



Radio/iPod 操作ガイド



Radio / iPod
Operation guide
iDA-X001


RADIO



はじめに

センタージョグダイヤルの操作

センタージョグダイヤルは、音量調整、リスト項目を選ぶときなどに左右に廻します。廻す角度は2段階になっており角度によって動作が変わります。

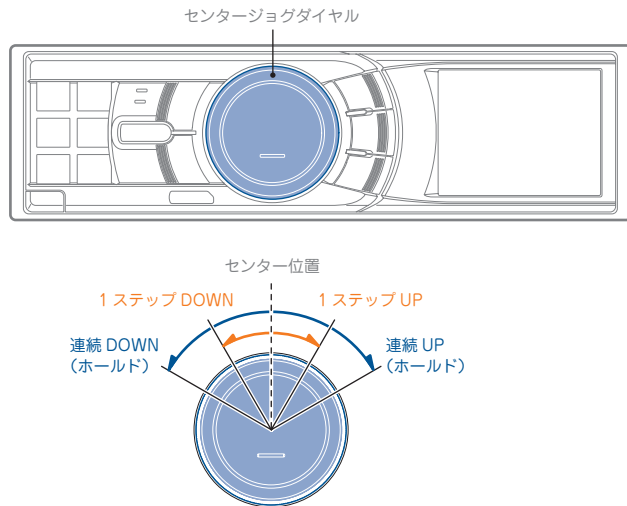

●メモ

センタージョグダイヤルを廻したあと、手を離すと自動的にセンター位置に戻ります。

取扱説明書について

詳細説明および全機能の操作については、下記の URL にアクセスし取扱説明書をダウンロードしてご利用ください。

http://www.alpine.co.jp/alpine/owners/oml_index1.html

また、ご要望に応じて取扱説明書の印刷品をご用意いたします。

使用できる iPod は？

< USB 接続 >

第 5 世代 iPod

第 1 世代 iPod nano

< ダイレクト接続 >

第 4 世代 iPod

第 5 世代 iPod

iPod photo

iPod mini

第 1 世代 iPod nano

●メモ

iPod shuffle には対応していません。

Dock コネクタに対応していない iPod は接続できません。

本機は iTunes 7.0.0.1 以前の iPod ソフトウェアバージョンでの動作保証および性能保証はいたしかねます。

▲ご注意

事故・ケガの原因になります：

- ・ 運転中に接続／取り外しをしないでください。
- ・ 運転中は iPod のイヤホンを使用しないでください。



基本操作

基本
操作



電源の ON / OFF

ON するとき

イグニッションキー（エンジンキー）を ACC または ON にしてから押します。


OFF するとき

2 秒以上押し続けます。




画面の切りかえ

各音楽モードで、押すたびにディスプレイ表示が切りかわります。

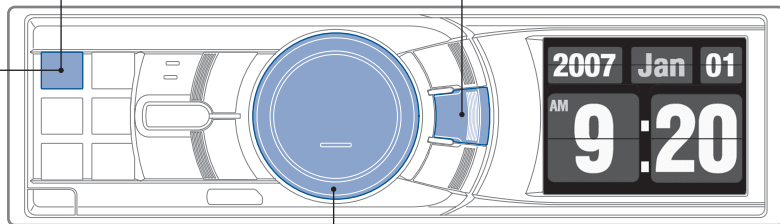

音楽モードの切りかえ

音楽モードを選びます。

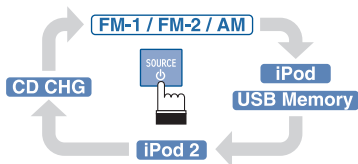

iPod

: iPod（別売）を USB 接続している場合に 표시됩니다。

iPod 2

: iPod（別売）をダイレクト接続している場合に 표시됩니다。

USB Memory

: USB メモリ（別売）を接続している場合に 표시됩니다。

CD CHG

: CD チェンジャー（別売）を接続している場合に 표시됩니다。

音量の調整



▲ご注意

車外の音が聞こえる音量でお使いください。
事故・故障または聴力障害の原因になります。



ラジオを聴く



1



音楽モードの切りかえ


ラジオモードを選びます。

2



ラジオバンドの切りかえ

受信したいバンドを選びます。

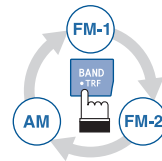

3



自動的に放送局を記憶

Auto Memory (オートメモリー)

2 秒以上押し続けます。

電波の強い順に 6 つの放送局が自動的に受信され、プリセット No. に記憶されます。

●メモ

受信電波の弱い地域では、自動受信できない場合があります。

4

記憶した放送局の受信

プリセットの呼び出し

1

プリセット画面を呼び出す



2

放送局を選ぶ



3

決定する




iPod を接続する

USB 接続

接続するとき



外すとき

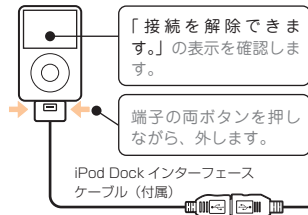

●メモ


USB 接続について

USB 接続できる iPod は、第 5 世代 iPod と第 1 世代 iPod nano のみです。


USB ケーブルを本機に取り付ける方法は、取付説明書をご覧ください。

ダイレクト接続

接続するとき

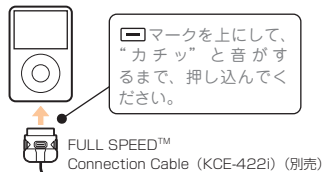

外すとき

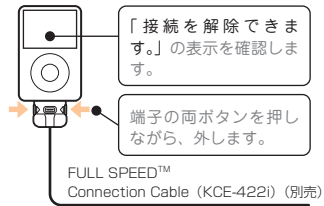

●メモ

本機への接続について

FULL SPEED™ Connection Cable(KCE-422i) (別売) を本機に取り付けける方法は、取付説明書をご覧ください。



iPod を聴く

iPod から直接操作することはできません。



SOURCE
⏻

音楽モードの切りかえ

iPod モードを選びます。



前の曲へ

押すと前の曲へ

押し続けると 早戻し



次の曲へ

押すと次の曲へ


押し続けると 早送り



一時停止／再生

再生を一時停止します。

再度、押すと再生を再開します。

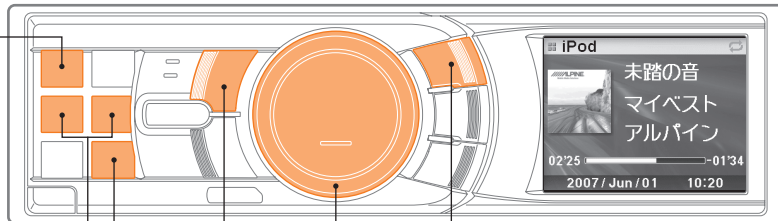

曲順を変えて聴く

Shuffle Album (シャッフル・アルバム) :
アルバムを順不同に選択して、アルバム内の曲を曲順通りに再生する

Shuffle Song (シャッフル・ソング) :
サーチモードから選択したアイテム内の全曲を順不同に再生する

Shuffle Off :
シャッフル再生を解除する

繰り返し聴く

Repeat Song (リピート・ソング) :
再生中の曲を繰り返し再生する

Repeat Off :
Repeat 再生を解除する



- 1 Function 画面を呼び出す
- 2 Shuffle または Repeat モードを選ぶ
- 3 決定する
- 4 再生モードを選ぶ
- 5 決定する
- 6 Function 画面を終了する



聴きたい曲／タイトルを探す／曲順を変えて聴く (Shuffle All)



第1階層	第2階層	第3階層	第4階層
Playlists	Songs	—	—
Artists	Albums	Songs	—
Albums	Songs	—	—
Podcasts	Episodes	—	—
Audiobooks ※1	—	—	—
Genres	Artists	Albums	Songs
Composers	Albums	Songs	—
Songs	—	—	—

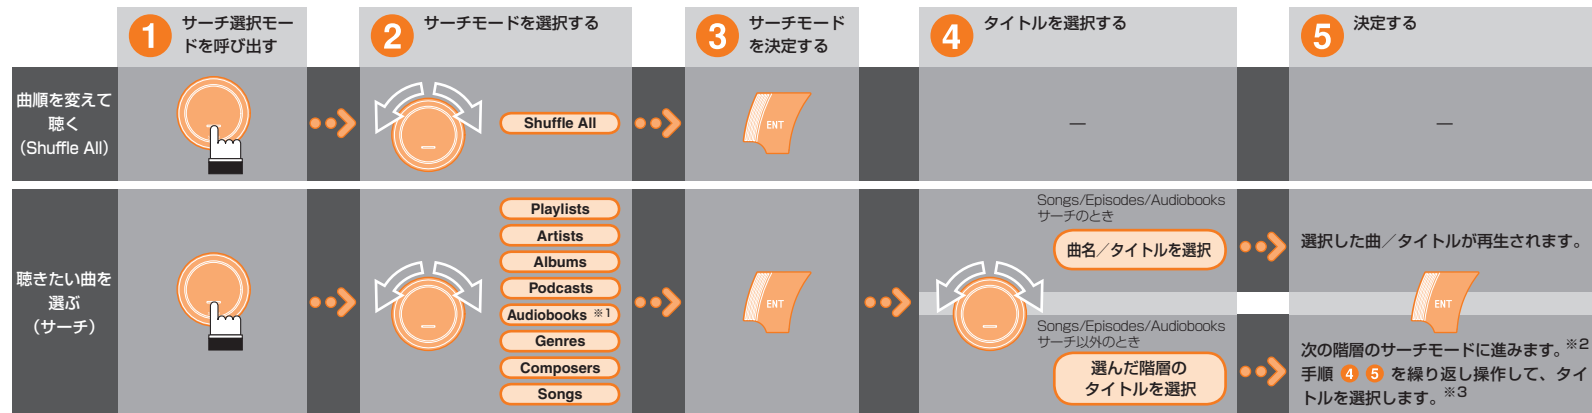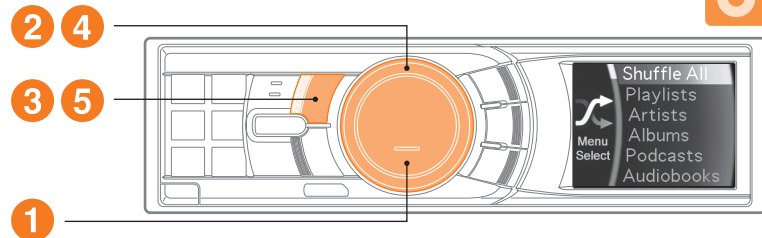

・ Shuffle All : iPod 内全曲を順不同に再生する。

※1 Audiobooks サーチは iPod を USB 接続したときのみ有効です。

※2 USB 接続時、例えば選んだアーティストにアルバムが 1 つしかない場合、アルバムサーチを飛ばしてソングサーチモードになります。

※3 Songs/Episodes/Audiobooks サーチモード以外に、手順 5 で を 2 秒以上押し続けると、選んだタイトル内の全曲が再生されます。

