


■ 別売リモコン（RUE-4192）からの操作

本機を操作する場合は、リモコン裏側のモード切りかえスイッチを「EXT DVD」側に切りかえてください。

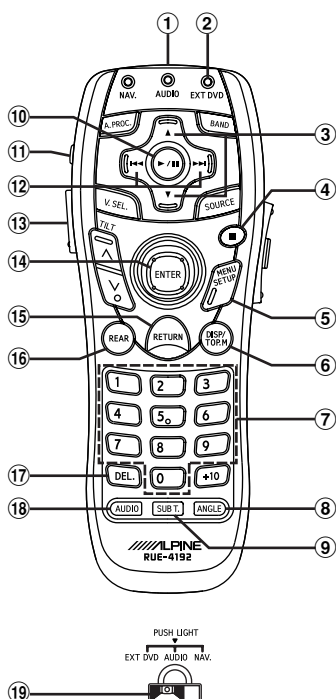

- ① リモコン信号送信部
- ② EXT DVD 送信インジケータ
- ③ フォルダ切りかえ
- ④ 停止
- ⑤ DVD メニュー表示、長押しでSETUP（初期設定）画面呼び出し
- ⑥ 再生状態表示、長押しでタイトルメニュー表示
- ⑦ 数字の入力
- ⑧ アングル切りかえ、長押しで M.I.X. 切りかえ
- ⑨ 字幕切りかえ
- ⑩ 再生／静止（一時停止）切りかえ
- ⑪ 電源 ON/OFF 切りかえ、長押しで NTSC/PAL 切りかえ
- ⑫ チャプター／トラック／ファイル切りかえ、長押しで早送り／早戻し
- ⑬ リモコンボタン照明
- ⑭ 画面に表示される項目の選択／決定
- ⑮ ひとつ前の選択画面に戻る
- ⑯ 別のソースのときに DVD 映像をモニターへ出力する。（Ai-NET 接続時のみ）
- ⑰ 選択／入力した数字を一字ずつ取り消す、長押しで選択／入力した数字を全消去する。
- ⑱ 音声切りかえ、長押しで REPEAT 切りかえ
- ⑲ 本機を操作する場合は、「EXT DVD」側に切りかえる。



● ディスクまたは再生状態によっては、その操作を受け付けない場合があります。その時はモニター画面に ⑯ マークを表示します。

■ 訂正

● MP3/WMA 再生データを設定する（15 ページ）

この設定は、ディスクが挿入されているときはディスクを取り出してから設定してください。

誤	正
NTSC/PALの切りかえ（8ページ）	
NTSC/PAL の切りかえ TVタイプ／ディスクの記録方式に合わせて映像出力形式 NTSC/PAL を切りかえます。	NTSC/PAL の切りかえ ディスク使用状態の表示形式（NTSC/PAL）を切りかえます。
視聴規制（パレンタルロック）を設定する（20ページ）	
5 「◀」「▶」または「ENT.」を押して規制レベル値（1～8）を選ぶ。 規制を解除したいときや、設定しないときは OFF を選ぶ。規制レベルは数字が大きいほうが高くなる。	5 「◀」「▶」または「ENT.」を押して規制レベル値（1～8）を選ぶ。 規制を解除したいときや、設定しないときは OFF を選ぶ。規制レベルは数字が小さいほうが高くなる。
メッセージが表れたら…（38ページ）	
VIDEO SIGNAL SYSTEM IS NOT CORRECT ●PAL 対応のディスクを入れた。 • NTSC 対応のディスクを入れる。 ●NTSC/PAL の切りかえを行った。 • 国内では NTSC が標準となっているため NTSC に設定する。（→P8）	VIDEO SIGNAL SYSTEM IS NOT CORRECT ●PAL 対応のディスクを入れた。 • NTSC 対応のディスクを入れる。