

このたびはアルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

■ 取扱説明書の内容を訂正致します。

取扱説明書の地上デジタルテレビ(EXT.DTV)操作において、209ページ、311～319ページの操作画面に誤りがありますので下記のように訂正させていただきます。

● 地上デジタルテレビ操作「画面の見かた」(311ページ)

<VIE-X075Bの操作>

付属の地上デジタルテレビチューナーの操作を、本機から行うことができます。

地上デジタルテレビチューナー側の取扱説明書も参照してください。

- 地上デジタルテレビを操作するには、「外部入力に表示名をつける」(339ページ参照)を「EXT.DTV」に設定してください。
- 地上デジタルテレビチューナーの一部の操作は、本機から行うことができません。地上デジタルテレビチューナー添付のリモコンで操作してください。


🔊 アドバイス

- 「地上デジタル放送について」(404ページ)も参照してください。

地上デジタルテレビ操作画面について

地上デジタルテレビ受信画面から操作画面に切りかえると、以下の画面が表示されます。

■ 地上デジタルテレビ(EXT.DTV)操作画面1/2

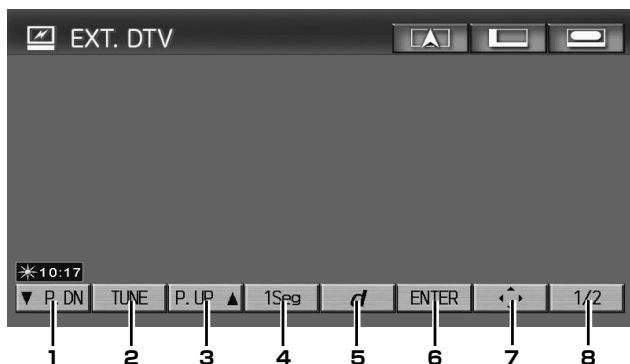

1 ◀ CH.DN

チャンネルが1つずつダウンします。タッチし続けると自動的にチャンネルを探し出し、受信します(SEEK)。

▼ P.DN

プリセット番号が1つずつダウンします。

2 TUNE

選局方法(チャンネルまたはプリセット番号)を切りかえます。

3 CH.UP ▶

チャンネルが1つずつアップします。タッチし続けると自動的にチャンネルを探し出し、受信します(SEEK)。

P.UP ▲

プリセット番号が1つずつアップします。

4 1 Seg

地上デジタルテレビ放送/ワンセグ放送を切りかえます。

5 d

データ放送を呼び出します。

6 ENTER

項目を決定します。

7 <=>


操作画面が切りかわり、項目の選択・決定を行うことができます。

8 1/2

操作画面を切りかえます。

裏面に続く→

■ 地上デジタルテレビ(EXT.DTV)操作画面2/2

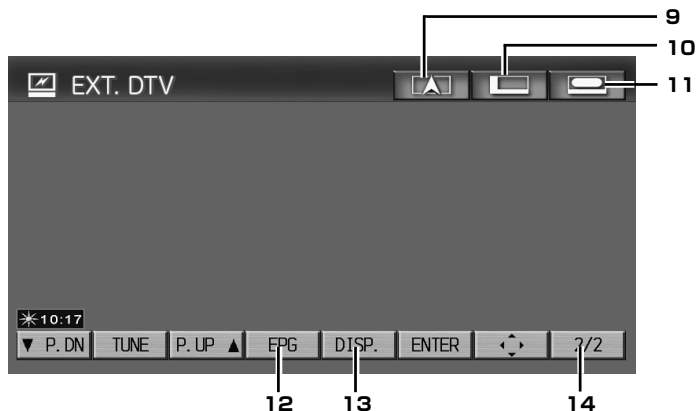

9

タッチすると地図画面に切りかわります。



携帯電話通話中のみ表示されます。タッチすると通話画面を表示します。

10

マルチインフォメーション画面が表示されます(「マルチインフォメーション画面」29ページ参照)。

11

マルチゲート画面が表示されます(「マルチゲート画面」26ページ参照)。

12 **EPG**

番組情報画面(EPG)を呼び出します。


13 **DISP.**

受信状態を表示します。番組情報画面(EPG)表示中に押すと、番組詳細情報が表示されます。

14 **2/2**

操作画面を切りかえます。

■ 地上デジタルテレビ項目選択・決定操作画面

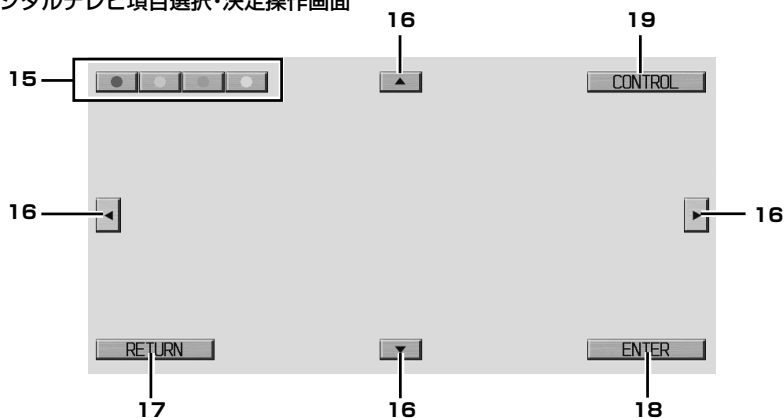

15 (青) (赤) (緑)
 (黄)

データ放送受信時に使用します。

16 、、、

画面に表示される項目を選択します。

17 **RETURN**

1つ前の画面に戻します。

18 **ENTER**

選択した項目を決定します。

19 **CONTROL**

操作画面を切りかえます。