



iPod をお使いになる前に

使用できる iPod は？

対応している iPod のバージョンは次の通りです。これ以前のバージョンの動作保証および性能保証はいたしかねます。

第 4 世代 iPod	Ver 3.1.1
第 5 世代 iPod	Ver 1.1.2
iPod photo	Ver 1.2.1
iPod mini	Ver 1.4.1
iPod nano	Ver 1.2

●メモ

iPod shuffle には対応しておりません。
Dock コネクタに対応していない iPod は接続できません。
iPod Update 2006-06-28 より前のソフトウェア・バージョンには対応していません。「iPod ソフトウェア・アップデート」について詳しくは、iPod ユーザーズガイドを参照してください。

▲ご注意

事故・ケガの原因になります：
・運転中に接続／取り外しをしないでください。
・運転中は iPod のイヤホンを使用しないでください。

接続／外す

接続するとき

マークを上にして、“カチッ”と音がするまで、押し込んでください。

FULL SPEED™ Connection Cable (付属)

外すとき

「接続を解除できます。」の表示を確認します。

端子の両ボタンを押しながら、外します。

FULL SPEED™ Connection Cable (付属)

●メモ

本機への接続について
FULL SPEED™ Connection Cable を本機に取り付ける場合は、本編の取扱説明書をご覧ください。

聴く

iPod から直接操作することはできません。

一時停止／再生
再生を一時停止します。再度、押すと再生を再開します。

音楽モード切りかえ
iPod モードを選びます。

曲順を変えて聴く
M.I.X. ALBUM (シャッフル・アルバム)
M.I.X. SONG (シャッフル・ソング)
M.I.X. (M.I.X. ALBUM) :
アルバムを順不同に選択して、アルバム内の曲を曲順通りに再生する
M.I.X. (M.I.X. SONG) :
サーチモードから選択したアイテム内の全曲を順不同に再生する
M.I.X. (消灯) :
M.I.X. 再生を解除する

前の曲へ
繰り返し押すと前の曲へ押し続けると早戻し

次の曲へ
繰り返し押すと次の曲へ押し続けると早送り

繰り返し聴く
REPEAT (リピート)
RPT :
再生中の曲を繰り返し再生する
RPT (消灯) :
REPEAT 再生を解除する

曲順を変えて聴く
M.I.X. ALL (シャッフル・ALL)
M.I.X. :
iPod 内の全曲を順不同に再生する
M.I.X. (消灯) :
M.I.X. ALL 再生を解除する

M.I.X. の (フォルダ) マークは、製品により形状および点灯位置が異なります。

聴きたい曲を探す

第 1 階層	第 2 階層	第 3 階層	第 4 階層
Playlist	Song	—	—
Artist	Album	Song	—
Album	Song	—	—
Song	—	—	—
Podcast	Episode	—	—
Genre	Artist	Album	Song
Composer	Album	Song	—

1 サーチ選択モードを呼び出す
M.I.X. (シャッフル) 再生中はサーチできません。


2 サーチモードを選択する
Playlist
Artist
Album
Song
Podcast
Genre
Composer

3 サーチモードを決定する
TUNE/A.ME
P/ENT

4 タイトルを選択する
SONG サーチのとき
曲名を選択
SONG サーチ以外のとき
曲名以外を選択

5 決定する
選択した曲が再生されます。
次の階層のサーチモードに進みます。*
手順 4 5 を繰り返し操作して、タイトルを選択します。

* SONG サーチモード以外のときに、手順 5 で を 2 秒以上押し続けると、選んだタイトル内の全曲が再生されます。

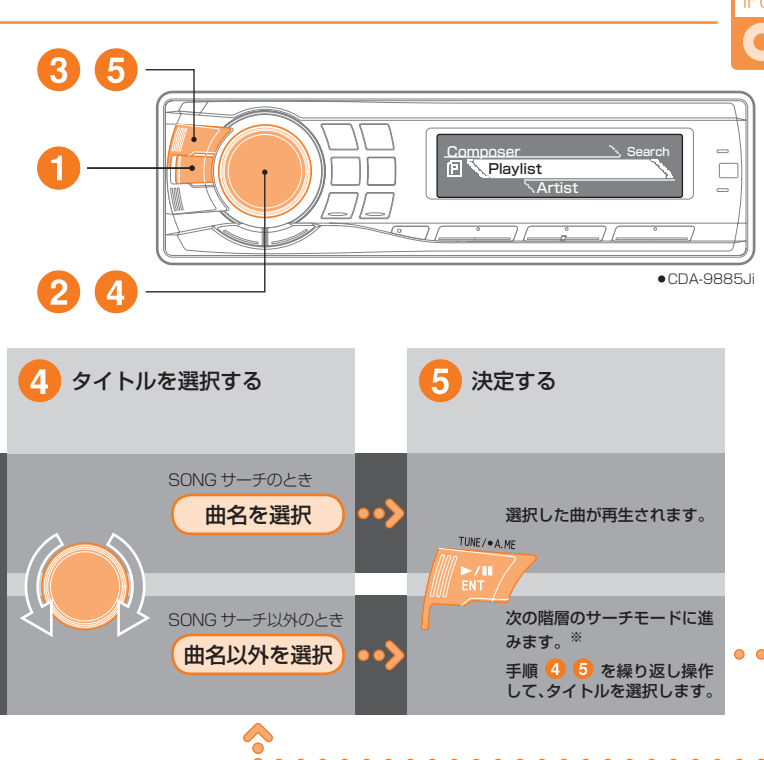

基本操作

基本
操作

電源の ON / OFF

ON するとき
イグニッションキー（エンジンキー）を ACC または ON にしてから押します。

OFF するとき
2 秒以上押し続けます。

音量の調整

▲**ご注意**
車外の音が聞こえる音量でお使いください。
事故・故障または聴力障害の原因になります。

DOWN UP

ディスクの挿入

押すとフロントパネルが開きます。
ディスクのラベル面を上にして挿入すると自動で再生が始まります。

取り出すとき
フロントパネルを開き、 を押します。

▲ご注意
フロントパネルが開いた状態では走行しないでください。
事故・故障の原因になります。

一時停止 / 再生

再生を一時停止します。
再度、押すと再生を再開します。

音楽モードの切り替え

音楽モードを選びます。

iPod CHANGER* の表示

iPod（別売）、チェンジャー（別売）*を接続したときに表示されます。

* CDA-9887Ji / CDA-9885Ji のみ

テキストを表示

各音楽モードで、押すたびにディスプレイ表示が切りかわります。

●**メモ**
表示可能な文字数を超えた情報は表示されません。

音量の調整

2 秒以上押し続けます。

音楽モードの切り替え

音楽モードを選びます。

音量の調整

2 秒以上押し続けます。

ディスクを聴く（CD、MP3/WMA/AAC）

DISC

ディスクの挿入

押すとフロントパネルが開きます。
ディスクのラベル面を上にして挿入すると自動で再生が始まります。

取り出すとき
フロントパネルを開き、 を押します。

▲ご注意
フロントパネルが開いた状態では走行しないでください。
事故・故障の原因になります。

一時停止 / 再生

再生を一時停止します。
再度、押すと再生を再開します。

前の曲へ
繰り返し押すと前の曲へ押し続けると早戻し

次の曲へ
繰り返し押すと次の曲へ押し続けると早送り

繰り返し聴く
REPEAT（リピート）

RPT : 再生中の曲を繰り返し再生する
RPT : フォルダ内の曲を繰り返し再生する（MP3/WMA/AAC）
RPT (消灯) : REPEAT 再生を解除する

曲順を変えて聴く
M.I.X. (ミックス)

M.I.X. : 曲を順不同に再生する（CD）
M.I.X. : フォルダ内の曲を順不同に再生する（MP3/WMA/AAC）
M.I.X. : ディスク内の全曲を順不同に再生する（MP3/WMA/AAC）
M.I.X. (消灯) : M.I.X. 再生を解除する

MP3/WMA/AAC 再生のときフォルダの切り替え

前のフォルダへ
繰り返し押すと前のフォルダへ

次のフォルダへ
繰り返し押すと次のフォルダへ

自動的に放送局を記憶
Auto Memory（オートメモリー）

2 秒以上押し続けます。
電波の強い順に 6 つの放送局が自動的に受信され、
 に記憶されます。

●**メモ**
受信電波の弱い地域では、自動受信できない場合があります。

ラジオバンドの切り替え

受信したいバンドを選びます。

記憶した放送局の受信

プリセットメモリーの呼び出し
「1」～「6」のうち 1 つを押します。

ディスクの挿入

押すとフロントパネルが開きます。
ディスクのラベル面を上にして挿入すると自動で再生が始まります。

取り出すとき
フロントパネルを開き、 を押します。

▲ご注意
フロントパネルが開いた状態では走行しないでください。
事故・故障の原因になります。

一時停止 / 再生

再生を一時停止します。
再度、押すと再生を再開します。

前の曲へ
繰り返し押すと前の曲へ押し続けると早戻し

次の曲へ
繰り返し押すと次の曲へ押し続けると早送り

繰り返し聴く
REPEAT（リピート）

RPT : 再生中の曲を繰り返し再生する
RPT : フォルダ内の曲を繰り返し再生する（MP3/WMA/AAC）
RPT (消灯) : REPEAT 再生を解除する

曲順を変えて聴く
M.I.X. (ミックス)

M.I.X. : 曲を順不同に再生する（CD）
M.I.X. : フォルダ内の曲を順不同に再生する（MP3/WMA/AAC）
M.I.X. : ディスク内の全曲を順不同に再生する（MP3/WMA/AAC）
M.I.X. (消灯) : M.I.X. 再生を解除する

MP3/WMA/AAC 再生のときフォルダの切り替え

前のフォルダへ
繰り返し押すと前のフォルダへ

次のフォルダへ
繰り返し押すと次のフォルダへ

自動的に放送局を記憶
Auto Memory（オートメモリー）

2 秒以上押し続けます。
電波の強い順に 6 つの放送局が自動的に受信され、
 に記憶されます。

●**メモ**
受信電波の弱い地域では、自動受信できない場合があります。

ラジオバンドの切り替え

受信したいバンドを選びます。

記憶した放送局の受信

プリセットメモリーの呼び出し
「1」～「6」のうち 1 つを押します。

M.I.X. / RPT の （フォルダ）、（ディスク）マークは、製品により形状および点灯位置が異なります。

ラジオを聴く

RADIO

音楽モードの切り替え

TUNER（ラジオ）モードを選びます。

ラジオバンドの切り替え

受信したいバンドを選びます。

自動的に放送局を記憶
Auto Memory（オートメモリー）

2 秒以上押し続けます。
電波の強い順に 6 つの放送局が自動的に受信され、
 に記憶されます。

●**メモ**
受信電波の弱い地域では、自動受信できない場合があります。

記憶した放送局の受信

プリセットメモリーの呼び出し
「1」～「6」のうち 1 つを押します。

音楽モードの切り替え

TUNER（ラジオ）モードを選びます。

ラジオバンドの切り替え

受信したいバンドを選びます。

自動的に放送局を記憶
Auto Memory（オートメモリー）

2 秒以上押し続けます。
電波の強い順に 6 つの放送局が自動的に受信され、
 に記憶されます。

●**メモ**
受信電波の弱い地域では、自動受信できない場合があります。

記憶した放送局の受信

プリセットメモリーの呼び出し
「1」～「6」のうち 1 つを押します。