



CD/Radio 操作ガイド



CD MP3/WMA/AAC Radio

Operation guide

CDA-9886Ji

CDA-9884Ji

RADIO



基本操作

基本
操作




電源の ON / OFF

ON するとき

イグニッションキー（エンジンキー）を ACC または ON にしてから押します。

OFF するとき

2 秒以上押し続けます。

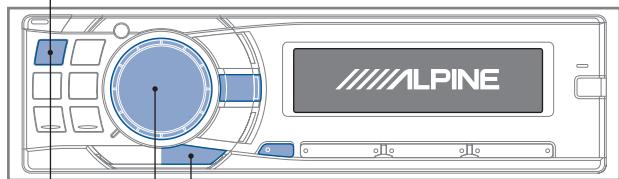


●CDA-9886Ji



音楽モードの切りかえ

音楽モードを選びます。

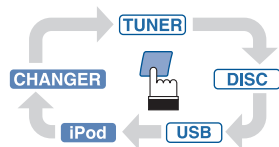

iPod CHANGER の表示

iPod（別売）、チェンジャー（別売）を接続したときに表示されます。

音量の調整



▲ご注意

車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障または聴力障害の原因になります。



テキストを表示

各音楽モードで、押すたびにディスプレイ表示が切りかわります。

●メモ

表示可能な文字数を超えた情報は表示されません。

カレンダー、時計の設定（CDA-9886Ji）

- ① **•SETUP** を 2 秒以上押します。
- ② を廻し <General> を選びます。
- ③ を押します。
- ④ を廻し <Clock Adjust> を選びます。
- ⑤ を押します。
- ⑥ を廻し「年」を調整します。
- ⑦ を押します。
- ⑧ 手順 6 と 7 を繰り返し行い、「月」、「日」、「時」、「分」を調整します。
- ⑨ **•SETUP** を 2 秒以上押します。

時計の設定（CDA-9884Ji）

- ① **•SETUP** を 2 秒以上押します。
- ② を廻し <CLOCK ADJUST> を選びます。
- ③ を押します。
- ④ を廻し「時」を調整します。
- ⑤ を押します。
- ⑥ を廻し「分」を調整します。
- ⑦ **•SETUP** を 2 秒以上押します。



ディスクを聴く (CD、USB メモリ、MP3/WMA/AAC)



ディスクの挿入

押すとフロントパネルが開きます。
ディスクのラベル面を上にして挿入すると自動で再生が始まります。

取り出すとき

フロントパネルを開き、 を押します。

▲ご注意

フロントパネルが開いた状態では走行しないでください。
事故・故障の原因になります。



一時停止/再生

再生を一時停止します。
再度、押すと再生を再開します。



曲順を変えて聴く

M.I.X. (ミックス)

- M.I.X. : 曲を順不同に再生する (CD)
: USB メモリ内の全曲を順不同に再生する (USB メモリ)
- M.I.X.  : フォルダ内の曲を順不同に再生する (USB メモリ / MP3 / WMA / AAC)
- M.I.X.  : ディスク内の全曲を順不同に再生する (MP3 / WMA / AAC)
- M.I.X. (消灯) : M.I.X. 再生を解除する

USB メモリ / MP3 / WMA / AAC 再生のとき フォルダの切りかえ



前のフォルダへ

繰り返し押すと前のフォルダへ



次のフォルダへ

繰り返し押すと次のフォルダへ



前の曲へ

繰り返し押すと前の曲へ
押し続けると早戻し



次の曲へ

繰り返し押すと次の曲へ
押し続けると早送り



繰り返し聴く

REPEAT (リピート)

- RPT : 再生中の曲を繰り返し再生する
- RPT  : フォルダ内の曲を繰り返し再生する (USB メモリ / MP3 / WMA / AAC)
- RPT (消灯) : REPEAT 再生を解除する

M.I.X. / RPT の  (フォルダ)、 (ディスク) マークは、製品により形状および点灯位置が異なります。



ラジオを聴く



1




音楽モードの切りかえ
TUNER（ラジオ）モードを選びます。

2



ラジオバンドの切りかえ
受信したいバンドを選びます。

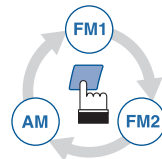

3



自動的に放送局を記憶

AUTO MEMORY（オートメモリー）

2 秒以上押し続けます。

電波の強い順に 6 つの放送局が自動的に受信され、
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ に記憶されます。

●メモ

受信電波の弱い地域では、自動受信できない場合があります。

4

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

記憶した放送局の受信

プリセットメモリーの呼び出し

「1」～「6」のうち 1 つを押します。

●CDA-9886Ji





iPod 操作ガイド



iPod

Operation guide

CDA-9886Ji

CDA-9884Ji



iPod をお使いになる前に

聴く

iPod から直接操作することはできません。



使用できる iPod は？

本機で対応している iPod は次の通りです。また iTunes 7.1.0.59 より前の iPod ソフトウェアバージョンでの動作保証および性能保証はいたしかねます。

第 4 世代 iPod
第 5 世代 iPod
iPod photo
iPod mini
第 1 世代 iPod nano
第 2 世代 iPod nano

●メモ

iPod shuffle には対応していません。
Dock コネクタに対応していない iPod は接続できません。


▲ご注意

事故・ケガの原因になります：


- ・運転中に接続／取り外しをしないでください。
- ・運転中は iPod のイヤホンを使用しないでください。

接続／外す

接続するとき

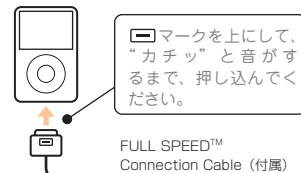


外すとき

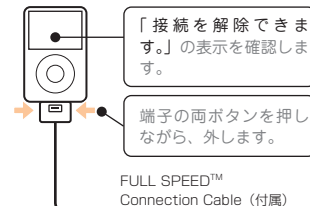

●メモ

本機への接続について

FULL SPEED™ Connection Cable を本機に取り付ける場合は、本編の取扱説明書をご覧ください。

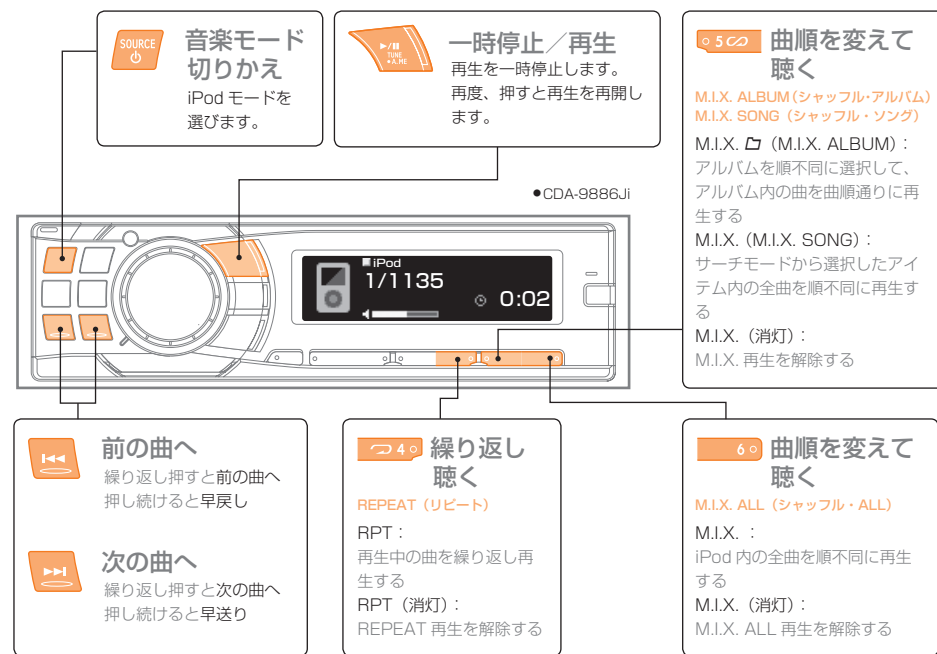


M.I.X. の □ (フォルダ) マークは、製品により形状および点灯位置が異なります。




聴きたい曲を探す



第1階層	第2階層	第3階層	第4階層
Playlist	Song	—	—
Artist	Album	Song	—
Album	Song	—	—
Song	—	—	—
Podcast	Episode	—	—
Genre	Artist	Album	Song
Composer	Album	Song	—
AudioBook	—	—	—

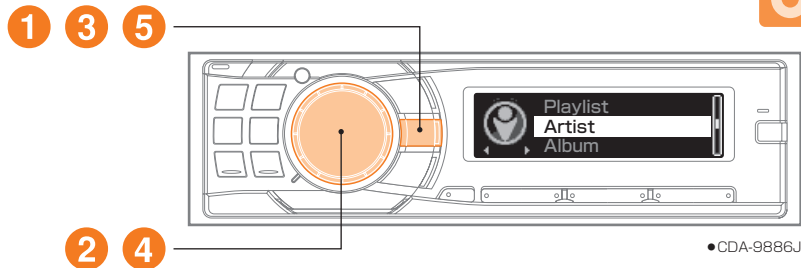

●CDA-9886Ji

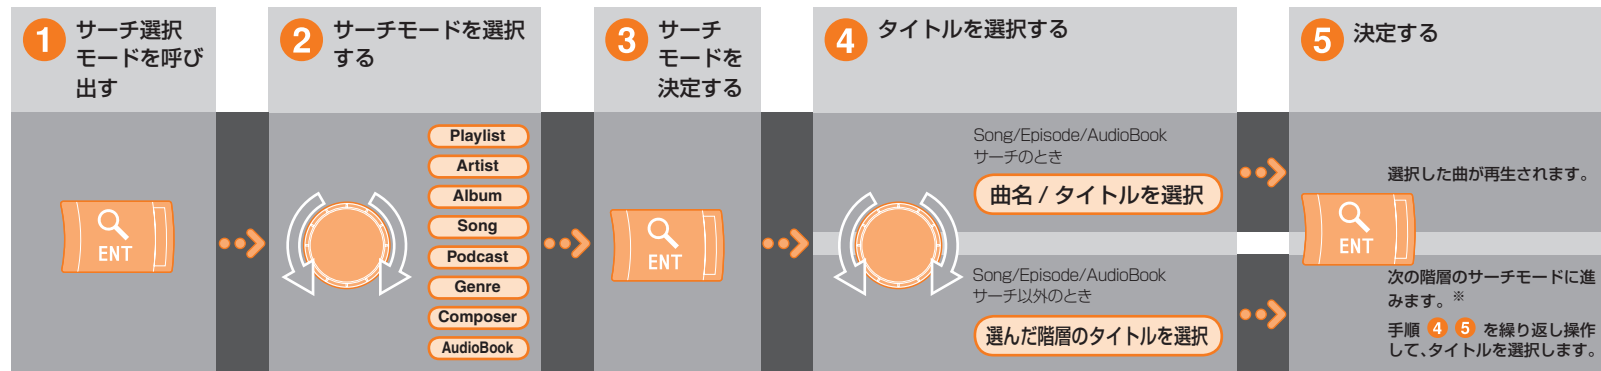

※ Song/Episode/AudioBook サーチモード以外のときに、手順 5 で  を 2 秒以上押し続けると、選んだタイトル内の全曲が再生されます。

