



Radio/iPod 操作ガイド



Radio / iPod
Operation guide
iDA-X100

RADIO




はじめに

ダブルアクションエンコーダーの操作

ダブルアクションエンコーダーには、2通りの操作方法があります。

ダブルアクションエンコーダー

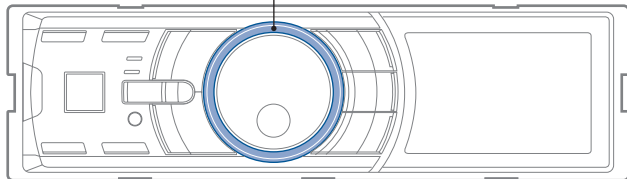

① 通常操作：

ダブルアクションエンコーダーを左右に回す




音量の調整、項目の選択を行います。

② 便利な操作：

ダブルアクションエンコーダーを押し込みながら、左右に回す
ダブルアクションエンコーダーから手を離れた時点で、画面が切りかわります。

ダブルアクションエンコーダーを押し

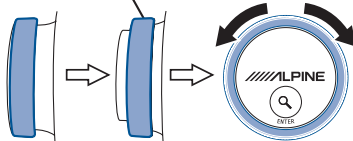

状況に応じて、項目の切り替え、画面の切り替えなどを便利に行うことができます。押し込みながら回したままにしておくことにより、連続して項目 / 画面を切りかえることもできます。

●メモ

ダブルアクションエンコーダーを押し込んで廻したあと、手を離すと自動的にセンター位置に戻ります。

使用できる iPod は？

< USB 接続 >

第 5 世代 iPod
第 1 世代 iPod nano
第 2 世代 iPod nano

< Full Speed™ 接続 >

第 4 世代 iPod
第 5 世代 iPod
iPod photo
iPod mini
第 1 世代 iPod nano
第 2 世代 iPod nano

●メモ

iPod shuffle には対応していません。

Dock コネクタに対応していない iPod は接続できません。

本機は iTunes 7.4.3.1 以降の iPod ソフトウェアバージョンでの動作保証および性能保証はいたしかねます。

▲ご注意

事故・ケガの原因になります：

- ・運転中に接続／取り外しをしないでください。
- ・運転中は iPod のイヤホンを使用しないでください。



基本操作

基本操作



電源の ON / OFF

ON するとき

イグニッションキー（エンジンキー）を ACC または ON にしてから押します。


OFF するとき

2 秒以上押し続けます。



音楽モードの切り替え

音楽モードを選びます。

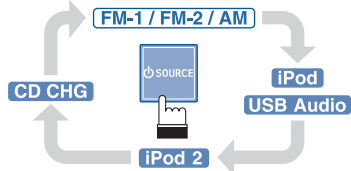

iPod

: iPod（別売）を USB 接続している場合に表示されます。

USB Audio

: USB メモリ（別売） / ポータブルオーディオプレーヤー（別売）を接続している場合に表示されます。

iPod 2

: iPod（別売）を Full Speed™ 接続している場合に表示されます。


CD CHG

: CD チェンジャー（別売）を接続している場合に表示されます。



画面の切り替え

各音楽モードで、押すたびにディスプレイ表示が切りかわります。

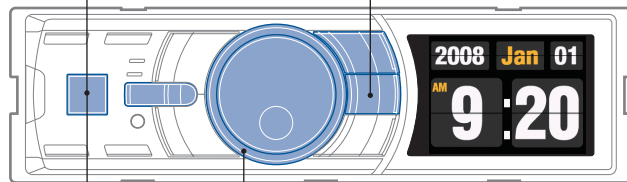

音量の調整



▲ご注意

車外の音が聞こえる音量でお使いください。
事故・故障または聴力障害の原因になります。

カレンダー / 時計の設定

- ① を 2 秒以上押します。
- ② を廻して <General> を選び、 を押します。
- ③ を廻して <Clock Adjust> を選び、 を押します。
- ④ を廻して調整する項目（「年」「月」「日」「時」「分」）を選び、 を押します。
- ⑤ を廻して項目（「年」など）を調整し、 を押して決定します。
- ⑥ 手順④と⑤を繰り返し行い、全ての項目（「年」など）を調整します。
- ⑦ を 2 秒以上押して通常モードに戻します。



ラジオを聴く



1




音楽モードの切りかえ
ラジオモードを選びます。

2



ラジオバンドの切りかえ
受信したいバンドを選びます。

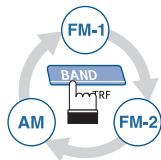

3



自動的に放送局を記憶

Auto Memory (オートメモリー)

2秒以上押し続けます。

電波の強い順に6つの放送局が自動的に受信され、プリセットNo.に記憶されます。

●メモ

受信電波の弱い地域では、自動受信できない場合があります。

4

記憶した放送局の受信
プリセットの呼び出し

1 プリセット画面を呼び出す



2 放送局を選ぶ



3 決定する




iPod を接続する

USB 接続

接続するとき



外すとき

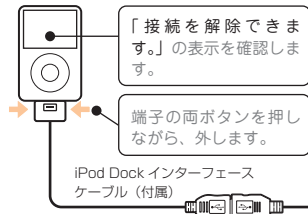

●メモ


USB 接続について

USB 接続できる iPod は、第 5 世代 iPod と第 1 世代/第 2 世代 iPod nano のみです。


USB ケーブルを本機に取り付ける方法は、取扱説明書をご覧ください。

Full Speed™ 接続

接続するとき

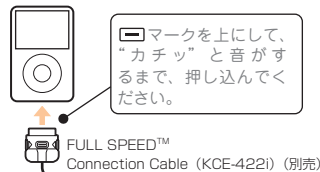

外すとき

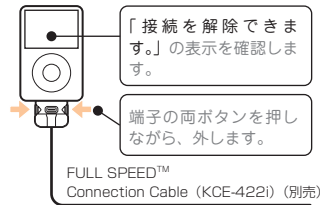

●メモ

本機への接続について

FULL SPEED™ Connection Cable (KCE-422i) (別売) を本機に取り付ける方法は、取扱説明書をご覧ください。

iPod を聴く


iPod から直接操作することはできません。



- 前の曲へ**
押すと前の曲へ
押し続けると 早戻し
- 次の曲へ**
押すと次の曲へ
押し続けると 早送り

- 音楽モードの切り替え**
iPod モードを選びます。

- 一時停止／再生**
再生を一時停止します。
再度、押すと再生を再開します。

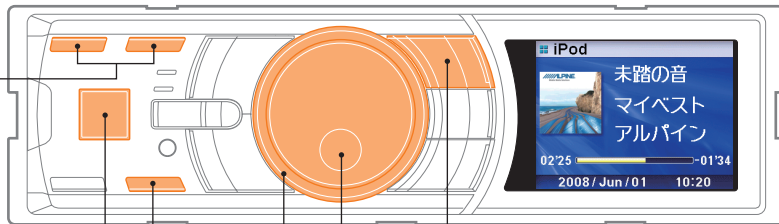

曲順を変えて聴く

Shuffle Album (シャッフル・アルバム) :
アルバムを順不同に選択して、アルバム内の曲を曲順通りに再生する

Shuffle Song (シャッフル・ソング) :
サーチモードから選択したアイテム内の全曲を順不同に再生する

Shuffle Off :
シャッフル再生を解除する

繰り返し聴く

Repeat Song (リピート・ソング) :
再生中の曲を繰り返し再生する



Repeat Off :
リピート再生を解除する



聴きたい曲 / タイトルを探す / 曲順を変えて聴く (Shuffle All)



第1階層	第2階層	第3階層	第4階層
Playlists	Songs	—	—
Artists	Albums	Songs	—
Albums	Songs	—	—
Podcasts	Episodes	—	—
Audiobooks	—	—	—
Genres	Artists	Albums	Songs
Composers	Albums	Songs	—
Songs	—	—	—

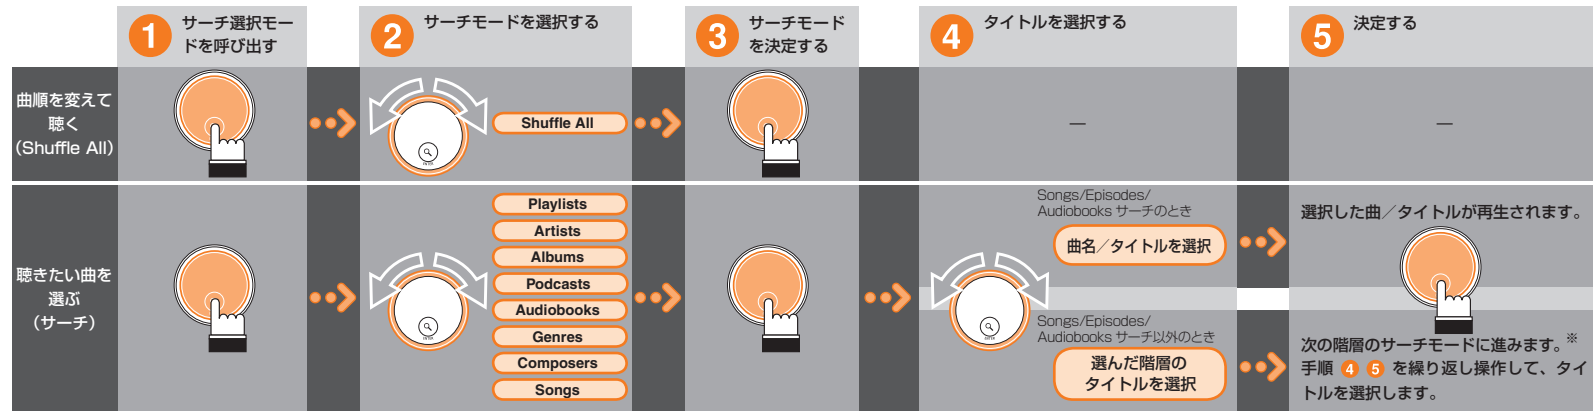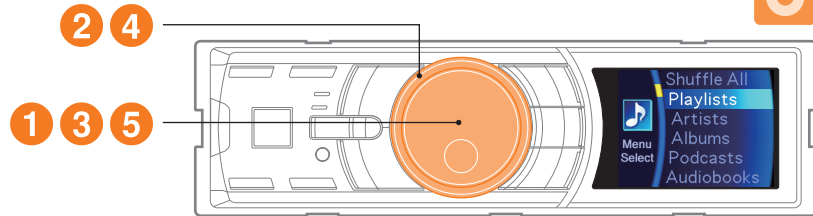

* Shuffle All : iPod 内全曲を順不同に再生する。

* 手順 2 4 のリスト選択中に「ダブルアクションエンコーダー」を押し込みながら左右に廻すと、リスト画面が切りかわります。「ダブルアクションエンコーダー」を押し込みながら左右に廻したままにしておくと、連続して画面が切りかわります。

* Songs/Episodes/Audiobooks サーチモード以外に、手順 5 で を 2 秒以上押し続けると、選んだタイトル内の全曲が再生されます。

