



Radio/iPod 操作ガイド



Radio / iPod
Operation guide
iDA-X200

RADIO




はじめに

ダブルアクションエンコーダーの操作

ダブルアクションエンコーダーには、2通りの操作方法があります。

ダブルアクションエンコーダー

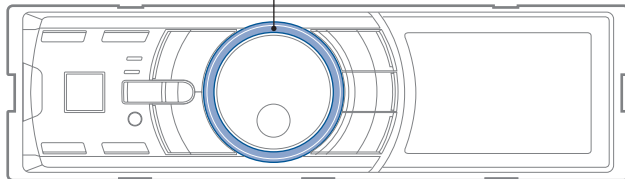

① 通常操作：

ダブルアクションエンコーダーを左右に回す




音量の調整、項目の選択を行います。

② 便利な操作：

ダブルアクションエンコーダーを押し込みながら、左右に回す
ダブルアクションエンコーダーから手を離れた時点で、画面が切りかわります。

ダブルアクションエンコーダーを押す

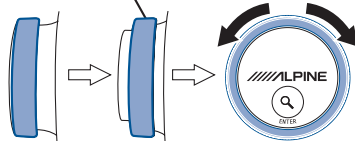

状況に応じて、項目の切り替え、画面の切り替えなどを便利に行うことができます。押し込みながら回したままにしておくことにより、連続して項目 / 画面を切りかえることもできます。

●メモ

ダブルアクションエンコーダーを押し込んで廻したあと、手を離すと自動的にセンター位置に戻ります。

使用できる iPod は？

< USB 接続 >

第 5 世代 iPod
第 1 世代 iPod nano
第 2 世代 iPod nano

< Full Speed™ 接続 >

第 4 世代 iPod
第 5 世代 iPod
iPod photo
iPod mini
第 1 世代 iPod nano
第 2 世代 iPod nano

●メモ

iPod shuffle には対応しておりません。

Dock コネクタに対応していない iPod は接続できません。

本機は iTunes 7.1.0.59 以前の iPod ソフトウェアバージョンでの動作保証および性能保証はいたしかねます。

▲ご注意

事故・ケガの原因になります：

- ・運転中に接続／取り外しをしないでください。
- ・運転中は iPod のイヤホンを使用しないでください。



基本操作

基本操作



電源の ON / OFF


ON するとき
イグニッションキー（エンジンキー）を
ACC または ON にしてから押します。

OFF するとき
2 秒以上押し続けます。



音楽モードの切り換え

音楽モードを選びます。

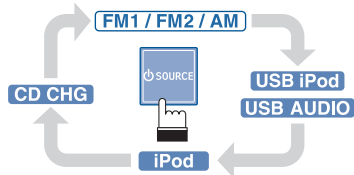


- USB iPod** : iPod（別売）を USB 接続している場合に表示されます。
- USB AUDIO** : USB メモリ / ポータブルオーディオプレーヤー（別売）を接続している場合に表示されます。
- iPod** : iPod（別売）をダイレクト接続している場合に表示されます。
- CD CHG** : CD チェンジャー（別売）を接続している場合に表示されます。



画面の切り換え

各音楽モードで、押すたびにディスプレイ表示が切りかわります。

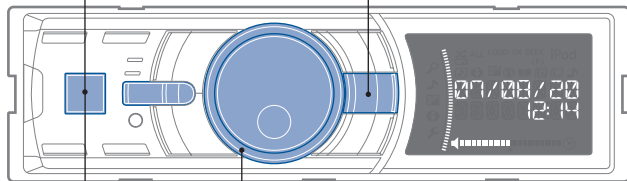

音量の調整



▲ご注意

車外の音が聞こえる音量でお使いください。
事故・故障または聴力障害の原因になります。

カレンダー、時計※の設定

- ① を 2 秒以上押します。
- ② を廻し <GENERAL> を選びます。
- ③ を押します。
- ④ を廻し <CALENDAR ADJ> または <CLK ADJ> ※を選びます。
- ⑤ を押します。
- ⑥ を廻し「年」または「時※」を調整します。
- ⑦ を押します。
- ⑧ 手順⑥と⑦を繰り返し行い、「月」、「日」、または「分※」を調整します。
- ⑨ を 2 秒以上押します。

※ <CLK ADJ> / 「時」 / 「分」は時計設定の操作手順になります。



ラジオを聴く



1




音楽モードの切り換え
ラジオモードを選びます。

2



ラジオバンドの切り換え
受信したいバンドを選びます。

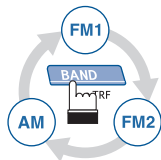

3



自動的に放送局を記憶

AUTO MEMORY (オートメモリー)

2 秒以上押し続けます。

電波の強い順に 6 つの放送局が自動的に受信され、プリセット No. に記憶されます。

●メモ

受信電波の弱い地域では、自動受信できない場合があります。

4

記憶した放送局の受信
プリセットの呼び出し

1 プリセット画面を呼び出す



2 放送局を選ぶ



3 決定する




iPod を接続する

USB 接続

接続するとき



外すとき

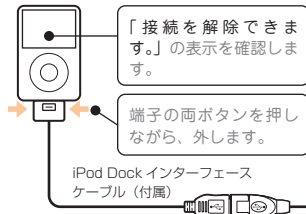

●メモ


USB 接続について

USB 接続できる iPod は、第 5 世代 iPod と第 1 世代/第 2 世代 iPod nano のみです。


USB ケーブルを本機に取り付ける方法は、取扱説明書をご覧ください。

Full Speed™ 接続

接続するとき

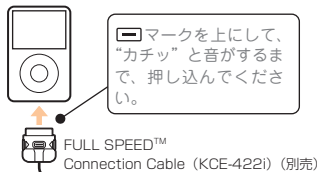

外すとき

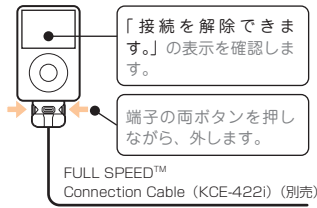

●メモ

本機への接続について

FULL SPEED™ Connection Cable (KCE-422i) (別売) を本機に取り付ける方法は、取扱説明書をご覧ください。



iPod を聴く

iPod から直接操作することはできません。




前の曲へ
押すと前の曲へ
押し続けると 早戻し

次の曲へ
押すと次の曲へ
押し続けると 早送り

音楽モードの切り替え
iPod モードを選びます。

一時停止／再生
再生を一時停止します。
再度、押すと再生を再開します。

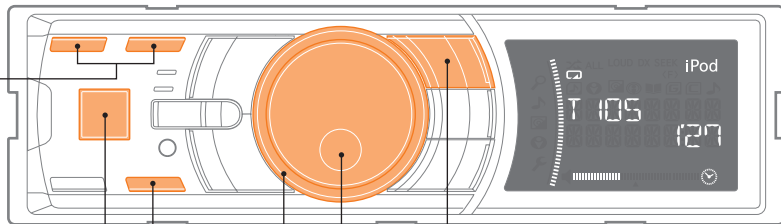

曲順を変えて聴く

M.I.X. ALBUM (シャッフル・アルバム) :
アルバムを順不同に選択して、アルバム内の曲を曲順通りに再生する

M.I.X. SONG (シャッフル・ソング) :
サーチモードから選択したアイテム内の全曲を順不同に再生する

M.I.X. OFF :
シャッフル再生を解除する

繰り返し聴く

REPEAT SONG (リピート・ソング) :
再生中の曲を繰り返し再生する



REPEAT OFF :
REPEAT 再生を解除する



聴きたい曲／タイトルを探す／曲順を変えて聴く (SHUFFLE ALL)



第1階層	第2階層	第3階層	第4階層
PLAYLISTS	SONG	—	—
ARTISTS	ALBUM	SONG	—
ALBUMS	SONG	—	—
PODCASTS	EPISODE	—	—
AUDIOBOOKS	—	—	—
GENRES	ARTIST	ALBUM	SONG
COMPOSERS	ALBUM	SONG	—
SONGS	—	—	—

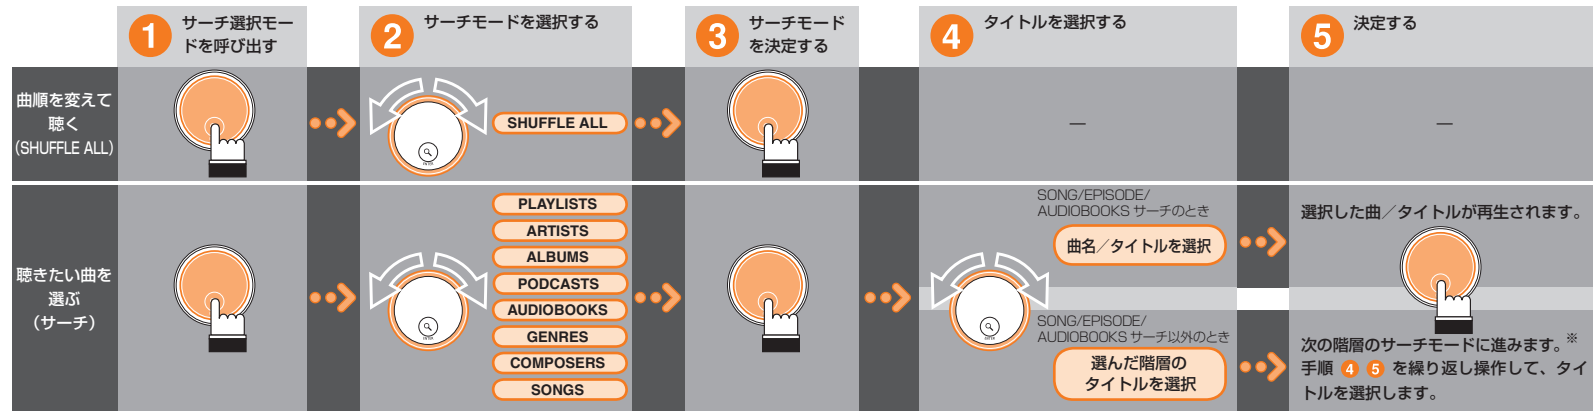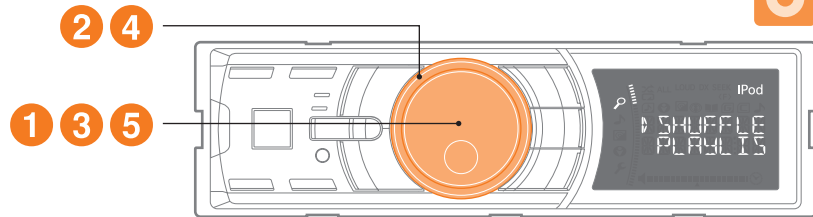

・ SHUFFLE ALL : iPod 内全曲を順不同に再生する。

・ 手順 2 4 のリスト選択中に「ダブルアクションエンコーダー」を押し込みながら左右に廻すと、リスト画面が切りかわります。
 「ダブルアクションエンコーダー」を押し込みながら左右に廻したままにしておくと、連続して画面が切りかわります。

※ SONG/EPISODE/AUDIOBOOKS サーチモード以外に、手順 5 で を 2 秒以上押し続けると、選んだタイトル内の全曲が再生されます。

