




DVD NAVIGATION MAP

SMART MAP PRO HCE-V083

取扱説明書 [DVD 全国詳細版'03-'04]

このたびは、お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- お使いになる前に説明書をよくお読みのうえ、理解してからお使いください。
- お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。

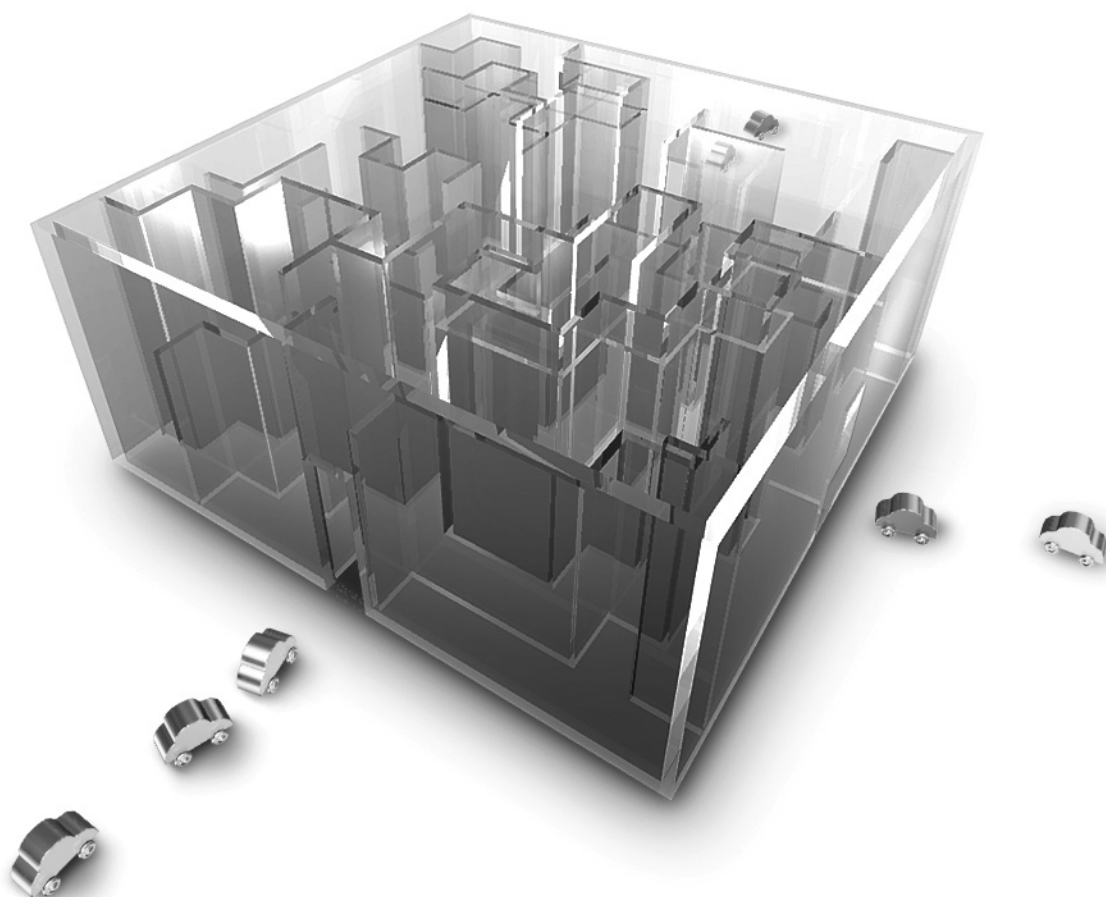

安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。説明書の指示を守らなかった事による不具合に対して、当社は責任を負いかねます。

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 禁 止	運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、安全な場所に停車してください。	
 禁 止	 強 制	音や画面が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

 注意	ナビゲーションによるルート案内は、参考情報です。実際の交通規則を守って運転してください。
 禁止	車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。
 禁止	ディスク挿入口には、指や異物を入れないでください。ケガ・故障の原因になります。

取り扱い上のご注意

本機（ナビゲーション）の近くでは携帯電話や無線機を使わない

- 本機側の雑音や誤動作の原因になったり、電話や無線機の正常な送受信ができなくなる場合があります。電話や無線機は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。また、リモコンスターターも誤動作の原因になる場合があります。

この本について

- 製品に添付された各種説明書や保証書などの印刷物を必ずお読みください。これら書類の指示を守らなかった事による不具合に対しては当社は責任を負いかねます。
- 添付地図ディスクの情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があります。また、日々刻々と変わる道路状況や交通規制には対応できません。あくまで参考情報としてご利用ください。ナビゲーションを安全に且つ楽しくご利用いただくためには、お客様の適切な判断と安全運転への心がけをお願いいたします。
- 記憶情報は、「操作の間違い」もしくは「記憶部分の交換が必要な修理」によって入力した情報が消えてしまうことがあります。定期的に控えるようにしてください。
- この説明書は「ナビゲーションNVE-077Sに付属のリモコンを使い作成されています。NVE-N077に付属のリモコンをお使いの場合、「」ボタンは、「」ボタンで操作することができます。

お読みください

- マニュアルに記載されているソフトウェアは、ライセンスの所有者にのみ供給され、同ライセンスの許可する条件のもとでのみ使用することが許されます。
- 当該ライセンスが許可している場合を除き、本出版物のいかなる部分もアルパイン株式会社の書面による事前の許可無しには、いかなる条件下でも、また電子的、機械的、録音、その他のいかなる手段によっても、コピー、検索システムの記憶、または電送を行うことはできません。
- 本マニュアルに記載された内容は、情報の提供のみを目的としており、予告無しに変更されることがあります。
- 本製品が有する機能において、お客様の使用目的に必ず合致するとの保証は致しかねます。

DVD NAVIGATION MAP SMART MAP PRO

(DVD全国詳細版 '03-'04)

このディスクはNVE-N077/N077S専用です。

本説明書は主な新機能をまとめたものですので、既にある説明書も併せてご覧になりながら操作してください。

Internetでも情報提供中です。



アドレスは
<http://www.alpine.co.jp>

安全のために必ずお守りください	2
目次	3

バージョンアップについて

ディスクの使い方	4
プログラムを書きかえる	5
バージョンアップの内容	5

インターネットを使う

はじめに

インターネット接続について	7
ブラウザ画面に切りかえる	8
ナビゲーション画面に戻す	8
ブラウザメニュー	9
文字パレット入力のかた	11

インターネットを使う

インターネットの設定	
設定メニューについて	12
システム環境設定をする	12
接続環境設定をする	13
ブラウザ環境設定をする	14
メール環境設定をする	15
定型文設定をする	15
インターネットに接続する	16
インターネットメールを使う	17
アドレス帳の登録	18


その他

VICS代表局一覧	19
VICSレベル3情報について	19
交通規制情報について	19
故障かな?と思ったら	20
お問い合わせ窓口	21
リモコンのボタン対応表	22

バージョンアップについて


ディスクの使い方

このディスクは東日本版と西日本版の2枚で構成されています。
一般地図表示や検索などはどちらのディスクでも可能ですが、
市街地図の収録エリアが東日本版と西日本版で異なります。
必要に応じて2枚のディスクを使い分けてください。

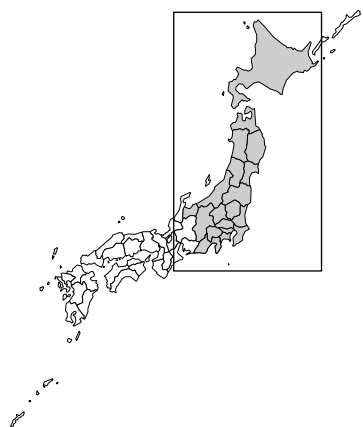

東日本収録の市街地図エリア

北海道、青森、岩手、宮城、秋田、
山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、
千葉、東京、神奈川、新潟、富山、
山梨、長野、静岡

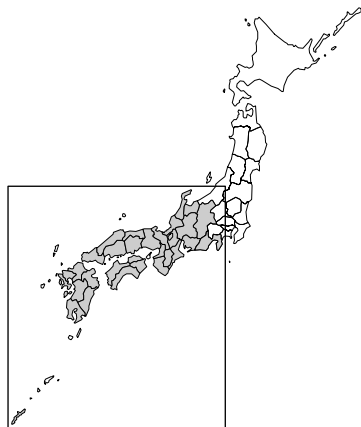

西日本収録の市街地図エリア

富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、
静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、
兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、
岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、
高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、沖縄

※市街地図収録エリアの詳細は、個装箱をご覧ください。
尚、市街地図収録エリア以外の違いはありません。



Memo

- 目的地までのルート案内はディスク交換しなくても行えますが、収録エリア外の市街地図は表示できません。該当エリアの市街地図を表示したい場合には、ディスクを交換してください。尚、その場合でもルート案内は継続されます。
- 目的地までの距離が遠すぎる場合、ルート探索が行えないことがあります。この際には「目的地を変更する」または、「通過点を設定」してください。

プログラムを書きかえる

アドバイス

- 本ディスクをお使いになる場合は、プログラムの書きかえが必要です。
- プログラムの書きかえ中はディスクのイジェクトや電源のON/OFF等の操作を一切行わないでください。また、エンジンキーのポジションも動かさないでください。本体内部のメモリーが壊れることがあります。
- 拡張メモリをお使いになっていた場合、本ディスクでは、記憶していた「ルートカード」は使用できません。新しく「ルートカード」を作成してお使いください。

1

本ディスクを挿入します。

既にディスクが入っているときは、ディスクを取り出してから本ディスクを挿入してください。

ディスクの読み込みを始めると「ローディング中です」「プログラムを変更します」と表示されます。

- ・ 使用していたディスクによっては「プログラムを変更します」と表示されない場合がありますが、故障ではありません。

2

初期画面が表示されれば書きかえは完了です。



バージョンアップの内容

DVDディスク「HCE-V082/HCE-V081/HCE-V080」をお使いのお客様

主なバージョンアップ項目

- ・ 道路／地図／タウンページデータの更新
- ・ VICS最新サービスエリア対応

DVDディスク「HCE-V079」をお使いのお客様

主なバージョンアップ項目

- ・ 道路／地図／タウンページデータの更新
- ・ VICS最新サービスエリア対応
- ・ インターネット対応（コミュニケーションカードHCE-C002*が必要です。）
インターネットについては7ページ～18ページを参照してください。

※現在生産終了しています。

DVDディスク「HCE-V078」をお使いのお客様

主なバージョンアップ項目

- ・ 道路／地図／タウンページデータの更新
- ・ VICS最新サービスエリア対応
- ・ インターネット対応（コミュニケーションカードHCE-C002*が必要です。）
インターネットについては7ページ～18ページを参照してください。

※現在生産終了しています。

アドバイス

- VICS情報を利用した渋滞回避機能で「FM多重渋滞回避（もしくは自動迂回設定）」をお使いのお客様へ
今回のバージョンアップにより、本機能は利用できなくなります。VICS情報を利用した渋滞回避機能は、「動的経路探索」のみとなります。

DVDディスク「HCE-V077」をお使いのお客様

主なバージョンアップ項目

- ・道路／地図／タウンページデータの更新
- ・VICS最新サービスエリア対応
- ・インターネット対応（コミュニケーションカードHCE-C002※が必要です。）
インターネットについては7ページ～18ページを参照してください。
- ・10キー（ ボタン）からダイレクト「50音入力」画面の呼び出し
- ・3D地図マーク

※現在生産終了しています。

3D地図マーク例




◎ビル名称検索

ビル名称データを搭載していますのでビル（建物）の名称を入力して検索することができます。



◎ガイドライン表示

目的地までの方向を直線で表示します。

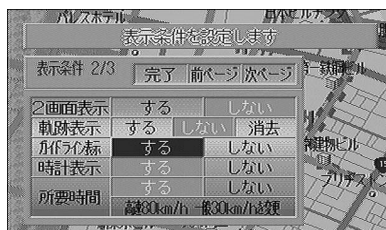


◎地点登録マーク

29種類のアイコンを使って、登録地点を自由にマーキングできます。




◎ユーザー設定地図画面

地図画面の表示色を好みに合わせて設定できます。

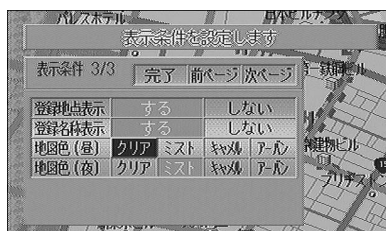

インターネットを使う

インターネット接続について

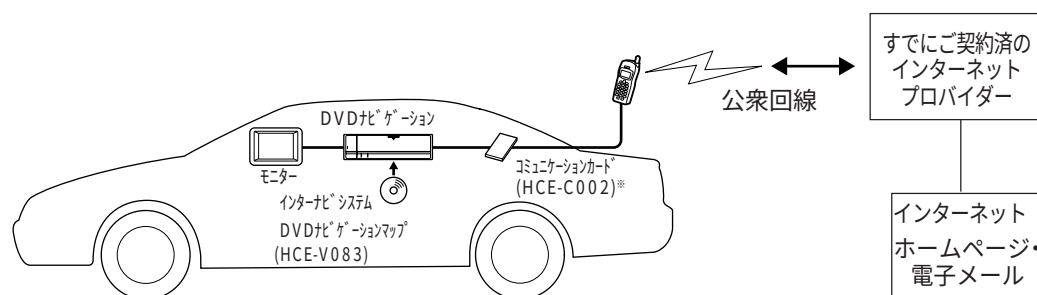

※現在生産完了しています。

◎ホームページ

インターネットのホームページにアクセスできます。

◎インターネット・メール

会社や自宅で使っているインターネットの電子メールが使えます。

はじめに

ブラウザ画面に切りかえる

Quick
Reference


見る

インターネット情報

1 インターネットに接続することができます。

2 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「見る」に合わせ、「インターネット情報」を決定します。

3 ブラウザをローディングします。

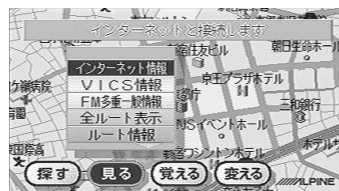

4 スタートアップ・ブラウザを表示します。



5 メニューボタンを押してブラウザメニューを開き、ジョイスティックで「設定」に合わせ決定します。

はじめてお使いになる場合は、12～15ページの設定をする必要があります。



ナビゲーション画面に戻す

1 メニューボタンを押してブラウザメニューを開き、ジョイスティックで「NAVI」に合わせ決定します。

2 終了メッセージの「了解」を決定します。



Memo

- インターネット情報画面では、ナビゲーションの電源は切れません。一度、ナビゲーションへ切りかえてから電源を切ってください。
- ナビゲーション画面に戻すには、リモコンの電源ボタンでも行えます。
- インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。

ブラウザメニュー



-  「もどる」 一つ前のURLに戻ります。
-  「すすむ」 一つ後のURLに進みます。
-  「よむ」 現在のURLを再読み込みします。
-  「リスト」 インターネット情報モードを終了するまでのURLの履歴画面を表示します。



接続したいURLを選択し、「ジャンプ」を決定すると選択したURLに接続します。

-  「ホーム」 ブラウザ環境設定の「ホームページ」で設定したURLを表示します。
-  「中止」 URLの読み込みを中止します。
-  「メール」 インターネットメール・メールインフォメーション画面を表示します。メールの操作方法は17ページをご覧ください。




● インターナビは、現在利用できません。

はじめに




「マーク」

ページ選択・登録画面を表示します。
よく使うホームページ等の登録・呼び出しができます。

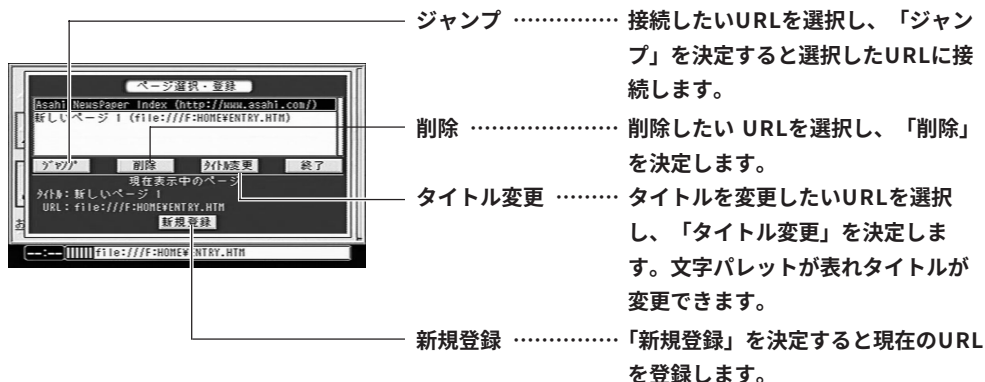

「ジャンプ」 URL入力パレットを表示します。

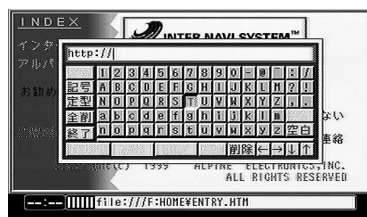

URL を入力するとそのURLに接続します。



「設定」

設定画面を表示します。



「きる」

接続中の回線を切断します。



「NAVI」

インターネット情報モードを終了して、ナビゲーション画面に戻します。



「了解」を決定すると、ナビゲーション画面へ切り替えます。



- 入力方法は11ページの「文字パレット入力のしかた」を参照してください。
- インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。

文字パレット入力のしかた




英数 「英数」キー 英数文字を入力できます。




「変換」キーで全角／半角の変換ができます。

かな 「かな」キー ひらがな文字を入力できます。

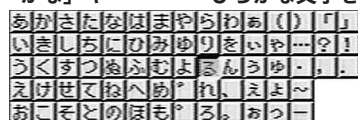

「変換」キーで漢字／カタカナの変換ができます。

記号 「記号」キー URLの記号等を入力できます。

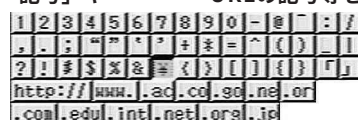


code 「code」キー JIS記号の番号を入力し、JIS記号に変換できます。



「code」は「記号」入力モード時のみ入力ができます。

定型 「定型」キー 定型文から引用ができます。

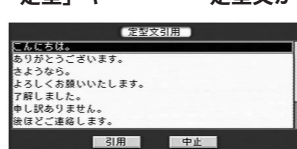

全削 「全削」キー 入力した文字列を一括削除ができます。

終了 「終了」キー 入力した文字を保存し、文字パレットを終了します。

前候補 「前候補」キー 変換した文字の前候補に戻ります。

変換 「変換」キー 英数の場合は全角／半角に変換します。かなの場合は漢字／カタカナに変換します。漢字変換は単漢字・文節変換ができます。

確定 「確定」キー 入力文字、変換した文字を確定します。確定した文字は黒くわかります。

取消 「取消」キー 未確定文字（青文字）を取り消します。

削除 「削除」キー カーソル前の文字を削除します。

矢印 「矢印」キー 文字入力ディスプレイ内のカーソルが上下左右に移動します。

空白 「空白」キー スペースを入力します。

改行 「改行」キー 改行します。



Memo

●入力項目によって使用できるキーがわかります。

●リモコンの10キーを使って入力ができます。

数字キー：0～9 (かな文字入力パレットでは使用できません。)、後退キー：削除、探すキー：終了

●インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。

インターネットを使う インターネットの設定

設定メニューについて



項目	解説	備考
システム	システム環境を設定します。	
接続	インターネットプロバイダーの環境を設定します。	必須
インターナビ	サービス終了のため、現在は利用できません。	
認証	ユーザー認証が必要なホームページのURL、ID、パスワードを設定します。	
ブラウザ	ブラウザ環境を設定します。	
メール	インターネットメールの環境を設定します。	
定型文	メールで使用する定型文の追加、編集ができます。	
終了	設定画面を終了します。	



Memo

- 接続環境設定は必須項目です。
- メール設定は、インターネットメールを利用されない方は設定する必要はありません。
- インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。

システム環境設定をする

システム環境の設定をします。



選択できる箇所は赤枠で囲んでいます。

リモコンの決定ボタンを押して決定してください。

項目	解説	備考
音声ガイダンス	音声で操作の案内をするかどうかの設定をします。	「保存しました」等
メール操作時の回線自動切断	メールを送受信するとき、サーバーへの問い合わせ毎に回線を切断するかどうかの設定をします。	「有」に設定すると送受信終了時に自動で回線が切れます。
昼夜画面表示切替	車のスモールライトの点灯時に夜画面の切りかえ方法を設定します。	
実行	設定内容を保存します。	
中止	設定変更を中止し、設定変更前の状態に戻します。	




Memo

- 設定終了後は必ず、「実行」を選択し保存させてください。
- インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。

接続環境設定をする

インターネットプロバイダーとの接続環境を設定します。

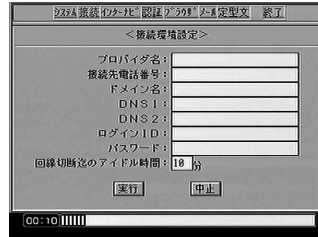

(注) 実際の画面では、一括表示されません。

項目	解説	備考
プロバイダ名	接続するプロバイダー名を入力します。	省略可
接続先電話番号	プロバイダーの電話番号を入力します。	市外局番から入力
ドメイン名	あなたのドメイン名を入力します。	省略可
DNS1	ドメインネームサーバー1のIPアドレス1を入力します。	
DNS2	ドメインネームサーバー2のIPアドレス2を入力します。	省略可
ログインID	プロバイダーへのログイン名を入力します。	
パスワード	プロバイダーへのパスワードを入力します。	パスワードは*で表示されます。
回線切断時のアイドル時間	無操作時の自動切断までの時間（分）を設定します。	省略可
実行	設定内容を保存します。	
中止	設定変更を中止し、設定変更前の状態に戻します。	



Memo

- 接続環境設定は必須項目です。契約しているプロバイダーとの接続環境を設定します。
- ID、パスワードが不要なプロバイダーの場合、ID、パスワードの欄に、任意の文字(文字なら何でも可)を入力してください。入力されていないと設定が終了しません。
- 設定終了後は必ず、「実行」を選択し保存させてください。
- 入力方法は11ページの「文字パレット入力のしかた」を参照してください。
- インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。

ブラウザ環境設定をする

ブラウザ環境を設定します。



(注) 実際の画面では、一括表示されません。

項目	解説	備考
プロクシーホスト	プロクシーホストのIPアドレスを入力します。	省略可
プロクシーポート	プロクシーホストのポート番号を入力します。	省略可
プロクシー未使用ホスト	プロクシーを使用しないホストのIPアドレスを入力します。	省略可
ホームページ	メニューの「ホーム」を決定時に表示するページ（ブラウザ、ファイル）のURLを入力します。	省略可
画像データ読み込み	ブラウザ上に画像データを読み込むかどうかの設定をします。	
アニメーション	ブラウザ上でアニメーションを表示するかどうかの設定をします。	
実行	設定内容を保存します。	
中止	設定変更を中止し、設定変更前の状態に戻します。	




Memo

- プロクシーホスト、プロクシーポート、プロクシー未使用ホスト設定はプロバイダーとプロクシー・サーバー（代理サーバー）契約されていない方、プロクシー・サーバーを使用しない方は設定する必要はありません。
- ホームページ設定が未入力時は、ブラウザメニューの「ホーム」を決定しても現在の画面を表示したままです。
- 画像データ読み込み／アニメーション設定を「無」にしますと、ブラウザの表示スピードが若干早くなります。
- 設定終了後は必ず、「実行」を選択し保存させてください。
- 入力方法は11ページの「文字パレット入力のしかた」を参照してください。
- インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。

メール環境設定をする

インターネットプロバイダーとのメールの環境を設定します。

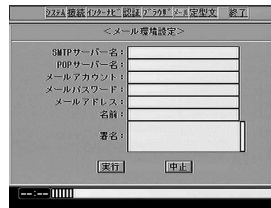

(注) 実際の画面では、一括表示されません。

項目	解説	備考
SMTPサーバー名	SMTPサーバー名を入力します。	
POPサーバー名	POPサーバー名を入力します。	
メールアカウント	メールサーバーへのログインIDを入力します。	
メールパスワード	メールサーバーへのパスワードを入力します。	パスワードは*で表示されます。
メールアドレス	メールアドレスを入力します。	
名前	名前を入力します。	省略可
署名	送信メール本文に自動的に付加する文章を入力します。	省略可
実行	設定内容を保存します。	
中止	設定変更を中止し、設定変更前の状態に戻します。	




Memo

- メール設定は、インターネット・メールを使用されない方は設定する必要はありません。
- 設定終了後は必ず、「実行」を選択し保存させてください。
- 入力方法は11ページの「文字パレット入力のしかた」を参照してください。
- インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。

定型文設定をする

メールで使用する定型文の追加・編集ができます。

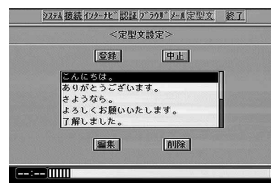

(注) 実際の画面では、一括表示されません。

項目	解説	備考
登録	定型文を登録するときに選択します。	
中止	設定変更を中止し、設定変更前の状態に戻します。	
リスト	登録されている定型文のリストを表示します。	
編集	登録されている定型文を編集するときに選択します。	
削除	登録されている定型文を削除します。	



Memo

- 初期定型文は編集／削除はできません。新規に登録した定型文のみ編集／削除が可能です。
- 入力方法は11ページの「文字パレット入力のしかた」を参照してください。
- インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。

インターネットに接続する

Quick Reference


見る ▶

インターネット情報

1 ブラウザでホームページを閲覧できます。
事前にインターネットプロバイダーとの契約手続きが必要となります。

2 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「見る」に合わせ、「インターネット情報」を決定します。

3 スタートアップ・ブラウザ画面が表示されます。

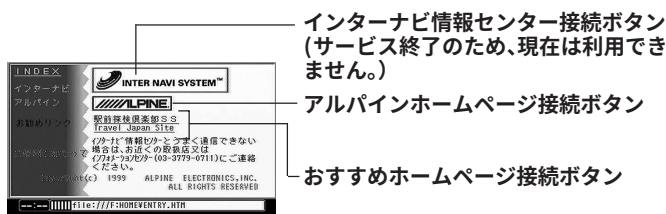

利用例 アルパインのホームページを見る

1 「/////ALPINE」を決定します。
通信を開始します。

2 アルパインのホームページが表示されます。
表示されるまで時間が掛かる場合もあります。

3 ページスクロール等の操作は、ジョイスティックで行ってください。
アルパインでは、インターネットで最新情報を発信しています。



Memo

- ブラウザメニューの「ジャンプ」からURLを入力することで、世界中のホームページにアクセスすることができます。ブラウザメニューについては、「ブラウザメニュー」(9ページ)を参照してください。
- ページスクロールは、リモコンの詳細／広域ボタンでも行えます。
- インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。

インターネットメールを使う

1 インターネットプロバイダーでメールアドレスを取得していれば、メールの送受信が可能です。


システム環境設定の「接続先」は「一般」に設定してください。

2 メニューボタンを押して、メニューより「メール」を決定します。

リモコンの最寄りボタンを押すことでも、メールインフォメーション画面を表示します。

3 メールインフォメーション画面が表示されます。

希望の項目を決定します。

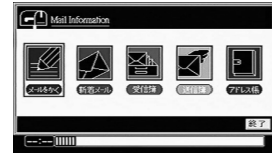

メールをかく

送信先のメールアドレスを入力します。

アドレス帳から、登録されているメールアドレスを選択することができます。

タイトル（題名）を入力します

メール本文を入力します。

送信をキャンセルします。（作成した内容は消去されます。）

内容を送信簿に記憶し、送信は行いません。（送信簿から内容を読み出し、後で送信することができます。）

メール送信を行います。

新着メール

新着メールが表示されます。「タイトル」を決定するとメール内容が表示されます。

未読メールマーク

受信メールを表示した画面です。受信メールに対して、返信／転送することができます。また、「アドレス登録」を決定すると送信者のメールアドレスをアドレス帳に登録することができます。

受信簿

受信履歴を表示します。タイトルを決定するとメール内容が表示されます。

未読メールマーク

送信簿

送信履歴を表示します。タイトルを決定すると内容が表示されます。

未送信メールマーク

アドレス帳

アドレス帳を表示します。良く使用する通信先のアドレスは、登録しておく便利です。追加するには、「新規登録」を決定します。詳しくは、「アドレス帳の登録」（18ページ）を参照してください。



Memo

- メールに「添付ファイル」がある場合、ダウンロードは行いますが「添付ファイル」を開くことはできません。
- 送信メールの本文は約30KBまで編集可能です。
- 受信メールの本文は約30KBまで受信が可能です。
- 送信／受信メールは各30件まで保存可能です。
- 受信メールの本文は4行まで画面に表示します。5行以降を表示するには本文枠を決定した後、ジョイスティックでスクロールさせてください。戻る場合は、戻るボタンを押します。
- インターネットメール画面では、ブラウザメニューの「きる」「NAVI」以外は使用できません。
- インターネット情報モード中に、パーキングブレーキを解除すると自動的にナビゲーション画面に戻ります。

アドレス帳の登録

新規入力

1 メールインフォメーション画面から「アドレス帳」を決定します。

2 「新規登録」を決定します。
一度登録したアドレスを削除するには、アドレスのチェックボックスを決定した後、「削除」を決定します。



3 アドレス入力画面が表示されます。
名前／アドレスを入力後、「登録」を決定します。




受信メールから登録する

1 受信メールのメール内容を表示させます。

2 「アドレス登録」を決定します。

アドレスが表示されます。

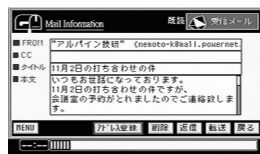

3 登録したいアドレスのチェックボックスを決定します。



4 「登録」を決定するとアドレス帳へ登録されます。



Memo

●アドレスは、最大で20件まで登録が可能です。

VICS代表局一覧

N H K F M	サービスエリア	局名	周波数	サービスエリア	局名	周波数
	北海道(旭川地区)	VICS旭川	85.8MHz	静岡県	VICS静岡	88.8MHz
	北海道(札幌地区)	VICS札幌	85.2MHz	愛知県	VICS愛知	82.5MHz
	北海道(函館地区)	VICS函館	87.0MHz	三重県	VICS三重	81.8MHz
	北海道(北見地区)	VICS北見	86.0MHz	滋賀県	VICS滋賀	84.0MHz
	北海道(釧路地区)	VICS釧路	88.5MHz	京都府	VICS京都	82.8MHz
	北海道(帯広地区)	VICS帯広	87.5MHz	大阪府	VICS大阪	88.1MHz
	青森県	VICS青森	86.0MHz	兵庫県	VICS兵庫	86.5MHz
	宮城県	VICS宮城	82.5MHz	奈良県	VICS奈良	87.4MHz
	秋田県	VICS秋田	86.7MHz	和歌山県	VICS和歌山	84.7MHz
	岩手県	VICS岩手	83.1MHz	鳥取県	VICS鳥取	85.8MHz
	山形県	VICS山形	82.1MHz	島根県	VICS島根	84.5MHz
	福島県	VICS福島	85.3MHz	岡山県	VICS岡山	88.7MHz
	茨城県	VICS茨城	83.2MHz	広島県	VICS広島	88.3MHz
	栃木県	VICS栃木	80.3MHz	山口県	VICS山口	85.3MHz
	群馬県	VICS群馬	81.6MHz	徳島県	VICS徳島	83.4MHz
	埼玉県	VICS埼玉	85.1MHz	香川県	VICS香川	86.0MHz
	千葉県	VICS千葉	80.7MHz	愛媛県	VICS愛媛	87.7MHz
	東京都	VICS東京	82.5MHz	高知県	VICS高知	87.5MHz
	神奈川県	VICS神奈川	81.9MHz	福岡県	VICS福岡	84.8MHz
	新潟県	VICS新潟	82.3MHz	佐賀県	VICS佐賀	81.6MHz
	富山県	VICS富山	81.5MHz	長崎県	VICS長崎	84.5MHz
	石川県	VICS石川	82.2MHz	熊本県	VICS熊本	85.4MHz
	福井県	VICS福井	83.4MHz	大分県	VICS大分	88.9MHz
	山梨県	VICS山梨	85.6MHz	宮崎県	VICS宮崎	86.2MHz
	長野県	VICS長野	84.0MHz	鹿児島県	VICS鹿児島	85.6MHz
	岐阜県	VICS岐阜	83.6MHz	沖縄県	VICS沖縄	88.1MHz

VICSレベル3情報について

- VICSによる渋滞・混雑などの情報を地図上に表示するためあらかじめ地図DISCに情報提供用の道路単位（VICSリンク）を設定しています。道路形状や交通情報収集施設の変化にともない、より正確な情報提供表示を行うために毎年情報提供単位が追加・変更されます。このためにVICSによる地図情報表示は「本製品」発売後概ね3年程度で一部のエリアでVICSの地図情報が表示されなくなる場合があります。より正確な情報を表示するためには最新の地図DISC（別売）をご使用ください。（本製品の道路単位は2003年10月版です）

交通規制情報について

- この地図に使用している交通規制データは、道路交通法に基づき全国道路使用適性化センターが作成した交通規制原図を用いて(財)日本交通管理技術協会（TMT）が作成したものを使用しています。
この地図に使用している交通規制データは、2003年4月現在のものです。本データが現場の交通規制と違う場合は、現在の交通規制標識・表示等にしてください。
（道路・地図データは2004年3月現在のものです）
いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用することを禁じます。

この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。（測量法第44条に基づく成果承認90-060）
この地図の作成にあたっては、国土交通省国土地理院発行の2.5万分の1地形図を使用しました。（測量法第30条に基づく成果承認 平6総発、80号）
この地図の作成にあたっては、国土情報整備事業の一環として国土交通省国土地理院において作成された国土数値情報を使用しました。
この地図に使用している交通規制データの著作権は(財)日本交通管理技術協会が有し、株式会社ゼンリンが2次的作品作成の使用実施権を取得しています。（全国版 承認番号04-4）
この地図に使用している交通規制データを無断で複製複写・加工または改変することはできません。

- © (財)日本デジタル道路地図協会
- © 2003. TMT
- © アイシン・エイ・ダブリュ（株）
- © (株)ゼンリン
- © 1995-2002 Access Corporation
- © TOYOTA MAPMASTER INC.

故障かな？と思ったら

症状	原因	処置	参照ページ
回線がつかない	携帯電話の電源がOFFになっている。	携帯電話の電源をONにする。	
	電話が通話エリア圏外になっている。	通話エリアまで移動してからかけ直す。	
	携帯電話のコードが外れている。	コードを付け直す。	
	通信カードが外れている。	通信カードを挿入し直す。	
	携帯電話の電池が切れている。	電池を充電するか新しいものに入れ替える。	
	接続設定がされていない、間違っている。	接続設定を確認し、再設定する。	P.12～15
メッセージ	原因	処置	参照ページ
ビジーのため接続できません しばらくしてから再度接続してください	接続先の電話回線が混雑しているか、エリア内の回線が混雑している。	しばらくしてから再度接続し直す。	
サーバーに接続できません アドレスを確認して再度接続してください	設定メニューのアドレスが間違っている。	設定メニューのアドレス内容を確認し、再設定する。	P.12～15
モデムカードがありません 接続を確認してください	モデム(通信)カードが入っていない、外れている。	モデムカードを挿入し直す。	
モデムカードが抜きました 接続を確認してください	通信中にモデム(通信)カードが抜けた。	モデムカードを挿入し直す。	
接続に失敗しました	接続設定が間違っている／入力していない。 電波の状態が悪く、接続中に通話エリア圏外になってしまった。	接続設定を確認し、再設定する。 通話可能エリアまで移動してからかけ直す。	P.12～15
回線が切断されました 再度接続してください	電波の状態が悪く、接続中に通話エリア圏外になってしまった。	通話可能エリアまで移動してからかけ直す。	
相手から切断されました	接続先の理由により、接続中に回線が切断された。	しばらくしてから再度接続し直す。	
走行中は操作ができません 停車してから使用してください		車を安全な場所へ停車させ、パーキングブレーキをかけて操作する。	

(AV/NAVI/MD/3D)

(平成 16 年 7 月 1 日現在)

お問い合わせ窓口

●製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。

●修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。

●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

インフォメーションセンター インフォメーションセンター 西日本分室 ・電話は混雑が予想されます。FAXをおすすめします。 FAX:048-662-6676	- TEL:048-662-6636 - TEL:06-6386-2236 - 電話受付時間 土日祝日、 弊社休業日を除く 9:30～17:30
--	--

営業所・版社名	電話番号	住所	担当 都道府県
北海道エリア 札幌オフィス	011-621-4485	〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条西22丁目2番1号 上野ビル	北海道全域
東北エリア 仙台オフィス 郡山オフィス 盛岡オフィス	022-239-5331 024-925-3811 019-664-1210	〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町3丁目9番5号 〒963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字土布池11番5号 〒020-0114 岩手県盛岡市高松4丁目2番2号 オリエント5ビル	宮城県 / 山形県 / 秋田県 福島県 青森県 / 岩手県
北関東エリア 埼玉オフィス 高崎オフィス 松本オフィス 宇都宮オフィス 新潟オフィス	048-664-7701 027-361-5813 0263-48-4772 028-610-8890 025-257-8680	〒331-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目179番 〒370-0073 群馬県高崎市緑町3丁目16番6 〒390-0852 長野県松本市島立830番地の11 深澤ビル102号 〒321-0942 栃木県宇都宮市峰2-28-12 〒950-0852 新潟県新潟市石山1丁目3-6 エクセレント石山	埼玉県 群馬県 長野県 / 山梨県 栃木県 新潟県
東関東エリア 東関東オフィス	03-5666-5226	〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町2-406-1	千代田区 / 中央区 / 江東区 / 墨田区 / 台東区 / 荒川区 / 文京区 / 江戸川区 / 足立区 / 千葉県 / 茨城県
南関東エリア 東京オフィス 神奈川オフィス	045-541-7261 045-541-7261	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767番地 アルプス電気横浜事業所内5F 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767番地 アルプス電気横浜事業所内5F	東京都(千代田区 / 中央区 / 江東区 / 墨田区 / 台東区 / 荒川区 / 文京区 / 江戸川区 / 足立区以外) 神奈川県(大井川以南)
中部圏エリア 中部オフィス 北陸オフィス	052-779-5655 076-240-8111	〒465-0021 愛知県名古屋市中区東区猪子石3丁目108 〒921-8066 石川県金沢市矢木3丁目72番1号	愛知県 / 三重県 / 岐阜県 / 静岡県(大井川以西) 石川県 / 富山県 / 福井県
近畿圏エリア 大阪オフィス	06-6386-4136	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3丁目18番14号	大阪府 / 奈良県 / 和歌山県
中四国エリア 岡山オフィス 広島オフィス 高松オフィス	086-243-8257 082-846-1175 087-869-3086	〒700-0975 岡山県岡山市今4丁目5番2号 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園2丁目11番16号 〒761-8071 香川県高松市伏石町1473-11	岡山県 / 島根県 / 鳥取県 広島県 / 山口県 徳島県 / 香川県 / 愛媛県
九州エリア 福岡オフィス 長崎オフィス 鹿児島オフィス	092-452-8870 095-727-1581 099-218-8321	〒816-0093 福岡県福岡市博多区那珂3丁目23番2号 ヒロタビル7号 〒854-0074 長崎県諫早市山川町3の13 〒890-0005 鹿児島県鹿児島市下伊敷1丁目53番25号 ティアラハイツ102	福岡県 / 大分県 / 佐賀県 / 熊本県 長崎県 鹿児島県 / 宮崎県
アルバイン京都販売(株)	075-351-6406	〒600-8480 京都府京都市下京区五条通堀川東入小泉町113番地の1	京都府 / 滋賀県
アルバイン兵庫販売(株)	0794-54-6123	〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原133の1	兵庫県
アルバイン高知販売(株)	088-884-6800	〒780-8122 高知県高知市高須新町3丁目10番8号	高知県
(株)パルス	098-866-1916	〒900-0003 沖縄県那覇市安謝217番地3	沖縄県

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住所	管轄エリア
アルバインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道 / 青森県 / 岩手県 / 秋田県 / 山形県 / 宮城県 / 福島県 / 栃木県 / 茨城県 / 群馬県 / 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 新潟県 / 長野県 / 山梨県
アルバインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3丁目18番14号	静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 岐阜県 / 福井県 / 富山県 / 石川県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 和歌山県 / 奈良県 / 兵庫県 / 岡山県 / 島根県 / 鳥取県 / 広島県 / 山口県 / 香川県 / 愛媛県 / 徳島県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 大分県 / 熊本県 / 長崎県 / 鹿児島県 / 宮崎県 / 沖縄県

リモコンのボタン対応表

	設定／インターネット画面操作
	選択／決定
	選択項目の移動
	選択項目の移動
	ページスクロールアップ
	ページスクロールダウン
	メニューを表示する
	設定画面を一つ前の画面に戻す／URL の読み込みを中止する
	メニュー「もどる」 一つ前の URL に戻る
	メニュー「すすむ」 一つ後の URL に進む
	メニュー「ホーム」 ブラウザ環境設定の「ホーム」で設定した URL を表示する
	メニュー「メール」 インターネットメール・メールインフォメーション画面を表示する
	スタートアップ・ブラウザ画面を表示する
	ホームページのフレームを切り換える
	メニュー「NAVI」 ナビゲーション画面へ戻る
	ダイレクトに数字入力ができる ※かな文字入力パレットでは使用できません。
	入力した文字を保存し、文字パレットを終了する
	入力した文字を削除する

アドバイス

- リモコンはモニター(リモコン受光部)に向けて2mかつ上下左右30度以内で使用し、先端の送信部をさえぎらないようにしてください。

[illegible]

正しい取り付け
正しい操作で
安全運転



NetFront®
Easy Communication Everywhere.



古紙配合率70%再生紙を使用しています

※NetFrontは株式会社アクセスの日本国における登録商標です。

- 「DVD全国詳細版03-'04」のインターネット機能は株式会社アクセスのNet Frontを使用しております。
- 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本製品は国内専用です。

アルパイン株式会社 〒141-8501 東京都品川区西五反田1丁目1番8号 **アイシン・エイ・ダブリュ株式会社**

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター TEL:048-662-6636
- インフォメーションセンター
西日本分室 TEL:06-6386-2236
- 電話受付時間 土日祝日、弊社休業日を除く9:30~17:30
- 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
FAX:048-662-6676
- ナビゲーションをお買い上げのお客様には、ユーザー登録をして頂くと、アルパインホームページ上からE-mailでのお問い合わせができます。どうぞ活用ください。
- アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>