



DVD NAVIGATION MAP 取扱説明書 [全国詳細版]

SMART MAP PRO HCE-V106



このたびは、お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- お使いになる前に説明書をよくお読みのうえ、理解してからお使いください。
- お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。



安全のためにかならずお守りください

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。説明書の指示を守らなかった事による不具合に対して、当社は責任を負いかねます。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

	運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、安全な場所に停車してください。
 	音や画面が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	ナビゲーションによるルート案内は、参考情報です。実際の交通規則を守って運転してください。
	車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。
	ディスク挿入口には、指や異物を入れないでください。ケガ・故障の原因になります。

取り扱い上のご注意

本機（ナビゲーション）の近くでは携帯電話や無線機を使わない

- 本機側の雑音や誤動作の原因になったり、電話や無線機の正常な送受信ができなくなる場合があります。

電話や無線機は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。

また、リモコンスターターも誤動作の原因になる場合があります。

測位状態が安定してから走行する

- GPSマークが青または緑色になってから走行してください。測位状態が不十分なときに走り出すと自車位置がずれる場合があります。
- 本ディスクのプログラムに書きかえた後、「HCE-V100、HCE-V101、HCE-V102、HCE-V103、HCE-V104、HCE-V105」などの古いディスクは使用できなくなります。

お読みください

- マニュアルに記載されているソフトウェアは、ライセンスの所有者にのみ供給され、同ライセンスの許可する条件のもとでのみ使用することが許されます。
- 当該ライセンスが許可している場合を除き、本出版物のいかなる部分もアルパイン株式会社の書面による事前の許可無しには、いかなる条件下でも、また電子的、機械的、録音、その他のいかなる手段によっても、コピー、検索システムの記憶、または電送を行うことはできません。
- 本マニュアルに記載された内容は、情報の提供のみを目的にしており、予告無しに変更されることがあります。
- 本製品が有する機能において、お客様の使用目的に必ず合致するとの保証は致しかねます。
- 「i-mode / アイモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 「iナビリンク」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 本製品は株式会社NTTドコモとは何ら関係がありません。

この説明書について

- 添付地図ディスクの情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があります。また、日々刻々と変わる道路状況や交通規則には対応できません。あくまで参考情報としてご利用ください。ナビゲーションを安全に且つ楽しくご利用いただくためには、お客様の適切な判断と安全運転への心がけをお願いいたします。

記憶情報は、「操作の間違い」もしくは「記憶部分の交換が必要な修理」によって入力した情報が消えてしまう場合があります。定期的に控えるようにしてください。

製品に添付された各種説明書などの印刷物は必ずお読みください。これら書類の指示を守らなかったことによる不具合に対しては、当社は責任を負いかねます。

VICSレベル3情報について

- VICSによる渋滞・混雑などの情報を地図上に表示するため、あらかじめ地図DISCに情報提供用の道路単位（VICSリンク）を設定しています。道路形状や交通情報収集施設の変化にともない、より正確な情報提供表示を行うために、毎年情報提供単位が追加・変更されます。このためVICSによる地図情報表示は「本製品」発売後、概ね3年程度で一部のエリアでVICSの地図情報が表示されなくなる場合があります。より正確な情報を表示するためには最新の地図DISC（別売）をご使用ください。

（本製品の道路単位は2003年10月版です）

目次

本説明書は新機能をまとめたものですので、
既にある説明書も合わせてご覧になりながら
操作してください。

1	メニュー構成フロー	6	16	地図表示を変える	26
2	プログラムを書きかえる	10	17	軌跡を表示する	26
3	画面の見かた	11	18	軌跡を消去する	27
4	Viewボタンの使い方	14	19	地図上の文字サイズを設定する	27
5	フリーアングル 地図調整について	15	20	住所エリアを色分け表示する	28
6	市街地図情報（地図縮尺を変える）	16	21	全ての登録地点を消す	28
7	表示範囲のタウンページ情報を見る	17	22	時計表示の設定	29
8	訪問先宅名称（友人の名前など）を入力 して探す	19	23	最寄り情報音声案内の設定	29
9	電話番号で探す	20	24	音声認識キャラクター設定	30
10	検索した地点から探す	20	25	音声認識の基本操作	31
11	検索した地点の記憶	21	26	音声操作可能な機能	33
12	検索した地点を消す	21	27	最寄り施設一覧	34
13	ルートメニューを使う	22	28	地図マーク凡例について	35
14	デパートの提携駐車場情報	23	29	Q&A	36
15	レジャー・食事ガイドを見る	25	30	リモコン「RUE-4125 / RUE-4132」 からの操作	40
			31	お問い合わせ窓口	41

「SMART MAP PRO HCE-V106」について

この地図データベースに収録されている地図は財団法人日本デジタル道路地図協会の「全国デジタル道路地図データベース」と株式会社ゼンリンの地理情報に基づき株式会社トヨタマップマスターとアイシン・エイ・ダブリュ株式会社が2004年3月までの情報*より、製作したものです。

* 元地図の最終更新年月が地域によって格差がある為、ある特定地域での道路の整備状況によって未収録や更新されていない場所があります。

交通規制情報について

この地図に使用している交通規制データは、道路交通法に基づき全国交通安全活動推進センターが作成した交通規制番号図を用いて(財)日本交通管理技術協会(TMT)が作成したものを使用しています。

この地図に使用している交通規制データは、2003年4月現在のものです。本データが現場の交通規制と違う場合は、現在の交通規制標識・表示等にしたがってください。

交通規制情報について

いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用することを禁じます。

この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。(測量法第44条に基づく成果承認 90-060)

この地図の作成に当たっては、国土交通省国土地理院発行の2.5万分の1地形図を使用しました。(測量法第30条に基づく成果承認 平6総使、80号)

この地図の作成にあたっては、国土情報整備事業の一環として国土交通省国土地理院において作成された国土数値情報を使用しました。

この地図に使用している交通規制データの著作権は(財)日本交通管理技術協会が有し、株式会社ゼンリンが2次的著作物の使用実施権を所有しています。

(承認番号04-4)

この地図に使用している交通規制データを無断で複製複写・加工または改変することはできません。

© (財)日本デジタル道路地図協会

© 2003.TMT

© アイシン・エイ・ダブリュ(株)

© (株)ゼンリン

© 1995-2002 ACCESS Corporation

© TOYOTA MAPMASTER INC.

個人宅電話番号・名称データについて

個人宅電話番号・名称データは、日本ソフト販売(株)の「Bellemax®」

(1999年6月～2004年3月収録)のデータを使用しております。

訪問先宅電話番号・名称検索では、収録状況により一部検索またはピンポイントできない場合があります。

1 メニュー構成フロー

● NO77Vシリーズからの主な変更点

■ 追加機能

■ メニュー階層 / 名称変更


1: 店名項目追加 (コンビニ系、ガソリンスタンド系、銀行系)

メニュー項目追加 (地元おすすめ飲食店)

2: メニュー項目追加 (地元おすすめ飲食店)

● メインメニュー

● サブメニュー

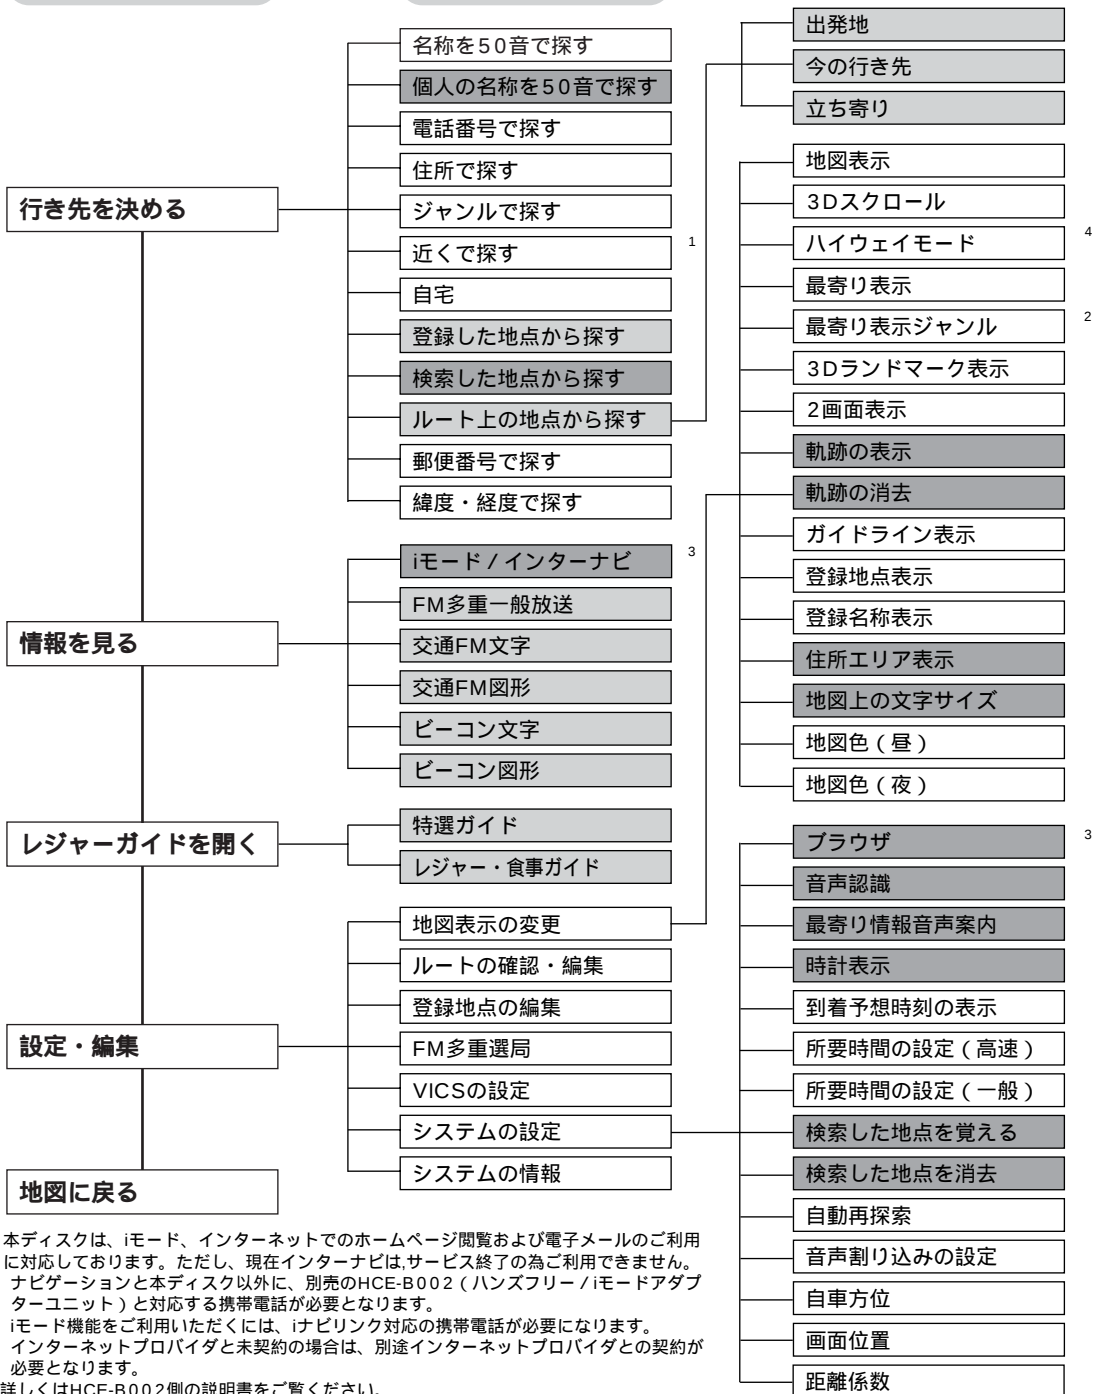

- 3: 本ディスクは、iモード、インターネットでのホームページ閲覧および電子メールのご利用に対応しております。ただし、現在インターナビは、サービス終了の為ご利用できません。
- ・ナビゲーションと本ディスク以外に、別売のHCE-B002 (ハンズフリー/iモードアダプターユニット) と対応する携帯電話が必要となります。
 - ・iモード機能をご利用いただくには、iナビリンク対応の携帯電話が必要になります。
 - ・インターネットプロバイダと未契約の場合は、別途インターネットプロバイダとの契約が必要となります。
- 詳しくはHCE-B002側の説明書をご覧ください。
- 4: ICとJCTが併設されている場合、併設ICで高速を降りるとき以外、JCTが優先して表示されます。

● NO77Zシリーズからの主な変更点


■ 追加機能

■ メニュー階層 / 名称変更

- 1: 店名項目追加（コンビニ系、ガソリンスタンド系、銀行系）
メニュー項目追加（地元おすすめ飲食店）
- 2: メニュー項目追加（地元おすすめ飲食店）
- 3: 本ディスクは、iモード、インターネットでのホームページ閲覧および電子メールのご利用に対応しております。ただし、現在インターナビは、サービス終了の
為ご利用できません。
・ナビゲーションと本ディスク以外に、別売のHCE-B002（ハンズフリー/iモードアダプターユニット）と対応する携帯電話が必要となります。
・iモード機能をご利用いただくには、iナビリンク対応の携帯電話が必要となります。
・インターネットプロバイダと未契約の場合は、別途インターネットプロバイダとの契約が必要となります。
詳しくはHCE-B002側の説明書をご覧ください。
- 4: ICとJCTが併設されている場合、併設ICで高速を降りるとき以外、JCTが優先して表示されます。

● メインメニュー

● サブメニュー

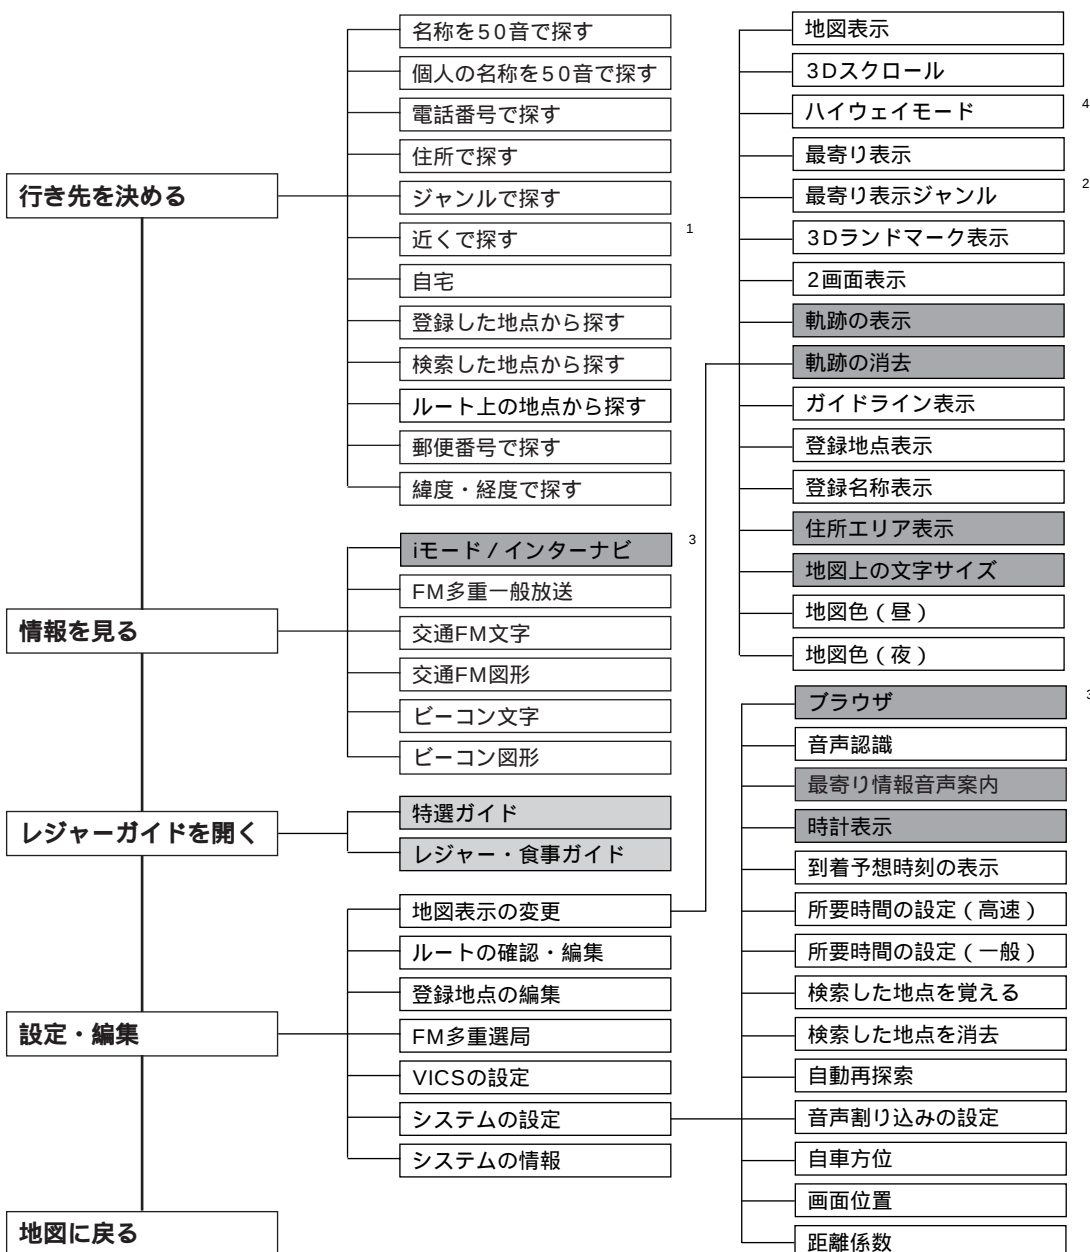

次ページに続く ➡

● NO77ZRシリーズからの主な変更点

■ 追加機能

■ メニュー階層 / 名称変更

- 1: 店名項目追加 (コンビニ系、ガソリンスタンド系、銀行系)
メニュー項目追加 (地元おすすめ飲食店)
- 2: メニュー項目追加 (地元おすすめ飲食店)
- 3: 本ディスクは、iモード、インターネットでのホームページ閲覧および電子メールのご利用に対応しております。ただし、現在インターナビは、サービス終了の
為ご利用できません。
・ナビゲーションと本ディスク以外に、別売のHCE-B002 (ハンズフリー / iモードアダプターユニット) と対応する携帯電話が必要となります。
・iモード機能をご利用いただくには、iナビリンク対応の携帯電話が必要になります。
・インターネットプロバイダと未契約の場合は、別途インターネットプロバイダとの契約が必要となります。
詳しくはHCE-B002側の説明書をご覧ください。
- 4: ICとJCTが併設されている場合、併設ICで高速を降りるとき以外、JCTが優先して表示されます。

● メインメニュー

● サブメニュー



● NO77ZSシリーズからの主な変更点

追加機能

メニュー階層 / 名称変更

- 1: 本ディスクは、iモード、インターネットでのホームページ閲覧および電子メールのご利用に対応しております。ただし、現在インターナビは、サービス終了の為ご利用できません。
・ナビゲーションと本ディスク以外に、別売のHCE-B002（ハンズフリー / iモードアダプターユニット）と対応する携帯電話が必要となります。
・iモード機能をご利用いただくには、iナビリンク対応の携帯電話が必要となります。
・インターネットプロバイダと未契約の場合は、別途インターネットプロバイダとの契約が必要となります。
詳しくはHCE-B002側の説明書をご覧ください。
- 2: 音声確認メニューでは最寄り情報案内のキャラクター設定のみの操作となります。
音声確認には対応しておりません。
- 3: ICとJCTが併設されている場合、併設ICで高速を降りるとき以外、JCTが優先して表示されます。

● メインメニュー

● サブメニュー




2 プログラムを書きかえる

本ディスクをお使いになるにはプログラムの書きかえが必要です。

1 イグニッションキーをACCまたはONにします。


2 ドアを軽く奥へ押してから下にスライドさせます。
既にディスクが入っているときは、自動的にディスクが途中まで出てきます。信号面を触らないようにディスクを引き出します。

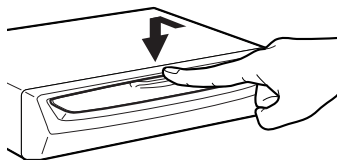



3 文字などが書かれたレーベル面を上にして本ディスクを挿入します。

途中まで挿入すると自動的に引き込まれ、プログラムの変更を行います。

起動セットアップ中は、ディスクのイジェクト、電源OFFをしないでください。

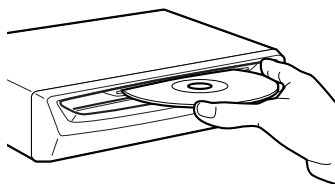

4 ドアを閉めます。
ディスクの出し入れのとき以外は必ず閉じてください。
初期画面が表示されると、プログラムの書きかえは完了です。

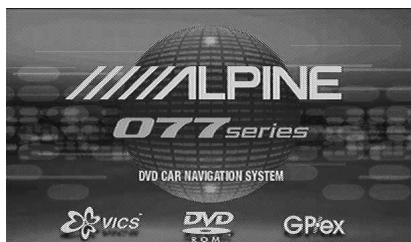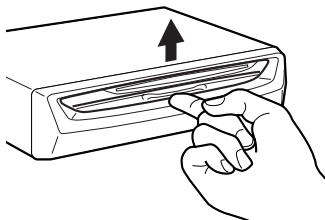

アドバイス

- ディスクの信号面には触れないようにしてください。
万一汚れた場合には、柔らかい布でディスクの中心から外側へ向かって軽く拭いてください。

アドバイス

- プログラムの書きかえ中は「ナビゲーション」の電源を切らないでください。
本体内部のメモリーが壊れることがあります。

アドバイス

- 本ディスクのプログラムに書きかえた後、「HCE-V100、HCE-V101、HCE-V102、HCE-V103、HCE-V104、HCE-V105」などの古いディスクは使用できなくなります。

起動セットアップ中は、次のことに注意してください。

- ディスクのイジェクトは行わない。
- 電源のON/OFFは行わない。
- エンジンキーのポジションを動かさない。
- 一切の操作を行わない。

3 画面の見かた

●地図（自車位置）画面

地図表示方法

- ・ノースアップのとき 
- ・ドライブレインガイド/フロントワイドのとき（先端が北の方向です。） 

GPSマーク

GPSの測位状態を表示します。

- ・緑色...三次元測位
- ・青色...二次元測位
- ・赤色...測位計算中
- ・なし...非測位

D-GPSマーク

D-GPS情報を受信しているときに表示されます。

VICSメディアステータス表示

自車位置マーク

矢印の先端が車の位置を、向きが進行方向を示します。



道路

広い道は太く、狭い道は細く表示しています。国道（赤）、県道（緑）、主要道（黄）などの色分け表示します。

施設名称

スケール

スケールバーの長さが画面上でのスケール値に相当します。

アドバイス


- 自車画面の状態は表示条件や前回終了した状態かわります。
- 地図表示は、広い道は太く、狭い道は細く、また、「高速」「国道」「県道」「一般道」「細街路」を色分け表示しますので認識しやすい地図表現となっています。
- 国道（赤）、県道（緑）などの色分け表示は、地図色の設定によって異なります。
- エンジン进行を停止させた状態で長時間使用するとバッテリー上がり原因となります。

●メインメニューとサブメニュー

様々な機能は、メインメニューから選び決定する事で使えるようになります。



メインメニュー

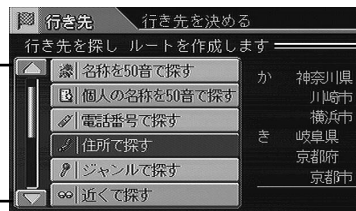

サブメニュー（「行き先を決める」を決定した場合）

今どんな操作をしているか？など操作ガイドが表示されます。

次の操作が表示されます。

さらにメニューがあることを知らせます。

ジョイスティックを上下に倒すと見えていない項目を表示させることができます。

また、詳細、広域ボタンでページ送りすることもできます。

アドバイス

- 一つ前のメニュー画面に戻すときは、戻るボタンを押してください。
- 全ての操作をキャンセルするには、現在地ボタンを押してください。
- ジョイスティックを左右に倒して画面を切りかえることもできます。

次ページに続く →

●ドライブレーンガイド

目的地の方向やレーン情報、信号機などを立体的な地図に重ねて表示します。



アドバイス

- ドライブレーンガイドでは、ガイドラインは表示されません。かわりにGOALアイコンが表示されて目的地の方向を示します。
- ドライブレーンガイドが現れるのは、市街地図と通常地図画面のみです。詳細/広域ボタンで切りかえてください。
- 市街地図で走行中、速度が約30kmを超えると通常地図表示となります。速度が30kmより下がると自動的に市街地図表示に戻ります。
- 表示される信号機の情報は2つまでです。
- 2画面表示中の右側画面には、ドライブレーンガイド/シティーロケーションマップを表示させることができません。
- リモコンのF（またはView、DISP / TOP.M）ボタンで選択した場合、選択する以前の地図表示がポイントセット画面でも自転車位置周辺のドライブレーンガイド画面になります。

●シティーロケーションマップ

自転車位置を中心として、都市との位置関係（距離、方角）をわかりやすく表示します。また、都市名称、高速IC、VICS渋滞情報などを地図上に看板として表示します。



アドバイス

- 都市名称表示は、表示エリアに市区町村庁舎がある場合のみです。
- 都市名称表示は人口の多い都市を最大8都市まで地図上に表示します。また、地図上で表示（看板）が重なる場合は手前の情報のみが表示されます。
- シティーロケーションマップでは、ガイドラインは表示されません。かわりにGOALアイコンが表示されて目的地の方向を示します。
- 2画面表示中の右側画面には、ドライブレーンガイド/シティーロケーションマップを表示させることができません。
- リモコンのF（またはView、DISP / TOP.M）ボタンで選択した場合、自転車位置周辺800mスケールになります。

● アクティブインフォメーション表示

画面下のアクティブインフォメーション表示部には様々な情報が5秒間ごと自動的に表示されます。またリモコンの現在地ボタンを押して情報を切りかえることもできます。(日時を表示させるときなどに便利です。)



目的地までの距離/所要時間表示



日時表示



通称道路名称表示



VICS情報表示



最寄りの施設情報表示

アドバイス

● 日時表示ではGPS情報から時間を算出して表示していますので時刻合わせの必要はありません。

● ポイントセットメニューについて

メインメニューが表れていないときに決定ボタンを押すと「ポイントセットメニュー」が表れます。このメニューは、十字カーソルが示している「地点の利用目的」をナビゲーション本体に指示するためのもので、重要な操作の一つです。

決定ボタンを押すと、「ここに行く」/「登録地点にする」などが表示されたポイントセットメニューが表れます。

閉じる	閉じる ポイントセットメニューを閉じます。
行き先を決める	行き先を決める 行き先メニュー画面に移ります。
ここに立ち寄る	ここに立ち寄る その地点を立ち寄り地点にするときに決定します。目的地を選んでから使用してください。
ここに行く	ここに行く その地点を目的地にするときに決定します。
登録地点にする	登録地点にする その地点を記憶するときに決定します。100箇所記憶することができて簡単に呼び出せます。
情報を見る	情報を見る 地点の施設情報があれば住所 / 建物情報 / 電話番号などを表示します。
現在地にする	現在地にする ナビゲーションが自車位置を誤認しているとき、その地点を「自車位置」に指定するときに決定します。

アドバイス

地図表示方法によって次のメニューも盛り込まれるときがあります。

● ビープポイントにする

最寄り情報からポイントセットメニューを表示させた場合などに現れます。その地点が登録され周辺でアラームを鳴らします。

● 全ルート表示

自車位置画面のときに現れます。目的地までの「全ルート」を表示します。

● 「現在地にする」は自車位置の微調整が目的ですので、GPSが受信しているときは、自車位置を大きく変えることはできません。

4 Viewボタンの使い方

N077Zシリーズの付属リモコン「RUE-4125」、N077ZR、N077ZSシリーズの付属リモコン「RUE-4132」、N077Vシリーズをお使いのお客様は別売リモコン「RUE-4192」が必要です。

あらかじめ用意されているViewメニュー（ショートカットメニュー）より、アルパインお勧めの地図表示を簡単に切りかえることができます。

1 F（またはView、DISP / TOP.M）ボタンを押してViewメニューを表示させます。



2 Viewメニュー表示中にF（またはView、DISP / TOP.M）ボタンまたは、ジョイスティックを左右に倒し希望の地図表示を選びます。



3 決定ボタンを押すと選んだ地図表示になります。



ドライブレーンガイドを選んだ場合の画面例

アドバイス

- ドライブレーンガイド、シティーロケーションマップ、フロントワイドについては、26ページを参照してください。
- Viewメニューで呼び出した地図画面は自転車位置周辺を表示します。
- Viewメニューで呼び出した地図画面は、Viewメニューでの初期値による表示となる為、以前設定していた地図表示とは異なります。

5 フリーアングル 地図調整について

見やすい視角からの立体地図が選べます。また、自車位置を中心に360度視点を周回移動することもできます。

アドバイス

- 地図が「ノースアップ」のときに操作した場合は、「フロントワイド」になりますので、再度同じ操作を行ってください。
- ドライブレーンガイドでの角度調整は行えません。

アドバイス

- ジョイスティックを左右に倒すと自車位置を中心に周回移動します。

アドバイス

- 進行方向を上にした状態で記憶されます。
- 周回移動した地図は記憶されません。
- 記憶したシティーロケーションマップは、切替ボタンでのみ呼び出すことができます。
(Viewメニューで呼び出した地図画面は、Viewメニューでの初期値に戻ります。)
- 地図スクロールスピードが遅くなる場合があります。
- 調整した角度を戻すには、再度同じ操作を行い、角度を再調整してください。

1

N077Z/ZR/ZSシリーズ付属リモコンまたは別売りリモコン「RUE-4192」を使用

F (またはView、DISP/ TOP.M) ボタンを3秒押して、画面下に「ジョイスティック上下で地図角度を...」を表示させます。

N077Vシリーズの付属リモコンを使用

ロータリーエンコーダーを回転させ、画面下に「ジョイスティック上下で地図角度を...」を表示させます。



2

ジョイスティックを上下に倒し、角度を調整します。



3


決定ボタンを押すと角度が記憶されシティーロケーションマップとして地図画面に戻ります。



6 市街地図情報（地図縮尺を変える）

市街地図が収録されている都市では、10m/25m/50mスケールの市街地図を表示し、更に詳細な道路、建物形状、住所（大字、小字、街区）一方通行、信号、（駐車場、銀行、GS等）を表示させることができます。


1 リモコンの詳細ボタンまたは広域ボタンを繰り返し押します。
押すたびに狭い範囲または広い範囲の地図を表示します。
（画面は表示例です。）

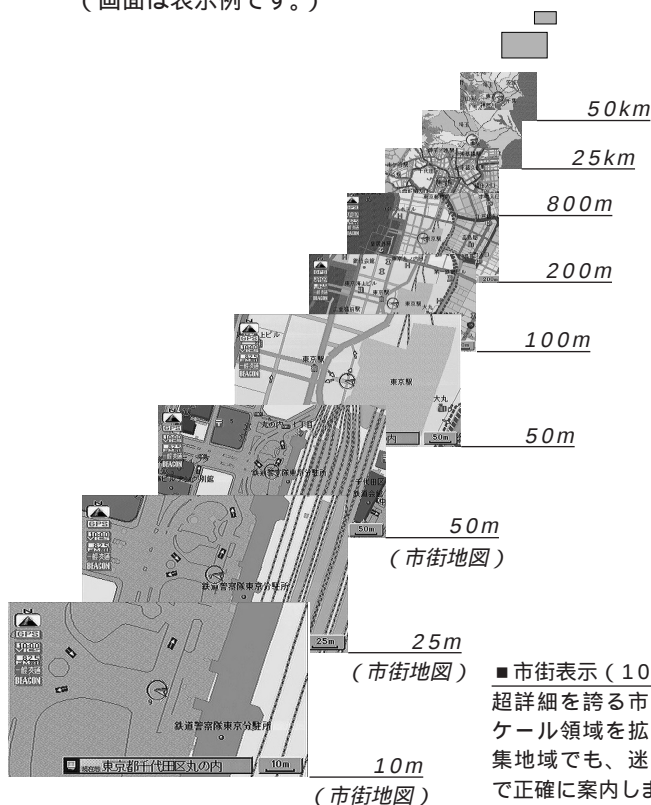

■市街表示（10m / 25m / 50m）
超詳細を誇る市街地図も、一気にスケール領域を拡大。都市部の住宅密集地域でも、迷うことなく目的地まで正確に案内します。

アドバイス

- 市街地図表示
 - 時速約80kmまでなら、表示されます。
 - 80kmを超えると市街地図は解除され、速度が約70kmより下がると自動的に市街地図に戻ります。

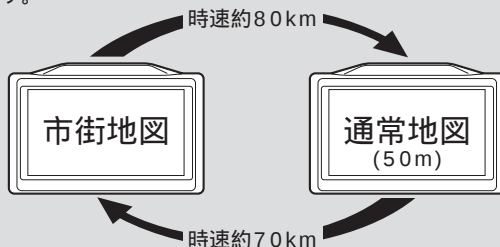

アドバイス

- フリーズーム機能
リモコンの詳細 / 広域ボタンを押し続けることで各スケールごとの縮尺を徐々に切りかえられます。
- 実走行は、速度制限に従ってください。
- 市街地図走行時は自転車位置表示にズレが生じる場合があります。
- ドライブレーンガイドが現れるのは、市街地図と通常地図画面のみです。

アドバイス

- ドライブレーンガイド表示の場合
 - 市街地図のドライブレーンガイドで走行中、速度が約30kmを超えると「通常地図」のドライブレーンガイド表示になります。速度が30kmより下がると自動的に「市街地図」のドライブレーンガイド表示に戻ります。

アドバイス

- 施設・建物が無い地点では詳細情報は表示されません。
- 建物は高さで区分し、色分け表示しています。たとえば、地図色の設定を「クリア」にしているときは、より高い建物程、濃い青で表示しています。

アドバイス

- ポイントセットメニューについては「ポイントセットメニューについて」(13ページ)を参照してください。

アドバイス

- 複数の施設／会社などが無い場合は、リストは現れません。
- 建物の階数データがない場合は、階数を表示しないことがあります。

7 表示範囲のタウンページ情報を見る

市街地図(50m、25mまたは10m)を表示しているとき、タウンページに登録されている建物の中にどのような会社や店が入っているかを見ることができます。

1 市街地図を表示させた後、情報を見たい「建物」にカーソルを合わせます。建物の名称、施設、会社名などを次々に表示します。



2 更に詳細な情報を見る

決定ボタンを押し、ポイントセットメニューを表示させ、「情報を見る」を決定します。



3 施設・会社名リストが表示されます。
該当する項目を決定します。




施設・会社名
を表示してい
ます。


選択している「階」を
表示しています。

次ページに続く ➡

- 4** 詳細情報が表示されます。
ジョイスティックを上下左右に倒すと、前後の情報を表示させます。

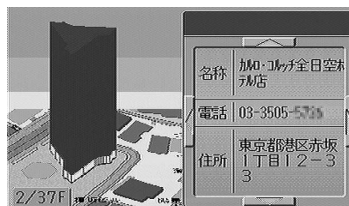

- 5** 決定ボタンを押すと、メニューを表示します。

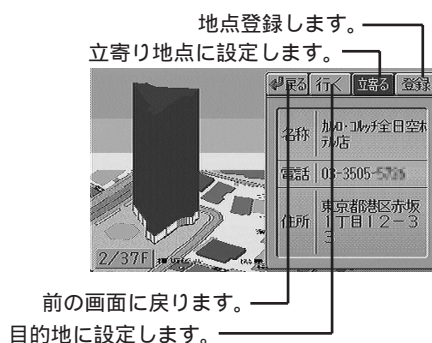

- 6** 現在地ボタンを押して自車位置画面に戻します。

アドバイス

- 複数の施設 / 会社など無い場合には、リストは現れません。

アドバイス

- タウンページデータを基に、ビルごとにテナント情報をリスト化します。さらに階層データをリンクさせることで、そのテナントの階数までを表示します。
- 情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があります。

アドバイス

- リモコンの「後退」ボタン（10キーボタン）を押すとダイレクトに「個人名入力」画面を呼び出せます。

アドバイス

- 個人名の漢字の読みによっては、検索されない場合がありますので他の読みで入力してみてください。

例：金成：「かなり」
 ：「かねなり」
 馬上：「うまがみ」
 ：「もうえ」

アドバイス

- 絞り込む項目をキャンセルするには、再度同じ項目を決定してください。
- 絞り込む住所は、複数選ぶことができます。
- 10キーから50音単位でページを送ることができます。

アドバイス

- リスト内の「絞り込む」を決定する。または、ジョイスティックを右に倒すと再度絞り込みを行うことができます。
- 検索数が少なくなった場合は、自動的にリスト表示します。

8 訪問先宅名称（友人の名前など）を入力して探す

データベースに登録された個人名から地点を探し出すことができます。

1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「行き先を決める」を決定した後、「個人の名称を50音で探す」を決定します。

2 ジョイスティックで文字を決定していきます。



3 「住所」で絞り込むには「住所絞り込」を決定します。絞り込みを行わない場合は、「検索」を決定してください。




住所で絞り込む場合

- 1) 「住所絞り込」メニューから都道府県名を選び決定します。
- 2) 市区町村名を選び決定します。
 (選んだ市区町村名の色が変わりリスト上の「検索」の下に移動します。)
- 3) ジョイスティックを右に倒します。
 検索を開始します。
- 4) 検索を終了すると、該当地点にある施設名リストを表示します。

Point



4 該当する項目リストが表示されます。ジョイスティックで希望の項目を決定します。

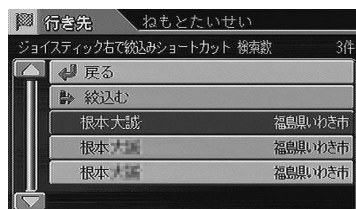

9 電話番号で探す

電話番号がわかっているれば、すばやく探しだすことができます。

1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「行き先を決める」を決定した後、「電話番号で探す」を決定します。

2 ジョイスティックで数字を決定します。

- ・「市外局番」と「市内局番」は必ず入力してください。
- ・9桁までの場合は、「検索」を決定してください。

Point



- ・データベースに登録された「訪問先宅」の電話番号を入力した場合、次のように「名字入力」画面が表示されますので、「名字」を入力後、「検索」を決定してください。



- ・訪問先宅の場合、ポイントセットメニューの「情報を見る」では、一部の情報しか表示されません。


10 検索した地点から探す

目的地や立ち寄り地点として設定した地点や「ジャンル」「50音」で検索した地点を50箇所まで記憶しています。

この記憶された地点を「検索した地点」として呼び出すことができます。

1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「行き先を決める」を決定した後、「検索した地点から探す」を決定します。

2 記憶されている地点を決定します。

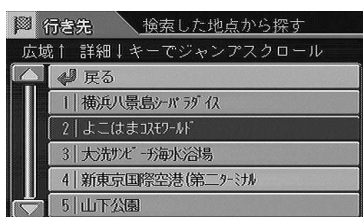


アドバイス

- ・リモコンの10キーを使う
市外局番の「0」を入力すると、ダイレクトに電話番号入力画面を表示します。つづけて電話番号を入力してください。

アドバイス

- ・該当する電話番号が無い場合や「市外局番」+「市内局番」までを入力後「検索」を決定した場合、または、訪問先宅の電話番号と加入者の名字が一致しない場合は、周辺住所リストが表示されます。

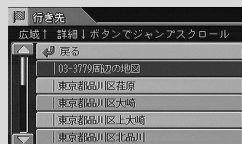

アドバイス

- ・検索された地点を記憶させるには、記憶を「する」「しない」の設定が必要です。
21ページを参照してください。


11 検索した地点の記憶

「ジャンル」や「電話番号」などから検索した地点を50箇所まで記憶させることができます。更に記憶した地点は、簡単に呼び出すことができます。呼び出す方法は「検索した地点から探す」20ページも合わせてご覧ください。

1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「設定・編集」を決定した後、「システムの設定」を決定します。

2 ジョイスティックで「検索した地点を覚える」に合わせ、決定ボタンを押して「する」を選びます。

- 「しない」を選べると検索した地点は記憶されません。
- 紫色が選ばれている項目です。

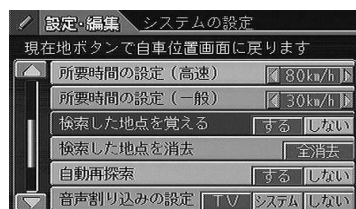



3 現在地ボタンを押して、自車画面に戻します。

12 検索した地点を消す

記憶している「検索地点」をまとめて消去することができます。

1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「設定・編集」を決定した後、「システムの設定」を決定します。

2 「検索した地点を消去」を決定します。
メッセージが現れたら「はい」を決定します。

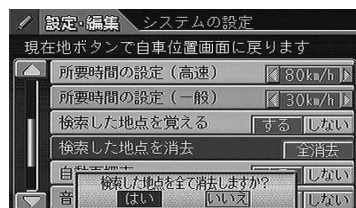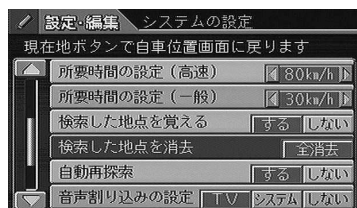

3 現在地ボタンを押して、自車画面に戻します。

アドバイス

- 「同じ」検索方法で探した「同じ」地点は1地点として記憶されます。
- 50箇所を越えると古いものから消していきま

アドバイス


- 一度、消去した地点は戻りませんので注意してください。
- 消したくない地点は「登録地点」として登録することをお勧めします。

13 ルートメニューを使う

目的地までのルート探索が終了したあとの「全ルート表示」から、さらに詳細な「ルートメニュー」を表示させることができます。

目的地までの距離はもちろん有料道路の料金までも表示されお好みのルートを選ぶことができます。

- 1 目的地を決めルート探索を行うと、自動的に「全ルート」が表示されます。
「全ルート」の表示中に、決定ボタンを押します。

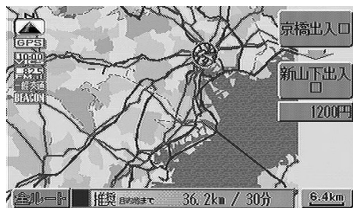

- 2 ルートメニューが表示され、各ルートの距離や有料道路料金を確認することができます。
選ばれているルートを変更するには、それぞれの項目を選び決定ボタンを押してください。

幅の広い道路を主としたルート
有料道路優先のルート
一般道優先のルート
探索対象道路を利用した最も距離の短いルート
ルートを一部、迂回するルート

Route MENU 推奨ルート			
推奨ルート	36km	1200円	30分
有料優先	38km	1200円	30分
一般優先	33km	0円	1時間06分
距離優先	33km	0円	1時間05分
迂回ルート	45km	1200円	38分
ルート情報			
自動走行			
目的地までの距離		所要時間	
有料道路料金			

- 3 全ルート表示に戻ります。
選んだルートは紫色で表示され、その他のルートは、水色で表示されます。



- 4 確認が終了したら、現在地ボタンを押して自転車位置画面に戻します。



アドバイス

- 操作をしないと「全ルート表示」は、しばらくして自転車位置画面に戻ります。再度、「全ルート」を確認するには、「ルート全体表示」の操作を行ってください。
- 規制情報のある道路を通るルートは、探索できない場合があります。

アドバイス

- 料金表示は、普通車のもので。目安としてお使いください。
- 料金案内をするのは、道路公団管理の有料道路のみです。
- 料金案内は、ルート設定したときの入口から出口までの料金です。高速道路に入ってからルートを設定した場合やルート（途中でルートを変更）した場合は、実際の料金と異なったり、表示されないことがあります。

アドバイス

- 「自動走行」
ルートを自動走行します。（デモンストレーション）音声案内などを確認することができます。
- 「ルート情報」
ルートを道順、道路名称などのリストで表示します。
- 自動走行の速度は変更することができません。

アドバイス


- 操作をしないと「全ルート表示」は、しばらくして自転車位置画面に戻ります。

14 デパートの提携駐車場情報


本機は都市の中心街でのドライバ - を悩ます駐車場探しをサポートするため、全国のデパ - ト約1,500件の提携駐車場情報を搭載しています。駐車場の場所や名称、料金、割引条件などの情報が事前に確認できます。

1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「行き先を決める」を決定した後、「ジャンルで探す」を決定します。


2 ジョイスティックで「デパ - ト」を決定します。

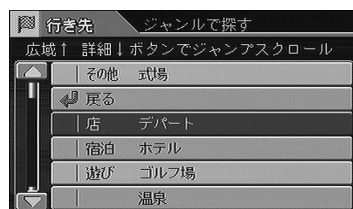

3 ジョイスティックで希望するデパ - トを決定していきます。

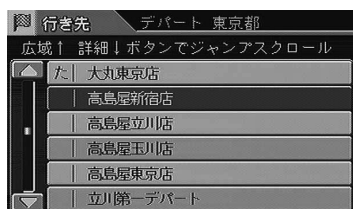


4 該当する地点がポイントセットメニュー - とともに表示されます。「提携駐車場」を決定します。

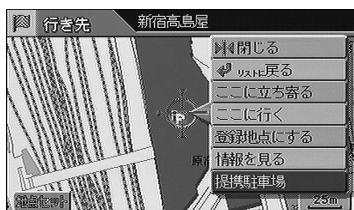



5 決定ボタンを押します。提携駐車場が複数ある場合には、ジョイスティックを上下に倒して決定します。



6 ポイントセットメニュー - から「提携駐車場詳細情報」を決定します。

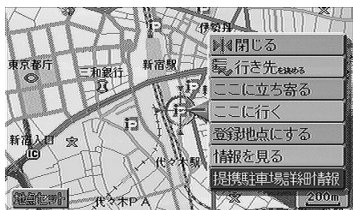

7 提携駐車場情報を表示します。情報画面は、選んだ駐車場により異なります。

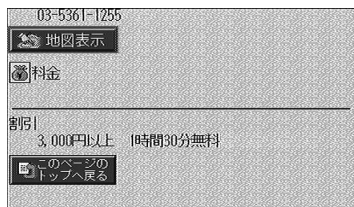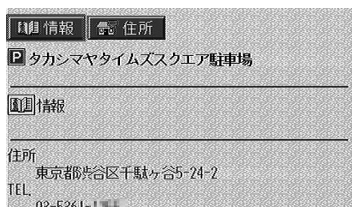

アドバイス

- 本機のデータベースに提携駐車場がない場合は「提携駐車場」は表示されません。

アドバイス

- 「情報」「住所」を決定すると情報または住所が記載されたページを表示します。
- 「地図表示」を決定すると施設付近の地図を表示します。
- ジョイスティックを上下（左右）に倒すとページがスクロールします。
- 情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があります。

アドバイス

- 10キーから50音単位でページを送ることができます。

アドバイス

- 「料金」「写真」などの情報は、施設によって表示されない場合があります。
- 料金は目安としてお使いください。
- ジョイスティックの左(上)/右(下)でも操作できます。
- ジョイスティックを上下に倒すとページがスクロールします。
- 「地図表示」を決定すると施設付近の地図を表示します。



地図を表示します。


- 情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があります。

15 レジャー・食事ガイドを見る

「スキー場」「温泉」など多彩なジャンルから行きたいエリア、場所を絞り込んでいくことでレジャースポットの情報を簡単に引き出せます。また、施設の情報を文字や写真で確認することもできます。

1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「レジャーガイドを開く」を決定した後、「レジャー・食事ガイド」を決定します。


2 希望する「項目」を決定していきます。

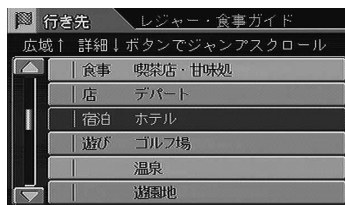



3 希望する都道府県を決定します。



4 希望の施設を決定します。

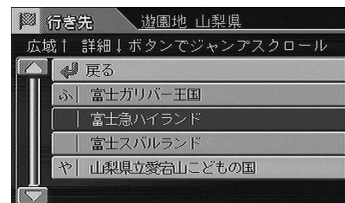

5 「情報」「住所」「料金」「写真」のいずれかを決定します。選ばれている項目は赤枠で囲まれます。

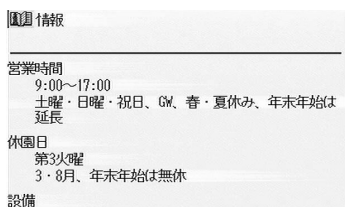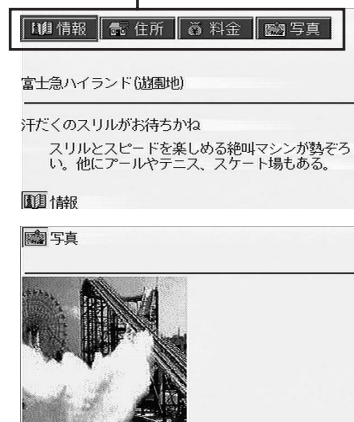

「情報」を決定した画面例


「写真」を決定した画面例

16 地図表示を変える

地図の表示内容をお好みに合わせることができます。

1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「設定・編集」を決定した後、「地図表示の変更」を決定します。

2 ジョイスティックで「地図表示」に合わせ、決定ボタンを押して、希望の地図表示を選びます。
紫色が選ばれている項目です。

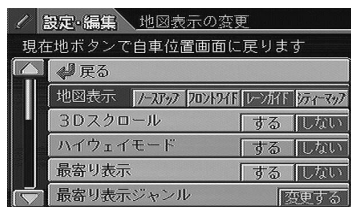

3 現在地ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。


17 軌跡を表示する

走行した道に沿って「点（ピンク色）」を残し、どのような道を走行したかを知ることができます。

最長約50kmまでは表示が可能で、これを越えると古い点から消えていきます。

1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「設定・編集」を決定した後、「地図表示の変更」を決定します。

2 ジョイスティックで「軌跡の表示」に合わせ、決定ボタンを押して「する」を選びます。
•「しない」を選ぶと軌跡表示を行いません。

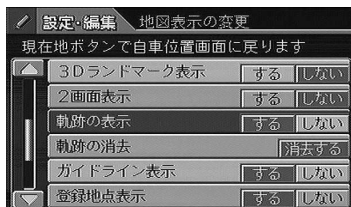

3 現在地ボタンを押して、自転車画面に戻します。

アドバイス

ノースアップ
ロードマップ同様に常に北を上に表示します。



フロントワイド
進行方向が常に上で、前方を広く表示します。



ドライブレーンガイド
(レーンガイド)

ドライバーの視点からの立体的な地図を表示します。更に目的地の方向、信号機、レーン案内などを表示します。

2画面表示中の右側画面には、表示させることができません。



シティーロケーションマップ
(シティーマップ)


自転車位置を中心として、都市との位置関係（距離、方角）をわかりやすく表示します。
2画面表示中の右側画面には、表示させることができません。



18 軌跡を消去する

地図上に残った軌跡表示を消去することができます。
消去した軌跡表示は復活しませんのでご注意ください。

- 1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「設定・編集」を決定した後、「地図表示の変更」を決定します。
- 2 ジョイスティックで「軌跡の消去」を決定します。
メッセージが現れたら「はい」を決定します。

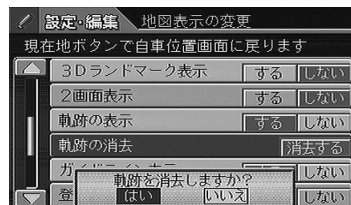


- 3 現在地ボタンを押して、自転車画面に戻ります。

19 地図上の文字サイズを設定する

地図上に表示される文字サイズをお好みに合わせて設定することができます。

- 1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「設定・編集」を決定した後、「地図表示の変更」を決定します。
- 2 ジョイスティックで「地図上の文字サイズ」に合わせ、決定ボタンを押して、「大」または「小」を選びます。
 - お好みに合わせ地図上の文字サイズを選んでください。
 - 紫色が選ばれている項目です。

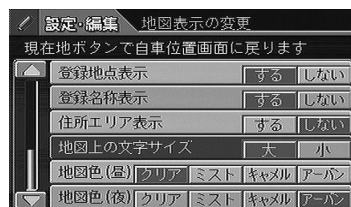

- 3 現在地ボタンを押して、自転車位置画面に戻ります。


20 住所エリアを色分け表示する

地図で都道府県の県境、市区町村の行政区境から町名、丁目、番地などの境まで、住所エリアを色分け表現しますので、街境、番地境などが手に取るように分かります。

1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「設定・編集」を決定した後、「地図表示の変更」を決定します。

2 ジョイスティックで「住所エリア表示」に合わせ、決定ボタンを押して「する」を選びます。

- 「しない」を選ぶと住所エリアの色分け表示は行いません。
- 紫色が選ばれている項目です。

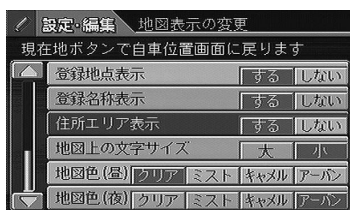

3 現在地ボタンを押して、自転車画面に戻します。

21 全ての登録地点を消す


登録された地点が数多くあっても、一度にまとめて消去することができます。

一度、消去したものは復活できませんのでご注意ください。

1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「設定・編集」を決定した後、「登録地点の編集」を決定します。

2 登録地点リストから「全消去」を決定します。

メッセージが現れたら「はい」を選び、決定ボタンを押します。
全ての登録地点が消去されます。

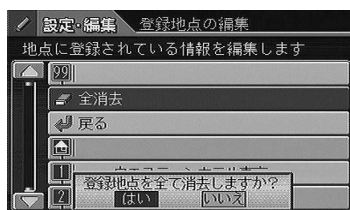

3 現在地ボタンを押して、自転車画面に戻します。

アドバイス

- 住所エリア表示（色分け表示）は、80km/h走行まで対応しています。（80km/hを超えると解除します。）

アドバイス

- 一度、消去したものは復活できませんのでご注意ください。


22 時計表示の設定

GPS情報から時間を算出し、画面左下に現在の時間を表示します。
時刻合わせの必要はありません。

1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「設定・編集」を決定した後、「システムの設定」を決定します。

2 ジョイスティックで「時計表示」に合わせ、決定ボタンを押して「する」を選びます。

- 「しない」を選ぶと時計表示は行いません。
- 紫色が選ばれている項目です。

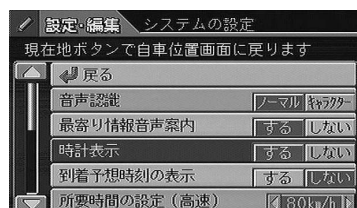

3 現在地ボタンを押して、自転車画面に戻します。




23 最寄り情報音声案内の設定

あらかじめ最寄り表示ジャンルを指定しておけば、ルート沿いの施設などをルート走行中に音声で知らせてくれます。

1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「設定・編集」を決定した後、「システムの設定」を決定します。

2 ジョイスティックで「最寄り情報音声案内」に合わせ、決定ボタンを押して「する」を選びます。

- 「しない」を選ぶと最寄り情報の音声案内は行いません。
- 紫色が選ばれている項目です。

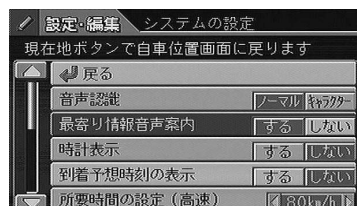

3 現在地ボタンを押して、自転車画面に戻します。

アドバイス

- 最寄り情報を音声案内させるには、最寄りの表示の設定が必要です。

24 音声認識キャラクター設定

音声認識操作時に現れるキャラクターを設定することができます。

1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「設定・編集」を決定した後、「システムの設定」を決定します。

2 ジョイスティックで「音声認識」に合わせ、決定ボタンを押して「ノーマル」または「キャラクター」を選びます。

- 紫色が選ばれている項目です。

ノーマル


音声認識の操作で「マイク」が現れます。

音声例：「コマンドをお話してください。」

キャラクター

音声認識の操作で「ミュートン」が現れます。

音声例：「コマンドを言ってね」

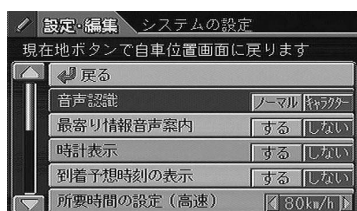

3 現在地ボタンを押して、自転車画面に戻します。

収録データの補足説明

1 「全国約3,000万件個人宅電話番号・名称データ」による「名称」検索は公開電話登録者の「氏名」の入力（複数の読み方が可能な「氏名」については、実際とは異なる読み方でデータ収録されている場合があります。）で、地域により格差がありますがデータ収録内で全国平均85%の精度でのピンポイント検索が可能です。尚、検索された物件の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。また電話番号非公開訪問先宅（データ収録外物件）の「名称」検索は出来ません。電話番号非公開のお客様のデータ（電話番号、名称、住所）は収録しておりません。

2 「全国約3,000万件個人宅電話番号・名称データ」による「電話番号」検索は公開「電話番号」及び公開電話番号登録者「名字」の入力で、地域により格差がありますがデータ収録内で全国平均85%の精度でのピンポイント検索が可能です。尚、検索された物件の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。また、電話番号非公開訪問先宅（データ収録外物件）については入力電話番号「局番」周辺の位置検出となります。

3 「全国約3,000万件個人宅住所データ」による「住所」検索は住所の整備状況により一部検索出来ない住所があります。また、検索された住所の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。尚、約3,000万件的住所データは訪問先宅以外の事業所及び施設の住所データも含みます。

4 「全国約2,000万件物件名称・50音データ」及び「全国約1,100万件タウンページ電話番号データ」によるピンポイント検索は、地域により格差はありますが人口10万人以上の都市で全国平均95%、人口10万人以下の都市で全国平均85%の精度でのピンポイント検索が可能です。また、国土地理院発行地図の番号未掲載や電話番号登録時の状況により周辺地域による位置検出となる場合があります。尚、収録されているデータは2004年1月時のタウンページデータです。

5 市街地カバー面積は、収録地域によって全域をカバーしていない場合があります。

アドバイス

- 本機能は、N0772Sではご利用できません。
- 発話ボタンを押すと、現在地の地図表示になります。

アドバイス

- システムが聞き返してきたとき、発話したコマンドと違っている場合は、「戻る」と言うか、発話ボタンを1回押すと一つ前の状態に戻ります。

アドバイス

- 発話ボタンを押したときに、「コマンドをお話してください」と言うてくる場合があります。そのときには、「ピッ」のあとに操作コマンドを言ってください。
- 正しく認識した場合、「正解(セイカイ)」と発話すると次の動作が早くなります。「正解(セイカイ)」と発話しなくても次の動作は行います。
- 発話したコマンドをまちがって認識した場合は「戻る」と言うか、発話ボタンを1回押すと、コマンドをキャンセルしますので再度、同じコマンドを言ってください。
例えば、都道府県名で「福島県」と言ったのに「徳島県」と認識された場合、「戻る」と言えば「徳島県」をキャンセルし、都道府県名受付モードに戻ります。

アドバイス



発話アイコン

このマークは発話のタイミングを表わします。

25 音声認識の基本操作

音声認識を使うための基本的な操作を説明します。ここでは、操作例として、自宅に帰るルートを探索してみましよう。自宅はあらかじめ登録してください。

音声操作を始める

どのような画面表示中(地図画面、メニュー画面、ルート走行など)でも、音声操作ができます。

1

発話ボタンを押すと、キャラクターが現れます。



「砂時計」のとき(または背景が青いとき)は、システム処理中です。コマンドは受け付けません。

“ピッ”となった後に「マイク」に変わり(または背景が白くなり)受付モードになります。

2

このとき「「自宅(ジタク)」と発話します。


システムが認識すると「ジタク」と言い返します。

“ブッ”となった後に「自宅に帰るルートを探索します」と言い返し、ルート探索を開始します。




次ページに続く ➡

操作フロー

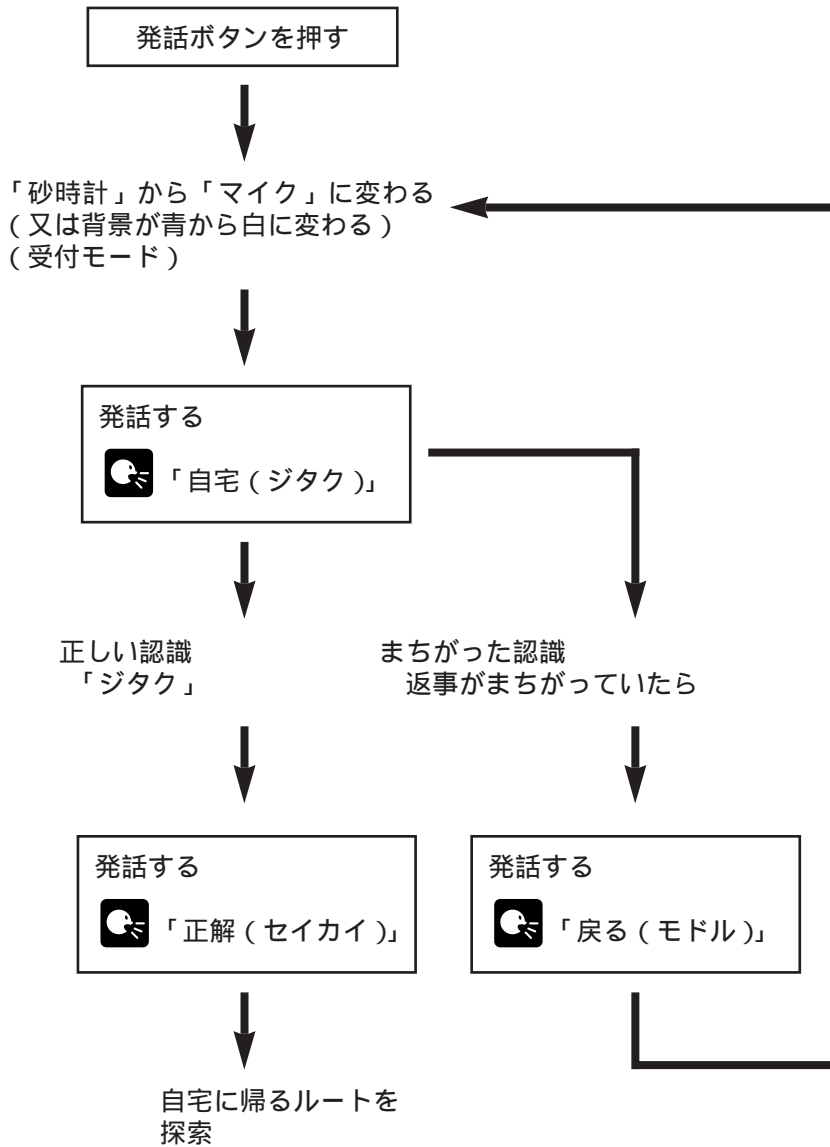

- マイクに近付いたり離れたりせずに、ハンドルを握った自然な姿勢で発話してください。
- 正しく認識しないときは、マイクの位置を変えてください。環境が改善されて認識率が向上する場合があります。
- 言葉の強弱、くせが原因となり、正しく認識されない場合があります。そのときは、「ゆっくり」と最後の言葉まで「はっきり」発話してください。

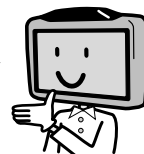

アドバイス

- 現れるキャラクターは、お好みに合わせ設定することができます。この説明書では「ノーマル」に設定した場合を例に説明しています。設定方法については、30ページを参照してください。
- 「ノーマル」: 例__コマンドをお話してください。
- 「キャラクター」: 例__コマンドを言ってね。

アドバイス

- 音声操作をキャンセルする場合は、発話ボタンを長押しするか、または繰り返し押して、キャラクターを消してください。

26 音声操作可能な機能

ここでは、音声認識によって操作できるコマンドを説明します。

地図表示 / 縮尺コマンド

発話コマンド	機 能
広域（縮小）	地図縮尺をかえるときに使います。一段階ずつ広い範囲を表示します。
詳細（拡大）	地図縮尺をかえるときに使います。一段階ずつ狭い範囲を表示します。
市街図	市街地図を表示するときに使います。25mの市街地図を表示します。
ノースアップ	北上の画面表示にしたいとき使います。
フロントワイド	進行方向を上にしたとき使います。
ドライブレーンガイド / レーンガイド	ドライブレーンガイド表示にしたいとき使います。
シティーロケーションマップ / シティーマップ	ロケーションマップ表示にしたいとき使います。
二画面	一画面表示から二画面表示にしたいとき使います。
一画面	二画面表示から一画面表示にしたいとき使います。
左画面	二画面表示中に左画面を編集したいとき左画面を選びます。
右画面	二画面表示中に右画面を編集したいとき右画面を選びます。
25メートル/100メートルなど	地図縮尺をダイレクトにかえるときに使います。

行き先を探す / 地点登録コマンド

発話コマンド	機 能
行き先をきめる	行きたい施設を探すときに使います。
住所	住所から地点を探すときに使います。
電話番号	電話番号から地点を探すときに使います。
ジャンル	施設ジャンルで地点を探すときに使います。
登録	現在地を登録したいときに使います。
自宅	自宅へ帰るときに使います。自宅までの推奨ルートを検索します。
ここに行く	地点を探したあとに使うコマンド。目的地として推奨ルートを探します。
ここに立ち寄る	地点を探したあとに使うコマンド。経由地として推奨ルートを探します。
ここを登録	地点を探したあとに使うコマンド。登録地点リストに登録します。
（登録地点の読みがな）	登録してある地点を呼び出すときに使います。

周辺情報コマンド

発話コマンド	機 能
最寄り	最寄り表示ジャンルで設定したランドマークを表示するとき、または表示解除するときに使います。
最寄り表示ジャンル	表示した最寄り施設のジャンルを追加したり削除したりするときに使います。（削除するには、削除したい施設名を発話してください。）
近くの施設を探す	近くにある施設を探したいときに使います。

ルートコマンド

発話コマンド	機 能
全ルート	全ルート表示をしたいときに使います。
行き先までの距離	目的地までの距離を知りたいときに使います。
再音声	ルート案内の音声をもう一度確認したいときに使います。
自動走行開始	設定されたルートの自動走行を開始するときに使います。
自動走行終了	自動走行を終了させるときに使います。
ルート消去	ルートを消したいときに使います。
高速	高速（有料）優先のルートを再探索します。
一般	一般道優先のルートを再探索します。

VICSコマンド

発話コマンド	機 能
渋滞	渋滞情報を知りたいときに使います。
VICS（ビックス）	VICS情報（矢印）を地図に出したいときに使います。
VICS消去	VICS情報（矢印）を地図から消したいときに使います。
VICS一般	一般道だけのVICS情報を地図に出したいときに使います。
VICS高速	高速道路だけのVICS情報を地図に出したいときに使います。
VICS図形	VICS図形情報を表示したいときに使います。
VICS文字	VICS文字情報を表示したいときに使います。

その他コマンド

発話コマンド	機 能
正解	システムが発話したコマンドを聞き返したとき、合っている場合に使います。
戻る	発話コマンドを間違った場合に、一つ前の状態に戻します。
日付（今日何日）	今日の日付を知りたいときに使います。
時間（今何時）	現在の時間を知りたいときに使います。

アドバイス

- 最寄り表示ジャンルで設定していない場合は、ランドマークは表示されません。

最寄り表示ジャンルについては、最寄り施設一覧（34ページ）に読み方が記載されています。

アドバイス

- 正しく認識した場合、「正解（セイカイ）」と発話すると次の動作が早くなります。「正解（セイカイ）」と発話しなくても次の動作は行います。

27 最寄り施設一覧

分類	最寄り施設項目	読み方
食	食事全て	ショクジスベテ
	地元おすすめ飲食店	ジモトオススメインショクテン
	レストラン	レストラン
	ファミリーレストラン	ファミリーレストラン/ファミレス
	ファーストフード	ファーストフード
	うどん・そば	ウドン ソバ
	すし	スシ
	カレー・パスタ	カレー パスタ
	とんかつ	トンカツ
	焼肉・ホルモン	ヤキニク ホルモン
	お好み焼	オコノミヤキ
	フランス料理	フランスリョウリ
	イタリア料理	イタリアリョウリ
	割ぼう・懷石	カッポウ カイセキ
	和食	ワショク
	洋食	ヨウショク
	中華	チュウカ
	持ち帰り弁当	モチカエリベントウ
	喫茶店	キッサテン
	スナック・バー・酒場	スナック バー サカバ
	居酒屋	イザカヤ
	ラーメン	ラーメン
店	店全て	ミセスベテ
	コンビニエンスストア	コンビニエンスストア/コンビニ
	スーパー・ディスカウント店	スーパー ディスカウントテン
	デパート	デパート
	ホームセンター	ホームセンター
	CD・ビデオレンタル	シーディー ビデオレンタル
	レンタルショップ	レンタルショップ
	リサイクルショップ	リサイクルショップ
	ケーキ・菓子・パン	ケーキ カシ パン
	酒	サケ
	米	コメ
	花	ハナ
	日用雑貨	ニチヨウザッカ
	文具	ブング
	おもちゃ	オモチャ
	薬	クスリ
	化粧品	ケショウヒン
	衣料品	イリョウヒン
	スポーツ用品	スポーツヨウヒン
	靴・鞆	クツ カバン
	宝石・貴金属	ホウセキ キキンゾク
	カメラ・時計	カメラ トケイ
	めがね	メガネ
	電化製品	デンカセイヒン
	食料品	ショクリョウヒン
	本	ホン
	CD・ビデオ	シーディー ビデオ
	家具・インテリア	カグ インテリア
	ガラス・陶磁器	ガラス トウジキ
	ゴルフショップ	ゴルフショップ
	釣り・キャンプ用品	ツリ キャンプヨウヒン
車	車全て	クルマスベテ
	ガソリンスタンド	ガソリンスタンド/スタンド
	駐車場	チュウシャジョウ
	カー用品	カーヨウヒン
	カーディーラー	カーディーラー/クルマヤ

分類	最寄り施設項目	読み方
車	レンタカー	レンタカー
	自転車・バイク	ジテンシャ バイク
泊	宿泊全て	シュクハクスベテ
	ホテル・旅館	ホテル リョカン
	モーテル・ラブホテル	モーテル ラブホテル
遊	遊び全て	アソビスベテ
	旅行	リョコウ
	スポーツ施設	スポーツシセツ
	カラオケボックス	カラオケボックス/カラオケ
	パチンコ店	パチンコテン/パチンコ
	ゲームセンター	ゲームセンター
	教室	キョウシツ
	動植物園	ドウショクブツエン
	水族館	スイゾクカン
	ゴルフ場	ゴルフジョウ
	温泉	オンセン
	スキー場	スキージョウ
	遊園地	ユウエンチ
	キャンプ場	キャンプジョウ
	趣味	シュミ
	娯楽	ゴラク
	劇場	ゲキジョウ
	雀荘	ジャンソウ
	風俗	フウゾク
公	公共全て	コウキョウスベテ
	役所	ヤクショ
	警察署	ケイサツショ
	図書館	トショカン
	総合病院	ソウゴウビョウイン
	医療機関	イリョウキカン
	公園	コウエン
交	交通全て	コウツウスベテ
	駅	エキ
	空港	クウコウ
	港	ミナト
	高速IC・有料IC・SA・PA	インターチェンジ/サービスエリア/パーキングエリア
	道の駅	ミチノエキ
文	文化全て	ブンカスベテ
	名所・旧跡	メイショ キュウセキ
	神社・寺	ジンジャ テラ
	教会	キョウカイ
	城・城跡	シロ シロアト
	美術館・博物館・資料館	ビジュツカン ハクブツカン シリョウカン
	ホール	ホール
他	他全て	ホカスベテ
	美容院・理容店	ビョウイン リョウテン/ビョウイン/トコヤ
	エステティック	エステティック/エステ
	クリーニング	クリーニング
	写真	シャシン
	銀行	ギンコウ
	郵便局	ユウビンキョク
	学校	ガッコウ
	式場	シキジョウ
	消費者金融	ショウヒシャキンユウ
	バリアフリートイレ	バリアフリートイレ

アドバイス

- 情報検索精度について
電話番号検索および50音検索などは、電話番号登録時の状況や国土地理院の番地未掲載により、周辺地域による検出になる場合があります。
本ディスクに収録されている情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があります。使用に際しては、実際の道路状況、及び交通規制に従ってください。
本ディスクには、天変地異による規制には対応しておりません。該当する地域周辺を走行される場合は、警察・交通情報センター等にご確認ください。

28 地図マーク凡例について

- 地図マーク
添付専用地図ディスクを使うと、地図画面上には次のようなマークが現れます。

地図マーク凡例

表示	内容	表示	内容
	病院		ヨットハーバー
	学校		駅
	郵便局		霊園 / 墓地
	消防署		灯台
	警察		温泉
	県庁		海水浴場
	市役所 / 区役所		スキー場
	町村役場		ゴルフ場
	ビル		城 / 城跡
	デパート		キャンプ場
	ホテル		山岳
	銀行		名所 / 観光地
	教会		その他 (いろいろ)
	神社		交差点
	仏閣		IC
	工場		SA
	公園		PA
	陸上競技場		県道マーク
	駐車場		国道マーク
	空港		
	港		
	フェリー発着所		

29 Q & A

Q 時計（現在の時刻）が、ずれたら？

A 本機の時計表示はGPS情報から時間を算出しておりますので、時計表示がずれることはありません。
但し、長い期間GPSが受信されない状態が続いた場合は時計がずれることがあります。
GPSが受信されると正常な時間表示に戻ります。
GPSを受信しているにも関わらず、ずれている場合は、本機を点検に出してください。

Q FM多重自動追従とは？

A 受信中の受信感度が悪くなった場合に、同系列局の周波数を自動で追従し受信する機能です。
（追従信号を出しているFM多重放送局のみ）

Q どうして自動追従しないの？

A 「FM多重自動追従」の設定は「する」になっていますか？
また、放送局の受信条件によっては、自動追従できない場合があります。そのようなときは、再度放送局を選局してください。

Q D-GPSはどの放送局から発信しているの？

A D-GPSサービスは、下記JFN系列及び独立系のFM放送局において、FM多重放送が受信できる範囲、ならびに同放送時間内に発信されます。
D-GPSの放送局は、自動的に選択されます。また、一部地域ではカバーされていない場合があります。
（2003年8月現在）

JFN系列

局名	周波数	局名	周波数	局名	周波数	局名	周波数
FM北海道	80.4MHz	FM新潟	77.5MHz	FM滋賀	77.0MHz	FM佐賀	77.9MHz
FM青森	80.0MHz	FM長野	79.7MHz	FM山陰	78.8MHz	FM長崎	79.5MHz
FM岩手	76.1MHz	K-MIX	79.2MHz	FM岡山	76.8MHz	FM中九州	77.4MHz
FM仙台	77.1MHz	FMとやま	82.7MHz	広島FM放送	78.2MHz	FM大分	88.0MHz
FM秋田	82.8MHz	FM石川	80.5MHz	FM山口	79.2MHz	FM宮崎	83.2MHz
FM山形	80.4MHz	FM福井	76.1MHz	FM香川	78.6MHz	FM鹿児島	79.8MHz
ふくしまFM	81.8MHz	岐阜FM放送	80.0MHz	FM愛媛	79.7MHz	FM沖縄	87.3MHz
TOKYO FM	80.0MHz	FM AICHI	80.7MHz	FM徳島	80.7MHz		
FMぐんま	86.3MHz	FM三重	78.9MHz	FM高知	81.6MHz		
FM栃木	76.4MHz	fm osaka	85.1MHz	FM福岡	80.7MHz		

独立系

局名	周波数	局名	周波数	局名	周波数	局名	周波数
Kiss-FM KOBE	89.9MHz	FM京都	89.4MHz	FM富士	83.0MHz	横浜FM	84.7MHz

Q ルート案内を一時的にキャンセルするには？

A ルート案内は音声ボタンを3秒以上押すことで「中止 / 再開」を選ぶことができます。

Q ルート探索対象道路は？

A ルート探索対象道路は道幅が5.5mより広い道路となります。
また、細街路探索は道幅3.3m以上、5.5m以下の道路が対象です。

Q 音声認識で施設名から呼び出すには

A 音声を使い施設名で地名を呼び出す場合、音声認識ジャンルを選んで施設を呼び出す。または、地点を登録したものから直接呼び出す2つの方法があります。

- 音声認識ジャンルから検索するには
「ジャンル」と発話してから「ジャンル名」→「都道府県名」→「施設名」の順に発話して呼び出します。
- 登録地点を直接検索するには
登録地点の「読み」を発話し呼び出します。このとき、「登録地点の読みを設定する」の操作で登録地点に必ず「読み」を登録してください。登録した「読み」以外では呼び出すことはできません。

Q 駐車場マークを消すにはどうするの？

A 駐車場マークには、最寄り表示マークとVICS情報表示マークがあります。
地域によってはこの2種類の駐車場マークが画面いっぱいに表示され、地図が見づらくなる場合があります。この場合は、以下の操作で駐車場マークを消してください。

- 最寄り表示マークを消す：
「最寄り表示（ランドマーク）を設定する」の操作で「最寄り表示」を「しない」にするか、「最寄り表示ジャンル 変更する」で「駐車場」を選び決定してください。
- VICS情報表示マークを消す：
「地図上にVICS情報を表示するには」の操作で「駐車場/SA・PAの表示」を「しない」にしてください。

Q VICSレベル3情報の一部がいつのまにか表示されなくなった

A 道路交通情報をナビゲーションなどに的確に表示できるよう、VICSリンク（主要交差点毎に道路を区切った単位）というデータ方式を採用しています。このため、道路の新設や改築、信号機の設置等により道路交通状況に変化を来す場合は、VICSリンクの追加や変更を行っています。この結果、新しいVICSリンクにより情報の提供が行われると、ごく一部の地域ですが、変更前のVICSリンクでは情報が提供されなくなります。
ただし情報提供サービスを維持するため、変更前のVICSリンクにも変更後3年間は、従来通り情報を提供する仕組みになっています。そのため、地図ソフトの発売時期から3年間程度経過すると、地図画面上で渋滞情報（赤・オレンジ・青の矢印等）などを、表示できない場所が、徐々に出てきます。この現象は地図表示型（レベル3）でのみ発生します。VICSリンクは随時更新されますので、出来るだけ新しい地図のご利用をお勧めします。（本ディスクの道路単位は2003年10月版です）

Q P iP マークの違いについて

A 最寄り表示で「駐車場マーク」を表示させると地図上には **P iP** が表示されます。**P** は、名称 / 電話 / 住所などの簡易情報があることを意味するもので、**iP** は、名称 / 電話 / 住所はもちろん、営業時間や定休日、料金などの詳細情報があることを意味します。

Q 検索した地点がピンポイントしたのか？見分けるにはどうするの？

A 検索した地点がピンポイントしたときは、右記の画面が表示され、地点を表示します。ピンポイントしないときにはこの画面は表示されません。「○○周辺を表示します」と表示された場合はピンポイントしません。



Q 画面上に表示された「十字カーソル」を消すには？

A 地図をスクロールしたときの「十字カーソル」または「十字カーソル上に現れるポイントセットメニュー」を消すには、現在地ボタンを押してください。「十字カーソル」が消え現在地に戻ります。

Q 思い通りのルートを引きには？

A ナビが自動で設定したルート以外の道を通って目的地まで行きたい場合は、通りたいルート上に立ち寄りたい地点を指定しておく、その地点を通るルートに変更することができます。また、立ち寄り地点は最大で5箇所まで指定することができます。

(手順)

目的地を設定してルートを引く


↓
5種類(5ルート)のルートを確認する

↓
思い通りのルートがない

↓
通りたい道順に立ち寄り地点を設定する

↓
現在地ボタンを押す

↓
ルートが変更される

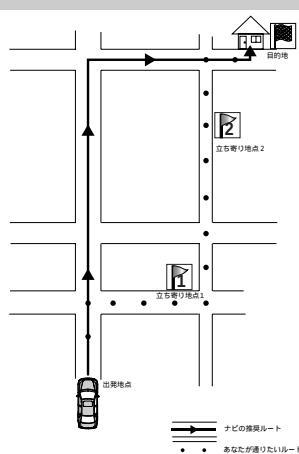

立ち寄る地点の通過順も指定することができます。また、立ち寄る地点の順番を現在地から近い順に自動で並べ替えることもできます。

Q ガイドラインを消すにはどうするの？

A ガイドラインは「自車位置と目的地」を結ぶ直線のことです。「地図表示の変更」の「ガイドライン表示」を「しない」に設定してください

Q 音声案内が遅れるのは？

A 自車位置と現在地に誤差が生じるためです。
本機は距離係数、角度係数などを学習し、自動補正を行いますので走行するごとに自車位置精度が向上していきます。どうしても案内が遅れる場合には手動補正する方法があります。但し、手動による極端な補正は、誤動作の原因になりかねませんのでご注意ください。

Q 映画ソフトや音楽ソフトは再生できるの？

A データの収録方式が違うため、再生できません。

Q 「ディスクが読めません。ディスクを確認してください。」のメッセージが出た

A このメッセージが現れた場合は、以下のような処置を行ってください。それでも直らないときは、お買い上げ店、またはお近くのお問い合わせ窓口（41ページ）にご相談ください。

1. ディスクを取り出す。
2. ディスクを確認する。
 - ① 専用の地図ディスクですか？
専用の地図ディスクを挿入してください。
 - ② ディスクが裏返しになっていませんか？
文字などが書かれたレーベル面を上にしてディスクを挿入してください。
 - ③ ディスクが汚れていませんか？
柔らかいきれいな布で中心から外に向かってやさしく拭き取ってください。
 - ④ ディスク表面が結露していませんか？
気温が低い時など、結露している場合があります。ディスクを柔らかいきれいな布で中心から外に向かってやさしく拭き取ったあと、しばらく時間をおいてから再度、挿入してください。
 - ⑤ ディスクに傷がついていませんか？
お買い上げ店、またはお近くのお問い合わせ窓口（41ページ）にご相談ください。
 - ⑥ ピックアップが汚れている。
上記①～⑤を確認しても直らない場合、ナビゲーション本体のピックアップレンズが汚れている場合があります。その場合は、市販のレンズクリーナーディスクはご使用にならずに、必ずお近くのお問い合わせ窓口（41ページ）にご相談ください。


Q 目的地を設定したら「ルート探索ができません。現在地移動後再操作して下さい」のメッセージが出て、ルート探索できないのはなぜ？

A 目的地周辺のルート探索可能道路が規制付道路（時間による右左折禁止や進入禁止等）で、現在地からある一定の距離以上離れている場合に現在地から規制付道路通過時間を特定できず、ルートを探索できない場合があります。このような場合は、以下の処置を行ってください。

- 目的地をある程度ずらして設定してみる。
 - ① ある程度、距離を置いた地点を仮目的地として探索する。
 - ② ①で設定した仮目的地に到着した時点で、本来の目的地を設定し、ルート探索させる。

30 リモコン「RUE-4125 / RUE-4132」からの操作

N077Vシリーズをお使いのお客様は、別売リモコン「RUE-4192」をお求めください。
詳しくはリモコンの取扱説明書をご覧ください。

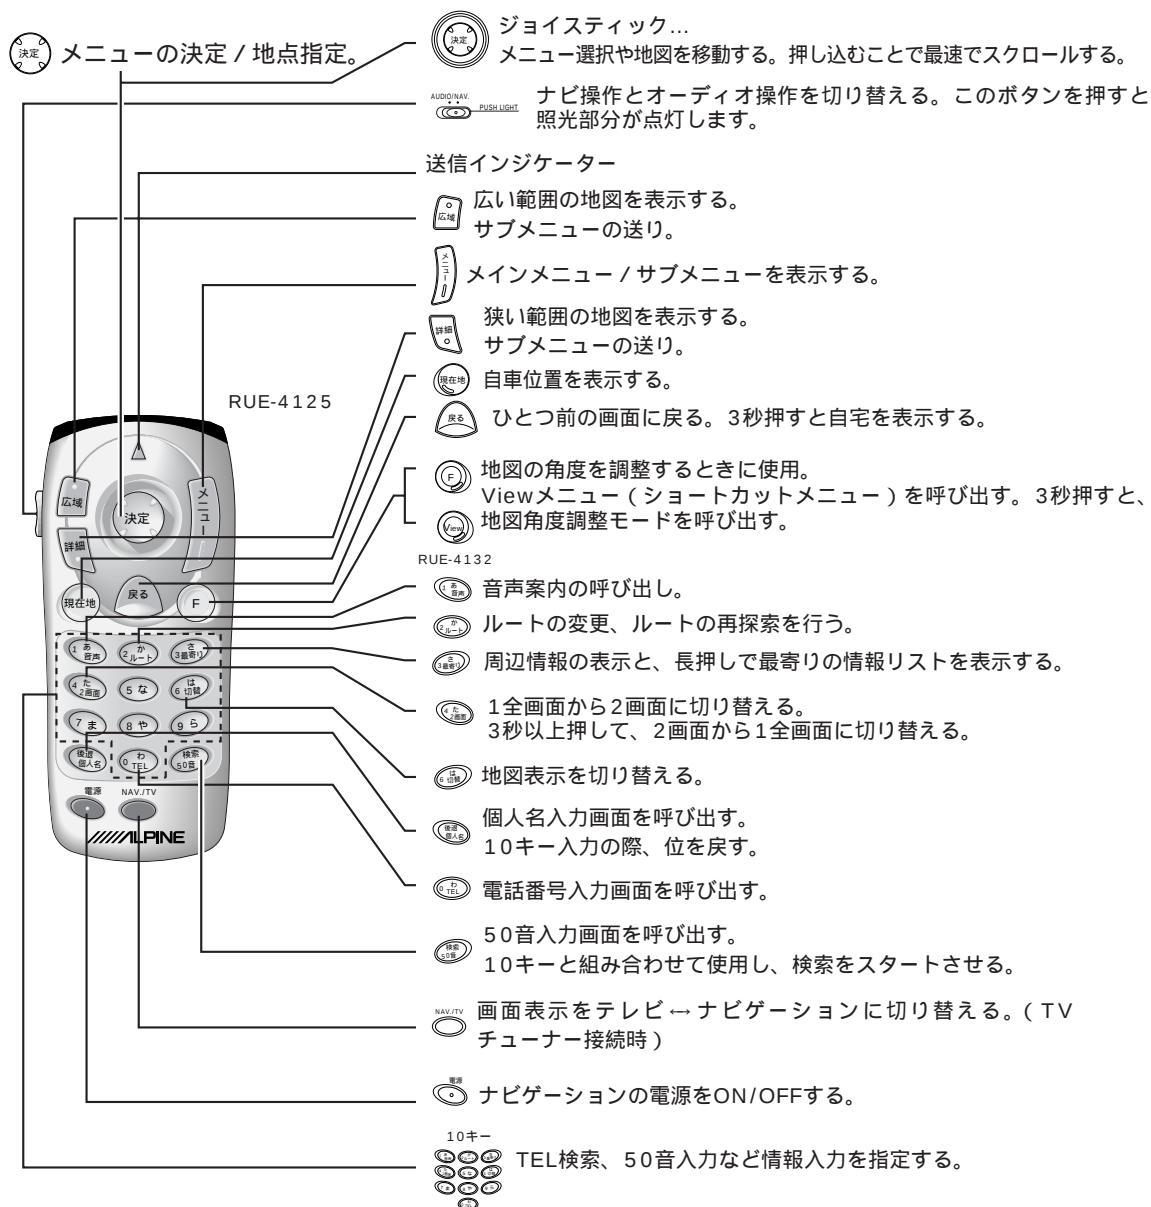

アドバイス

- ルート走行中にルートボタンを押すと次の順で案内条件を切り替えることができます。
「現在地周辺のルート探索」→「有料→一般→距離→推奨」
- ルート案内中、音声ボタンを3秒以上押すと、案内の「中止 / 再開」が行えます。
- 「10キー」からの「テレビCH選択」や「登録地点の呼び出し」は行えません。
- 当社のテレビやオーディオ（ヘッドユニット）をお使いの場合、RUE-4125、RUE-4132で操作することができます。
- AUDIO/NAVスイッチについて
ナビやテレビを操作するには、「NAV.」側へ、オーディオを操作するには「AUDIO」側に切り替えて操作してください。
- 当社のテレビやオーディオをご利用の方は、添付の操作シールをお使い頂くと便利です。
機種によって貼り付けるシールが違いますので、シールの台紙をよく確認してからリモコンの裏面に貼り付けてください。また、詳しい操作内容については、組み合わせる製品側の説明書も合わせてご覧ください。
- 送信インジケータの点滅が弱くなったら電池交換をしてください。

31 お問い合わせ窓口

(平成16年7月1日現在)

- 製品に関するご相談 / お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

インフォメーションセンター インフォメーションセンター 西日本分室 ・電話は混雑が予想されます。FAXをおすすめします。 FAX:048-662-6676	・TEL:048-662-6636 ・TEL:06-6386-2236 ・電話受付時間 土日祝日、 弊社休業日を除く 9:30～17:30
--	--

営業所・販社名	電話番号	住所	担当 都道府県
北海道エリア 札幌オフィス	011-621-4485	〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条西22丁目2番1号 上野ビル	北海道全域
東北エリア 仙台オフィス 郡山オフィス 盛岡オフィス	022-239-5331 024-925-3811 019-664-1210	〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町3丁目9番5号 〒963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字土布池11番5号 〒020-0114 岩手県盛岡市高松4丁目2番2号 オリエント5ビル	宮城県 / 山形県 / 秋田県 福島県 青森県 / 岩手県
北関東エリア 埼玉オフィス 高崎オフィス 松本オフィス 宇都宮オフィス 新潟オフィス	048-664-7701 027-361-5813 0263-48-4772 028-610-8890 025-257-8680	〒331-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町3丁目179番 〒370-0073 群馬県高崎市緑町3丁目16番6 〒390-0852 長野県松本市島立830番地の11 深澤ビル102号 〒321-0942 栃木県宇都宮市峰2-28-12 〒950-0852 新潟県新潟市石山1丁目3-6 エクセレント石山	埼玉県 群馬県 長野県 / 山梨県 栃木県 新潟県
東関東エリア 東関東オフィス	03-5666-5226	〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町2-406-1	千代田区 / 中央区 / 江東区 / 墨田区 / 台東区 / 荒川区 / 文京区 / 江戸川区 / 足立区 / 千葉県 / 茨城県
南関東エリア 東京オフィス 神奈川オフィス	045-541-7261 045-541-7261	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767番地 アルプス電気横浜事業所内5F 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767番地 アルプス電気横浜事業所内5F	東京都(千代田区 / 中央区 / 江東区 / 墨田区 / 台東区 / 荒川区 / 文京区 / 江戸川区 / 足立区以外) 神奈川県 / 静岡県(大井川以东)
中部圏エリア 中部オフィス 北陸オフィス	052-779-5655 076-240-8111	〒465-0021 愛知県名古屋市中区猪子石3丁目108 〒921-8066 石川県金沢市矢木3丁目72番1号	愛知県 / 三重県 / 岐阜県 / 静岡県(大井川以西) 石川県 / 富山県 / 福井県
近畿圏エリア 大阪オフィス	06-6386-4136	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3丁目18番14号	大阪府 / 奈良県 / 和歌山県
中四国エリア 岡山オフィス 広島オフィス 高松オフィス	086-243-8257 082-846-1175 087-869-3086	〒700-0975 岡山県岡山市今4丁目5番2号 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園2丁目11番16号 〒761-8071 香川県高松市伏石町1473-11	岡山県 / 鳥根県 / 鳥取県 広島県 / 山口県 徳島県 / 香川県 / 愛媛県
九州エリア 福岡オフィス 長崎オフィス 鹿児島オフィス	092-452-8870 095-727-1581 099-218-8321	〒816-0093 福岡県福岡市博多区那珂3丁目23番2号 ヒロタビル7号 〒854-0074 長崎県諫早市山川町3の13 〒890-0005 鹿児島県鹿児島市下伊敷1丁目53番25号 ティアラハイツ102	福岡県 / 大分県 / 佐賀県 / 熊本県 長崎県 鹿児島県 / 宮崎県
アルバイン京都販売(株)	075-351-6406	〒600-8480 京都府京都市下京区五条通堀川東入小泉町113番地の1	京都府 / 滋賀県
アルバイン兵庫販売(株)	0794-54-6123	〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原133の1	兵庫県
アルバイン高知販売(株)	088-884-6800	〒780-8122 高知県高知市高須新町3丁目10番8号	高知県
(株)バルス	098-866-1916	〒900-0003 沖縄県那覇市安謝217番地3	沖縄県

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住所	管轄エリア
アルバインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道 / 青森県 / 岩手県 / 秋田県 / 山形県 / 宮城県 / 福島県 / 栃木県 / 茨城県 / 群馬県 / 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 新潟県 / 長野県 / 山梨県
アルバインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3丁目18番14号	静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 岐阜県 / 福井県 / 富山県 / 石川県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 和歌山県 / 奈良県 / 兵庫県 / 岡山県 / 鳥根県 / 鳥取県 / 広島県 / 山口県 / 香川県 / 愛媛県 / 徳島県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 大分県 / 熊本県 / 長崎県 / 鹿児島県 / 宮崎県 / 沖縄県



正しい取り付け
正しい操作で
安全運転



- 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本製品は国内専用です。



お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター TEL : 048-662-6636
- インフォメーションセンター

西日本分室 TEL : 06-6386-2236

電話受付時間 土日祝日、弊社休業日を除く 9 : 30 ~ 17 : 30

- 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
FAX : 048-662-6676
- ナビゲーションをお買い上げのお客様には、ユーザー登録をして頂くと、アルパインホームページ上からE-mailでのお問い合わせができます。どうぞご活用ください。
- アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>