

安全にお使いいただくために

- ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



禁止

電池・ネジなどの小物は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。



運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、安全な場所に停車してください。



禁止



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

新旧の電池を混ぜる、指定外の電池を使用する、極性を間違えるなど、しないでください。電池の破裂・液漏れや火災・ケガの原因になります。



車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障または聴力障害の原因になります。



仕様

使用電源	DC3V (CR2025)
外形寸法	40 (幅) X 85 (高さ) mm
重量	24g (電池は含まれない)
付属品	CR2025 X 1

故障かな？と思ったら

ワイヤレスリモコンが働かない

- リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物があります。
 - ・ 障害物を取り除いてください。
- リモコンの電池の⊕と⊖極が、正しく入っていません。
 - ・ ⊕と⊖極を正しく入れてください。
- 電池そのものの寿命。
 - ・ 新しい電池に交換してください。

使用時のご注意


- リモコンは、リモコン送信部をリモコンセンサーに向け2メートル以内でお使いください。
- リモコンセンサーに直射日光が当たっていると、操作できない場合があります。
- リモコンは小型軽量の精密機械です。破損、電池の早期消耗、誤動作や操作感の悪化の原因にならないよう、次の点に注意してお使いください。
 - ・ 衝撃を加えない・スポンのポケットに入れない・飲み物をかけない・湿気やホコリを避ける・直射日光の当たる場所に置かないでください。

リモコンの電池交換

電池の種類：CR2025 電池または同等品

1 電池ケースを開ける。


矢印方向に電池カバーをスライドさせます。

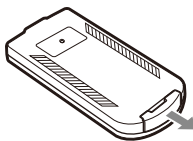

2 電池を交換する。


電池を図のように (+) マークを上に向けてケースに入れます。

- 電池を逆向きに入れると誤動作する場合があります。

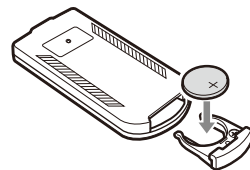


3 カバーを閉じる。

カチッと音がするまで、図のようにカバーをスライドさせます。

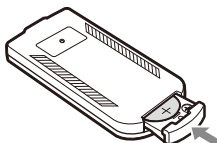

リアビジョン (TMX-R1050VG/GB) を操作する

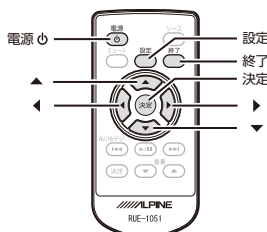


電源 〇	リアビジョンの電源 ON/OFF
設定	設定モードの呼び出し
▲/▼/◀/▶	各種設定時の項目選択
決定	各種設定時に選択した項目の決定
終了	設定モード画面の終了

モバイル・メディア・ステーション (VIE-X08 シリーズ) を操作する


- Memo
 - ・ モバイル・メディア・ステーションのリモコン操作時の設定を「リア」に設定してください。詳しくは、VIE-X08 の取扱説明書を参照してください。
 - ・ 地上デジタルテレビは、モバイル・メディア・ステーション (VIE-X08) 内蔵の地上デジタルテレビチューナーのみ操作ができます。外付けの地上デジタルテレビチューナー (TUE-T330 など) は操作できません。
 - ・ 製品によっては、操作が異なったり操作できない場合があります。お使いになる製品の取扱説明書も合わせてご覧ください。

■ DVD、iPod、CD/MP3/WMA/AAC、HDD オーディオ、ラジオ操作

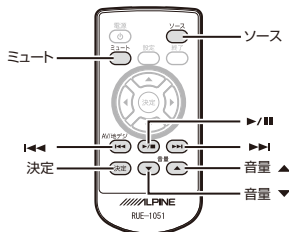

ソース	モバイル・メディア・ステーションの AV ソース切りかえ
ミュート	音声ミュート
◀◀	前のチャプター/トラックの頭出し 長押し：早戻し ラジオ：チャンネル選局 (DOWN)
▶▶	一時停止/再生切りかえ ラジオ：チューニングモード切りかえ 長押しでオートメモリー
▶▶▶	次のチャプター/トラックの頭出し 長押し：早送り ラジオ：チャンネル選局 (UP)
決定	DVD 操作時に選択した項目の決定
音量 ▲	オーディオ・ビジュアルの音量 UP
音量 ▼	オーディオ・ビジュアルの音量 DOWN

■ 地上デジタルテレビ

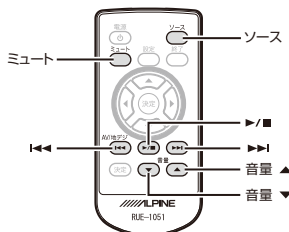

ソース	モバイル・メディア・ステーションの AV ソース切りかえ
ミュート	音声ミュート
◀◀	チャンネル選局 (DOWN)
▶▶	ホームモード/お出かけモードの切りかえ 長押し：お出かけスキャン
▶▶▶	チャンネル選局 (UP)
音量 ▲	オーディオ・ビジュアルの音量 UP
音量 ▼	オーディオ・ビジュアルの音量 DOWN