


mobilemediastation

VIE-X077

クイックガイド

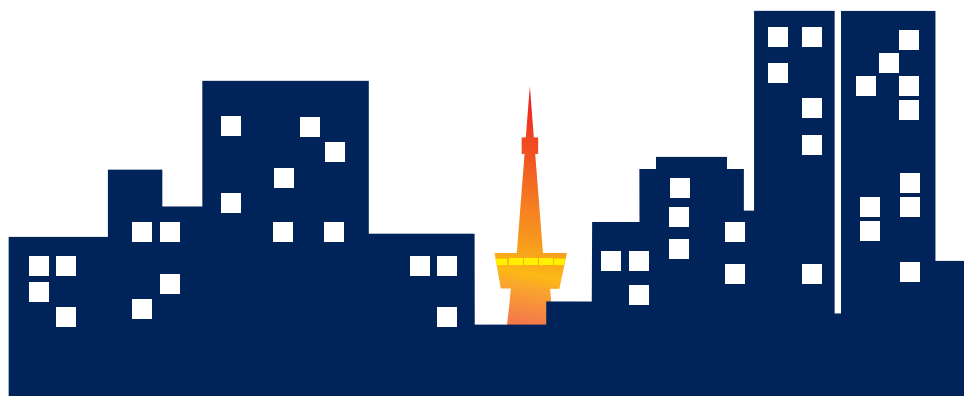

操作について	2
電源を入れる／切る	3
ディスプレイを操作する（開／閉、角度調整）.....	4
画面の見かた（マルチインフォメーション画面）.....	5
ドライブインフォ画面の見かた	6
メニューの操作	7
行き先（目的地）を探してルート案内を開始する	8
ルート案内画面の見かた	9
AV ソースを切りかえる	10
AV 画面の基本操作	11


操作について

本機は画面に触れるだけで操作ができるタッチ操作と、別売リモコン（RUE-4208）からの操作が可能です。

本書はタッチ操作を例に説明しています。リモコン操作については、VIE-X077 の取扱説明書を参照してください。

■ 本体スイッチの操作について

本体スイッチとは本体パネル下にあるスイッチで、メニューを呼び出すときなどに操作します。

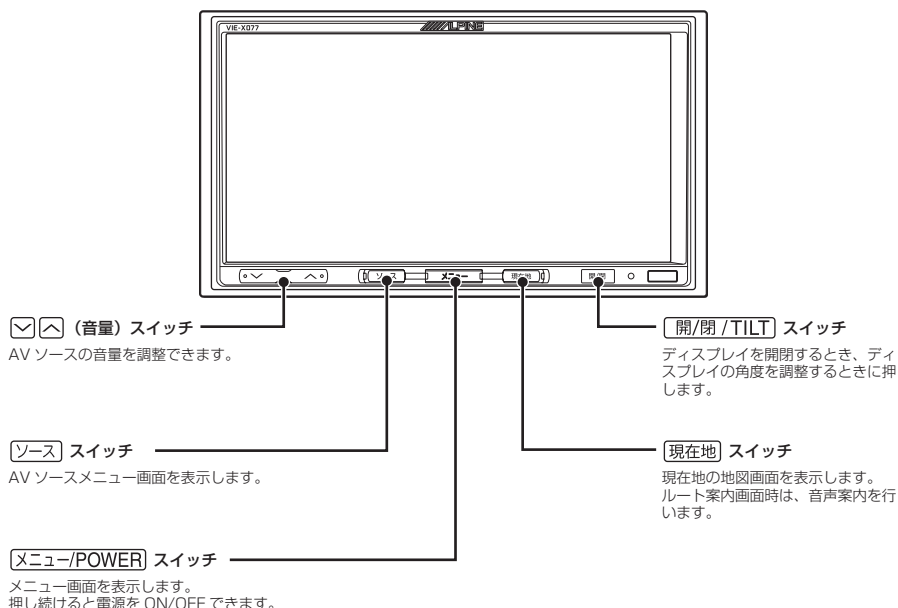

■ タッチスイッチの操作について

タッチスイッチとは画面に表示されるスイッチのことで、直接画面にタッチして操作します。表示されるタッチスイッチは、ソースや設定画面など異なります。



アドバイス

- 1 つ前の画面に戻すときは、 にタッチします。ただし、機能によってはタッチした画面で行った操作がキャンセルされる場合があります。
- **（現在地）** スwitchを押すと、どの画面からでも現在地の地図画面が表示できます。

電源を入れる／切る

1 車のイグニッションキーを ACC または ON にする。

電源が入ります。

オープニング画面、「必ずお読みください」画面に続いてモード画面（地図画面など）が表示されます。



2 車のイグニッションキーを OFF にします。

本機の電源が切れます。

注 意

- 動きのない画面を長時間表示させないでください。同じ画像を長時間表示しているとその画像が画面に残ってしまうことがあります。

アドバイス


- [メニュー/POWER] を押し続けても電源を ON/OFF することができます。
- 電源を入れた直後は、画面が暗く見にくいときがありますが、数分たちますと正常表示になります。また画面（液晶パネル）は、全有効画素中に微少の画素欠や常時点灯画素がありますが故障ではありません。

ディスプレイを操作する（開 / 閉、角度調整）



DVD/CD/SD メモリーカードを挿入または取り出すときに操作します。また、見やすい角度にディスプレイの角度を 3 段階で調整することができます。

1 開/閉 / TILT を押します。

モニター開 / 閉・角度調整・メディア取り出し画面が表示されます。

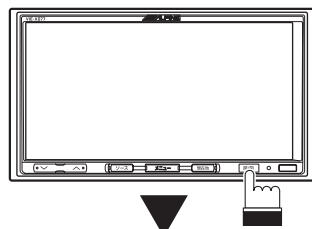

2 目的に応じて画面のタッチスイッチにタッチします。

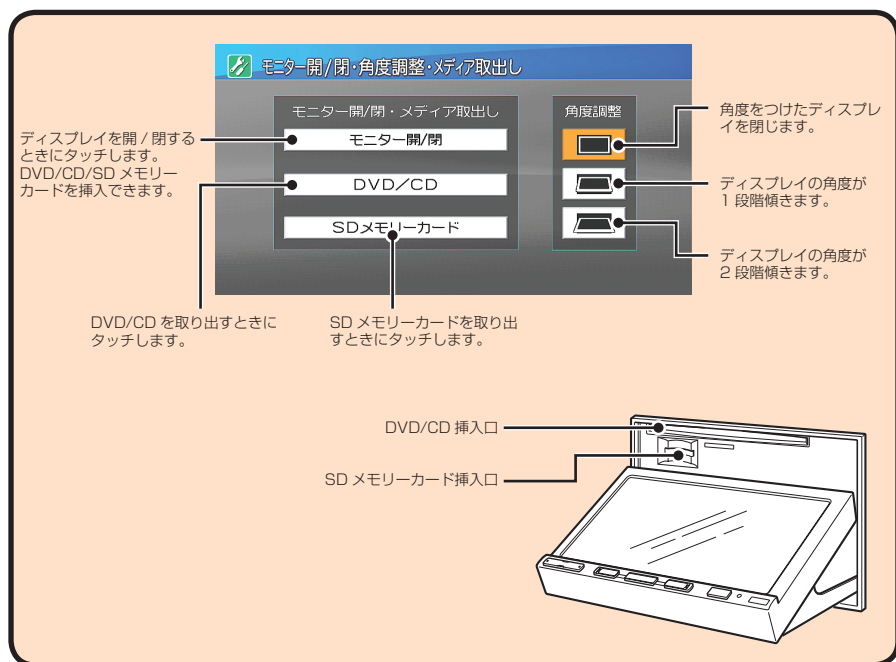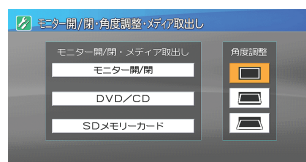


アドバイス

- ディスプレイの角度をつけているときは、ディスプレイを閉じると調整した角度に戻ります。

画面の見かた（マルチインフォメーション画面）

■ マルチインフォメーション画面

ナビゲーションの現在地画面などを表示しながら AV ソースの操作を行うことができます。また、ルート情報やドライブインフォを表示します。

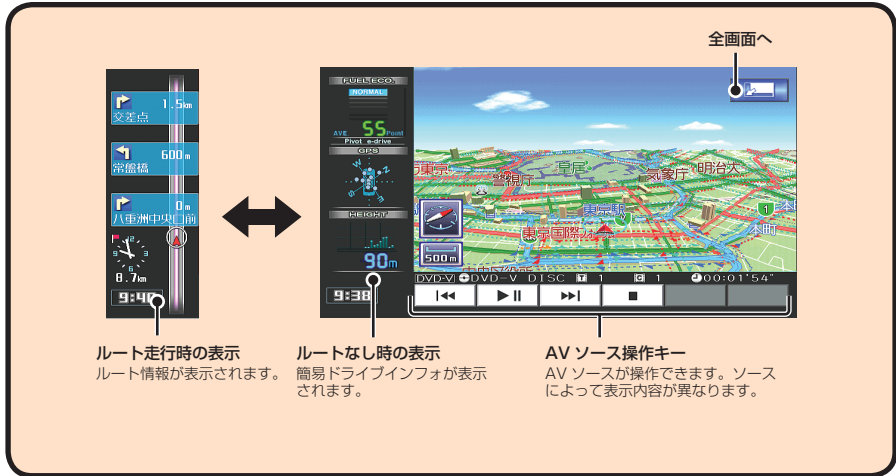

ドライブインフォ画面の見かた

ドライブインフォ画面では、エコガイドや車両情報などドライブに役立つ様々な情報を表示します。ドライブインフォ画面は、**[メニュー/POWER]** ボタンから呼び出します。

1 **[メニュー/POWER]** を押します。

メニュー画面が表示されます。

2 **【ドライブインフォ】** にタッチします。

ドライブインフォ画面が表示されます。



VICS 渋滞・規制情報


ルート上 10km 以内で発生している VICS 情報が表示されます。

エコグラフ

エコガイドで得た得点履歴を棒グラフにて表示します。

採点区間走行中の最新の採点結果を右端バーに表示。

区間が終了するごとに履歴が更新され、1つずつ左へ履歴（バー表示）がずれていきます。履歴が5区間以上になったときは、一番古い履歴結果（左端）から消去されます。




棒グラフは、5区間の履歴を5つのバーで表示します。

- : 81 ~ 100 点
- : 41 ~ 80 点
- : 21 ~ 40 点
- : 0 ~ 20 点

現在の走行速度および横方向の加速度

VICS 文字情報

マルチインフォメーション画面へ

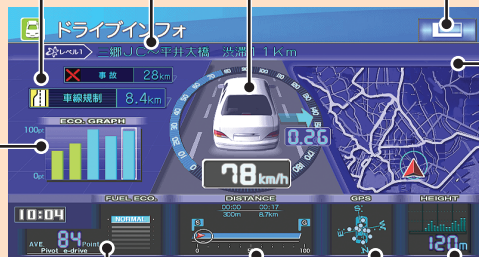

ナビゲーション

現在地地図が表示されます。ルート走行中は、簡易案内画面が表示されます。



GPS 受信情報 高度計

エコガイド

エコガイドは、Pivot 社との技術提携により、車両の加速度などをもとに、ドライブでのエコドライブ度を独自に診断します。



エコガイド点数

GOOD	81 ~ 100 点
NORMAL	21 ~ 80 点
BAD	0 ~ 20 点

ルート行程情報

目的地までの残距離や到着予想時間を表示します。ルートなしの場合は、現在地名などが表示されます。



アドバイス

- にタッチするとマルチインフォメーション画面へ切りかえます。



メニューの操作

本体スイッチの[メニュー/POWER]ボタンを押すとメニュー画面が表示されます。ナビゲーション操作やAVソースを選択するときは、メニュー画面から始めます。

1

[メニュー/POWER]を押します。

メニュー画面が表示されます。

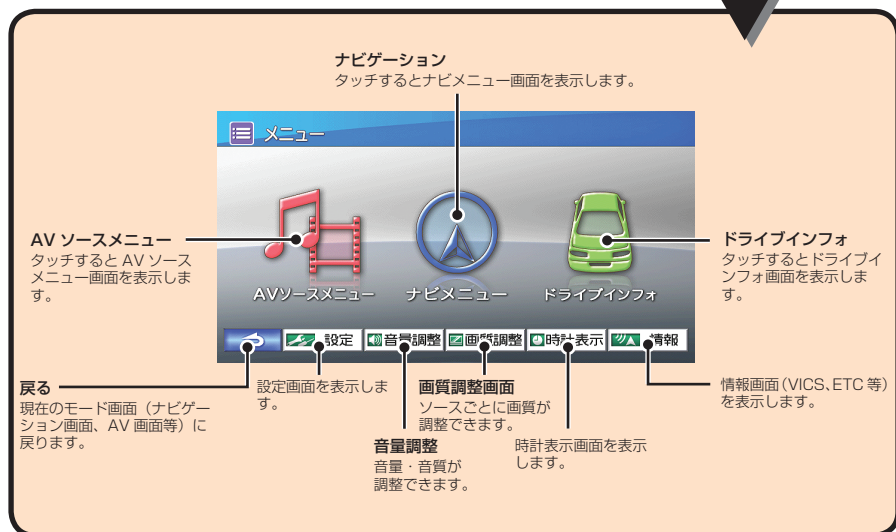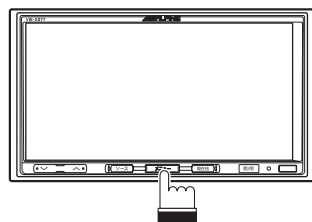

アドバイス

- メニューを表示しなくても、現在地画面↔AV画面の切りかえを簡単に行うことができます。但し、マルチインフォメーション画面での本操作はできません。



にタッチ




にタッチ



行き先（目的地）を探してルート案内を開始する

行き先情報を指定して目的地を探すことができます。ここでは例として、電話番号から施設を検索してルート案内を開始するまでの操作を説明します。

1-1 【メニュー/POWER】を押します。

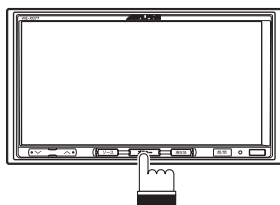


【ナビメニュー】にタッチします。



行き先画面へ切りかわります。

または

1-2 地図画面上の【行き先】にタッチします。

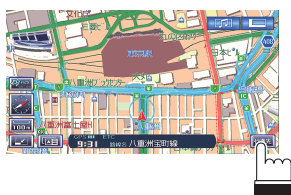


行き先画面へ切りかわります。

2 【電話番号】にタッチします。




3 市外局番から電話番号を入力し、【完了】にタッチします。

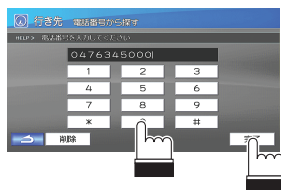

4 【目的地】にタッチします。



5 【案内開始】にタッチします。

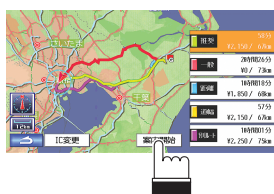

推奨ルートでルート探索されます。


- 推奨ルート以外のルートを選ぶことができます。
【一般】【距離】【道幅】【別ルート】のいずれかをタッチします。

6 ルート案内が開始されます。



ルート案内画面の見かた

ルート案内時に表示される地図画面および交差点案内で表示される拡大図について説明します。

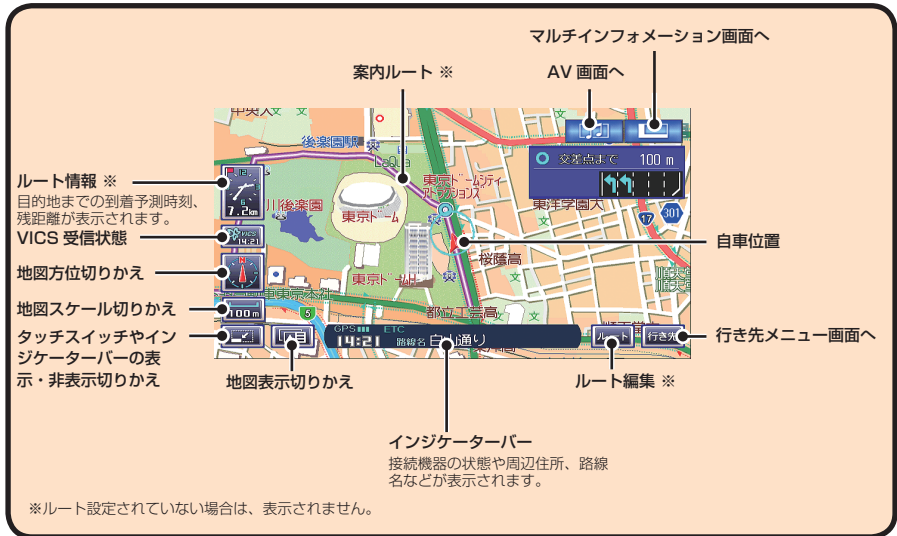

アドバイス

- [マルチインフォメーション画面] にタッチするとマルチインフォメーション画面へ切りかえます。
- [AV画面] にタッチするとAV画面へ切りかえます。

■ 交差点・高速分岐案内

ルート案内中、地図データに情報がある交差点や分岐点では、さまざまな案内拡大図を表示して案内を行います。

交差点拡大図



3D リアル交差点拡大図



アドバイス


- 交差点・高速分岐案内では、ほかに「高速入口案内図」、「高速分岐案内図」、「方面看板表示」などの拡大図が表示されます。

AV ソースを切りかえる

1

ソースを押します。

AV ソースメニュー画面が表示されます。

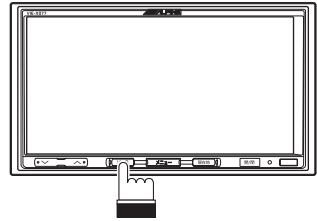

2

ご希望の AV ソースにタッチします。

選択した AV ソース画面が表示されます。



表示例) HDD AUDIO 画面



アドバイス


- 本機に CD、DVD、SD メモリーカードが挿入されていない場合や機器が接続されていない場合は、その AV ソースを選択することはできません。また、本機の HDD に曲が録音されていない場合は、HDD AUDIO を選択することはできません。

AV 画面の基本操作

AV ソースによって操作画面が異なります。

■ ラジオを操作する


取扱説明書 ラジオ操作

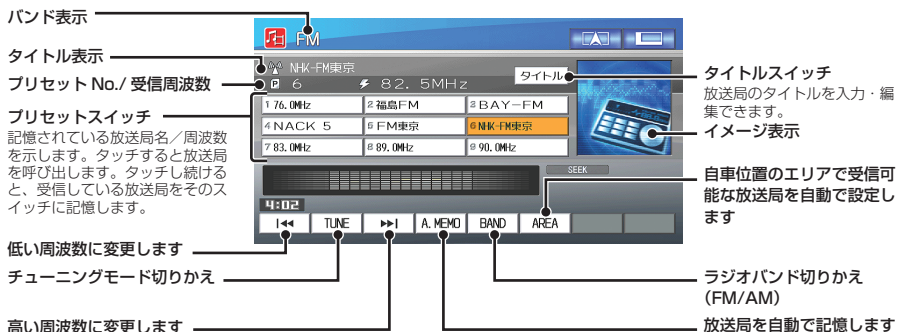


■ MP3/WMA/AAC を操作する

取扱説明書 CD/MP3/WMA/AAC 操作、SD メモリーカード操作

MP3/WMA/AAC 操作画面 1/2

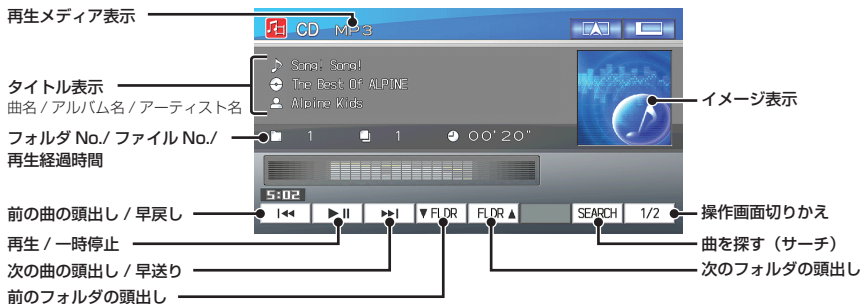

MP3/WMA/AAC 操作画面 2/2




アドバイス

- CD、iPod または SD メモリーカードについても、MP3/WMA/AAC と同様な操作ができます。詳しくは、取扱説明書を参照してください。


■ HDD AUDIO を操作する

取扱説明書 HDD AUDIO 操作

HDD AUDIO 操作画面 1/2

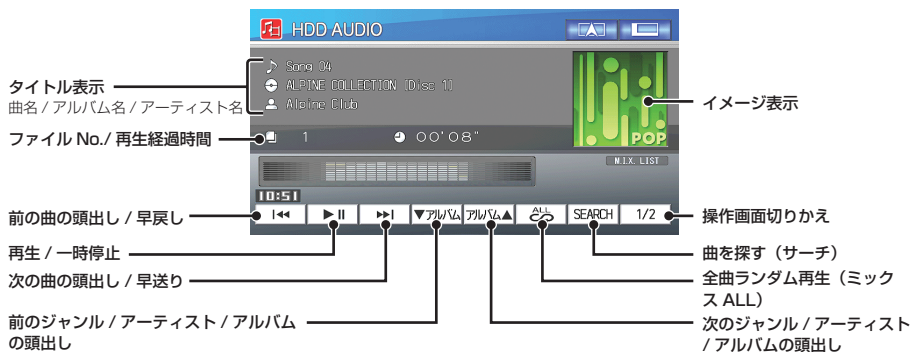

HDD AUDIO 操作画面 2/2




■ DVD を操作する

取扱説明書 DVD 操作


DVD の再生画面にタッチすると DVD 操作画面が表示されます。

ここでは、DVD ビデオの操作画面を例に説明します。

DVD 操作画面 1/2

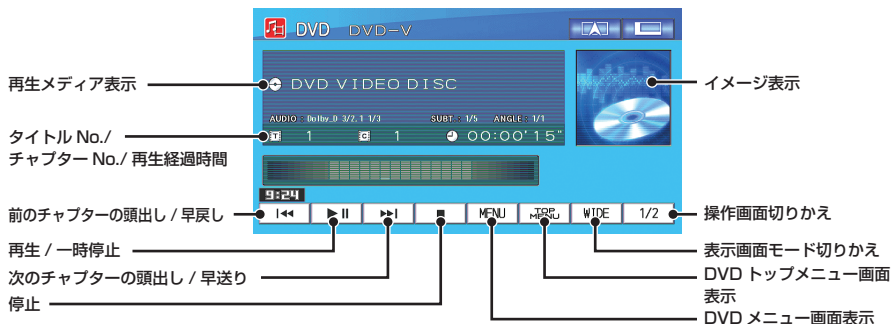

DVD 操作画面 2/2

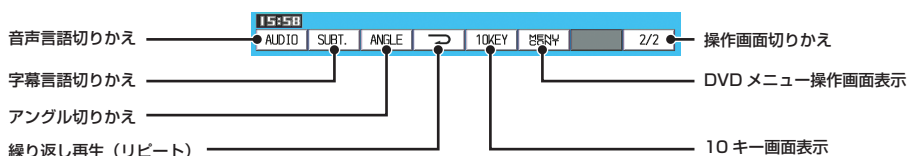


■地上デジタルテレビを操作する

取扱説明書 地上デジタルテレビ操作


(同梱の地上デジタルテレビチューナー BOX (TUE-T320) 接続時)

地上デジタルテレビ受信画面にタッチすると、地上デジタルテレビ操作画面が表示されます。

地上デジタルテレビ 操作画面 1/2

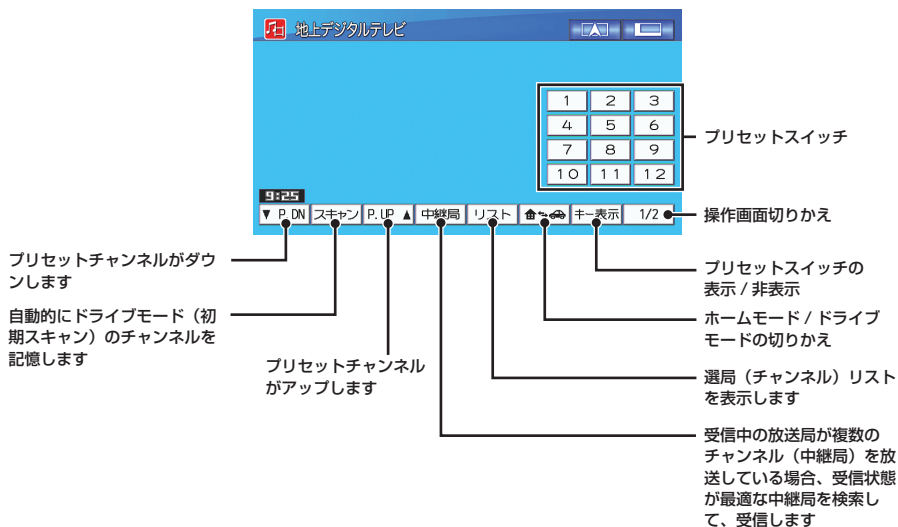

地上デジタルテレビ 操作画面 2/2

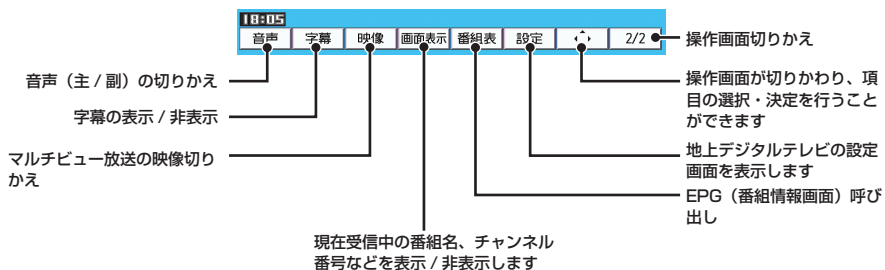

[illegible]

[illegible]

正しい取り付け
正しい操作で
安全運転



- 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本製品は国内専用です。



お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター

＜一般回線ご利用のお客様用＞

TEL：0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。

＜携帯電話、IP 電話、光電話等をご利用のお客様用＞

TEL：048-662-6636



- 電話受付時間 9：30～12：00 13：00～17：30
(土日、祝日、弊社休業日を除く)

- 電話は混雑が予想されます。FAX でのお問い合わせをおすすめします。

FAX：048-662-6676

- ナビゲーションをお買い上げのお客様には、ユーザー登録をして頂くと、アルパインホームページ上から E-mail でのお問い合わせができます。どうぞご活用ください。

- アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>

FAQ (よくあるご質問) <http://www.alpine.co.jp/support/faq/>

アルパイン製品に関して、お客様からよくあるご質問と回答をご紹介します。

アルパイン株式会社

Designed by ALPINE Japan

Printed in China (Y-701)

68-13530Z06-A