



取扱説明書

REARVISION

Rear Seat Entertainment TMX-R1100M

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
＜一般回線ご利用のお客様用＞
TEL : 0570-006636
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
＜携帯電話、IP 電話、光電話等をご利用のお客様用＞
TEL : 048-662-6636
- 電話受付時間 9 : 30 ~ 12 : 00 13 : 00 ~ 17 : 30
(土日、祝日、弊社休業日を除く)
- 電話は混雑が予想されます。FAX でのお問い合わせをおすすめします。
FAX : 048-662-6676
- アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>
FAQ (よくあるご質問) <http://www.alpine.co.jp/support/faq/>
アルパイン製品に関して、お客様からよくあるご質問と回答をご紹介します。



アルパイン マーケティング株式会社

Designed by ALPINE Japan

Printed in Taiwan

68M08096T15-O

目次

安全にお使いいただくために

警告	3
注意	3
取り扱い上のご注意	4

基本操作

特長	5
オーバーヘッドモニター	5
リモコン	5
画面電源の ON/OFF	6
音声のミュート機能	6
ソースの切りかえ	6
バックライトの明るさ設定	7
バリアブル間接照明の明るさ設定	7
画像設定	8
表示モードの切りかえ	10
システム設定	12
ビジュアル EQ 設定	15

センサータッチコントロールで操作する

DVD プレーヤーを操作する	16
DVD ヘッドユニットを操作する	16
DTV（地上デジタルテレビ）チューナーを操作する	17
TV チューナー（アナログ）を操作する	17
モバイル・メディア・ステーションを操作する	18

リモコンで操作する

DTV（地上デジタルテレビ）チューナーを操作する	19
モバイル・メディア・ステーションを操作する	20

取り付けと接続

付属品	21
規格	21
取り付けブラケットを使用した取り付け	22
取り付けブラケットの固定	22
モニターの取り付け	22
ルームランプの接続	23
ルームランプのコード	23
接続図	24
システムの接続例	25

その他

故障かな？と思ったら	28
リモコンの電池交換	29
保証について	29
お問い合わせ窓口	30

⚠ 安全にお使いいただくために

- ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



禁止

電池・ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。
飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。



ヒューズ交換は、規定容量（アンペア数）を守ってください。事故・火災の原因になります。



禁止



強制

DC12V マイナスアース車以外に接続しないでください。事故・火災の原因になります。



強制

配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外して、配線作業をしてください。感電・ケガの原因になります。



コードの被覆を切って、他の機器の電源を取らないでください。火災・感電の原因になります。



禁止

前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けしないでください。事故・ケガの原因になります。



禁止

取り付け・アース接続には、ハンドル・ブレーキ・タンクなどのボルトやナットを使わないでください。制動不能・火災の原因になります。



禁止

音や画面が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



禁止



強制

運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、安全な場所に停車してください。



禁止

コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗車する際には必ずシートベルトを着用してください。事故・ケガの原因になります。



禁止



強制



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。



禁止

コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



通風孔・放熱板をふさがないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原因になります。



禁止

水のかかるところ、湿気やホコリの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

新旧の電池を混ぜる、指定外の電池を使用する、極性を間違えるなど、しないでください。電池の破裂・液漏れや火災・ケガの原因になります。



取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。



車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障または聴力障害の原因になります。



車以外には使わないでください。
感電・ケガの原因になります。



禁止

可動ディスプレイのすきまには、指や異物を入れないでください。ケガ・故障の原因になります。



禁止

取り扱い上のご注意（共通）

本機の近くでは携帯電話や無線機を使わない

雑音や誤動作の原因になる場合があります。電話や無線機は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。また、リモコンスターター、カーセキュリティも誤動作の原因になる場合があります。

無理な力を加えない

製品は、精密な部品を用いて精密に組み立てられています。初期の性能を維持するためにやさしく丁寧な取り扱いをお願いいたします。

本機は国内で使う

本機は国内でのみお使いいただけます。外国ではお使いになれません。

極端な温度では使わない

車内の温度が極端に高い（炎天下駐車）ときや低い（厳冬期駐車）ときは、常温になってからお使いください。

モニターのお手入れ

- モニターが汚れたら柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、よくしぼってからふきとってください。
- 「水」や「水で薄めた中性洗剤」は直接モニターにかけないでください。液体が内部に入り「シミ」や「故障」の原因になります。
- モニター表面は傷つきやすいため、硬いものでふいたり、こすったりしないでください。
- ベンジン、アルコール、シンナーは使用しないでください。変色、変質の原因になります。

IR ワイヤレスヘッドホンをお使いになるお客様へ

- IR ワイヤレスヘッドホンは受信範囲が限られています。ノイズの少ない角度・距離でご使用ください。
- ※IR ワイヤレスヘッドホン（別売 SHS-N100）


基本操作

特長

アルパイン TMX-R1100M (モニター部) の構成

- 10.2 インチ アクティブマトリクス TFT ワイド VGA カラー液晶ディスプレイ (800 x 480)
- 外部入力端子 2
- センサータッチコントロール (オーバーヘッドモニター / DVD / DVD ヘッドユニット / TV チューナー / モービル・メディア・ステーション)
- ビジュアル EQ (フラット、ナイトムービー、ソフト、シャープ、ハイコントラスト)
- 入力ソース別の個別設定パラメータ (画像 / ビジュアル EQ / 音声入力レベル / 表示モード)
- 3 段階ディマー (HIGH/MID/LOW)
- 別売 IR ヘッドホンのチャンネル選択 (A/B/OFF)
- DVD プレーヤーコントロール機能
- カスタマイズ OSD (On Screen Display) ソース名
- 白色 LED ルームランプ
- バリアブル間接照明
- 言語切り替え (日本語 / ENGLISH)

オーバーヘッドモニター

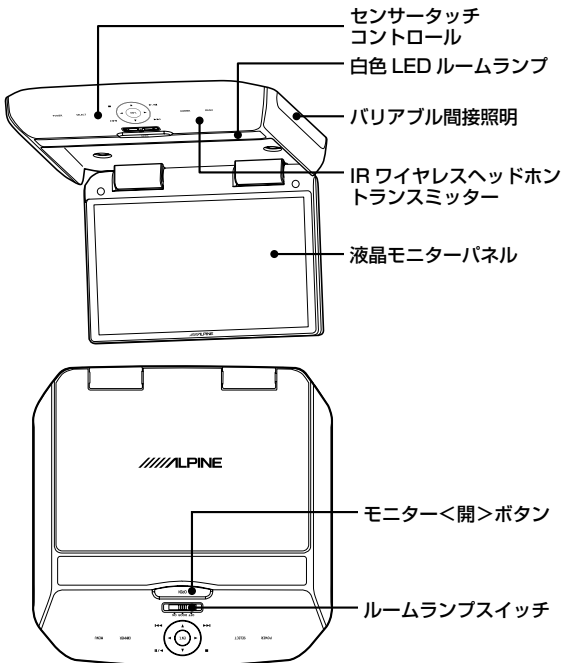

● 液晶モニターパネル

このパネルは 10.2 型アクティブマトリクスワイドVGA カラー液晶ディスプレイです。本体手前側には、別売 IR ヘッドホンのトランスミッターがあります。

■ Memo

- ・イグニッション / ACC を OFF にすると、モニターの通電状態が保存されます。その後、イグニッション / ACC を ON にすると、モニターは、保存した通電状態に戻ります (ON または OFF)。

● モニター<開>ボタン

モニター<開>ボタンを押すと、パネルは少し下がり、モニターパネルが利用できます。最大 180 度まで開きます。閉じるには、カチッと音がするまで、液晶モニターパネルをハウジング内に押し込んでください。


● 白色 LED ルームランプ

白色 LED ルームランプの接続部には (+) と (-) の極性があります。23 ページの「ルームランプの接続」を参照して、注意しながらモニターを取り付けてください。

● センサータッチコントロール

オーバーヘッドモニターのメイン電源スイッチを入れると全点灯します。オーバーヘッドモニター、DVD プレーヤー、DVD ヘッドユニット、TV チューナーの制御にはこれらのボタンを使用します。
(パワーオフ：スタンバイ中は、半点灯します。)

リモコン

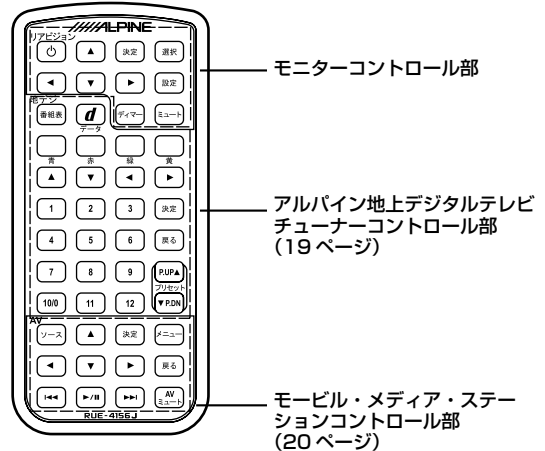


■ Memo

- ・初めてリモコンを使用する場合は、使用前にプラスチック製のテープを引き抜いてください。

音量の調整

音量は、別売 IR ヘッドホンの取扱説明書でご確認ください。

センサータッチコントロール

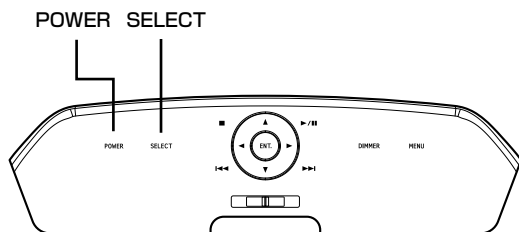

画面電源の ON/OFF

電源を入れる

- 1 **POWER** をタッチする

電源を切る

- 1 **POWER** を 2 秒以上タッチする

Memo

- 電源が入っている場合、**POWER** をタッチすると、音量がミュートします。

音声のミュート機能


- 1 電源が入っているときに **POWER** をタッチする

音量がミュートされます。
もう一度 **POWER** をタッチすると、ミュート機能が OFF になります。

ソースの切りかえ


- 1 **SELECT** をタッチする

SELECT にタッチすると、他のソースに切りかわります。



- () 内は初期設定を示しています。

リモコン

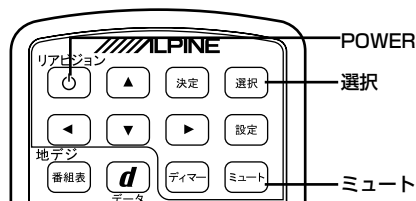

画面電源の ON/OFF

電源を入れる

- 1 **POWER** を押す

電源を切る

- 1 **POWER** を押す

音声のミュート機能


- 1 **ミュート** を押す

音量がミュートされます。
もう一度 **ミュート** を押すと、ミュート機能が OFF になります。

ソースの切りかえ


- 1 **選択** を押す

選択 を押すと、他のソースに切りかわります。



- () 内は初期設定を示しています。

センサータッチコントロール

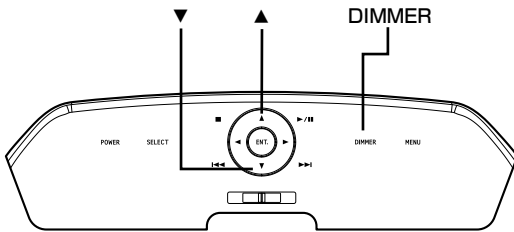


バックライトの明るさ設定

LCD パネルのバックライトの明るさは、車内の照明にできるだけ近づくように調整できます。そうすることによって、画面はより見やすくなります。

1 DIMMER をタッチする

DIMMER にタッチする毎に、OSD は高、中、低、高・・・と順番に変わります。(初期設定：高)



バリエブル間接照明の明るさ設定

バリエブル間接照明の明るさを調節することができます。


1 液晶モニターパネルを閉じるか、パワーオフ (スタンバイ) にする

2 ▲/▼ をタッチする

明るさを調整します。

- ▲：タッチするたび、もしくはタッチし続けると照明が明るくなります。一番明るい所でピープ音になります。
- ▼：タッチするたび、もしくはタッチし続けると照明が暗くなります。照明を一番暗くすると OFF になります。

リモコン

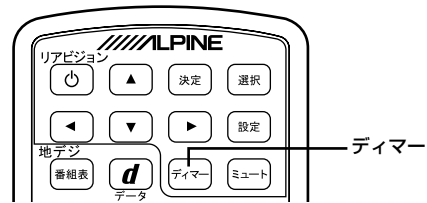


バックライトの明るさ設定

LCD パネルのバックライトの明るさは、車内の照明にできるだけ近づくように調整できます。そうすることによって、画面はより見やすくなります。

1 **ディマー** を押す

ディマー を押す毎に、OSD は高、低、中、高・・・と順番に変わります。(初期設定：高)




バリエブル間接照明の明るさ設定

バリエブル間接照明の明るさを調節することができます。

リモコンでは対応していません

センサータッチコントロール

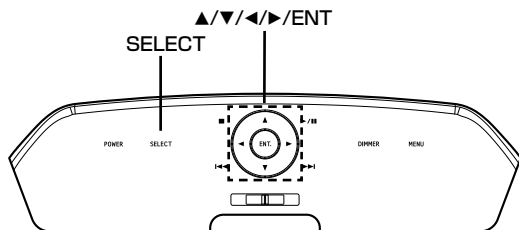

画像設定

明るさ、色の濃さ、色合い、コントラスト、鮮明度を調整することができます。

■ Memo

- ・各ソースは、個別に調整できます。

1 SELECT を 2 秒以上タッチする


画像設定画面が表示されます。

2 ▲ / ▼ をタッチする


調整する設定項目を選びます。

3 ◀ / ▶ をタッチする

内容を調整します。

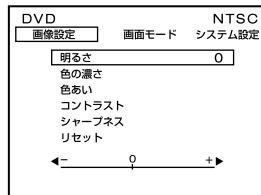

リモコン

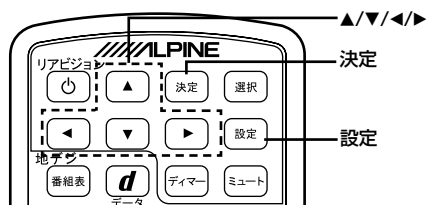

画像設定

明るさ、色の濃さ、色合い、コントラスト、鮮明度を調整することができます。

■ Memo

- ・各ソースは、個別に調整できます。

1 設定を押す


画像設定画面が表示されます。

2 ▲ / ▼ を押す

調整する設定項目を選びます。

3 ◀ / ▶ を押す

内容を調整します。

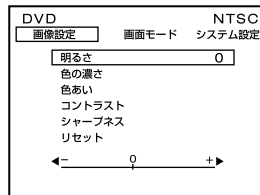



センサータッチコントロール

リモコン

明るさ：

画面の明るさを調整します

調整可能範囲： -15(MIN) ～ +15(MAX)

色の濃さ：

画面の色の濃さを調整します

調整可能範囲： -15(MIN) ～ +15(MAX)

色あい：

画面の色調を調整します

調整可能範囲： -15(MIN) ～ +15(MAX)

コントラスト：

画面のコントラストを調整します

調整可能範囲： -15(MIN) ～ +15(MAX)

シャープネス：

画面の鮮明度を調整します

調整可能範囲： -15(MIN) ～ +15(MAX)

リセット：

すべての画像調整値をリセットして工場出荷時の状態に戻します。リセットするには、手順2で「リセット」を選択した後、手順3で ◀ / ▶ 操作をしてください。

4 ENT をタッチする

調整した内容が保存され、設定画面を終了します。

■：Memo

- ・設定画面で 10 秒間操作を行わなかった場合、調整された内容が保存され設定画面が終了します。
- ・**ENT** をタッチせずに設定画面を終了すると、設定値はリセットされません。
- ・調整が行われると、ビジュアルEQのフラット設定がカスタムになります。リセットされると、カスタムはフラットに戻ります。


4 決定を押す

調整した内容が保存され、設定画面を終了します。

■：Memo

- ・設定画面で 10 秒間操作を行わなかった場合、調整された内容が保存され設定画面が終了します。
- ・**決定** を押せずに設定画面を終了すると、設定値はリセットされません。
- ・調整が行われると、ビジュアルEQのフラット設定がカスタムになります。リセットされると、カスタムはフラットに戻ります。

センサータッチコントロール

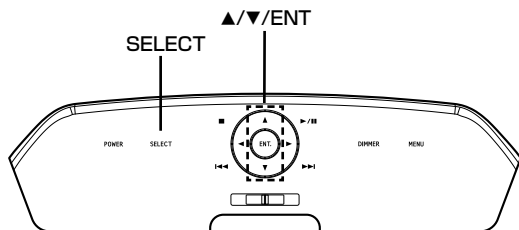

表示モードの切りかえ

画面の表示モードは、ワイド、ズーム、シネマ、ノーマルに調整できます。

■ Memo

- ・各ソースは、個別に調整できます。

1 **SELECT** を 2 秒以上タッチする


画像設定画面が表示されます。

2 **SELECT** をタッチする


画面モード画面に切りかえます。

3 **▲ / ▼** をタッチする

モードを変更します。

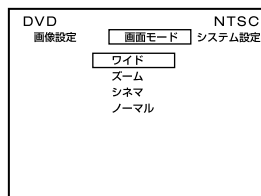

リモコン

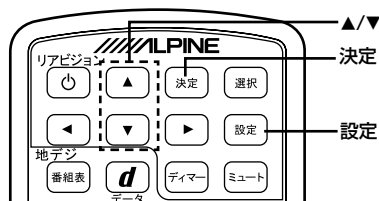

表示モードの切りかえ

画面の表示モードは、ワイド、ズーム、シネマ、ノーマルに調整できます。

■ Memo

- ・各ソースは、個別に調整できます。

1 **設定** を押す


画像設定画面が表示されます。

2 **設定** または **選択** を押す

画面モード画面に切りかえます。


3 **▲ / ▼** を押す

モードを変更します。

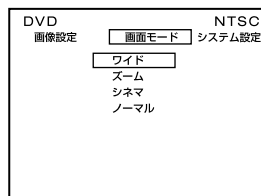

センサータッチコントロール

リモコン

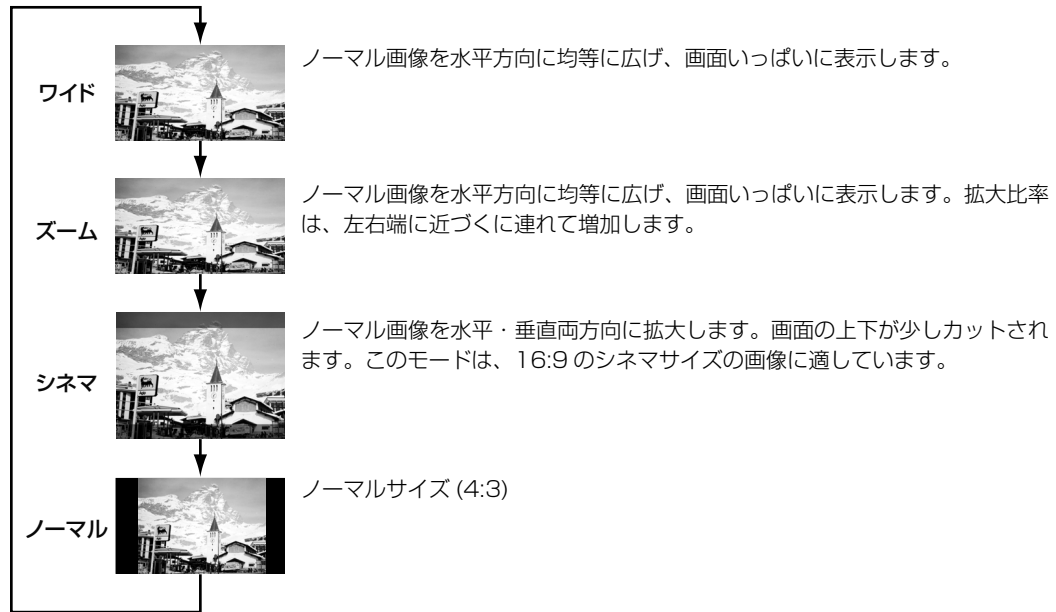

4 ENT をタッチする

調整した内容が保存され、設定画面を終了します。

■ Memo

- ・設定画面で 10 秒間操作を行わなかった場合、調整された内容が保存され設定画面が終了します。

4 決定を押す

調整した内容が保存され、設定画面を終了します。


■ Memo

- ・設定画面で 10 秒間操作を行わなかった場合、調整された内容が保存され設定画面が終了します。



基本操作

センサータッチコントロール

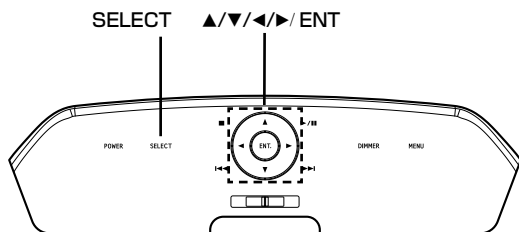

システム設定

利用可能なあらゆるソースの IR トランスミッター、ソース名、音声レベルを調整できます。

■ Memo


- この調整を行うと、全てのソースの値が変更されます。

1 SELECT を 2 秒以上タッチする

画像設定画面が表示されます。

2 SELECT を 2 回タッチする

システム設定画面に切りかえます。

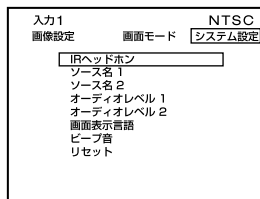


3 ▲ / ▼ をタッチする

設定項目を選びます。

4 ◀ / ▶ をタッチする

内容を変更します。

リモコン

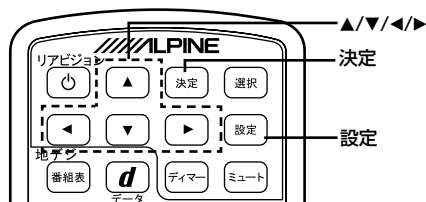

システム設定

利用可能なあらゆるソースの IR トランスミッター、ソース名、音声レベルを調整できます。

■ Memo


- この調整を行うと、全てのソースの値が変更されます。

1 設定を押す

画像設定画面が表示されます。

2 設定または選択を 2 回押す

システム設定画面に切りかえます。

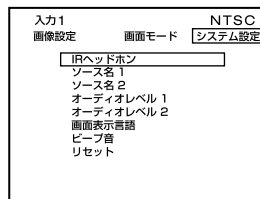

3 ▲ / ▼ を押す

設定項目を選びます。

4 ◀ / ▶ を押す

内容を変更します。

センサータッチコントロール

リモコン

IR ヘッドホン:

設定内容 : A / B / OFF (初期設定: A *)

※ B チャンネル切りかえ付きヘッドホン (SHS-N200 シリーズなど) 使用時は B を選択

ソース名 1:

設定内容 : 入力 1 / DVD / DVD ヘッドユニット / DTV / MMS (モバイル・メディア・ステーション) / TV / ユーザー
(初期設定: DTV)

- ソース名とシステム接続している製品の名称が一致しないと操作はできません。
- 「ユーザー」を選択した場合は、ソース名を入力することができます。詳しくは「ソース名のカスタマイズ」(14 ページ) を参照してください。

ソース名 2:

設定内容 : 入力 2 / DVD / DVD ヘッドユニット / DTV / MMS (モバイル・メディア・ステーション) / TV / ユーザー
(初期設定: DVD)

- ソース名とシステム接続している製品の名称が一致しないと操作はできません。
- 「ユーザー」を選択した場合は、ソース名を入力することができます。詳しくは「ソース名のカスタマイズ」(14 ページ) を参照してください。

オーディオレベル 1 (入力 1 のセッティング):

設定内容 : 高 / 中 / 低
(初期設定: 高)

オーディオレベル 2 (入力 2 のセッティング):

設定内容 : 高 / 中 / 低
(初期設定: 高)

画面表示言語:

設定内容 : 日本語 / ENGLISH
(初期設定: 日本語)

ビープ音:

設定内容 : ON / OFF
(初期設定: ON)

リセット:

設定したすべての内容をリセットして工場出荷時の状態に戻します。画像、ビジュアルEQ、表示モードなどのあらゆる設定値もリセットされます。リセットするには、手順 3 で「リセット」を選択した後、手順 4 で ◀ / ▶ 操作をしてください。

5 ENT をタッチする

調整した内容が保存され、設定画面を終了します。

■ Memo

- 設定画面で 10 秒間操作を行わなかった場合、調整された内容が保存され設定画面が終了します。
- ENT をタッチせずに設定画面を終了すると、設定値はリセットされません。


5 決定を押す

調整した内容が保存され、設定画面を終了します。

■ Memo

- 設定画面で 10 秒間操作を行わなかった場合、調整された内容が保存され設定画面が終了します。
- 決定を押せずに設定画面を終了すると、設定値はリセットされません。

センサータッチコントロール

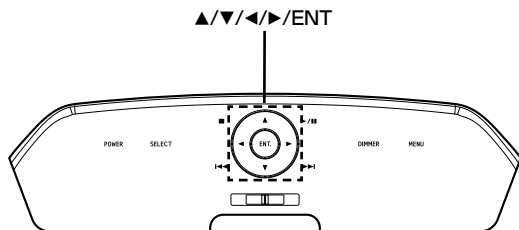

ソース名のカスタマイズ

お好みのOSD (On Screen Display) ソース名を6文字以内で定義できます。

1 ▲ / ▼ をタッチする

「ソース名 1」か「ソース名 2」を選びます。


2 ◀ / ▶ をタッチして「ユーザー」を選び、ENT をタッチする

文字設定画面が表示されます。

3 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ をタッチして文字を選び、ENT をタッチする

DEL: 1文字ずつ消去します。

CLR: すべての文字を消去します。

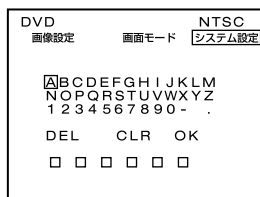

4 手順3を繰り返してソース名を入力する


5 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ をタッチして「OK」を選び、ENT をタッチする

ソース名が確定し、文字設定画面を終了します。

■ Memo

・「OK」を選択するまでは、文字設定画面は終了できません。

リモコン

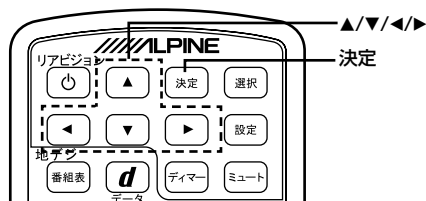

ソース名のカスタマイズ

お好みのOSD (On Screen Display) ソース名を6文字以内で定義できます。

1 ▲ / ▼ を押す

「ソース名 1」か「ソース名 2」を選びます。

2 ◀ / ▶ を押して「ユーザー」を選び、決定 をタッチする

文字設定画面が表示されます。

3 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ を押して文字を選び、決定 を押す

DEL: 1文字ずつ消去します。

CLR: すべての文字を消去します。



4 手順3を繰り返してソース名を入力する


5 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ を押して「OK」を選び、決定 を押す

ソース名が確定し、文字設定画面を終了します。


■ Memo

・「OK」を選択するまでは、文字設定画面は終了できません。

センサータッチコントロール

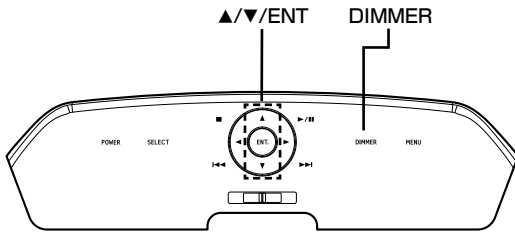

リモコン

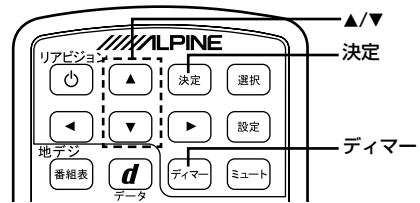

ビジュアル EQ 設定


対象画像に最適のモードを選ぶことができます。

■ Memo

- 各ソースは個別に調整できます。

1 DIMMER を 2 秒以上タッチする
ビジュアル EQ 画面が表示されます。

2 ▲ / ▼ または DIMMER をタッチして EQ モードを変更します

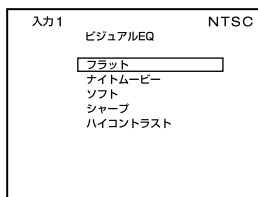

ビジュアル EQ 設定


対象画像に最適のモードを選ぶことができます。

■ Memo

- 各ソースは個別に調整できます。

1 デイマー を 2 秒以上押す
ビジュアル EQ 画面が表示されます。

2 ▲ / ▼ または デイマー を押して EQ モードを変更します

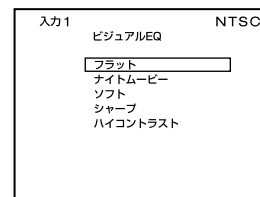

ビジュアル EQ モード（メーカー設定）選択時

- フラット : ノーマル設定（ビジュアル EQ は OFF）
- ナイトムービー : 暗いシーンの多い映画に適しています
- ソフト : CG や動画に適しています
- シャープ : 画像がはっきりしない古い映画に適しています
- ハイコントラスト : 最近の映画に適しています

- 画像設定（明るさ、色の濃さ、色合い、コントラスト、鮮明度）のいずれかを調整すると、フラットがカスタムに変わります。
- ナイトムービー、ソフト、シャープ、ハイコントラストの値は固定です。手動で設定することはできません。画像モードを変更すると、ビジュアル EQ モードは自動的にカスタムモードに変わります。
- フラットモードに戻す場合は、画像設定をリセットしてください。

3 ENT をタッチする

設定した内容が保存され、設定画面が終了します。

■ Memo

- 設定画面で 10 秒間操作を行わなかった場合、調整された内容が保存され設定画面が終了します。

3 決定 を押す

設定した内容が保存され、設定画面が終了します。


■ Memo

- 設定画面で 10 秒間操作を行わなかった場合、調整された内容が保存され設定画面が終了します。

センサータッチコントロールで操作する


AUX IN コード (AUX IN1 または AUX IN2) に接続したアルパイン製品に合わせて、システム設定のソース名 (ソース名 1 またはソース名 2) 設定が必要です。詳しくは、「システム設定」(12 ページ) を参照してください。

DVD プレーヤーを操作する (ソース名設定「DVD」)

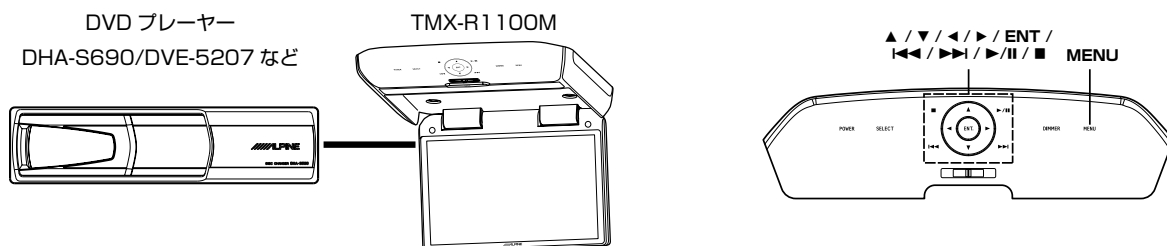

機能	ボタン名	操作
再生／一時停止	▶ /	一時停止 / 再生を行います。
停止	■	1 回タッチすると PRE-STOP になります。 PRE-STOP 中にもう一度タッチすると停止します。
早送り	▶▶	次のチャプターまたはトラックに進みます。
早戻し	◀◀	前のチャプターまたはトラックに戻ります。
DVD メニュー操作	MENU	DVD メニューを呼び出します。 ▲/▼/◀/▶/ENT キーで操作します。
DVD セットアップ操作	MENU	停止中に 2 秒以上タッチすると DVD セットアップメニューを呼び出します。 ▲/▼/◀/▶/ENT キーで操作します。

DVD ヘッドユニットを操作する (ソース名設定「DVD ヘッドユニット」)



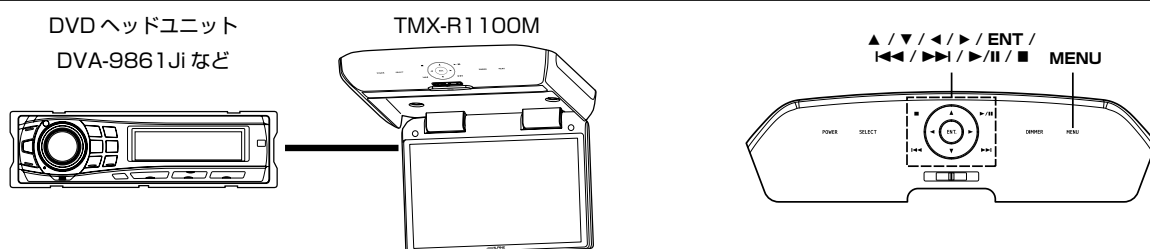


機能	ボタン名	操作
再生／一時停止	▶ /	一時停止 / 再生を行います。
停止	■	1 回タッチすると PRE-STOP になります。 PRE-STOP 中にもう一度タッチすると停止します。
早送り	▶▶	次のチャプターまたはトラックに進みます。
早戻し	◀◀	前のチャプターまたはトラックに戻ります。
DVD メニュー操作	MENU	DVD メニューを呼び出します。 ▲/▼/◀/▶/ENT キーで操作します。

DTV（地上デジタルテレビ）チューナーを操作する （ソース名設定「DTV」）

地上デジタル TV チューナー
TUE-T310/TUE-T320 など

TMX-R1100M

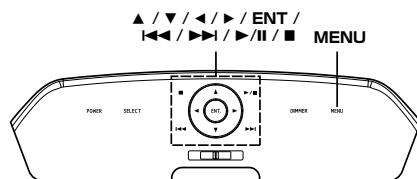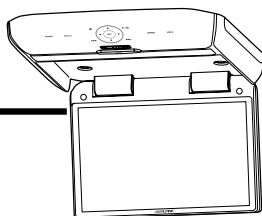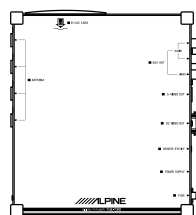




機能	ボタン名	操作
チャンネル選択	▲	チャンネルが 1 つずつアップします。
チャンネル選択	▼	チャンネルが 1 つずつダウンします。
プリセットチャンネル 選局*	▶▶	プリセットチャンネルが 1 つずつアップします。
プリセットチャンネル 選局*	◀◀	プリセットチャンネルが 1 つずつダウンします。
ワンセグ切りかえ	▶/	フルセグとワンセグを切りかえます。
地上デジタルテレビ設 定	MENU	地上デジタルテレビ設定メニューを呼び出します。 ▲/▼/◀/▶/ENT キーで操作します。 ■をタッチすると地上デジタルテレビ設定モードを終了します。

※ ご使用の前に、テレビチューナーでチャンネルを記憶（プリセット）してください。

TV チューナー（アナログ）を操作する（ソース名設定「TV」）

アナログ TV チューナー
TUE-T100 など

TMX-R1100M

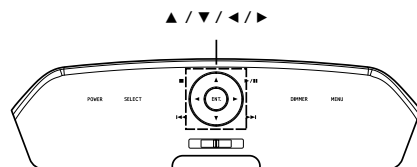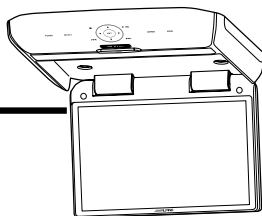


機能	ボタン名	操作
プリセットチャンネル 選局*	▲	プリセットチャンネルが 1 つずつアップします。
プリセットチャンネル 選局*	▼	プリセットチャンネルが 1 つずつダウンします。
チャンネル選択	◀	チャンネルが 1 つずつアップします。
チャンネル選択	▶	チャンネルが 1 つずつダウンします。

※ ご使用の前に、テレビチューナーでチャンネルを記憶（プリセット）してください。

モバイル・メディア・ステーションを操作する
(ソース名設定「MMS」)

モバイル・メディア・ステーション
VIE-X07/X075/X077 シリーズ

TMX-R1100M

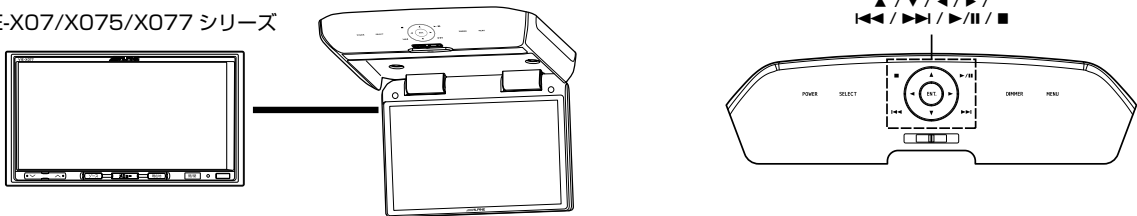

■ DVD、iPod、CD/MP3/WMA/AAC、HDD オーディオ操作

機能	ボタン名	操作
ソース切りかえ	■	モバイル・メディア・ステーション (VIE-X077/X075/X07) の AV ソースを切りかえます。
再生／一時停止	▶/	一時停止 / 再生を行います。
早送り	▶▶	次のチャプターまたはトラックに進みます。
早戻し	◀◀	前のチャプターまたはトラックに戻ります。


■ アナログテレビ、地上デジタルテレビ操作

機能	ボタン名	操作
ソース切りかえ	■	モバイル・メディア・ステーション (VIE-X077/X075/X07) の AV ソースを切りかえます。
プリセットチャンネル 選局 [*]	▲	プリセットチャンネルが1つずつアップします。
プリセットチャンネル 選局 [*]	▼	プリセットチャンネルが1つずつダウンします。
チャンネル選択	▶	チャンネルが1つずつアップします。
チャンネル選択	◀	チャンネルが1つずつダウンします。



※ ご使用の前に、テレビチューナーでチャンネルを記憶（プリセット）してください。

DTV (地上デジタルテレビ) チューナーを操作する

地上デジタル TV チューナー
TUE-T310/TUE-T320 など

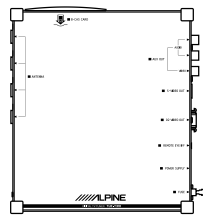

TMX-R1100M

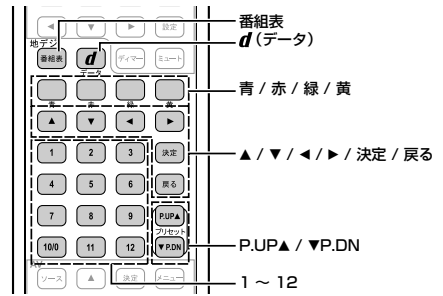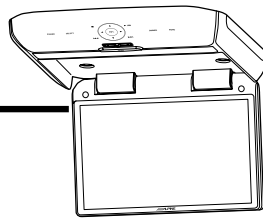

機能	ボタン名	操作
プリセットチャンネル ダイレクト選局※ ¹	1 ~ 12	ダイレクトにプリセットチャンネルを選択できます。
プリセットチャンネル 選局※ ¹	P.UP▲	プリセットチャンネルが1つずつアップします。
プリセットチャンネル 選局※ ¹	▼P.DN	プリセットチャンネルが1つずつダウンします。
番組情報を見る (EPG)	番組表	番組表を表示します。 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / 決定 / 戻る キーで操作します。
データ放送を見る※ ²	d (データ)	データ放送を呼び出します。 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / 決定 / 戻る キーで操作します。 番組によっては、 青 / 赤 / 緑 / 黄 キーで操作できます。
中継局サーチ	青	中継局サーチを開始します。(TUE-T320 のみ)




※¹ ご使用の前に、テレビチューナーでチャンネルを記憶 (プリセット) してください。

※² 地上デジタルテレビチューナー TUE-T320 では受信局リスト (プリセットリスト) が表示されます。データ放送を見ることはできません。

モバイル・メディア・ステーションを操作する

モバイル・メディア・ステーション
VIE-X07/X075/X077 シリーズ

TMX-R1100M

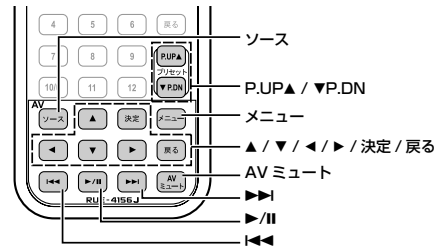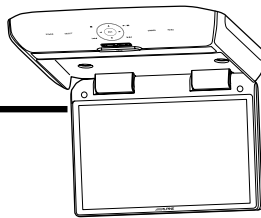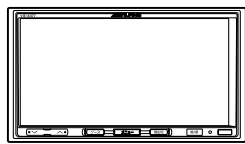

■ Memo

- モバイル・メディア・ステーションのリモコン受光部設定を「リモコンリア」に設定してください。詳しくは、VIE-X077/VIE-X075/VIE-X077 の取扱説明書を参照してください。
- モバイル・メディア・ステーション (VIE-X077/VIE-X075/VIE-X077) の地上デジタルテレビ操作は、リモコンの地デジ操作キーでも操作することができます。詳しくは、「DTV (地上デジタルテレビ) チューナーを操作する」(19 ページ) を参照してください。

■ DVD、iPod、CD/MP3/WMA/AAC、HDD オーディオ、ラジオ操作

機能	ボタン名	操作
メインメニュー表示	メニュー	モバイル・メディア・ステーションのメインメニューを呼び出します。
ソース切りかえ	ソース	モバイル・メディア・ステーション (VIE-X077/X075/X07) の AV ソースを切りかえます。
再生／一時停止	▶/ 	一時停止 / 再生を行います。
早送り	▶▶	次のチャプターまたはトラックに進みます。 押し続けると早送りします。 ラジオ：周波数がアップします。
早戻し	◀◀	前のチャプターまたはトラックに戻ります。 押し続けると早戻しします。 ラジオ：周波数がダウンします。
ミュート	AV ミュート	モバイル・メディア・ステーションの音声をミュートします。

• DVD メニュー画面などで項目を選択するときは、**▲ / ▼ / ◀ / ▶ / 決定 / 戻る** キーで操作します。

■ 地上デジタルテレビ操作

機能	ボタン名	操作
メインメニュー表示	メニュー	モバイル・メディア・ステーションのメインメニューを呼び出します。
ソース切りかえ	ソース	モバイル・メディア・ステーション (VIE-X077/X075/X07) の AV ソースを切りかえます。
プリセットチャンネル選局*	P.UP▲	プリセットチャンネルが1つずつアップします。
プリセットチャンネル選局*	▼P.DN	プリセットチャンネルが1つずつダウンします。
ミュート	AV ミュート	モバイル・メディア・ステーションの音声をミュートします。

※ ご使用の前に、テレビチューナーでチャンネルを記憶 (プリセット) してください。


✂ 取り付けと接続

付属品

付属品の確認


10.2 インチ WVGA
液晶モニター

RUE-4156J
ユニバーサル・リモコン

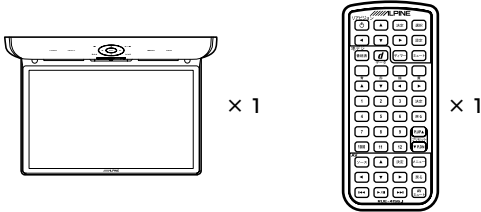

取り付けブラケット

DIN ケーブル
(5m)

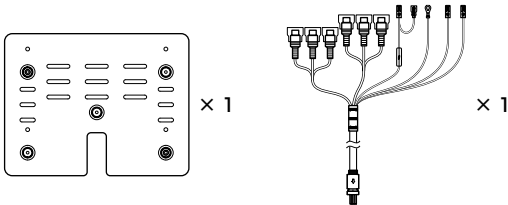

RCA ケーブル
(3m)

電池、CR2025
(リモコン用)



ねじ M4 × 6 ゴムキャップ ねじ M3 × 6
(取り付け
ブラケット用)



規格

映像表示システム NTSC

表示画面

画面サイズ： 10.2 型
幅： 221 mm
高さ： 132 mm
アスペクト比： 16:9
液晶： 透過型 TN 液晶ディスプレイ
駆動方式： TFT アクティブマトリクス
画素数： 800 (幅) × 480 (高さ) × 3
有効画素数： 99.9% 以上
照明方式： 冷陰極蛍光管

共通部

操作電圧： 10 ~ 16 V (通常：12V)
消費電力： 1.12 A (電源 ON 時)
ビデオ入力： 1.0 V p-p 750 Ω
オーディオ入力： 2.0 V rms (最大)
IR トランスミッター：
 チャンネル A： 2.3 MHz/2.8 MHz
 チャンネル B： 3.2 MHz/3.8 MHz
動作温度範囲： -10℃ ~ 60℃


モニター

幅： 286 mm
高さ (オープン時)： 34 mm (190.5mm^{*2})
*2 モニターを 90 度おろした時
モニター部開閉角： 180°
奥行： 287 mm
重量： 1.52 Kg

取り付けブラケット

幅： 240 mm
奥行： 185 mm
厚さ： 1 mm

< 外観寸法 >

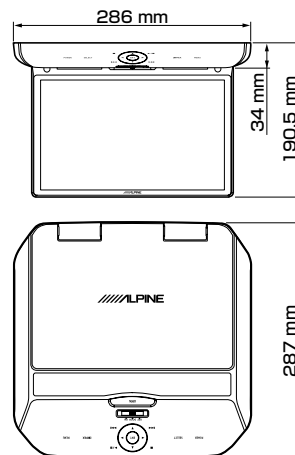



取り付けブラケットを使用した取り付け

⚠ 注意 取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。


⚠ 注意 電動ドライバーの使用を禁止します。
● 電動ドライバーは力の加減が難しく、ねじ穴を破損させるだけでなく、車両破損の原因になります。

取り付けブラケットの固定


車両のルームランプ等を取り外して固定する場合

車両ルームランプ等の固定用ネジ穴を利用して、取り付けブラケットを固定します。

※ ルームランプの固定方法がクリップ式になっている車両は、別途スピードナット等を使用してください。

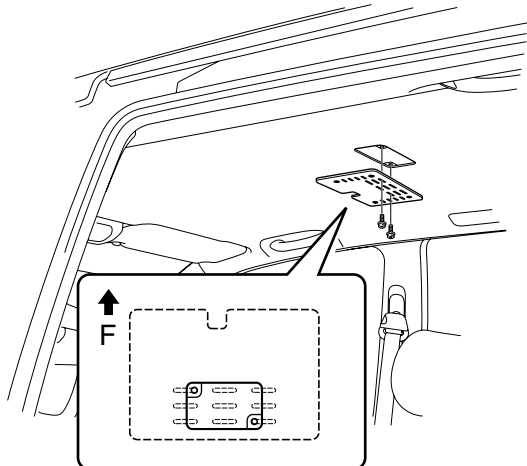

⚠ 注意 ※ 取り付けブラケットを固定するとき、ルームランプを固定してあるパネルと天井内装パネルに隙間があると固定用ネジの締め込みが出来ない場合があります。隙間がある場合は、スペーサー等を使用してネジをしっかりと締め付けてください。

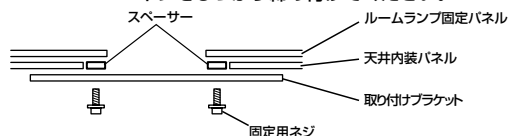

⚠ 注意 固定は、ネジをしっかりと締め付けてください。
● ねじの締め付けが不十分な場合、モニター脱落の原因になります。
固定に使用するネジのサイズに注意してください。
● 利用するねじ穴のサイズより小さいねじを使用した場合、モニター脱落の原因になります。


⚠ 注意 固定に使用するネジの長さの長さに注意してください。
● 利用するねじ穴と天井外板の距離以上の長さのねじを使用した場合、車両破損の原因になります。

モニターの取り付け

モニターを付属のネジ (M4 × 6) を使用して、取付ブラケットへ取り付けます。

取り付け後、ゴムキャップでネジ穴を塞ぎます。

※ 取り付け時は、配線の挟み込みに注意してください。

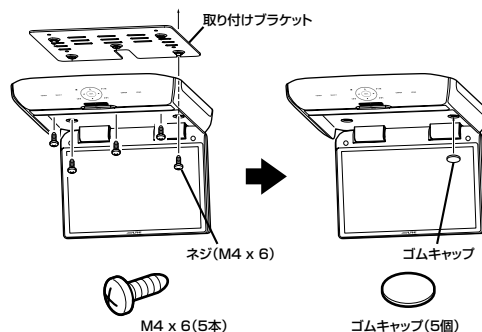

⚠ 警告 固定は付属のネジを使用し、全てのネジを均等にしっかりと締め付けてください。ネジの締め付けが不十分な場合、モニター脱落の原因になります。
● ただし、ネジを締めすぎるとモニター側を破損するおそれがあります。ご注意ください。

別売車種別取り付けキットのご案内


本製品には、別売で REARVISION 車種別取り付けキットをご用意しています。

REARVISION 車種別取り付けキットを利用することで各車種の室内形状にフィットした取り付けが可能となります。

取付車種など詳しくは、アルパインのホームページ (<http://www.alpine.co.jp/>) をご覧ください。




ルームランプの接続

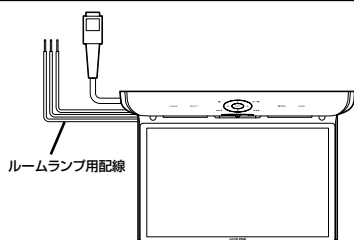

ルームランプのコード

モニター内蔵ルームランプを自動車のルームランプスイッチからのケーブルに接続します。

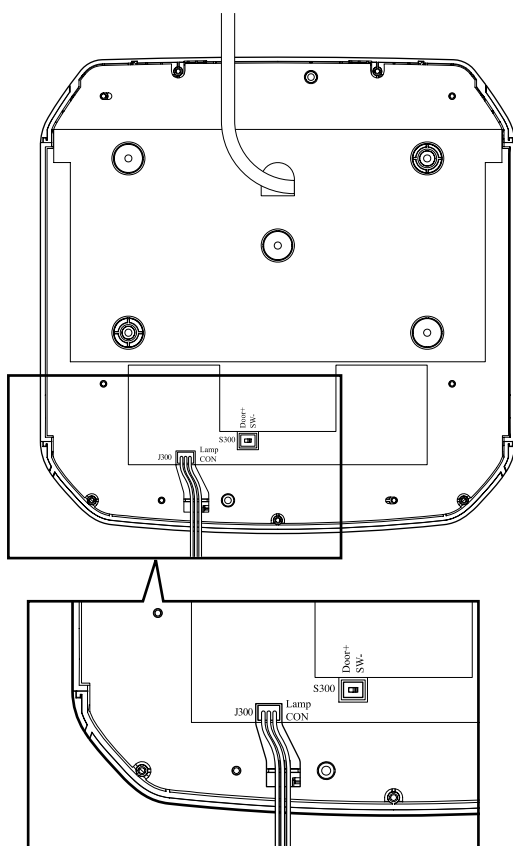



極性変更スイッチは、ヘッドライナーに取り付ける上部表面にあります。

車両ドア部の極性は、車両の種類によります。極性は「ドアスイッチ極性」のスイッチで変更できます。

(初期設定：－スイッチシステム)

極性＋：ドア（緑線）が開いている場合、ドアの信号は 12V となります。

極性－：ドア（緑線）が開いている場合、ドアの信号は GND となります。

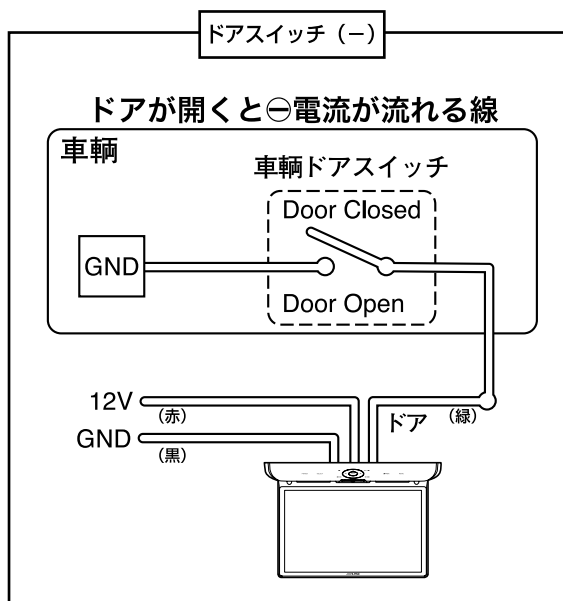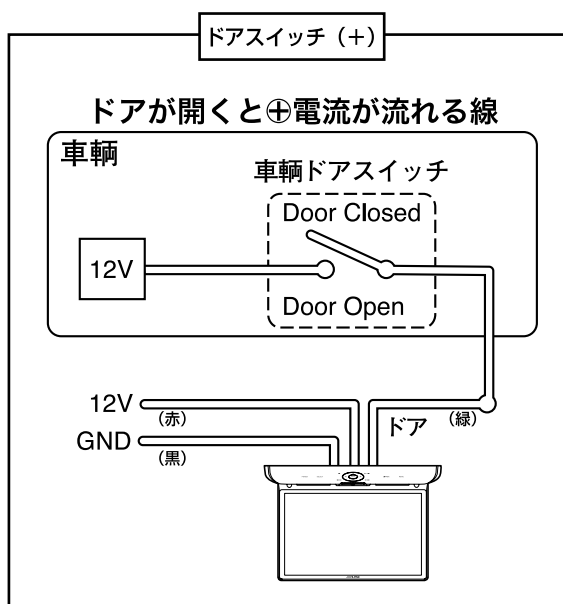




取り付けと接続

接続図

アルパインの TMX-R1100M (モニター部) が適切に作動するためには、以下の電源接続が必要です。

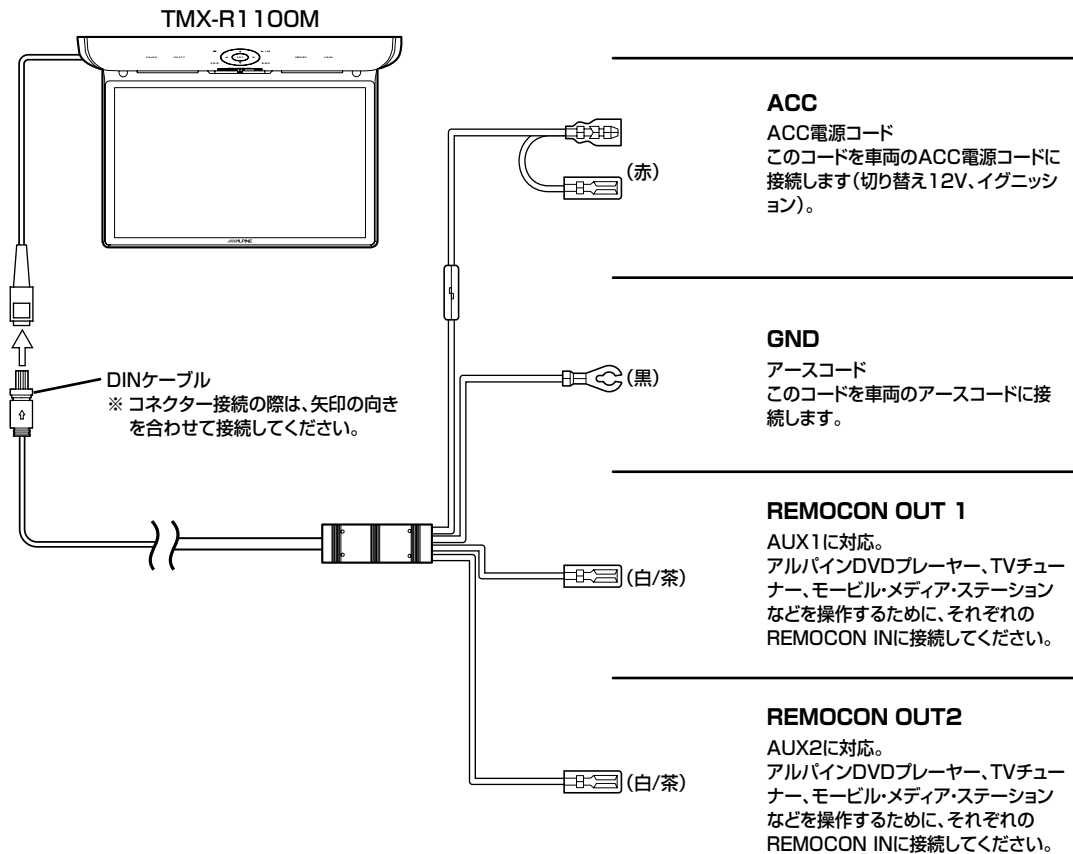

注意

接続はギボシ端子などを使い、確実に接続を行ってください。

■ Memo


- REMOCON OUT1 または REMOCON OUT2 コードは、アルパイン製 DVD プレーヤー、TV チューナー、モバイルメディア・ステーションなどを本機から操作するためのリモコン信号を出力します。
REMOCON OUT1 または REMOCON OUT2 コードには、アルパイン製品以外の製品は接続しないでください。故障の原因になります。
特に、バッテリー電源コード、ACC 電源コード、AMP REMOTE コードなどは絶対に接続しないでください。
- アルパイン製品以外の製品と組み合わせた場合は、画像が乱れたり、ブラックアウトする場合があります。

システムの接続例

● VIE-X077/VIE-X075/VIE-X07、地上デジタルテレビチューナーと接続する

ここでは、VIE-X077 を例に説明します。

VIE-X077(背面図・別売)

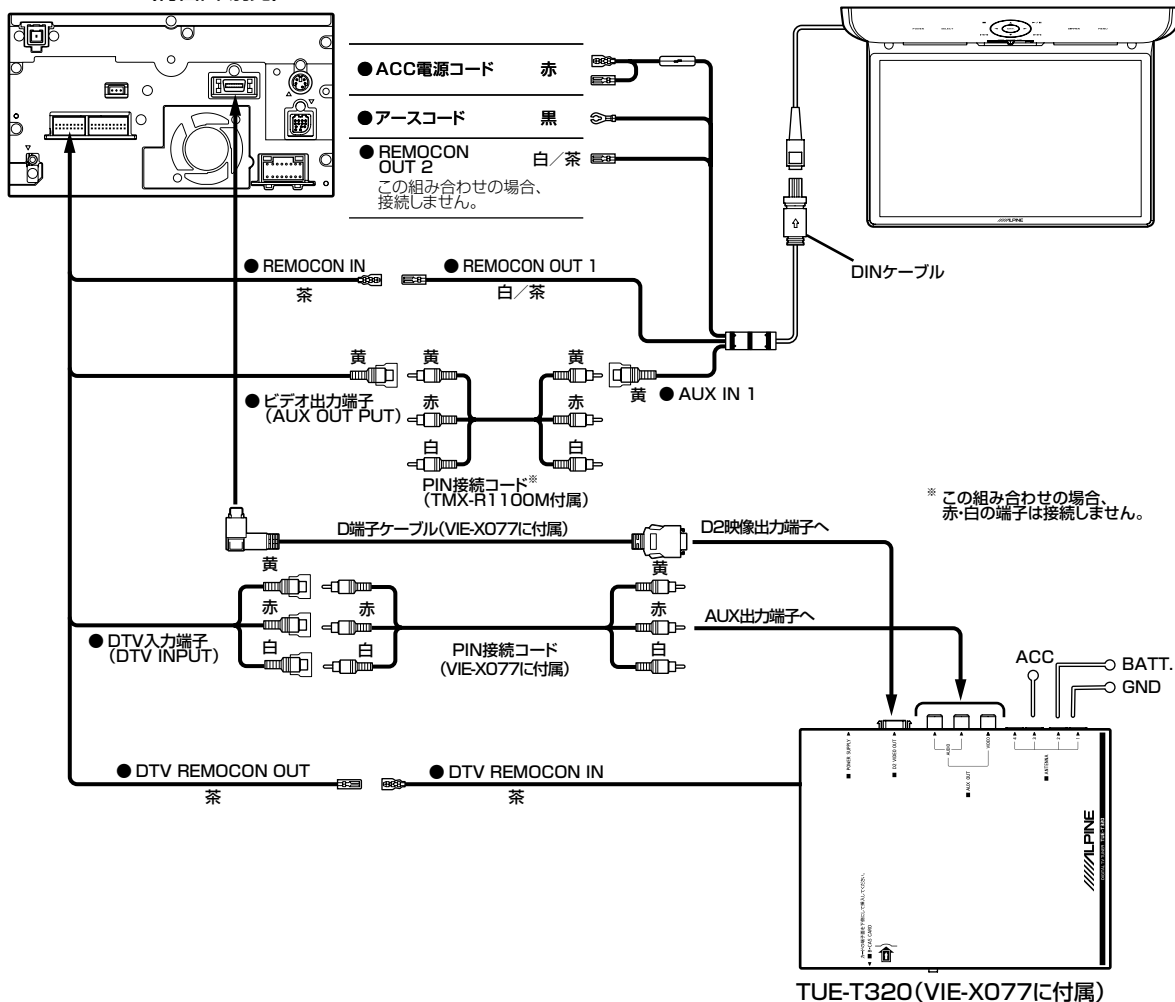

■ Memo

- ・ソース名 1 を「MMS」に設定してください。ソース名とシステム接続されている製品が一致しないと、操作できません。
- ・モニター付属のリモコンを使用する際は、VIE-X077/VIE-X075/VIE-X077 のリモコン受光部設定を「リモコン リア」に設定してください。詳しくは、VIE-X077/VIE-X075/VIE-X077 の取扱説明書を参照してください。




取り付けと接続

● VIE-X077/VIE-X075/VIE-X07、DHA-S690 と接続する

ここでは、VIE-X075 を例に説明します。

VIE-X075(背面図・別売)

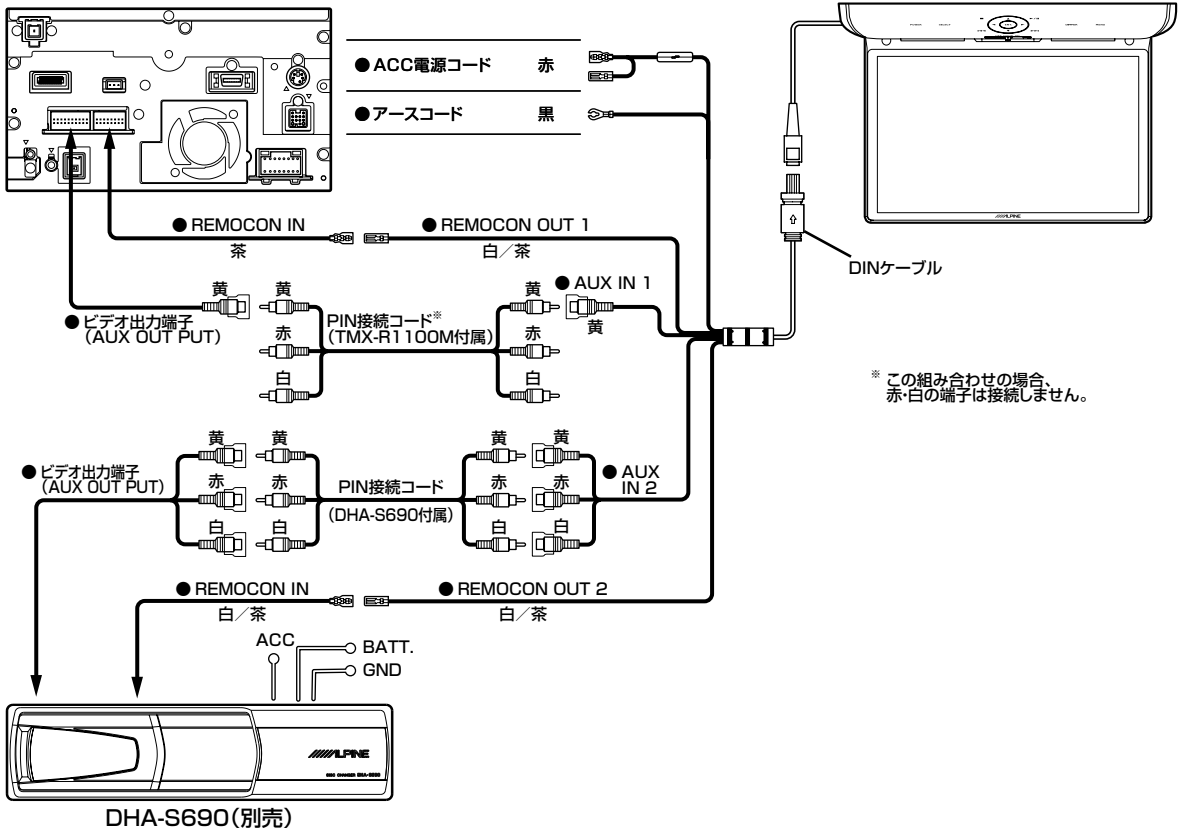


■ Memo

- ・ ソース名 1 を「MMS」に、ソース名 2 を「DVD」に設定してください。ソース名とシステム接続されている製品が一致しないと、操作できません。
- ・ モニター付属のリモコンを使用する際は、VIE-X077/VIE-X075/VIE-X077 のリモコン受光部設定を「リモコン リア」に設定してください。詳しくは、VIE-X077/VIE-X075/VIE-X077 の取扱説明書を参照してください。
- ・ DHA-S690 のシステムスイッチは、必ず「2」(Stand Alone) に設定してください。詳しくは、DHA-S690 の取扱説明書を参照してください。



● 純正ナビゲーションおよび他社ナビゲーション、DVE-5207 と接続する

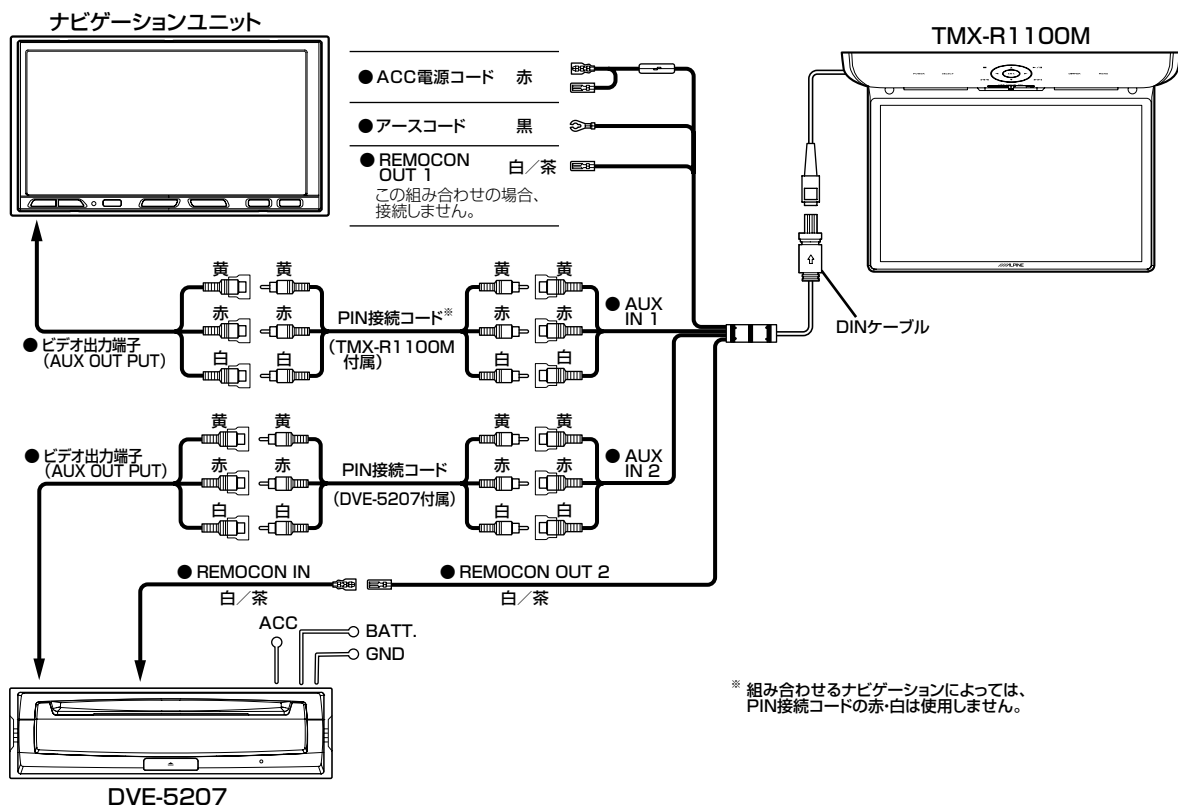

■ Memo

- ・ソース名 1 を「入力 1」に、ソース名 2 を「DVD」に設定してください。ソース名とシステム接続されている製品が一致しないと、操作できません。
- ・組み合わせるナビゲーションの映像出力仕様によっては、ソース切り替えや電源 ON/OFF 時に一時的に表示が乱れたり、分割して見えるなど映像が正常に映らない場合があります。
- ・純正ナビゲーションに接続する場合、ナビゲーション本体の仕様（映像出力機能・映像出力端子の有無）に関しては、カーディーラーにご確認ください。

故障かな？と思ったら

操作ミスや勘違いを故障と間違えていませんか？

→ 接続・配線は正しく行われていますか？

→ 下の表をもう一度ご確認ください。

→ それでも直らないときは、お買い上げ店、またはお近くのお問い合わせ窓口（30 ページ）にご相談ください。

- 操作中に停止したままになったり、画面が暗くなるなど正常に動作しなくなった場合は、一度電源を OFF → ON してください。それでも正常に動作しない時は下表を参照しながら処置を行ってください。

電源が入らない

- エンジンがかかっていないか、キーポジションが ACC になっていません。
 - ・ エンジンをかけるかキーポジションを ACC にしてください。
- ヒューズが入っていないか断線しています。
 - ・ ヒューズを入れるか原因を確かめてからヒューズを交換してください。
- 接続が不完全です。
 - ・ 接続を確認してください。
- 車のバッテリーが上がっています。
 - ・ バッテリーを確認してください。

画像が現れない場合または不鮮明な場合

- 明るさのコントロールが最小値に設定されています。
 - ・ 明るさを調整してください。
- モードの設定が誤っています。
 - ・ 正しいモードに切り替えてください。
 - ・ ソースユニットへの接続を確認してください。
 - ・ ソースユニットの電源を確認してください。
- モニター、AV インターフェースユニットとの接続が不適切または接続されていません。
 - ・ 接続を確認して、直してください。

画像の色が薄い場合

- 明るさ、色の濃さ、色合い、コントラスト、鮮明度のコントロールが正しい位置に設定されていません。
 - ・ 各コントロールを調整してください。

画像の動きが悪い

- 車室内の温度が低い。
 - ・ 車室内の温度を常温にしてください。

画像に斑点やしま模様が出る

- ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、自動車などからの影響などが原因です。
 - ・ 妨害電波を受けない場所に車を移動してください。

付属のワイヤレスリモコンが働かない

- リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物があります。
 - ・ 障害物を取り除いてください。
- リモコンの乾電池の⊕と⊖極が、正しく入っていません。
 - ・ ⊕と⊖極を正しく入れてください。
- 乾電池そのものの寿命。
 - ・ 新しい乾電池に交換してください。

■ Memo


- ・ 液晶パネルは、非常に精度の高い技術で作られており、99.99% 以上の有効画素数がありますが、0.01% の画素欠けや常時点灯する画素があり得ますので、あらかじめご了承ください。

リモコンの電池交換

電池の種類：CR2025 電池または同等品

1 電池ケースを開ける


矢印方向に少し強めに押しながら、電池カバーをスライドさせます。

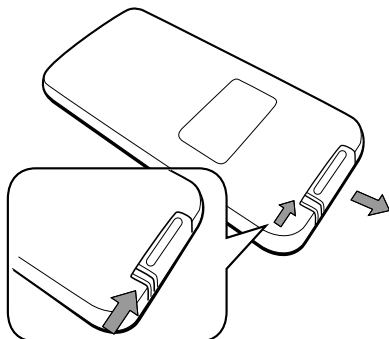

2 電池の交換


電池を図のように（+）マークを上に向けてケースに入れます。

・電池を逆向きに入れると誤動作する場合があります。

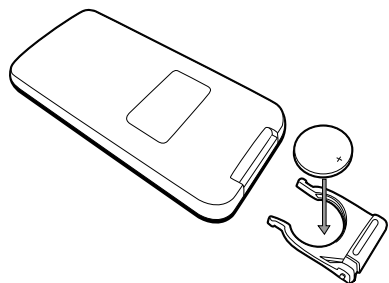

3 カバーを閉じる

カチッと音がするまで、図のようにカバーをスライドさせます。

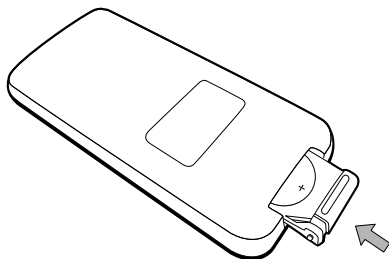

警告

運転中は、安全運転を心がけ、運転への注意を逸らすような操作をしないでください。

- 本機の操作に長時間かかる場合は、必ず、完全に車両を停止してから行ってください。事故を起こしたり、怪我をしたりすることのないよう、このような操作をする場合は、常に安全な場所に停止してください。

保証について

保証書について

- この製品には保証書が添付されています。お買上げの際、お受け取りください。
- 必ず「販売店印・お買い上げ日」が記入されていることをご確認ください。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

アフターサービスについて

- 調子が悪いとき
まず、この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも調子が悪いとき
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。お買い上げ店、または「修理ご相談窓口」に、修理を依頼してください。
- 保証期間中の修理
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品
製造打ち切り後、最低 6 年間保有しています。
- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点はお買い上げ店、または「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
- 製品の規格および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本説明書のイラストは、印刷条件により、印象が異なる場合があります。
- 本書の一部または全部を無断で転載しないでください。

(AV/NAVI/MD/3D)

(平成21年1月1日現在)

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。



製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
＜一般回線ご利用のお客様用＞
TEL：0570-006636
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
(一部回線でつながらない場合があります)
＜携帯電話、IP電話、光電話等をご利用のお客様用＞
TEL：048-662-6636



- 電話受付時間 9:30～12:00 13:00～17:30
(土日、祝日、弊社休業日を除く)
- 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
FAX：048-662-6676
- アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>

営業所・販社名	電話番号	住所	担当 都道府県
北海道エリア 札幌オフィス	011-621-4485	〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条西22丁目2番1号 上野ビル	北海道全域
東北エリア 仙台オフィス 郡山オフィス	022-239-5331 024-925-3811	〒983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東 3-3-3 〒963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字土布池 11 番 5 号	宮城県 / 山形県 / 秋田県 / 青森県 / 岩手県 福島県
北関東エリア 北関東オフィス 松本オフィス 新潟オフィス	048-664-7701 0263-26-0783 025-385-1360	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町 2 丁目 7 番 2 号 〒390-0847 長野県松本市笹部 1 丁目 3 番 7 号オフィス GB205 号 〒950-0208 新潟県新潟市江南区横越中央 1 丁目 9 番 17 号 103 号室	東京都北・西部 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 長野県 / 山梨県 新潟県
東関東エリア 東関東オフィス	03-5666-5226	〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町 2-406-1	東京都東部 / 千葉県 / 茨城県
南関東エリア 南関東オフィス	045-541-7261	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 1767 番地 アルプス電気横浜事業所内 5F	東京都中・南部 / 神奈川県 / 静岡県 (大井川以东)
中部圏エリア 中部オフィス	052-779-5655	〒465-0021 愛知県名古屋市中区東区猪子石 3 丁目 108	愛知県 / 三重県 / 岐阜県 / 静岡県 (大井川以西) / 石川県 / 富山県 / 福井県
近畿圏エリア 大阪オフィス	06-6386-4136	〒564-0041 大阪府吹田市泉町 3 丁目 18 番 14 号	大阪府 / 奈良県 / 和歌山県
中四国エリア 広島オフィス	082-846-1175	〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本 4 丁目 6 番 5 号	広島県 / 岡山県 / 山口県 / 島根県 / 鳥取県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県
九州エリア 福岡オフィス	092-627-4111	〒812-0853 福岡県福岡市博多区東平尾 2 丁目 2 番 48 号	福岡県 / 大分県 / 佐賀県 / 熊本県 / 鹿児島県 / 宮崎県 / 長崎県 / 沖縄県
アルパイン京都販売 (株)	075-671-9400	〒601-8101 京都府京都市南区上鳥羽高畠町 88-2	京都府 / 滋賀県
アルパイン兵庫販売 (株)	079-293-3554	〒670-0976 兵庫県姫路市中地 41-3 2F	兵庫県
マークエンタープライズ (株)	088-884-6800	〒781-8122 高知県高知市高須新町 3 丁目 10 番 8 号	高知県

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス (株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町 2-7-2	北海道 / 青森県 / 岩手県 / 秋田県 / 山形県 / 宮城県 / 福島県 / 栃木県 / 茨城県 / 群馬県 / 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 新潟県 / 長野県 / 山梨県
アルパインカスタマーズサービス (株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町 3 丁目 18 番 14 号	静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 岐阜県 / 福井県 / 富山県 / 石川県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 和歌山県 / 奈良県 / 兵庫県 / 岡山県 / 島根県 / 鳥取県 / 広島県 / 山口県 / 香川県 / 愛媛県 / 徳島県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 大分県 / 熊本県 / 長崎県 / 鹿児島県 / 宮崎県 / 沖縄県

お客様へ



このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

充実したサポートとサービスのためには是非お客様登録をお願いします。

アルパイン製品をご購入いただいたお客様を対象にしたサポート・サービスをはじめ、アルパインサイトの様々なオンラインサービスをご利用いただけます。

詳しくは以下のサイトまで！

https://secure.alpine.co.jp/cras/reg_top.html

◆アルパイン個人情報保護方針◆

1. 個人情報の利用目的

お客様の個人情報は、以下のような目的で利用されます。

- ・ 郵送及び電子メールによるお知らせやアンケートの発信。
- ・ アンケートのご回答やプレゼント応募に対する景品・商品等の発送。
- ・ お問い合わせに対する連絡・確認。

2. 個人情報の開示について

当社は、お客様からご提供を頂いた個人情報を適切に管理します。当社は、以下のいずれかに該当する場合を除いて、お客様の個人情報を第三者に開示することはありません。

- ・ お客様の同意がある場合。
- ・ お客様に明示した目的を実施するために、当社の業務委託先に開示する必要がある場合。尚、その場合当社は業務委託先に対して機密保持契約を締結する等の方法により、その業務委託先からの漏洩、再提供の防止を図ります。
- ・ お客様を識別することができない状態で開示する場合。