



iPhone/iPod 操作ガイド



iPhone/iPod
Operation guide
CDE-W203Ji



iPhone/iPod を お使いになる前に

聴く

iPhone/iPod から直接操作することはできません。



使用できる iPhone/iPod は？

本機で対応している iPhone/iPod は次の通りです。これ以前のバージョンの動作保証及び性能保証は致しかねます。

iPhone 3G : Ver.2.0
iPod touch : Ver.1.0.4
iPod classic : Ver.1.1.1
iPod with video : Ver.1.2.3
iPod nano (3rd generation) : Ver.1.1
iPod nano (2nd generation) : Ver.1.1.3
iPod nano (1st generation) : Ver.1.3.1

●メモ

iPhone/iPod を車内に放置しないでください。高温多湿の環境に弱いため、故障の原因になります。

▲ご注意

事故・ケガの原因になります：

- ・運転中に接続／取り外しをしないでください。
- ・運転中は iPhone/iPod のイヤホンを使用しないでください。

SOURCE
**音楽モード
切りかえ**
iPod モードを
選びます。

前の曲へ
繰り返し押すと前の曲へ
押し続けると早戻し

次の曲へ
繰り返し押すと次の曲へ
押し続けると早送り

一時停止／再生
再生を一時停止します。
再度、押すと再生を再
開します。

**曲順を変えて
聴く**
M.I.X. ALL (シャッフル・ALL)
∞ :
iPhone/iPod 内の全曲を順不
同に再生する
∞ (消灯) :
M.I.X. ALL 再生を解除する

REPEAT 4
繰り返し聴く
REPEAT (リピート)

↺ :
再生中の曲を繰り返し再生する
↻ (消灯) :
REPEAT 再生を解除する

SHUFFLE 5
曲順を変えて聴く
M.I.X. ALBUM (シャッフル・アルバム)
M.I.X. SONG (シャッフル・ソング)



∞ (M.I.X. ALBUM) :
アルバムを順不同に選択して、アルバ
ム内の曲を曲順通りに再生する
∞ (M.I.X. SONG) :
サーチモードから選択したアイテム内
の全曲を順不同に再生する
∞ (消灯) :
M.I.X. 再生を解除する



聴きたい曲を探す



第 1 階層	第 2 階層	第 3 階層	第 4 階層
PLAYLIST	SONG	—	—
ARTIST	ALBUM	SONG	—
ALBUM	SONG	—	—
SONG	—	—	—
PODCAST	EPISODE	—	—
GENRE	ARTIST	ALBUM	SONG
COMPOSER	ALBUM	SONG	—
AUDIOBOOK	—	—	—

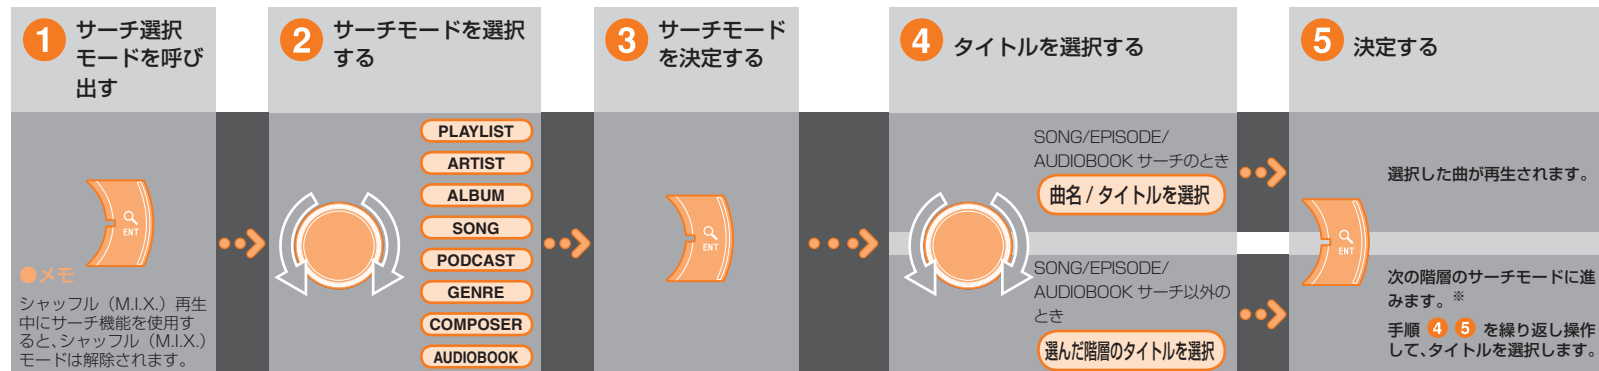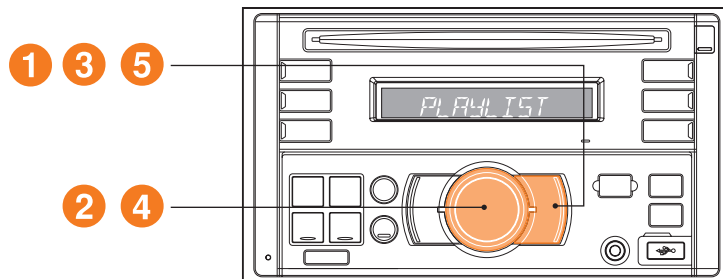

＊ SONG/EPISODE/AUDIOBOOK サーチモード以外のときに、手順 5 で を 2 秒以上押し続けると、選んだタイトル内の全曲が再生されます。





CD/Radio 操作ガイド



CD MP3/WMA/AAC Radio

Operation guide

CDE-W203Ji

RADIO



基本操作

基本操作

SOURCE

電源の ON / OFF

ON するとき

イグニッションキー（エンジンキー）を ACC または ON にしてから押します。


OFF するとき

2 秒以上押し続けます。

SOURCE

音楽モードの切りかえ

音楽モードを選びます。

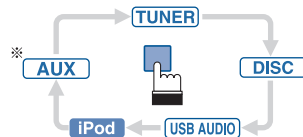

iPod の表示

iPhone/iPod（別売）を接続したときに表示されます。

※ AUXについては、取扱説明書の「フロント AUX 端子を使う」を参照してください。

音量の調整



▲ご注意

車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障または聴力障害の原因になります。

時計の設定

- ① **SETUP** を押す
- ② を回し「CLOCK ADJ」を表示させる
- ③ を押す
- ④ を回し「時」を調整
- ⑤ を押す
- ⑥ を回し「分」を調整
- ⑦ **SETUP** を 2 秒以上押す

VIEW

テキストを表示

各音楽モードで、押すたびにディスプレイ表示が切りかわります。

●メモ

表示可能な文字数を超えた情報は表示されません。「漢字」「ひらがな」など本機で表示できない文字情報の場合「NO SUPPORT」と表示されます。

ディスクを聴く (CD、USB メモリ、MP3/WMA/AAC)



ディスクの挿入

ディスクのラベル面を上にして挿入すると自動で再生が始まります。

USB メモリ / MP3/WMA/AAC 再生のときフォルダの切りかえ

1 前のフォルダへ
繰り返し押すと前のフォルダへ

2 次のフォルダへ
繰り返し押すと次のフォルダへ



前の曲へ

繰り返し押すと前の曲へ押し続けると早戻し



次の曲へ

繰り返し押すと次の曲へ押し続けると早送り



一時停止 / 再生

再生を一時停止します。
再度、押すと再生を再開します。

USB 端子

USB メモリまたは USB ケーブル (別売) を接続します。



ディスクを取り出す



繰り返し聴く

REPEAT (リピート)



再生中の曲を繰り返し再生する



フォルダ内の曲を繰り返し再生する (USB メモリ / MP3 / WMA / AAC)



(消灯) : REPEAT 再生を解除する



曲順を変えて聴く

M.I.X. (ミックス)



曲を順不同に再生する (CD)

USB メモリ内の全曲を順不同に再生する (USB メモリ)



フォルダ内の曲を順不同に再生する (USB メモリ / MP3 / WMA / AAC)



ディスク内の全曲を順不同に再生する (MP3 / WMA / AAC)



(消灯) : M.I.X. 再生を解除する

ラジオを聴く



1




音楽モードの切りかえ
TUNER (ラジオ) モードを選びます。

2



ラジオバンドの
受信したいバンドを選び
ます。

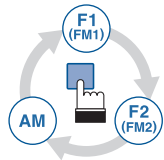

3



自動的に放送局を記憶

A-MEMORY (オートメモリー)

2 秒以上押し続けます。

電波の強い順に 6 つの放送局が自動的に受信され、

1 2 3 REPEAT 4 5 6 に記憶されます。

●メモ

受信電波の弱い地域では、自動受信できない場合があります。

4

1 2 3 REPEAT 4 5 6

記憶した放送局の受信

プリセットメモリーの呼び出し

「1」～「6」のうち 1 つを押します。

