



Radio/iPod 操作ガイド



Radio / iPod
Operation guide
iDA-X305

RADIO




はじめに

ダブルアクションエンコーダーの操作

ダブルアクションエンコーダーには、2通りの操作方法があります。

ダブルアクションエンコーダー

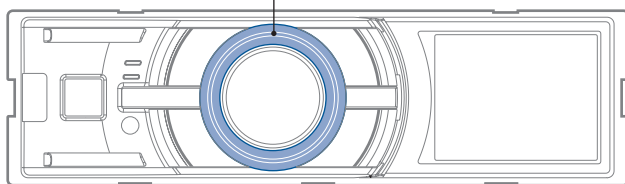

① 通常操作：

ダブルアクションエンコーダーを左右に回す




音量の調整、項目の選択を行います。

② 便利な操作：

ダブルアクションエンコーダーを押し込みながら、左右に回す
ダブルアクションエンコーダーから手を離れた時点で、画面が切りかわります。

ダブルアクションエンコーダーを押す

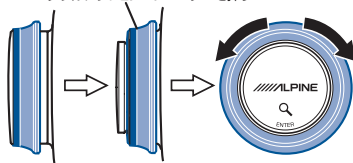

状況に応じて、項目の切り替え、画面の切り替えなどを便利に行うことができます。押し込みながら回したままにしておくことにより、連続して項目 / 画面を切り替えることもできます。

●メモ

ダブルアクションエンコーダーを押し込んで廻したあと、手を離すと自動的にセンター位置に戻ります。

使用できる iPhone/iPod は？

本機で対応している iPhone/iPod は次の通りです。

これ以前のバージョンの動作保証および性能保証は致しかねます。

iPhone 3G : Ver.2.0.2

iPod touch : Ver.2.0.2

iPod classic : Ver.1.1.2

iPod with video : Ver.1.3

iPod nano (3rd generation) : Ver.1.1.3

iPod nano (2nd generation) : Ver.1.1.3

iPod nano (1st generation) : Ver.1.3.1

●メモ

iPod shuffle には対応していません。

Dock コネクタに対応していない iPod は接続できません。

iPhone/iPod を車内に放置しないでください。高温多湿の環境に弱いため、故障の原因になります。

iPhone/iPod の機能については、iPhone/iPod 側の説明書を参照してください。

▲ご注意

事故・ケガの原因になります：

- ・ 運転中に接続／取り外しをしないでください。
- ・ 運転中は iPhone/iPod のイヤホンを使用しないでください。



基本操作

基本操作



電源の ON / OFF


ON するとき
イグニッションキー（エンジンキー）を
ACC または ON にしてから押します。

OFF するとき
2 秒以上押し続けます。



音楽モードの切り替え

音楽モードを選びます。

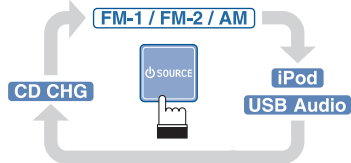

iPod

: iPhone/iPod（別売）を接続し
ている場合に 표시됩니다。

USB Audio

: USB メモリ（別売） / ポータブル
オーディオプレーヤー（別売）を
接続している場合に 표시됩니다。


CD CHG

: CD チェンジャー（別売）を接続
している場合に 표시됩니다。




画面の切り替え

各音楽モードで、押すたびにディス
プレイ表示が切りかわります。

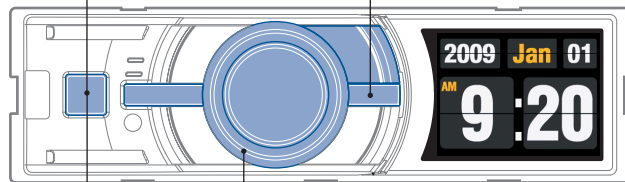

音量の調整



▲ご注意

車外の音が聞こえる音量でお使いください。
事故・故障または聴力障害の原因になります。

カレンダー / 時計の設定

- ① **FUNCTION/SETUP** を 2 秒以上押します。
- ② **VIEW** を廻して <General> を選び、**ENTER** を押します。
- ③ **VIEW** を廻して <Clock Adjust> を選び、**ENTER** を押します。
- ④ **VIEW** を廻して調整する項目（「年」「月」「日」「時」「分」）を選び、**ENTER** を押します。
- ⑤ **VIEW** を廻して項目（「年」など）を調整し、**ENTER** を押して決定します。
- ⑥ 手順④と⑤を繰り返し行い、全ての項目（「年」など）を調整します。
- ⑦ **BACK** を 2 秒以上押して通常モードに戻します。



ラジオを聴く



1




音楽モードの切りかえ
ラジオモードを選びます。

2



ラジオバンドの切りかえ
受信したいバンドを選びます。

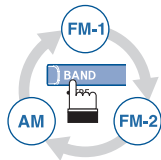

3



自動的に放送局を記憶

Auto Memory (オートメモリー)

2 秒以上押し続けます。

電波の強い順に 6 つの放送局が自動的に受信され、プリセット No. に記憶されます。

●メモ

受信電波の弱い地域では、自動受信できない場合があります。

4

記憶した放送局の受信
プリセットの呼び出し


1

プリセット画面
を呼び出す



2

放送局を選ぶ

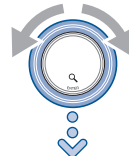

3

決定する




iPhone/iPod を接続する

接続するとき



外すとき

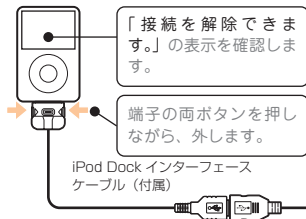

●メモ

USB ケーブルを本機に取り付ける方法は、取扱説明書をご覧ください。



iPod
5th generation
(video)
30GB



iPod nano
3rd generation
(video)
4GB 8GB



iPod
5th generation
(video)
60GB 80GB



iPod classic
80GB 160GB



iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB



iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB



iPod nano
2nd generation
(aluminum)
2GB 4GB 8GB



iPhone 3G
8GB 16GB



iPhone/iPod を聴く

iPhone/iPod から直接操作することはできません。



前の曲へ

押すと前の曲へ
押し続けると 早戻し



次の曲へ

押すと次の曲へ
押し続けると 早送り




音楽モードの切りかえ

iPod モードを選びます。



一時停止／再生

再生を一時停止します。
再度、押すと再生を再開します。

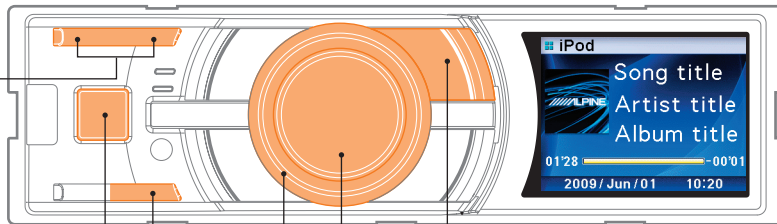

曲順を変えて聴く

Shuffle Album (シャッフル・アルバム) :
アルバムを順不同に選択して、アルバム内の曲を曲順通りに再生する

Shuffle Song (シャッフル・ソング) :
サーチモードから選択したアイテム内の全曲を順不同に再生する

Shuffle Off :
シャッフル再生を解除する

繰り返し聴く

Repeat Song (リピート・ソング) :
再生中の曲を繰り返し再生する

Repeat Off :
リピート再生を解除する



- 1 Function 画面を呼び出す
- 2 Shuffle または Repeat モードを選ぶ
- 3 決定する
- 4 再生モードを選ぶ
- 5 決定する
- 6 通常モードに戻る



聴きたい曲 / タイトルを探す / 曲順を変えて聴く (Shuffle All)



第1階層	第2階層	第3階層	第4階層
Playlists	Songs	—	—
Artists	Albums	Songs	—
Albums	Songs	—	—
Podcasts	Episodes	—	—
Audiobooks	—	—	—
Genres	Artists	Albums	Songs
Composers	Albums	Songs	—
Songs	—	—	—

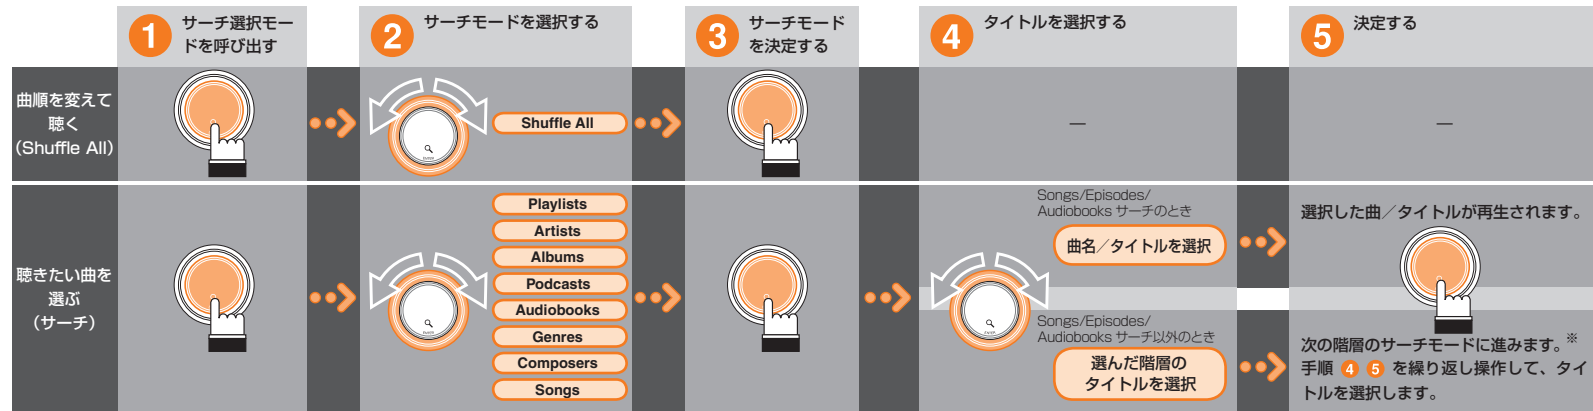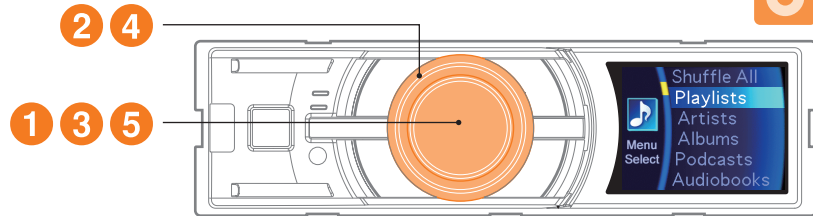

・ Shuffle All : iPhone/iPod 内全曲を順不同に再生する。

・ 手順 2 4 のリスト選択中に「ダブルアクションエンコーダー」を押し込みながら左右に廻すと、リスト画面が切りかわります。「ダブルアクションエンコーダー」を押し込みながら左右に廻したままにしておくと、連続して画面が切りかわります。

※ Songs/Episodes/Audiobooks サーチモード以外の場合に、手順 5 で を 2 秒以上押し続けると、選んだタイトル内の全曲が再生されます。

