

# 取付説明書

ツイーターパネル  
アルファード/ヴェルファイア用

KTX-Y05AV  
KTX-Y05AVF

| 車 種              | 年 式        | 型 式                      |
|------------------|------------|--------------------------|
| アルファード / ヴェルファイア | H20/5～27/1 | ANH20W・25W<br>GGH20W・25W |

平成30年8月現在


## 1 構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

【KTX-Y05AV】部品の部品は使用しません。

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ①ツイーターブラケット                                                                      | ②ワッシャー付き小ねじ(M4×10)                                                                | ③フランジナット(M4)                                                                      |
|  |  |  |
| 左右各×1                                                                            | ×4                                                                                | ×4                                                                                |



【KTX-Y05AVF】

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ④ツイーターブラケット                                                                      |
|  |
| 左右各×1                                                                            |

## 2 必要工具

プラス (+) ドライバー、マイナス (-) ドライバー、クリップはずし、マスキングテープ、電工ペンチ

## 3 取付概要
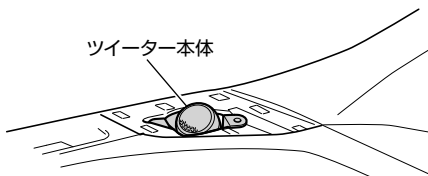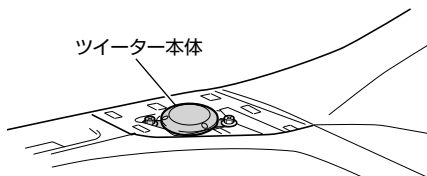
|                                                                                                   |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【KTX-Y05AV】<br> | 【KTX-Y05AVF】<br> |
| ツイーター本体                                                                                           | ツイーター本体                                                                                             |
| ※イラストは右側のみですが、左側も同様です。                                                                            | ※イラストは右側のみですが、左側も同様です。                                                                              |

アルパイン マーケティング株式会社 Printed in Japan  
68M09027J92-A

## 4

### 取り付けにあたっての注意事項

#### 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
- ご使用になるスピーカーにより、配線方法が異なる場合があります。その場合はスピーカーの取付説明書を参照してください。

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| <b>警告</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|-----------|------------------------------------------------------|

|                                                                                             |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 分解・改造をしないでください。<br>事故・火災・感電の原因になります。                                                        |  | 音がでない、異物が入った、煙が出る、<br>変な臭いがしたときは、ただちに使用<br>を中止して、お買い上げ店に相談して<br>ください。事故・火災・感電の原因に<br>なります。 |  |
| ねじなどの小物類は、幼児の手の届か<br>ないところに保管してください。飲み<br>込んだ場合は、ただちに医師と相談し<br>てください。                       |  | 車体に穴を開ける場合には、パイプ・<br>タンク・電気配線など傷をつけないで<br>ください。事故・火災の原因になります。                              |  |
| 前方の視界を妨げる場所、ハンドル・<br>変速レバーなど運転操作を妨げる場所、<br>同乗者に危険を及ぼす場所には取り付<br>けないでください。事故・ケガの原因<br>になります。 |  | コード類は運転の妨げにならないよう<br>に束ねてください。ハンドル・変速レ<br>バー・ブレーキペダルなどに巻き<br>付くと、事故・故障の原因になります。            |  |

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>注意</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                          |                                                                                       |                                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 説明書に従って、正しく接続してください。<br>火災・故障の原因になります。                                   |   | 水のかかるところ、湿気やほこりの多<br>いところには取り付けしないでください。<br>火災・故障の原因になります。 |   |
| コードをシートレールにはさんだり、突起<br>物に当たったりしないでください。断線や<br>ショートにより、感電・火災の原因にな<br>ります。 |  | 取り付け、配線には、専門技術と経験<br>が必要になります。お買い上げ店に依<br>頼頂く事をお勧め致します。    |  |
| 付属品を指定通りに使い、しっかりと固<br>定してください。事故・故障の原因にな<br>ります。                         |  | 車以外には使わないでください。<br>故障・感電・ケガの原因になります。                       |  |


#### 電動ドライバーの使用を禁止します。



電動ドライバーは力の加減が難しく、ねじ穴を破損させるだけでなく、車を破損させる恐れがあります。



- 2 -

## 5 取付方法
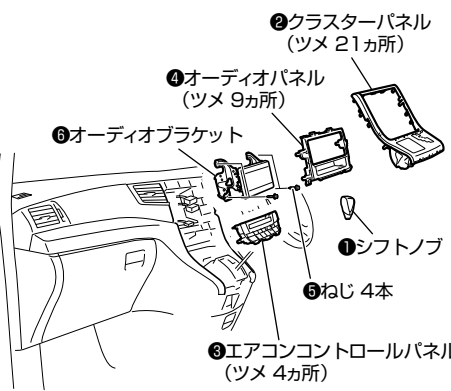
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                             |                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|   | ※説明は右側のみですが、左側も同様です。<br>■車両部品の取り外し<br>1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。<br><table><tr><td></td><td>●キズ防止のため、要所を<br/>マスキングテープなどで<br/>保護してください。<br/>●ねじの紛失にご注意ください。</td></tr><tr><td></td><td>各ガーニッシュ取り外しには、<br/>クリップはずしを使用します。</td></tr></table> |  | ●キズ防止のため、要所を<br>マスキングテープなどで<br>保護してください。<br>●ねじの紛失にご注意ください。 |  | 各ガーニッシュ取り外しには、<br>クリップはずしを使用します。 |
|  | ●キズ防止のため、要所を<br>マスキングテープなどで<br>保護してください。<br>●ねじの紛失にご注意ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                             |                                                                                     |                                  |
|  | 各ガーニッシュ取り外しには、<br>クリップはずしを使用します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                             |                                                                                     |                                  |

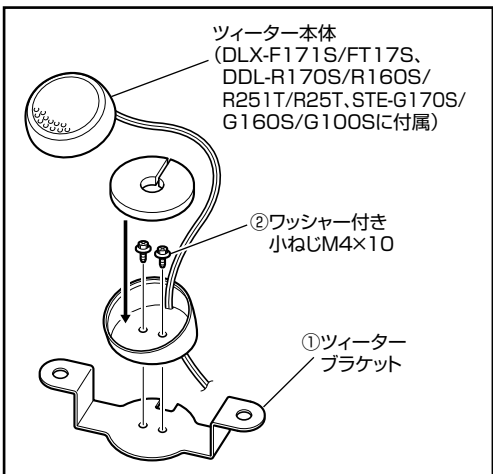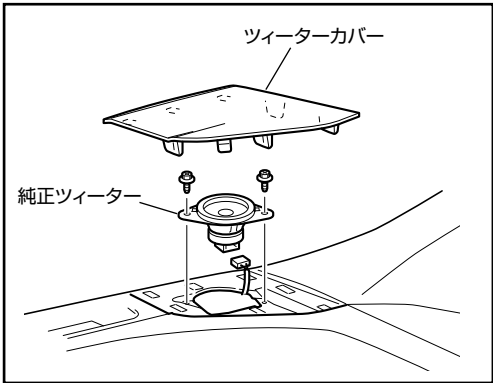


#### ■ツイーター本体の取り付け


【KTX-Y05AVの場合】

- ①ツイーターブラケットに、ツイーター本体を組み付けます。


 配線の位置に注意してください。

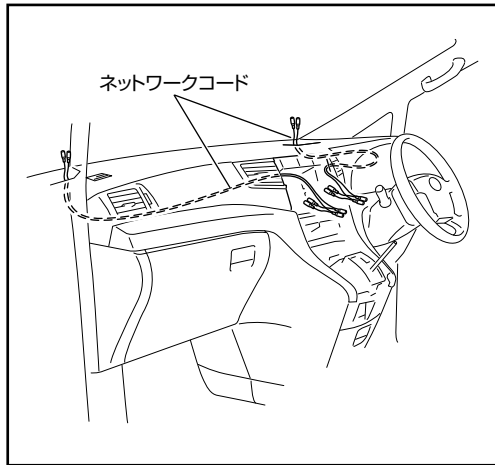

- オーディオ取付部からツイーター取付部までネットワークコードを配線します。

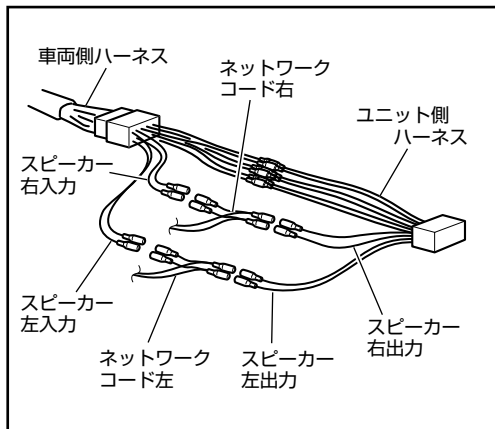

- オーディオコネクター部分にネットワークコードを接続します。

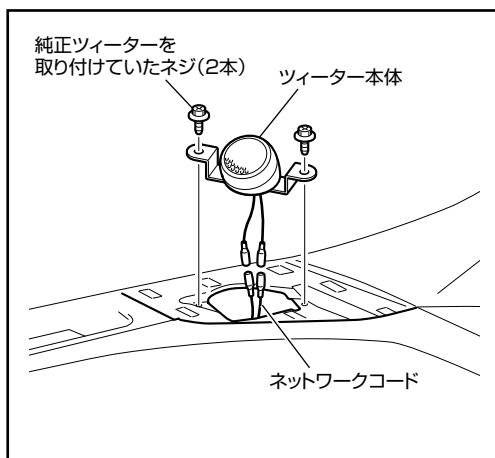


- ツイーターにネットワークコードを接続し、ツイーターをダッシュボードに取り付けます。

 ●ケーブル類を挟み込まないようにしてください。  
●ねじの締め忘れ、配線の接続忘れにご注意ください。

- 3 -


- 4 -

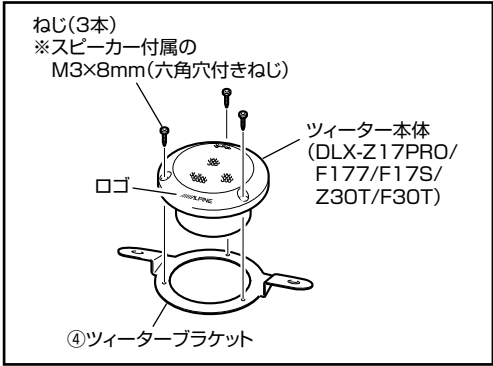

【KTX-Y05AVFの場合】


1. ④ツイーターブラケットに、ツイーター本体を組み付けます。

Memo  
ロゴの向きを図の位置に合わせ  
てください。

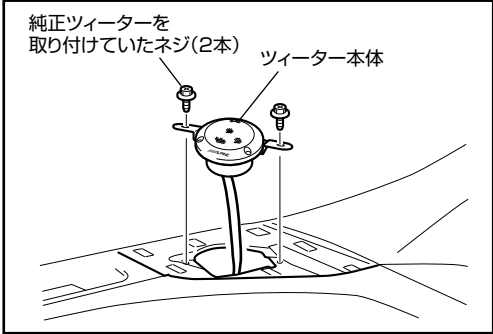

2. 配線を接続し、純正のねじを使用して、ツイーターをダッシュボードに取り付けます。

注意  
●ケーブル類を挟み込まない  
ようにしてください。  
●ねじの締め忘れ、配線の接続  
忘れにご注意ください。

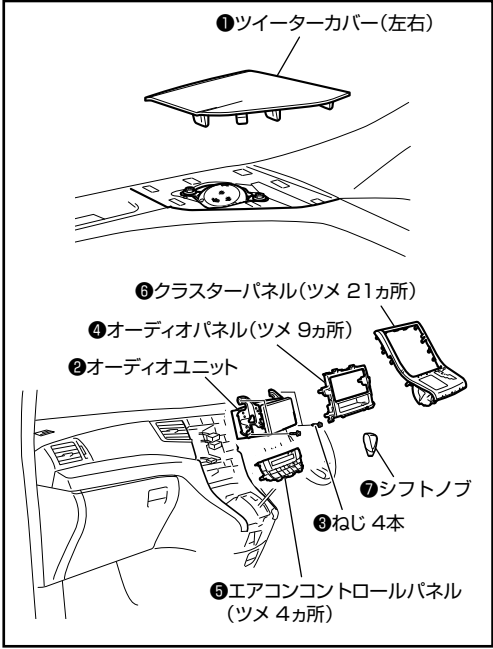

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに取り付け  
ます。

■動作確認

1. 車両部品の動作確認、およびスピーカーの  
音出し確認を必ずおこなってください。

(平成30年5月1日現在)

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター  
<電話でのお問い合わせ>  
TEL:0570-006636  
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。  
(携帯電話・PHS:20秒10円)  
一部のIP電話など、接続できない場合は次の番号を  
ご利用ください。TEL:03-6704-4926  
<メールでのお問い合わせ>  
ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。



- 電話受付時間（日曜・祝日・弊社休業日を除く）  
月曜～金曜日 9:30～17:30  
土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:00  
<FAXでのお問い合わせ>  
FAX:045-522-8700
- アルパインホームページ <https://www.alpine.co.jp>  
アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介します。

修理ご相談窓口

| 問い合わせ窓口                               | 電話番号         | 住 所                             | 管轄エリア                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アルパインカスタマーズ<br>サービス(株)<br>東日本サービスセンター | 048-664-9711 | 〒331-0812<br>埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2 | 北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/<br>栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/<br>新潟県/長野県/山梨県                                                              |
| アルパインカスタマーズ<br>サービス(株)<br>西日本サービスセンター | 06-6386-4130 | 〒564-0041<br>大阪府吹田市泉町3-18-14    | 静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/<br>滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/<br>島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/<br>高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/<br>宮崎県/沖縄県 |