

取扱説明書

STL-16C

コアキシャル・2 ウェイ・カスタムスピーカー

68-10872Z87-A
Printed in China (Y-703)

安全のために必ずお守りください

- ご使用の前に、この取扱説明書をよく読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。



ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。
飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。



前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には、取り付けしないでください。事故・ケガの原因になります。



音が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。



コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原因になります。



水のかかるところ、湿気やホコリの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。



車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。



充実したサポートとサービスのために是非お客様登録をお願いします。

アルパイン製品をご購入いただいたお客様を対象にしたサポート・サービスをはじめ、アルパインサイトの様々なオンラインサービスをご利用いただけます。

詳しくは以下のサイトまで！
https://secure.alpine.co.jp/cras/reg_top.html

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
＜一般回線ご利用のお客様用＞
TEL：0570-006636
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
（一部回線でつながらない場合があります。）
＜携帯電話、IP 電話、光電話等をご利用のお客様用＞
TEL：048-662-6636
- 電話受付時間 9：30～12：00、13：00～17：30
（土日、祝日、弊社休業日を除く）
- 電話は混雑が予想されます。FAX でのお問い合わせをおすすめします。
FAX：048-662-6676
- アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>



アルパイン株式会社
Designed by ALPINE Japan

アフターサービスについて

- 調子が悪いとき………ます、この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも調子が悪いとき…お買い上げ店、またはインフォメーションセンターにご相談ください。
- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点はお買い上げ店または下記の「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

(SP)	(平成 21 年 1 月 1 日現在)
お問い合わせ窓口	
●製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。 ●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。	
製品ご相談窓口	
お問い合わせはインフォメーションセンターへ ●インフォメーションセンター ＜一般回線ご利用のお客様用＞ TEL：0570-006636 ※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。 （一部回線でつながらない場合があります。） ＜携帯電話、IP 電話、光電話等をご利用のお客様用＞ TEL：048-662-6636 ●電話受付時間 9：30～12：00 13：00～17：30 （土日、祝日、弊社休業日を除く） ●電話は混雑が予想されます。FAX でのお問い合わせをおすすめします。 FAX：048-662-6676 ●アルパイン ホームページ http://www.alpine.co.jp	

営業所・販売名	電話番号	住所	担当 都道府県
北海道エリア	札幌オフィス 011-621-4485	〒064-0821 北海道札幌市中央区北 1 条西 22 丁 2 番 1 号 上野ビル	北海道全域
東北エリア	仙台オフィス 022-239-5331 盛岡オフィス 024-925-3811	〒983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東 3-3-3 〒963-8051 福島県郡山市富久山町1/山田字土布池 11 番 5 号	北海道全域 福島県
北関東エリア	北関東オフィス 048-664-7701 松本オフィス 0263-26-0783 新潟オフィス 025-385-1360	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区霞町 2 丁目 7 番 2 号 〒390-0847 長野県松本市信路 1 丁目 3 番 7 号オフィス GB205 号 〒950-0208 新潟県新潟市江南区機械中央 1 丁目 9 番 17 号 103 号室	東京都東北・西部 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 長野県 / 山梨県 新潟県
東関東エリア	東関東オフィス 03-5666-5226	〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町 2-406-1	東京都東部 / 千葉県 / 茨城県
南関東エリア	南関東オフィス 045-541-7261	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 1767 番地 アルプス電気横浜事業所内 5F	東京都東部・中部 / 神奈川県 / 静岡県 (大井川以南)
中部圏エリア	中部オフィス 052-779-5655	〒465-0021 愛知県名古屋市中区名区石子 3 丁目 108	愛知県 / 三重県 / 岐阜県 / 静岡県 (大井川以西) / 石川県 / 富山県 / 福井県
近畿圏エリア	大阪オフィス 06-6386-4136	〒564-0041 大阪府吹田市泉町 3 丁目 18 番 14 号	大阪府 / 奈良県 / 和歌山県
中国圏エリア	広島オフィス 082-846-1175	〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本 4 丁目 6 番 5 号	広島県 / 岡山県 / 山口県 / 鳥取県 / 徳島県 / 香川県 / 岡山県 / 愛媛県
九州エリア	福岡オフィス 092-627-4111	〒812-0853 福岡県福岡市博多区東本尾 2 丁目 2 番 48 号	福岡県 / 大分県 / 佐賀県 / 熊本県 / 鹿児島県 / 宮崎県 / 長崎県 / 沖縄県
アルパイン京都販売 (株)	075-671-9400	〒601-8101 京都府京都市南区上田町高島町 88-2	京都府 / 滋賀県
アルパイン兵庫販売 (株)	079-293-3554	〒670-0976 兵庫県姫路市中央 41-3 2F	兵庫県
マークエンタープライズ (株)	088-884-6800	〒781-8122 高知県高知市高須新町 3 丁目 10 番 6 号	高知県

使用上のご注意

大音量で鳴らすとスピーカーが破損する場合があります。
車外の音が聞こえる音量でご使用ください。事故・故障または、聴力障害の原因になります。

規 格

瞬間最大入力 150W
定格入力 30W
再生周波数帯域 30Hz ～ 48kHz
出力音圧レベル 92dB/W・m
インピーダンス 4 Ω
重量（スピーカー単体） 0.71kg

はじめに

ここからの説明は、専門技術と経験のある方を対象にしています。

- 接続は、車の電装系が理解できる知識が必要です。曖昧な理解で作業を進めると車体に重大な影響を与える場合がありますので、専門業者に依頼することをお勧めします。
- 希望する取り付け位置に対してコードの長さが十分であることを確認してください。
- 不明な点はお買い上げ店または、インフォメーションセンターにお問い合わせください。
- 仕様及び外観は、改良の為に予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本説明書の取り付け情報は、平成 20 年 12 月現在の調査に基づく内容です。
- 取り付け作業を行う時は、取り付けのスピーカーのフレーム内部に、作業時に発生するクズやゴミが入らないようにご注意ください。故障や異常などの原因になる場合があります。
- ドアや後席側面は雨水が回りこむ場合がありますので、必ず付属のクッションを本説明書にしたがって取り付けてください。また、車種により防水対策が必要な場合があります。お車に合わせ万全な防水対策を行ってください。

裏面に掲載されていないクルマの取付け情報に関しましては
アルパインホームページ「車種別取付け情報」をご覧ください。

www.alpine.co.jp

1. 準備する

1 構成部品を確認する。
構成部品一覧を確認してください。

2 車を安全で平坦な場所に停める。
パーキングブレーキをかけ、イグニッションキー（エンジンキー）を抜く。


2. 取り付ける

1 ドアパネルを外す。
代表車種の例が記載してありますので、裏面をご覧ください。


2 純正スピーカーを外す。
代表車種の例が記載してありますので、裏面をご覧ください。

- 純正スピーカーのネジ止めにグロメットを使用している場合
アルパイン製スピーカーの取り付けに純正グロメットが不要な車種の場合は、純正グロメットを取り外す必要があります。


3 スピーカー本体に防振クッションを取り付ける。
ミシン目に沿って切り離してください。

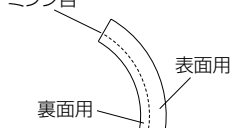

スピーカー表面に防振クッション ② の表面用を貼り付けます。

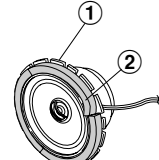


スピーカー裏面に防振クッション ② の裏面用を貼り付けます。

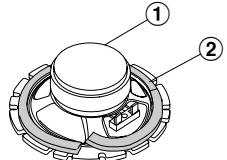


4 スピーカー線を接続する。
付属のスピーカーコードとエレクトロタップを使用し接続します。


●接続方法

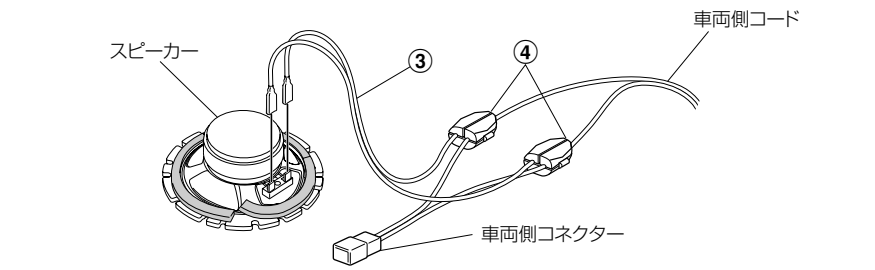

- エレクトロタップの使用方法
車両側コードの極性を事前にお確かめください。

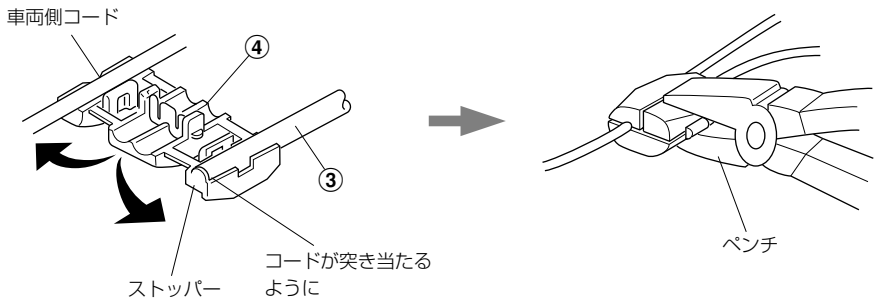


- 車両側コネクターの形状と極性
車両側コネクターを配線側から見た図です。

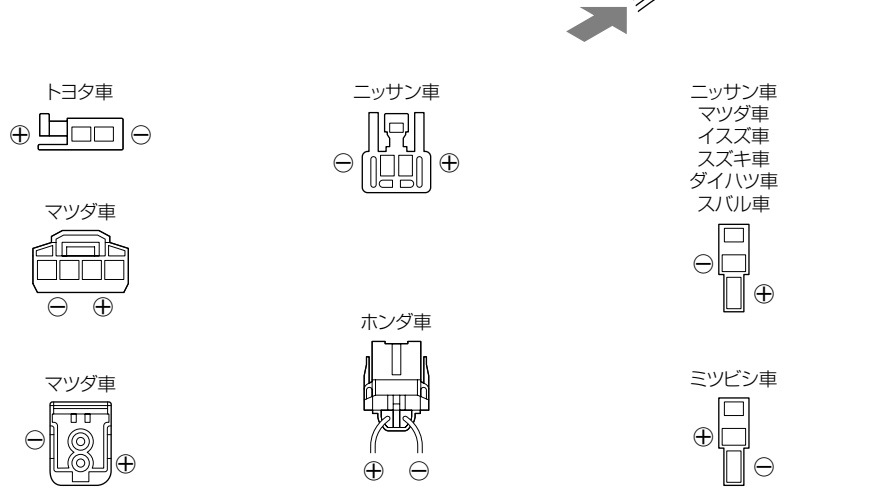

5 スピーカーを取り付ける。
代表車種の例が記載してありますので、裏面をご覧ください。

- スピーカー取り付けの注意
スピーカーをドアに取り付ける場合は、スピーカー端子が下側になるように取り付けてください。また、車両側鉄板部に干渉しないように取り付けてください。

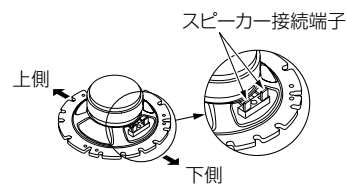

3. 確認する

1 不自然な当たりがないことを確認する。
特にスピーカーの端子が当たっていないかを確認してください。

2 コード類を固定する。
突起部に当てたり、窓ガラスやドアの開閉時に、コードを傷めないように注意してください。

3 イグニッションキー／カーオーディオ電源を ON にして、本機から音が出ることを確認する。

4 ホーン（クラクション）、ストップランプなどの車両電装品が正しく動作することを確認する。

構成部品一覧

① スピーカー本体		×2
② 防振クッション		×6
③ スピーカーコード		×2
④ エレクトロタップ		×4
⑤ φ4×16mm		×8
⑥ φ5×12mm		×8
⑦ φ6×16mm		×6
⑧ φ4×8mm		×6
⑨ ワッシャー（大）		×8
⑩ ワッシャー（小）		×6

トヨタ

キャミ (H11/5～H17/12)

ダイハツ

テリオス (H9/4～H17/11)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑥ ⑨

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

ホンダ

アコード (H9/9～H14/10)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

ミツビシ

コルト(H14/11～現在)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑥ ⑨

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

ダイハツ

タント (H19/12～現在)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑥ ⑨

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

トヨタ

ラッシュ(H18/1～現在)

ダイハツ

ビーゴ(H18/1～現在)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑥ ⑨

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

ホンダ

オデッセイ (H11/12～H15/10)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

スバル

インプレッサ(H19/6～現在)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑩

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

ダイハツ

タント(H15/11～H19/12)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑥ ⑨

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

ニッサン

アベニール (H10/8～H17/9)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

マツダ

MPV(H18/2～現在)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑩

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

スバル

レガシィツーリングワゴン(H15/5～現在)

レガシィB4(H15/6～現在)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑩

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

ダイハツ

ミラ(H18/12～現在)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑥ ⑨

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

ニッサン

キューブ (H10/2～H14/10)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑦ ⑨

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

マツダ

デミオ (H14/8～H19/7)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑤ ⑩

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

ダイハツ

エッセ (H17/12～現在)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑥ ⑨

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

ダイハツ

ムーブ(H18/10～現在)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑥ ⑨

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

ニッサン

マーチ (H9/5～H14/3)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑦ ⑨

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

マツダ

プレマシー(H17/2～現在)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑩

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

ダイハツ

ソニカ(H18/6～現在)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑥ ⑨

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

ダイハツ

ムーブ コンテ (H20/8～現在)

●ドアパネルの取り外し

●スピーカー取り付け

使用部品：② ③ ④ ⑥ ⑨

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。