

取付説明書

アルパイン10.2/8.5インチ*リアビジョン取付キット

(※PKG-2000除く)

KT-X-Y1100K




車 種	年 式	型 式
パッソ セッテ (サンルーフ無車用)	H20/12～現在	M502E/M512E
ブーン ルミナス (サンルーフ無車用)	H20/12～現在	M502G/M512G

平成21年4月現在のものです。4月以降の車両は変更されている場合があります。

ここでの説明は、固定用ブラケットの装着方法に限らせていただきます。モニターケーブルや電源の配線方法・場所についての説明は、TMX-R1500/R1100/R1050VG・GB/R850 の取扱説明書をご参照ください。

1

構成部品

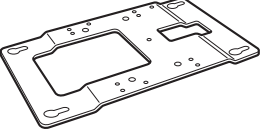①固定用ブラケット	②グロメット	③タッピング (M6×16)	④トラス小ねじ (M4×15)	⑤LED延長コード (3m)
	 ×4	 ×4	 ×5	
⑥リング端子	⑦エレクトロタップ (0.35~0.85)	⑧タイラップ (100mm)	⑨クッションテープ (75mm×250mm)	⑩両面テープ (10mm×70mm)
	 ×2	 ×5	 ※カットして 使用します。	 ×2
⑪型紙 (A2)	⑫Aピラークリップ			
				

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。


2

必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、10・14mm レンチ、カッターナイフ、セロテープ、マスキングテープ、保護メガネ、保護手袋 (軍手) など、押しピン、電工ペンチ

3

取付概要

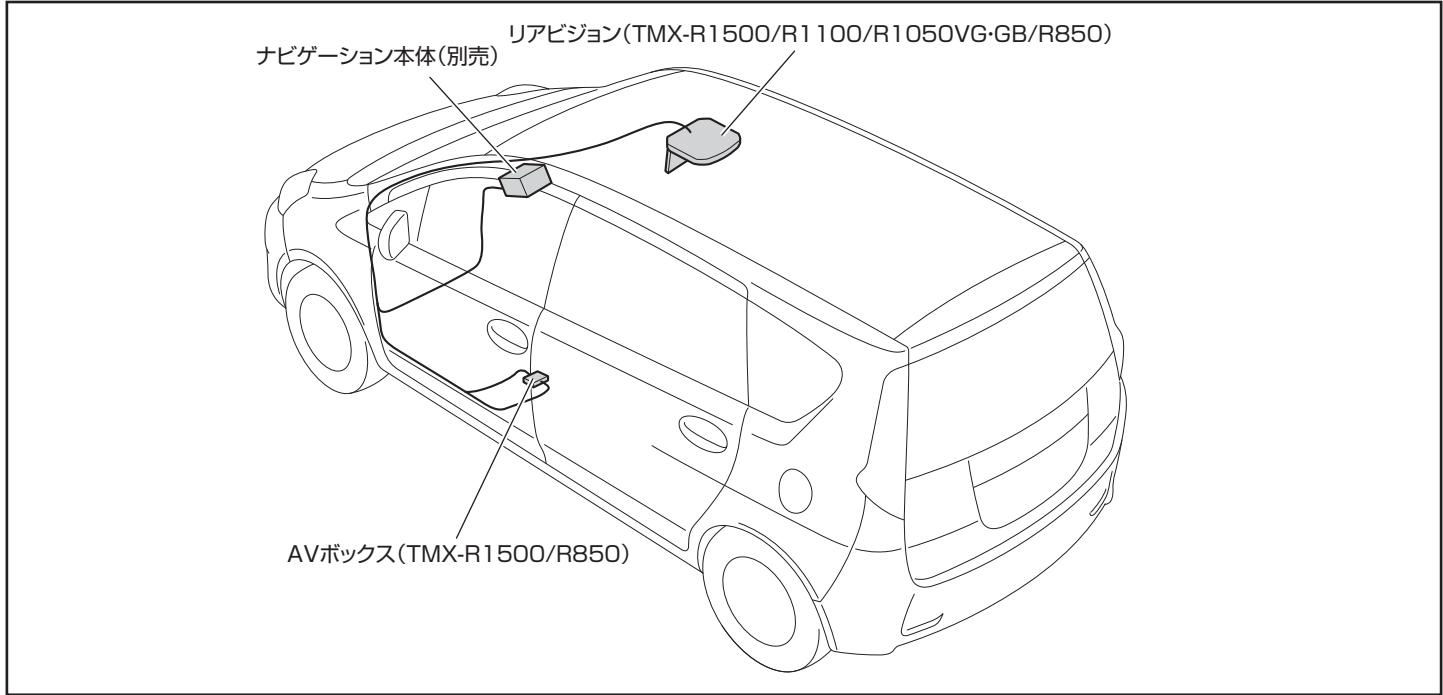

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



本製品に装着された液晶 TV にぶら下がったりしないでください。事故・破損の原因になります。



本製品には指定の液晶 TV 以外のものを装着したり、本来の目的以外のご使用はおやめください。事故・破損の原因になります。



急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗車する際は必ずシートベルトを着用してください。事故・ケガの原因になります。



音がでない、映像が映らない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。画面を見る場合や、操作を行う場合は、安全な場所に停車してください。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・故障の原因になります。



水のかかるところ、湿気やほこりの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起物に当たったりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



この商品はルーフ内装部に直接装着し、ぶれ防止に内装に密着させて固定する仕様になっています。取り外した後、内装に装着跡が残ることがあります。



付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。



しばらく走行したのち各部のねじ等の緩みがないか確認してください。事故・ケガ・故障の原因になります。



説明書に従って、加工を行ってください。説明書の指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対して、当社は責任を負いかねます。




車以外には使わないでください。故障・感電・ケガの原因になります。



電動ドライバーの使用を禁止します。

電動ドライバーは力の加減が難しく、ねじ穴を破損させるだけでなく、車を破損させる恐れがあります。



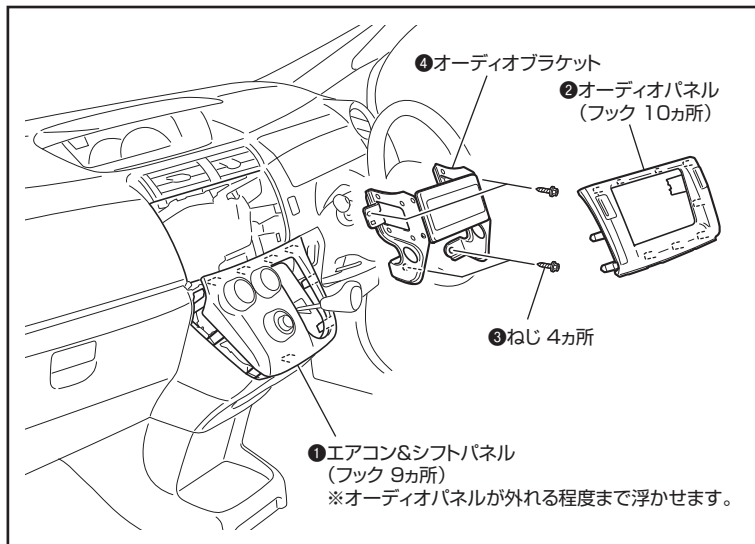

■車両部品の取り外し

【インパネ回り】

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

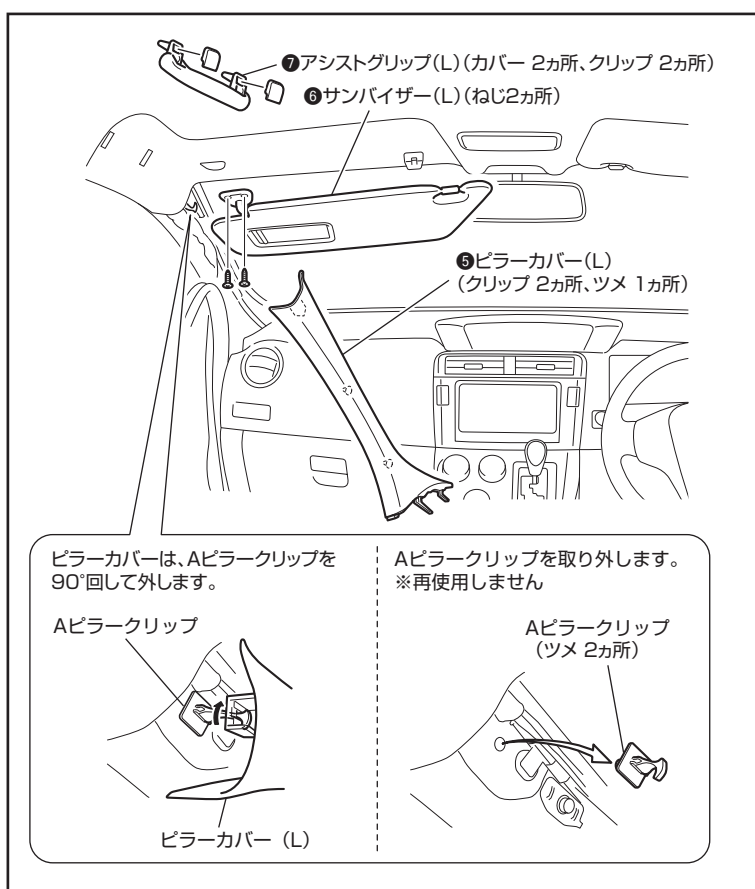

2. ピラーカバーを取り外した後、車両のAピラークリップを取り外します。




注意

Aピラークリップは再使用しないでください。



Memo

ピラーカバー復元の際、キット付属の⑫Aピラークリップを使用します。

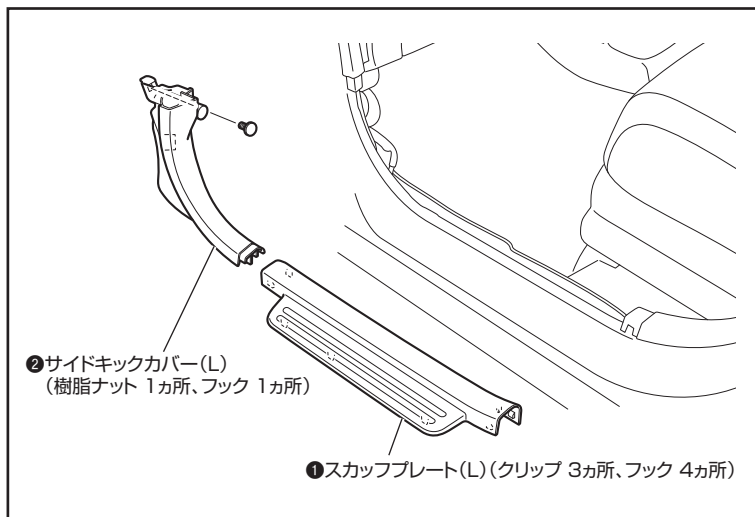

【車両サイド回り】

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




注意

キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

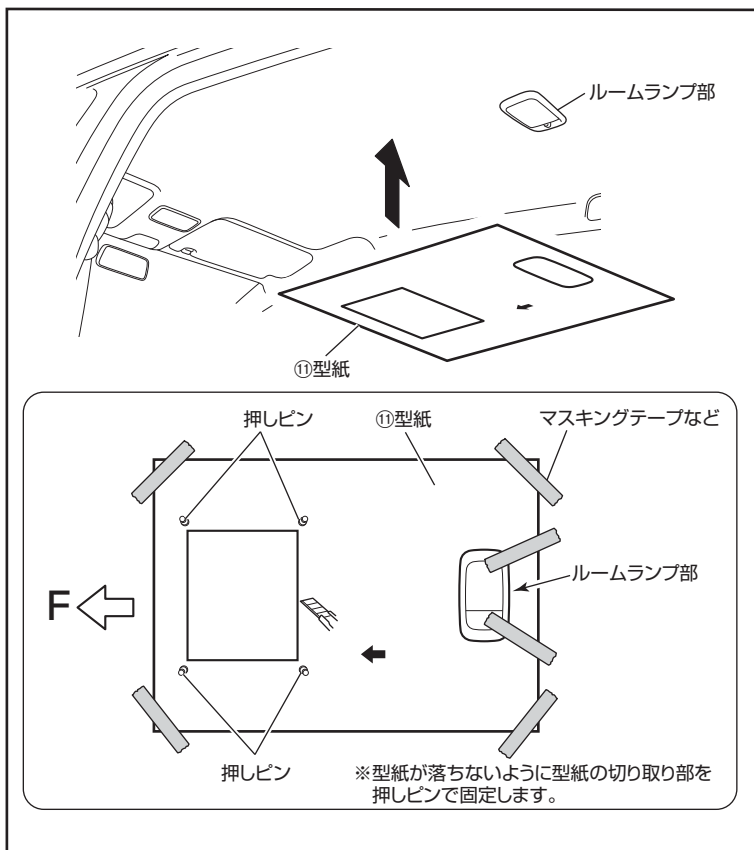

■ルーフライニングの切り取り加工

- ⑪型紙をマスキングテープでルーフライニングに固定します。
- 押しピンで切り取り部を固定します。




⑪型紙が車両の中央にあることを確認してください。

- カッターでルーフライニングを切り取ります。



●保護手袋を着用し、刃物の取扱いに注意してください。
●⑪型紙の前後を間違えないようにしてください。

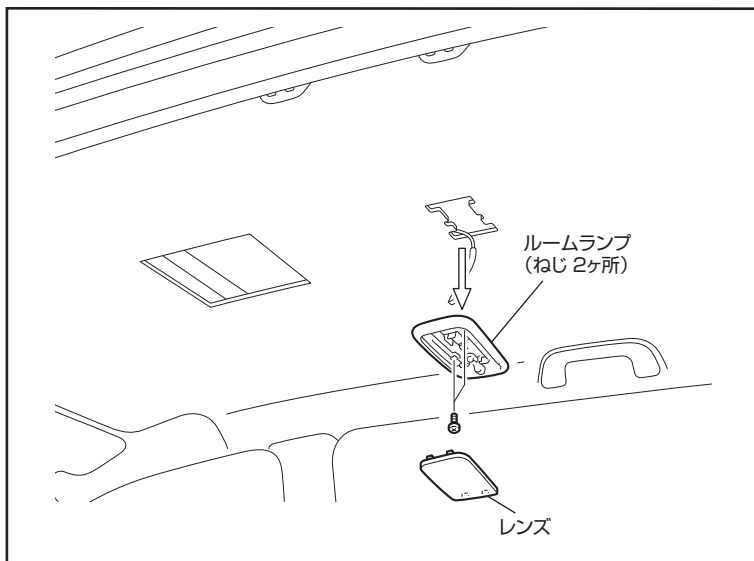

■ルームランプの取り外し (TMX-R1500/R1100/R850のみ)


- センターのルームランプを外します。



●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。



各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

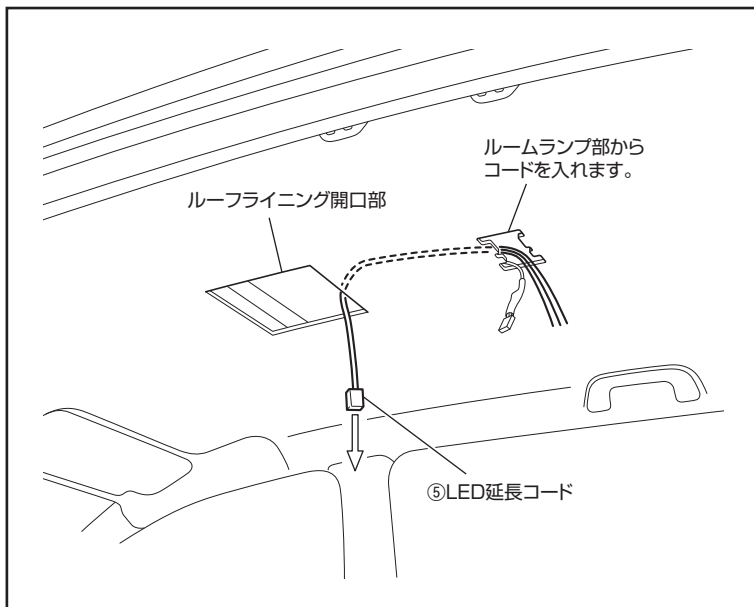


■LED延長コードの配線 (TMX-R1500/R1100/R850のみ)

- ⑤LED延長コードを、センターのルームランプ部からルーフライニングの開口部まで配線します。



コードの前後を間違えないようにしてください。

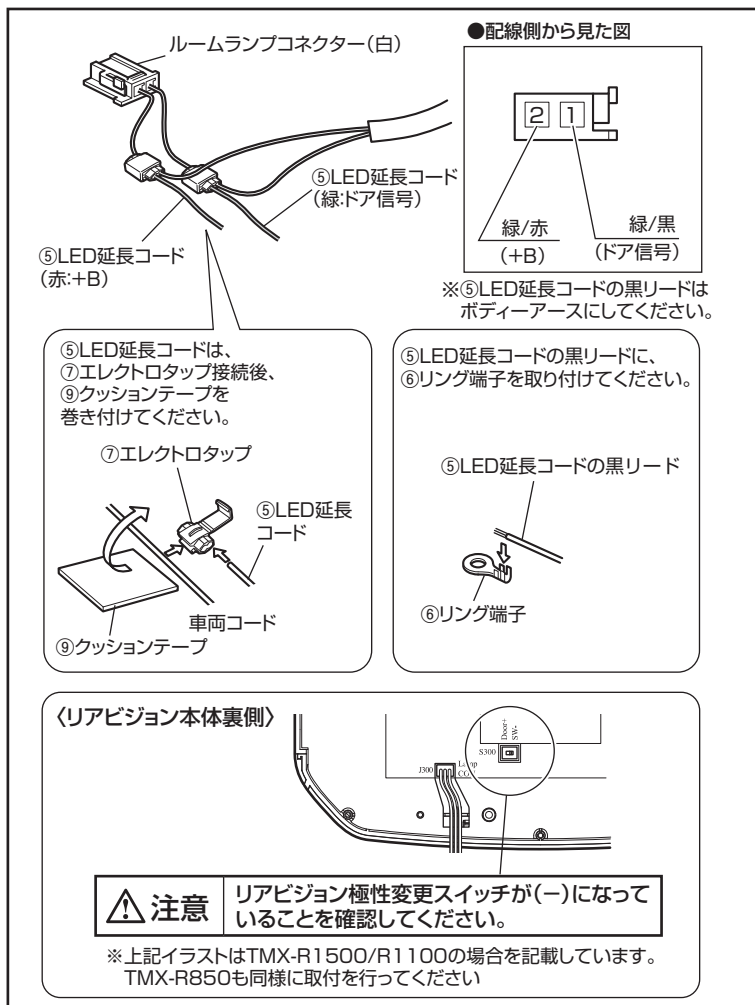

2. ルームランプ部にある白色2Pコネクタに、⑤LED延長コードを⑦エレクトロタップで接続します。



配線通しや針金などを使用して、ルームランプ側から開口部へ⑤LED延長コードを引き出してください。



- 結線は、必ず⑤LED延長コードをリアビジョン本体へ接続する前に行ってください。
- マイナーチェンジなどにより接続位置が変更になる場合がありますので目安としてご利用ください。
- 結線には、付属の⑦エレクトロタップを必ず使用してください。また、接続後、テスターにて導通を確認してください。

3. ⑦エレクトロタップの接続箇所を⑨クッションテープを巻いて保護します。



⑨クッションテープは必要な長さにカットして使用してください。

4. ⑤LED延長コードの黒リードに⑥リング端子を接続し、ボディーアースをします。

■各ケーブルの配線



1. 助手席側Aピラー部からルーフライニングの裏へ通し、ルーフライニングの開口部まで仮配線します。




- カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。
- ケーブル類は余裕をもたせて配線してください。
- ケーブルの種類はリアビジョンによって異なります。取り付けるリアビジョンの取扱説明書を参照してください。

【TMX-R1500】	P18～P22
【TMX-R1100】	P18～P20
【TMX-R850】	P14～P15
【TMX-R1050VG・GB】	P13～P15

2. 助手席側Aピラーに各ケーブルを⑨クッションテープで固定し、Aピラー下のすき間へ配線します。

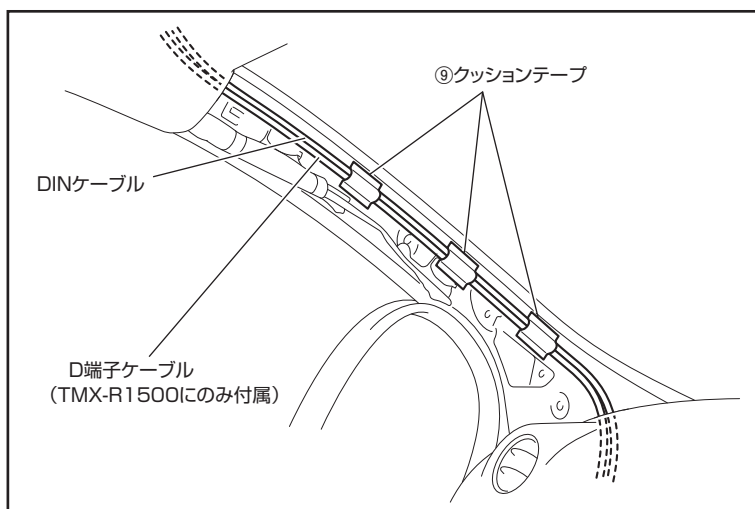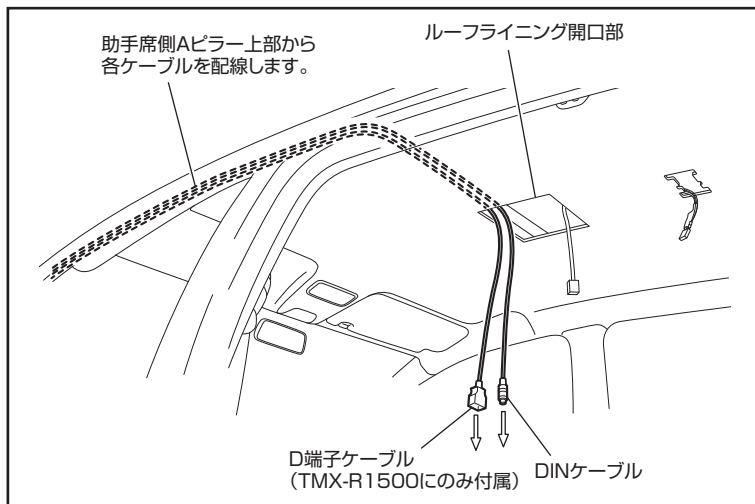

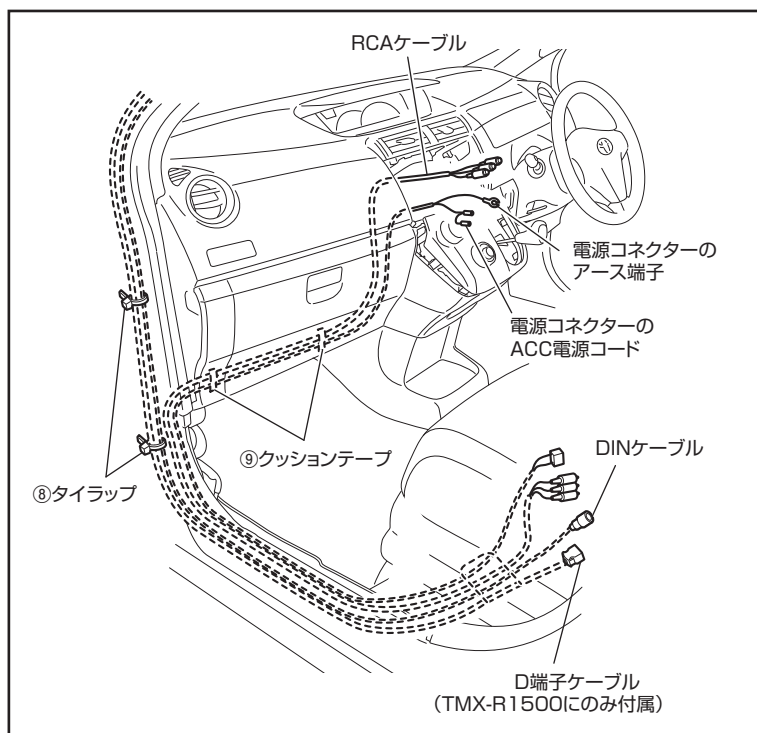


3. 各ケーブルを図の位置に配線します。

【TMX-R1500/R850の場合】

Memo	配線は接続するシステムによって異なります。詳細は各取扱説明書「システムの接続例」を参照して配線してください。	
	【TMX-R1500】	P19～P22
	【TMX-R850】	P15

- 1) DINケーブルとD端子ケーブルを、助手席側Aピラー部から助手席左側に通し、助手席下へ配線します。
- 2) RCAケーブル・電源コネクタを、オーディオ取付部から助手席左側に通し、助手席下へ配線します。

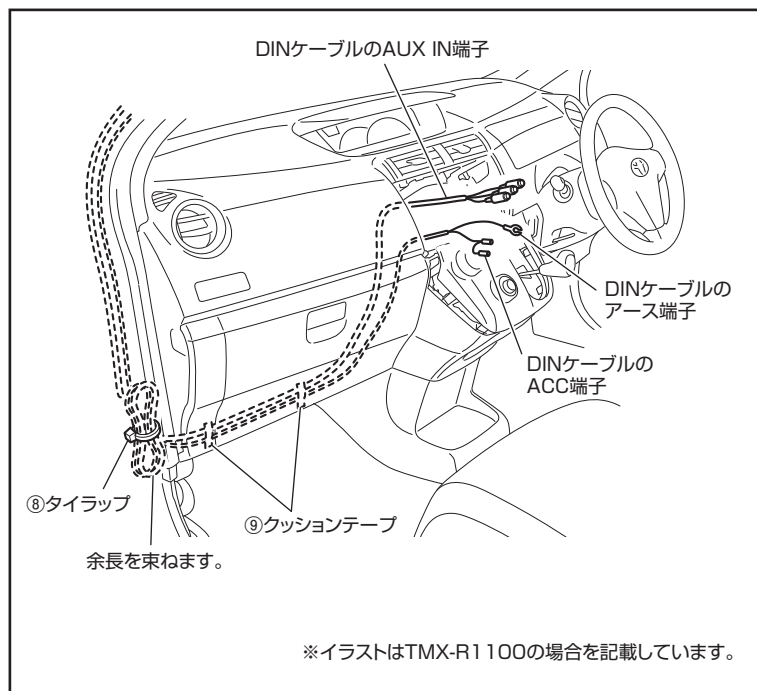


【TMX-R1100/R1050VG・GBの場合】

Memo	配線は接続するシステムによって異なります。詳細は各取扱説明書「システムの接続例」を参照して配線してください。	
	【TMX-R1100】	P19～P20
	【TMX-R1050VG・GB】	P14～P15

- 1) DINケーブルを、グローブボックス下に通しオーディオ取付部へ配線します。
- 2) 余長を図の位置に⑧タイラップで束ねて収納します。

⚠ 注意	ケーブルの前後を間違えないようにしてください。
------	-------------------------

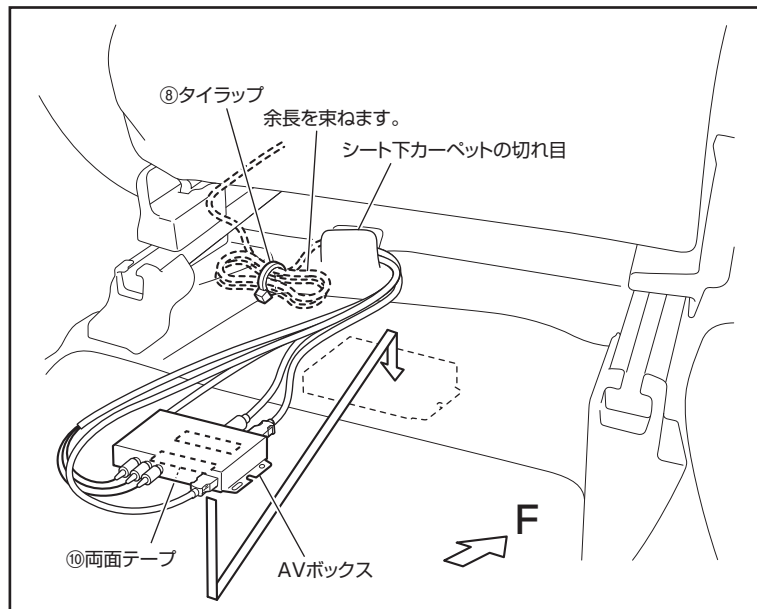


■AVボックスの取り付け (TMX-R1500/R850のみ)

1. 各ケーブルを助手席下のカーペットの切れ目から配線します。
2. 各ケーブルを接続し、AVボックス裏面に⑩両面テープを貼り付け、AVボックスを助手席下に設置します。
3. 余長を⑧タイラップで束ねて、カーペット内に収納します。

⚠ 注意	配線の接続はご使用になるユニットにより異なります。取り付けるリアビジョンの取扱説明書を参照してください。
------	--

■固定用ブラケットの取り付け


1. 車両側フレームの角穴に②グロメットを取り付けます。

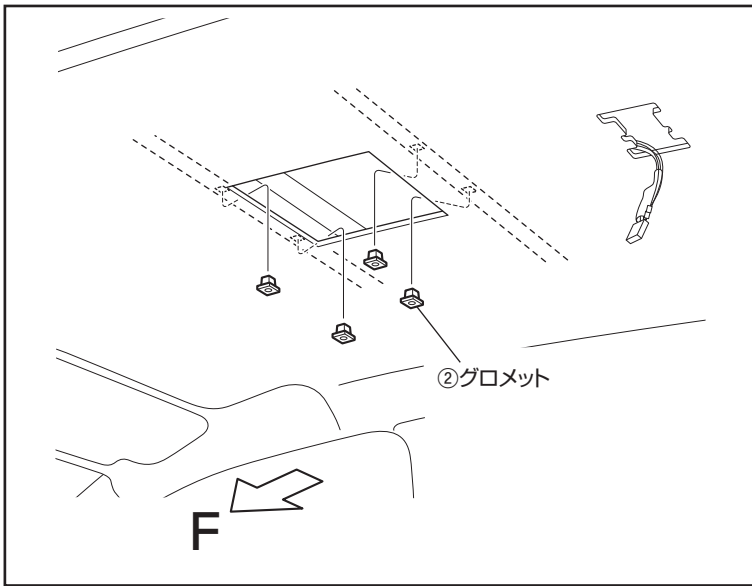

2. ②グロメットに、③タッピング (M6×16) を仮止めます。



注意 指定のタッピングビス以外は使用しないでください。

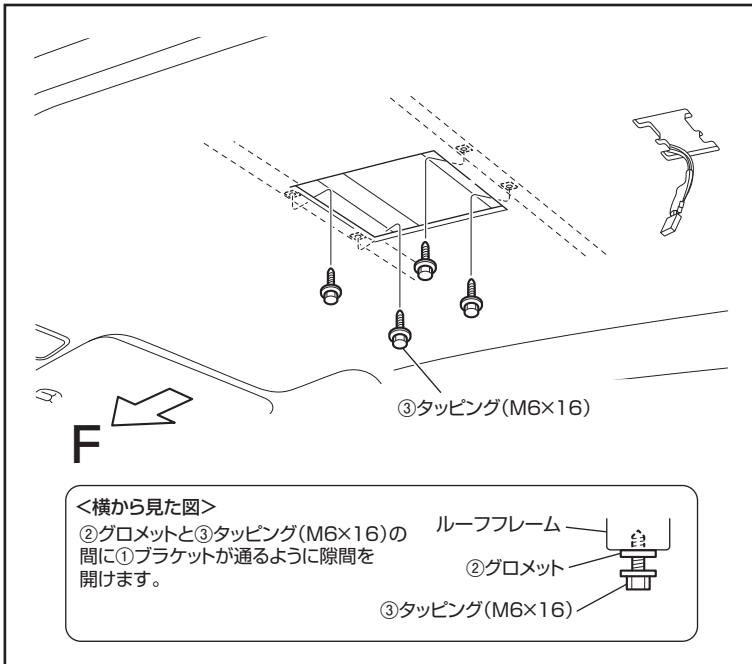


3. ①固定用ブラケットにD端子ケーブル (TMX-R1500のみ)、DINケーブル、⑤LED延長コード (TMX-R1500/R1100/R850のみ) を左図を参照して配線します。
4. ①固定用ブラケットを、②グロメットと仮止めた③タッピング (M6×16) の間に通します。
5. ①固定用ブラケットを車両後方にずらし、③タッピング (M6×16) を本締めします。




注意


- ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
- ①固定用ブラケットの前後を間違えないようにしてください。

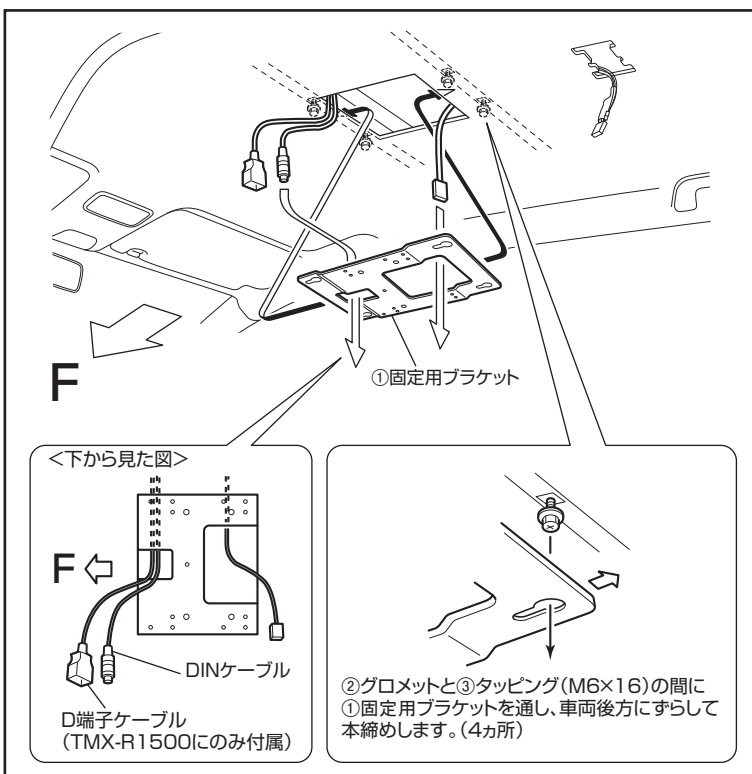

D端子ケーブル
奥まで確実に接続してください。
(TMX-R1500のみ)

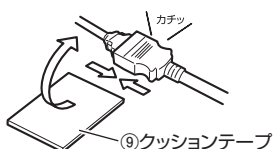



DINケーブル
奥まで確実に接続してください。

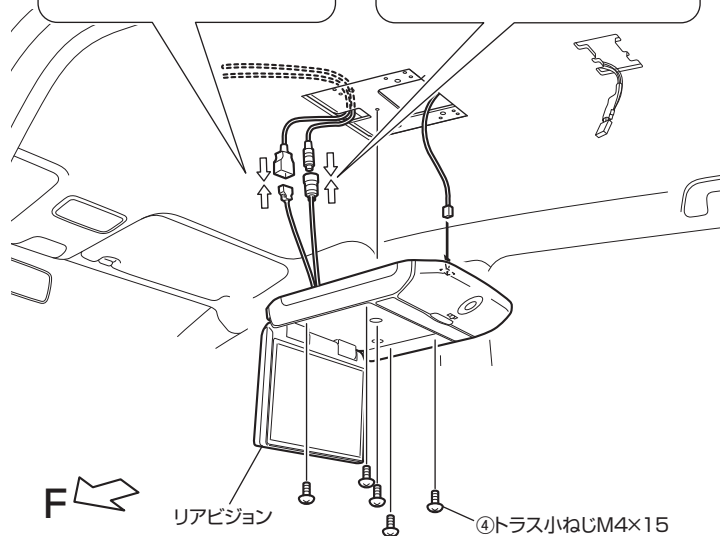



※上記イラストはTMX-R1500/R1100の場合を記載しています。
TMX-R1050VG-GB/R850も同様に取付を行ってください。

ねじの締め付け順 番号順に締め付けてください。

【TMX-R1500/R1100/
TMX-R1050VG-GBの場合】

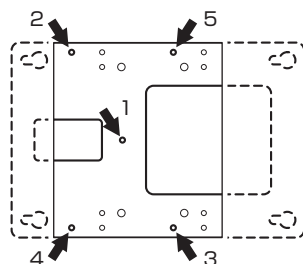

【TMX-R850の場合】

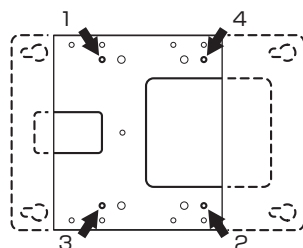

■リアビジョンの取り付け

1. D端子ケーブル (TMX-R1500のみ)、DINケーブル、⑤LED延長コード (TMX-R1500/R1100/R850のみ) を、リアビジョンに接続します。
2. 各ケーブルの接続部に⑨クッションテープを巻いて保護します。



⑨クッションテープは必要な長さにカットして使用してください。




注意

- 電動ドライバーは絶対に使用しないでください。破損の原因となります。
- ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
- ねじの締めすぎに注意してください。


⑫Aピラークリップの先端をピラーカバーの穴に挿入後、90°回転させて奥までしっかりと押し込みます。

⑫Aピラークリップ

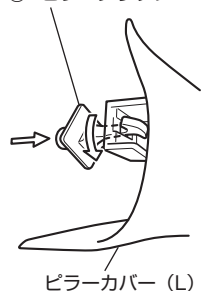

⑫Aピラークリップがクリップ穴にしっかりと固定されることを確認しながら、ピラーカバーを復元します。

クリップ穴

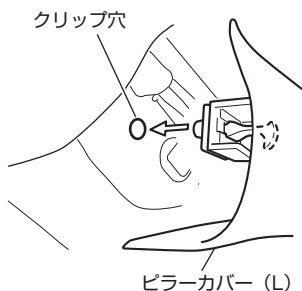

■車両部品の復元

1. ⑫Aピラークリップをピラーカバーに装着し、ピラーカバーを元通りに取り付けます。
2. 取り外した車両部品を元通りに復元します。



注意

- ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
- Aピラークリップは再利用せず、必ず付属の⑫Aピラークリップを使用してください。

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

● インフォメーションセンター

<一般回線ご利用のお客様用>

TEL:0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金で
ご利用頂けます。

<携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用>

TEL:048-662-6636

● 電話受付時間 9:30 ~ 12:00 13:00 ~ 17:30
(土日、祝日、弊社休業日を除く)● 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせを
おすすめします。

FAX:048-662-6676

● アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>

営業所・販社名	電話番号	住 所	担当 都道府県
北日本エリア			
仙台オフィス	022-239-5331	〒983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東3-3-3	宮城県/山形県/秋田県/青森県/岩手県
札幌オフィス	011-621-4485	〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西24-3-1 カレラ円山3F	北海道全域
郡山オフィス	024-925-3811	〒963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字土布池11-5-103	福島県
北関東エリア			
北関東オフィス	048-664-7701	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	東京都北・西部/埼玉県/群馬県/栃木県
松本オフィス	0263-26-0783	〒390-0847 長野県松本市笹部1-3-7 オフィスGB205号	長野県/山梨県
新潟オフィス	025-385-1360	〒950-0208 新潟県新潟市江南区横越中央1-9-17 アルキオネカンダ103	新潟県
東関東エリア			
東関東オフィス	03-5666-5226	〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町2-406-1 クサナギビル 2F	東京都東部/千葉県/茨城県
南関東エリア			
南関東オフィス	045-541-7261	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767 アルプス電気横浜事業所内5F	東京都中・南部/神奈川県/ 静岡県(大井川以东)
中部圏エリア			
中部オフィス	052-779-5655	〒465-0021 愛知県名古屋市中東区猪子石3-108	愛知県/三重県/岐阜県/ 静岡県(大井川以西) 石川県/富山県/福井県
近畿圏エリア			
大阪オフィス	06-6386-4136	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	大阪府/奈良県/和歌山県
中四国エリア			
広島オフィス	082-846-1175	〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本4-6-5	広島県/山口県/愛媛県/岡山県/ 島根県/鳥取県/徳島県/香川県
九州エリア			
福岡オフィス	092-627-4111	〒812-0853 福岡県福岡市博多区東平尾2-2-48	福岡県/大分県/佐賀県/熊本県/ 鹿児島県/宮崎県/長崎県/沖縄県
アルパイン京都販売(株)	075-671-9400	〒601-8101 京都府京都市南区上鳥羽高島町88-2	京都府/滋賀県
アルパイン兵庫販売(株)	079-293-3554	〒670-0976 兵庫県姫路市中地41-3 2F	兵庫県
マークエンタープライズ(株)	088-884-6800	〒781-8122 高知県高知市高須新町3-10-8	高知県

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管轄エリア
アルパインカスタマーズ サービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/ 栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/ 新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズ サービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/ 滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/ 島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/ 高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/ 宮崎県/沖縄県