



取扱説明書

REARVISION

7.0-INCH WIDE LCD MONITOR PKG-M700A

目次

安全にお使いいただくために

警告	2
注意	3
取り扱い上のご注意	3

基本操作

各部の名称	4
電源のON/OFF	4
映像ソースを切りかえる	4
ヘッドホン/スピーカー(別売)の音量調整	5
音量を調整する	5
一時的に音量を下げる(消音)	5

設定

画像設定	6
画面モードを切りかえる	6
システム設定	7

接続

付属品	8
基本接続図	8
システムアップの例	9

その他

故障かな？と思ったら	10
規格	10
保証について	10
お問い合わせ窓口	11

安全にお使いいただくために

- ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。



禁止

ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。



ヒューズ交換は、規定容量(アンペア数)を守ってください。事故・火災の原因になります。



禁止



強制

DC12Vマイナスアース車以外に接続しないでください。事故・火災の原因になります。



強制

配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外して、配線作業をしてください。感電・ケガの原因になります。



コードの被覆を切って、他の機器の電源を取らないでください。火災・感電の原因になります。



禁止

前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けしないでください。事故・ケガの原因になります。



禁止

取り付け・アース接続には、ハンドル・ブレーキ・タンクなどのボルトやナットを使わないでください。制動不能・火災の原因になります。



禁止

別売のヘッドホン/スピーカー接続時の音や、画面が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



禁止



強制

運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、安全な場所に停車してください。



禁止

コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



助手席エアバッグの近くに製品を取り付けないでください。エアバッグの動作を妨げ、事故・ケガの原因になります。



急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗車する際は必ずシートベルトを着用してください。事故・ケガの原因になります。



禁止



強制



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。



禁止

コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



通風孔・放熱板をふさがないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原因になります。



禁止

水のかかるところ、湿気やホコリの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。



別売のヘッドホン/スピーカー接続時は、車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障または聴力障害の原因になります。



車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。



禁止

取り扱い上のご注意

本機の近くでは携帯電話や無線機を使わない

雑音や誤動作の原因になる場合があります。電話や無線機は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。また、リモコンスターター、カーセキュリティも誤動作の原因になる場合があります。

無理な力を加えない

製品は、精密な部品を用いて精密に組み立てられています。初期の性能を維持するためにやさしく丁寧な取り扱いをお願いいたします。

本機は国内で使う

本機は国内でのみお使いいただけます。外国ではお使いになれません。

極端な温度では使わない

車内の温度が極端に高い(炎天下駐車)ときや低い(厳冬期駐車)ときは、常温になってからお使いください。

モニターのお手入れ

- ・モニターが汚れたら柔らかい布でふいてください。
- ・汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、よくしぼってからふきとってください。
- ・「水」や「水で薄めた中性洗剤」は直接モニターにかけないでください。液体が内部に入り「シミ」や「故障」の原因になります。
- ・モニター表面は傷つきやすいため、硬いものでふいたり、こすったりしないでください。
- ・ベンジン、アルコール、シンナーは使用しないでください。変色、変質の原因になります。

ヒューズ交換

ヒューズを交換する場合は、ヒューズホルダーに記載のアンペア数のものをご利用ください。ヒューズが飛んだ場合は、各電気接続部分にショートがないか入念に調べてください。また、車両の電圧が正常であることを確認してください。


取り付け位置

以下の場所には、PKG-M700Aを取り付けしないでください。

- ・直射日光や高温にさらされる場所
- ・湿度が高い場所
- ・ほこりの多い場所
- ・振動の激しい場所

基本操作

各部の名称

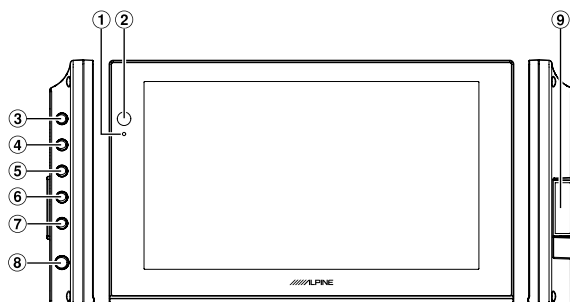

① 電源ランプ

② リモコン信号受光部

接続したアルパイン製DVDプレーヤーやテレビ・チューナーなどのリモコン(別売)の信号を受信します。

③ ENTボタン

設定時に項目を決定します。

④ ▲ボタン

ヘッドホン/スピーカー(別売)の音量を大きくします。
設定時に項目を選択します。

⑤ MENUボタン

設定画面を表示します。

⑥ ▼ボタン

ヘッドホン/スピーカー(別売)の音量を小さくします。
設定時に項目を選択します。

⑦ SELECTボタン

映像ソース(AV1/AV2)を切りかえます。

⑧ ㊦(Power)ボタン

電源をONします。
電源ON時に押すと消音を切りかえます。
2秒以上押すと電源をOFFします。

⑨ モニターコードコネクタ

電源のON/OFF

イグニッションキー(エンジンキー)をACCまたはONにしてから操作してください。

1 ㊦(Power)を押す

本機の電源が入ります。

2 電源を切るときは、再度㊦(Power)を2秒以上押す

本機の電源が切れます。

- イグニッションキーをOFFにすると本機の電源も切れます。
- 動きのない画面を長時間表示させないでください。同じ画像を長時間表示しているとその画像が他の画面に残ってしまうことがあります。
- 電源を入れた直後は、画面が暗く見にくいことがあります、数分たちますと正常表示になります。
- 使用環境によっては、一時的に音量が下がる場合がありますが故障ではありません。
- 製品を長い時間使用していると、製品は徐々に熱くなってきます。温度上昇は異常ではありませんが、煙が出たり変な臭いが出た場合は直ちに使用を中止し、お買い上げ店または、サービスセンターにご相談ください。
- システムの電源スイッチを切った後で、わずかなゴーストが一時的に残存します。これは液晶技術に固有の効果で、一般的な現象です。
- 低温条件下では、画面のコントラストが一時的に失われることがあります。ウォームアップを短時間行くと、画面のコントラストは元に戻ります。

映像ソースを切りかえる

映像ソース(AV1/AV2)を切りかえます。

1 SELECTを押す。

押すごとにモードが切りかわります。

ヘッドホン/スピーカー(別売) の音量調整

3.5φステレオミニジャックに別売のヘッドホン/スピーカーを接続したときは、本機から音量を調整することができます。

音量を調整する

1 ▲または▼を押して、音量を調整する

▲:音量が大きくなります。

▼:音量が小さくなります。

- 押すごとに1ステップずつ音量が変わります。押し続けると連続で変わります。

一時的に音量を下げる (消音)

1 ㊦(POWER)を押す。

<消音(MUTE)>が表示され音量が下がります。

2 解除するときは、再度㊦(POWER)を押す。

- 消音(MUTE)のまま電源をOFFした場合、次に電源をONにすると消音(MUTE)のまま起動します。


設定

画像設定


1 MENUを押す。

設定画面が表示されます。


2 ▲または▼を押して「画像設定(PICTURE)」を選び、ENTを押す。

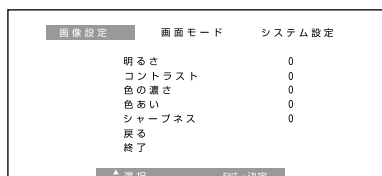

3 ▲または▼を押して設定したい項目を選び、ENTを押す。

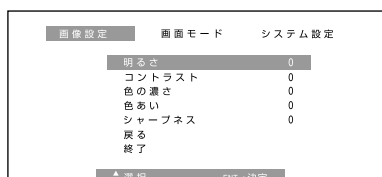

4 ▲または▼を押して調整し、ENTを押す。

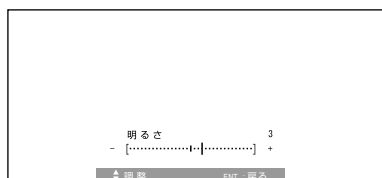

画面例:明るさ

① 明るさ(BRIGHTNESS)

設定内容:-16 ~ +16

② コントラスト(CONTRAST)

設定内容:-16 ~ +16

③ 色の濃さ(COLOR)

設定内容:-16 ~ +16

④ 色合い(TINT)

設定内容:-16 ~ +16

⑤ シャープネス(SHARPNESS)

設定内容:-16 ~ +16

5 設定が終わったら▲または▼を押して「終了(EXIT)」を選び、ENTを押す。

通常モードに戻ります。


- 20秒間何も操作しないと設定モードは解除されます。
- 「戻る(RETURN)」を選んでENTを押すと、手順2の画面に戻ります。

画面モードを切りかえる


1 MENUを押す。

設定画面が表示されます。

2 ▲または▼を押して「画面モード(DISPMODE)」を選び、ENTを押す。

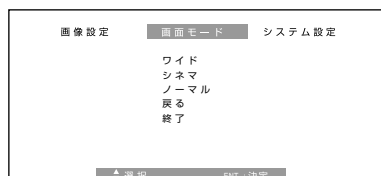

3 ▲または▼を押してモードを選び、ENTを押す。

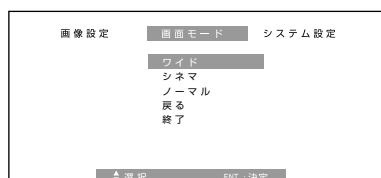

① ワイド(WIDE):

ノーマル映像を水平方向に均等に広げ、画面いっぱいに表示します。



② シネマ(CINEMA):

ノーマル映像を水平・垂直両方向に拡大します。画面の上下が少しカットされます。このモードは、16:9のシネマサイズの画像に適しています。



③ ノーマル(NORMAL): ノーマル映像(4:3)



4 設定が終わったら▲または▼を押して「終了 (EXIT)」を選び、ENTを押す。

通常モードに戻ります。


- 20秒間何も操作しないと設定モードは解除されます。
- 「戻る (RETURN)」を選んでENTを押すと、手順2の画面に戻ります。

システム設定


1 MENUを押す。

設定画面が表示されます。

2 ▲または▼を押して「システム設定 (SYSTEM)」を選び、ENTを押す。

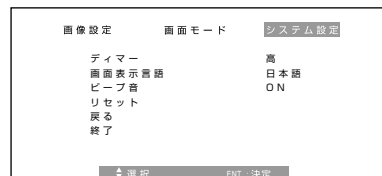

3 ▲または▼を押して設定したい項目を選び、ENTを押して調整する。

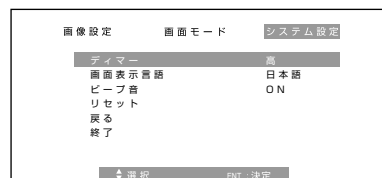

① ディママー (DIMMER)

バックライトの明るさを設定できます。

設定内容: 高 (HIGH) / 中 (MID) / 低 (LOW)

② 画面表示言語 (LANGUAGE)

画面表示の言語を設定できます。

設定内容: 日本語 / ENG

③ ビープ音 (BEEP SOUND)

操作音 (ビープ音) の ON / OFF を設定します。

設定内容: ON / OFF

④ リセット (RESET)

工場出荷時の設定に戻します。

4 設定が終わったら▲または▼を押して「終了 (EXIT)」を選び、ENTを押す。

通常モードに戻ります。

- 20秒間何も操作しないと設定モードは解除されます。
- 「戻る (RETURN)」を選んでENTを押すと、手順2の画面に戻ります。

接続

取り付け方法については、ヘッドレスト取付アームに付属の取付説明書をご覧ください。

付属品


7.0インチ液晶モニター



取扱説明書




ヘッドレスト取付アーム




保証書




モニターコード(3m)



PIN接続コード
(映像、音声信号用)(3m)

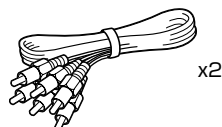

基本接続図

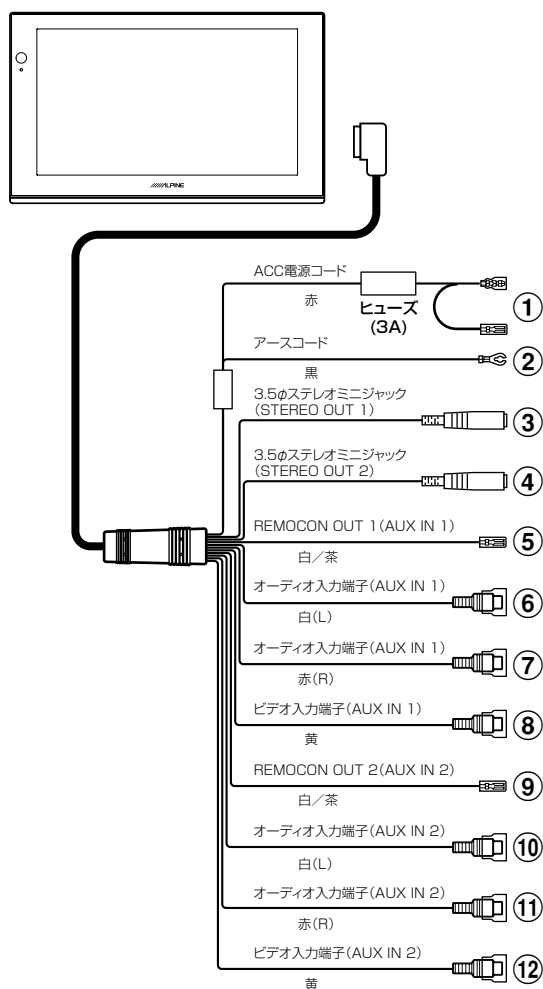

① ACC電源コード(赤)

エンジンキーポジションがACCのとき、電源が供給されるコードに接続してください。

② アースコード(黒)

車のボディの金属部分に確実に接続してください。不十分ですと雑音や誤動作の原因になります。

③ 3.5φステレオミニジャック(STEREO OUT 1)

別売のヘッドホン/スピーカーに音声を出力します。3.5φステレオミニプラグのヘッドホン/スピーカーを接続してください。

④ 3.5φステレオミニジャック(STEREO OUT 2)

別売のヘッドホン/スピーカーに音声を出力します。3.5φステレオミニプラグのヘッドホン/スピーカーを接続してください。

⑤ REMOCON OUT 1 (AUX IN 1) (白/茶)

組み合わせるアルパイン製品のリモコン入力コード(白/茶)に接続してください。

⑥ オーディオ入力端子(AUX IN 1) (白)

DVDプレーヤー／TVチューナーなどの音声信号(L)を入力するための端子です。

⑦ オーディオ入力端子(AUX IN 1) (赤)

DVDプレーヤー／TVチューナーなどの音声信号(R)を入力するための端子です。

⑧ ビデオ入力端子(AUX IN 1) (黄)

DVDプレーヤー／TVチューナーなどの映像信号を入力するための端子です。

⑨ REMOCON OUT 2 (AUX IN 2) (白/茶)

組み合わせるアルパイン製品のリモコン入力コード(白/茶)に接続してください。

⑩ オーディオ入力端子(AUX IN 2) (白)

DVDプレーヤー／TVチューナーなどの音声信号(L)を入力するための端子です。

⑪ オーディオ入力端子(AUX IN 2) (赤)


DVDプレーヤー／TVチューナーなどの音声信号(R)を入力するための端子です。

⑫ ビデオ入力端子(AUX IN 2) (黄)

DVDプレーヤー／TVチューナーなどの映像信号を入力するための端子です。


システムアップの例

1) ナビゲーション(VIE-X08シリーズ)を接続する

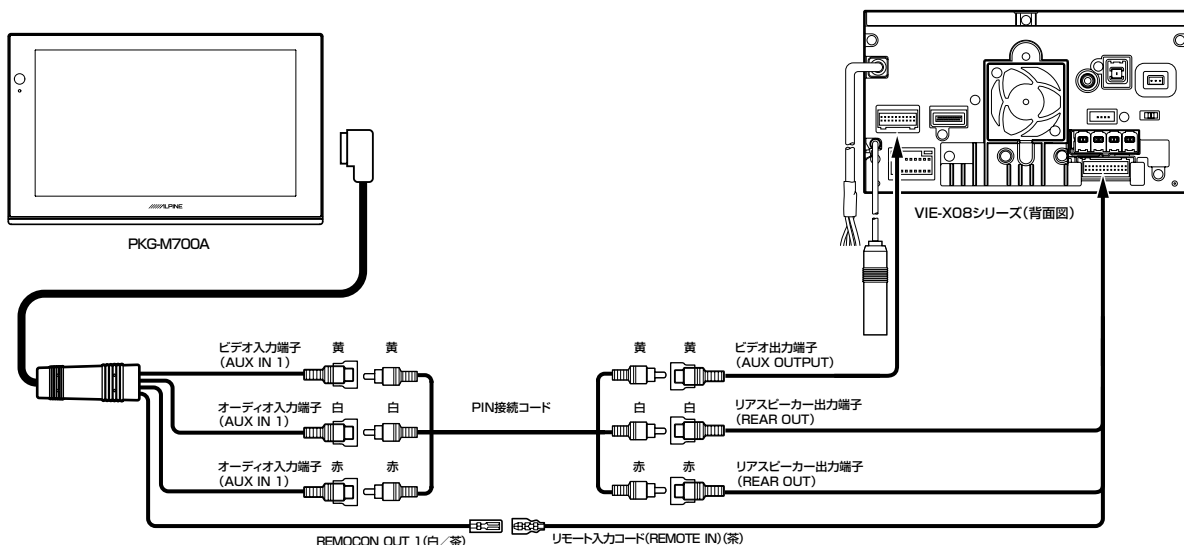

- VIE-X08のオーディオ出力はリアスピーカー出力端子 (REAR OUT) に接続してください。フロントスピーカー出力端子に接続すると、VIE-X08のリアビジョン連動機能が正しく使用できません。
- VIE-X08の「リアビジョン映像出力の設定」を「する」に設定してください。詳しくはVIE-X08の取扱説明書をご確認ください。
- ドルビーデジタルやDTSサウンドを再生するときは、VIE-X08の音質調整の再生モードを「ステレオ」に設定してください。(設定が「マルチチャンネル」では正しく音声再生されない場合があります。)
- 「システムアップの例」では電源系の接続について明記していません。詳しくは、「基本接続図」(8ページ)を参照してください。

2) DVDチェンジャー(DHA-S690)、地上デジタルテレビチューナー(TUE-T330)と接続する

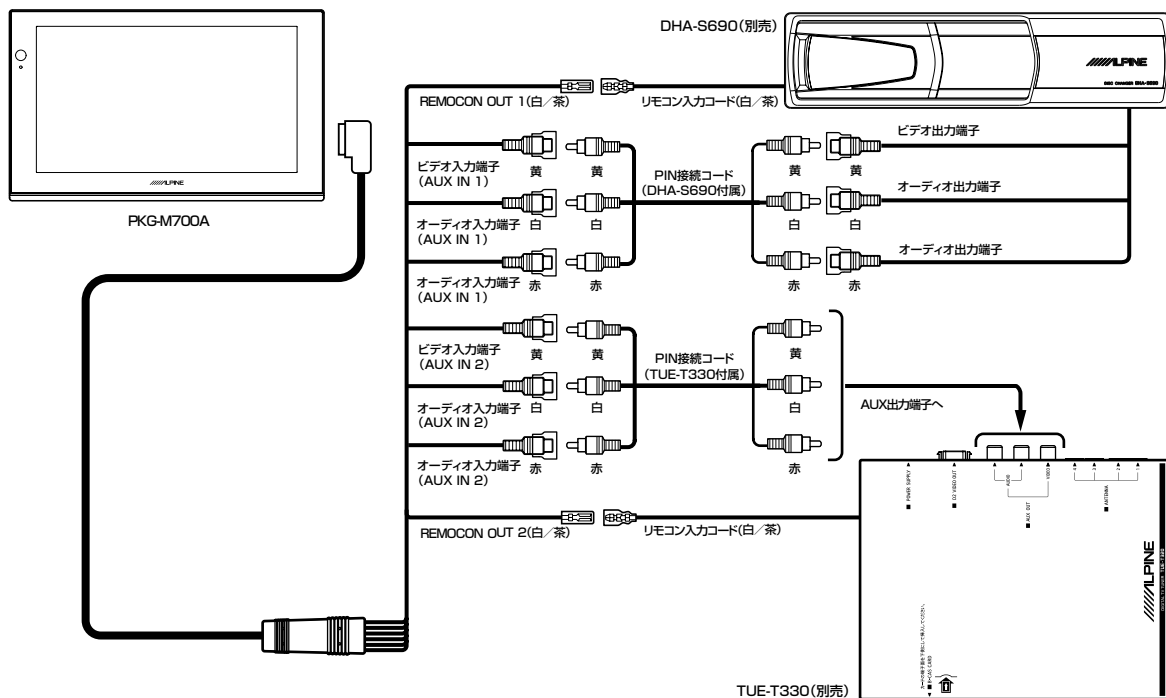

- 「システムアップの例」では電源系の接続について明記していません。詳しくは、「基本接続図」(8ページ)を参照してください。

その他

故障かな？と思ったら

操作ミスや勘違いを故障と間違えていませんか？



接続・配線は正しく行われていますか？



下の表をもう一度ご確認ください。



それでも直らないときは、お買い上げ店、またはお近くのお問い合わせ窓口(P11)にご相談ください。

- 操作中に停止したままになったり正常に動作しなくなった場合は、一度電源をOFF→ONしてください。それでも正常に動作しない時は、下表を参照して処置を行ってください。

電源が入らない

- エンジンがかかっているか、キーポジションがACCになっていませんか。
 - ・ エンジンをかけるかキーポジションをACCにしてください。
- ヒューズが入っていないか断線しています。
 - ・ ヒューズを入れるか原因を確かめてからヒューズを交換してください。
- 接続が不完全です。
 - ・ 接続を確認してください。
- 車のバッテリーが上がっています。
 - ・ バッテリーを確認してください。

画像が現れない場合または不鮮明な場合 (負荷状態で11ボルトを下回ると誤動作の原因となります。)

- 明るさのコントロールが最小値に設定されています。
 - ・ 明るさを調整してください。
- モードの設定が誤っています。
 - ・ 正しいモードに切り替えてください。
 - ・ ソースユニットへの接続を確認してください。
 - ・ ソースユニットの電源を確認してください。
- モニター、AVインターフェースユニットとの接続が不適切または接続されていません。
 - ・ 接続を確認して、直してください。
- 保護回路が高温になっています。
 - ・ 車室内の温度が常温に下がるまでお待ちください。

画像の色が薄い場合

- 明るさ、色の濃さ、色合い、コントラスト、鮮明度のコントロールが正しい位置に設定されていません。
 - ・ 各コントロールを調整してください。

画像の動きが悪い

- 車室内の温度が低い。
 - ・ 車室内の温度を常温にしてください。

画像に斑点やしき模様が出る

- ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、自動車などからの影響などが原因です。
 - ・ 妨害電波を受けない場所に車を移動してください。

規格

モニター部

画面サイズ	7.0型ワイド
液晶	透過型TN液晶ディスプレイ
駆動方式	TFTアクティブマトリックス
画素数	画素数：480(幅)×234(高さ)
有効画素数	99.9%以上
照明方式	冷陰極蛍光管
外形寸法	186(幅)×113(高さ)×19.8(奥行)mm
重量	378g

一般

使用電源	DC14.4V(動作範囲：11～16V)
アース方式	アース
動作温度範囲	0～50℃
ヘッドホン/ スピーカー出力	ステレオ(3.5φミニプラグタイプ)×2

- 蛍光管は保証期間内であっても、消耗品につき有償交換となります。
- 製品の規格および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本説明書のイラストは、印刷条件により、印象が異なる場合があります。
- 本書の一部または全部を無断で転載しないでください。

・液晶パネルは、非常に精度の高い技術で作られており、99.9%以上の有効画素数がありますが、0.1%の画素欠けや常時点灯する画素があり得ますので、あらかじめご了承ください。

保証について

保証書について

- この製品には保証書が添付されています。お買い上げの際、お受け取りください。
- 必ず「販売店印・お買い上げ日」が記入されていることをご確認ください。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

アフターサービスについて

- 調子が悪いとき
まず、この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも調子が悪いとき
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。お買い上げ店、または11ページの「お問い合わせ窓口」にあるお近くの修理窓口にご相談ください。
- 保証期間中の修理
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品
製造打切り後、最低6年間保有しています。
- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点はお買い上げ店、または11ページの「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
- 一部の付属部品は補修部品も用意しています。部品を無くしたり壊したりしたときは、お買い上げ店にお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。



製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
 <一般回線ご利用のお客様用>
 TEL: 0570-006636
 ※全国どこからでも市内通話料金で
 ご利用頂けます。
 (一部回線でつながらない場合があります。)
 <携帯電話、IP電話、光電話等をご利用のお客様用>
 TEL: 048-662-6636



- 電話受付時間 9:30～12:00 13:00～17:30
(土日、祝日、弊社休業日を除く)
- 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
FAX: 048-662-6676
- アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>

営業所・販売名	電話番号	住所	担当 都道府県
北海道エリア 札幌オフィス	011-621-4485	〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条西22丁目2番1号 上野ビル	北海道全域
東北エリア 仙台オフィス 郡山オフィス	022-239-5331 024-925-3811	〒983-0039 宮城県仙台市宮城野区新田東 3-3-3 〒963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字土布池 11 番 5 号	宮城県 / 山形県 / 秋田県 / 青森県 / 岩手県 福島県
北関東エリア 北関東オフィス 松本オフィス 新潟オフィス	048-664-7701 0263-26-0783 025-385-1360	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町 2 丁目 7 番 2 号 〒390-0847 長野県松本市菅部 1 丁目 3 番 7 号 オフィス GB205 号 〒950-0208 新潟県新潟市江南区横越中央 1 丁目 9 番 17 号 103 号室	東京都北・西部 / 埼玉県 / 群馬県 / 栃木県 長野県 / 山梨県 新潟県
東関東エリア 東関東オフィス	03-5666-5226	〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町 2-406-1	東京都東部 / 千葉県 / 茨城県
南関東エリア 南関東オフィス	045-541-7261	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 1767 番地 アルプス電気横浜事業所内 5F	東京都中・南部 / 神奈川県 / 静岡県 (大井川以东)
中部圏エリア 中部オフィス	052-779-5655	〒465-0021 愛知県名古屋市中区東区猪子石 3 丁目 108	愛知県 / 三重県 / 岐阜県 / 静岡県 (大井川以西) / 石川県 / 富山県 / 福井県
近畿圏エリア 大阪オフィス	06-6386-4136	〒564-0041 大阪府吹田市泉町 3 丁目 18 番 14 号	大阪府 / 奈良県 / 和歌山県
中四国エリア 広島オフィス	082-846-1175	〒731-0137 広島県広島市安佐南区山本 4 丁目 6 番 5 号	広島県 / 岡山県 / 山口県 / 島根県 / 鳥取県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県
九州エリア 福岡オフィス	092-627-4111	〒812-0853 福岡県福岡市博多区東平尾 2 丁目 2 番 48 号	福岡県 / 大分県 / 佐賀県 / 熊本県 / 鹿児島県 / 宮崎県 / 長崎県 / 沖縄県
アルパイン京都販売 (株)	075-671-9400	〒601-8101 京都府京都市南区上鳥羽高畠町 88-2	京都府 / 滋賀県
アルパイン兵庫販売 (株)	079-293-3554	〒670-0976 兵庫県姫路市巾着 41-3 2F	兵庫県
マークエンタープライズ (株)	088-884-6800	〒781-8122 高知県高知市高須新町 3 丁目 10 番 8 号	高知県

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス (株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町 2-7-2	北海道 / 青森県 / 岩手県 / 秋田県 / 山形県 / 宮城県 / 福島県 / 栃木県 / 茨城県 / 群馬県 / 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 新潟県 / 長野県 / 山梨県
アルパインカスタマーズサービス (株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町 3 丁目 18 番 14 号	静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 岐阜県 / 福井県 / 富山県 / 石川県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 和歌山県 / 奈良県 / 兵庫県 / 岡山県 / 島根県 / 鳥取県 / 広島県 / 山口県 / 香川県 / 愛媛県 / 徳島県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 大分県 / 熊本県 / 長崎県 / 鹿児島県 / 宮崎県 / 沖縄県

お客様へ



このたびは、アルパイン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

充実したサポートとサービスのためには是非お客様登録をお願いします。

アルパイン製品をご購入いただいたお客様を対象にしたサポート・サービスをはじめ、アルパインサイトの様々なオンラインサービスをご利用いただけます。

詳しくは以下のサイトまで！

https://secure.alpine.co.jp/cras/reg_top.html

◆アルパイン個人情報保護方針◆

1. 個人情報の利用目的

お客様の個人情報は、以下のような目的で利用されます。

- ・ 郵送及び電子メールによるお知らせやアンケートの発信。
- ・ アンケートのご回答やプレゼント応募に対する景品・商品等の発送。
- ・ お問合せに対する連絡・確認。

2. 個人情報の開示について

当社は、お客様からご提供を頂いた個人情報を適切に管理します。当社は、以下のいずれかに該当する場合を除いて、お客様の個人情報を第三者に開示することは原則としていたしません。

- ・ お客様の同意がある場合。
- ・ お客様に明示した目的を実施するために、当社の業務委託先に開示する必要がある場合。尚、その場合当社は業務委託先に対して機密保持契約を締結する方法により、その業務委託先からの漏洩、再提供の防止を図ります。
- ・ お客様を識別することができない状態で開示する場合。

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
＜一般回線ご利用のお客様用＞

TEL：0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。

（一部回線でつながらない場合があります。）

＜携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用＞

TEL：048-662-6636

- 電話受付時間 9：30～12：00、13：00～17：30（土日、祝日、弊社休業日を除く）

- 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。

FAX：048-662-6676

- アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>

FAQ（よくあるご質問） <http://www.alpine.co.jp/support/faq/>

アルパイン製品に関して、お客様からよくあるご質問と回答をご紹介します。



アルパイン マーケティング株式会社

Designed by ALPINE Japan

Printed in Taiwan (Y)

68M09033C15-0