

Perfect Fit

セットアップガイド

-  車種別サウンドセットアップ
-  車両情報セットアップ
-  リアカメラガイドセットアップ

2009 年 9 月現在



For ヴォクシー (特別仕様車 ZS “煌 II”)
年式：H21/6～現在
型式：ZRR70W/75W

For ノア (特別仕様車 X “Smart Edition”)
年式：H21/4～現在
型式：ZRR70G/75G



車種別サウンドセットアップ

EXCLUSIVE SOUND SET UP

下記の手順にしたがって **A** T.CORR、**B** P-EQの数値を入力すると、ヴォクシー・ノア専用の音響設定になります。

A T.CORR			
	左		右
センター (ms)	—	—	—
フロント (ms)	1.1	—	2.2
リア (ms)	0.0	—	0.5
サブウーファー (ms)	—	—	—

B P-EQ			
	周波数(Hz)	Q調整	レベル (dB)
チャンネル 1	63	2	-1
チャンネル 2	100	1	0
チャンネル 3	200	2	+2
チャンネル 4	400	1	0
チャンネル 5	1.2K	1	-3
チャンネル 6	2.6K	1	0
チャンネル 7	4K	1	0
チャンネル 8	5.8K	1	0
チャンネル 9	10K	3	0

上の表を参照にしながら下記の手順で設定します。

1 ディスプレイ下部の **ソース** ボタンを押します。



2 **音質調整** にタッチします。



3 **詳細設定 1** にタッチします。



T.CORR にタッチします。

4 各スピーカーの数値 **A** を設定します。



設定した内容は、プリセット1〜プリセット3を約5秒以上タッチすれば保存することができます。ここで保存した内容は、対象のプリセットをタッチすれば読み出し可能です。

それぞれのスピーカーに対する設定が終わったら、画面左下 **戻る** をタッチするとメニューに戻ります。

※センター及びサブウーファーは、音質調整の中の詳細設定2のスピーカー設定をONにしていない場合は表示されません。

5 **ParametricEQ** にタッチします。



6 特定の周波数を補正する数値 **B** を設定します。



EXCLUSIVE SOUND SET UP で出力された数値を参照しながら「周波数」「Q調整」「レベル」を設定します。チャンネル1〜9の切り替えは画面下部のチャンネルをタッチします。

設定した内容は、プリセット1〜プリセット3を約5秒以上タッチすれば保存することができます。ここで保存した内容は、対象のプリセットをタッチすれば読み出し可能です。

それぞれのスピーカーに対する設定が終わったら、画面左下 **戻る** をタッチするとメニューに戻ります。

7 設定が完了しました。



車両情報セットアップ

車両情報を設定すると ヴォクシー・ノアの車両寸法を考慮した駐車場案内や料金案内が可能となります。

1 メニューから **設定・編集** → **案内誘導** → **車両情報** にタッチします。

2 「車両種別」の **普通** にタッチします。



3 「駐車場条件」の「長さ」「幅」「高さ」の **戻る** または **進む** にタッチして車両寸法を設定します。

長さ	465cm
幅	175cm
高さ	185cm

注：標準タイプの車両寸法の数値です。

4 **戻る** にタッチすると設定画面に戻ります。

▶ 車両寸法は、グレード、オプション等の装備状況により、変化しますので、正確な車両寸法については車検証を参照してください。

▶ 料金案内・表示は車両種別から計算しています。

リアカメラガイドセットアップ

ヴォクシー・ノアに合わせたリアカメラのガイドラインを表示します。(赤:50cm / 黄:1m / 緑:2m)

※カメラ本体の取付けはKTX-C10G(HCE-C105MV)を使用した設定値です。
※設定値は標準の車両に合わせた基準値です。

HCE-C107D/C105/C105MV/C90

緑/左上	↓87/0	緑/上	↓87/←55	緑/右上	↓84/←104
黄/左中央	↓88/←15	黄/中央	-	黄/右中央	↓82/←110
赤/左下	↓93/←19	赤/下	↓103/←82	赤/右下	↓86/←109

HCE-C200R(トップ)

緑/左上	↑36/→42	緑/上	↑36/→76	緑/右上	↑36/→188
黄/左中央	↓29/→68	黄/中央	-	黄/右中央	↑9/←187
赤/左下	↓52/→84	赤/下	↓35/←59	赤/右下	↓19/←186

HCE-C200R(パノラマ)

緑/左上	↓85/←5	緑/上	↓85/←38	緑/右上	↓79/←65
黄/左中央	↓83/←11	黄/中央	-	黄/右中央	↓86/←72
赤/左下	↓82/←17	赤/下	↓161/←73	赤/右下	↓103/←71

HCE-C200R(バック)

緑/左上	↑59/→60	緑/上	↑70/→63	緑/右上	↑77/→191
黄/左中央	↓19/←5	黄/中央	-	黄/右中央	↑7/←143
赤/左下	↓59/←16	赤/下	↓40/←87	赤/右下	↓19/←114

1 **メニュー** から **設定・編集** にタッチします。




2 **その他** から **リアカメラガイド調整** を選択します。



トップビューリアカメラ(HCE-C200Rなど)接続時は手順3に進みください。それ以外のカメラを接続した場合は手順4に進みください。

3 **パノラマ** **トップ** **バック** のいずれかにタッチし順に設定します。

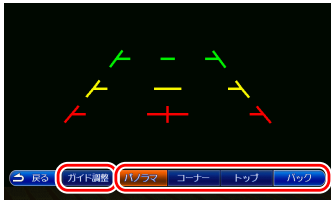

・コーナービューはガイド調整できません。


4 **ガイド調整** にタッチします。

5 **戻る** または **進む** にタッチして調整したいガイドを選択します。



6 上の表から装着するカメラの機種に合わせた設定数値を入力します。

6 **↑** **↓** **←** **→** にタッチしてガイドの位置を調整します。

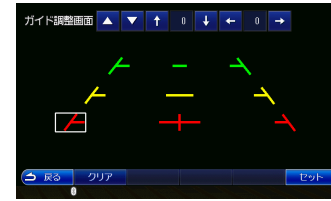

手順5に戻り残りの箇所を調整してください。

7 調整が済んだら **セット** にタッチして調整値を記憶します。

確認 にタッチすると、再度調整画面が表示されます。

8 **戻る** にタッチすると設定画面に戻ります。

▶ 調整中、クリアにタッチすると、調整前の設定に戻ります。
▶ 走行中は調整を行うことはできません。お車を安全な場所に移動し、停車後パーキングブレーキを引いてから操作を行ってください。