



7型 / 8型ワイド VGA LED液晶
HDDナビゲーション

VIE-X08S/VIE-X088

クイックガイド


操作について	2
電源を入れる／切る	3
ディスプレイを操作する（開／閉、角度調整）	4
メニューの操作	5
画面の見かた（マルチゲート画面）	6
行き先（目的地）を探してルート案内を開始する	7
ルート案内画面の見かた	8
いつも NAVI を利用する	9
ドライブインフォ画面の見かた	10
ハンズフリー電話の操作（電話を受ける）	11
オーディオ・ビジュアルソースを切りかえる	12
オーディオ・ビジュアルメイン画面の基本操作	13

操作について


- 本機は画面に触れるだけで操作ができるタッチ操作と、別売リモコン（RUE-4208）からの操作が可能です。本書はタッチ操作を例に説明しています。リモコン操作については、取扱説明書を参照してください。
- 本説明書は VIE-X08S のイラスト / 画面を例に説明しています。VIE-X088 も操作は同じです。

■ 本体スイッチの操作について

本体スイッチとは本体パネル下にあるスイッチで、メニューを呼び出すときなどに操作します。

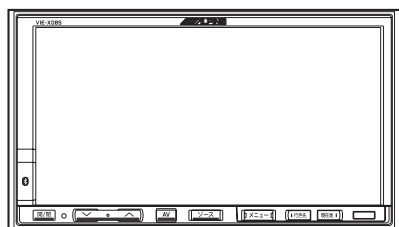

<VIE-X08S>

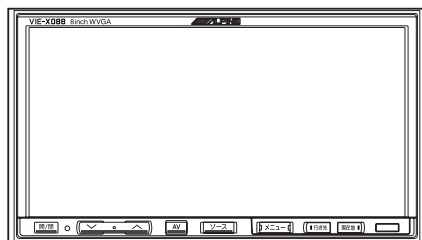

<VIE-X088>

開/閉・TILT スイッチ

ディスプレイを開閉します。2 秒以上押すと角度調整画面を表示します。

音量調整 スイッチ

オーディオ・ビジュアルソースの音量を調整します。

AV/AUDIO OFF スイッチ

オーディオ・ビジュアルソースのメイン画面を表示します。2 秒以上押すとオーディオ・ビジュアルソースの ON/OFF を切りかえます。

ソース/POWER スイッチ

AV ソースメニュー画面を表示します。2 秒以上押すと、本機の電源を OFF にします。

メニュー スイッチ

メニュー画面を表示します。

行き先 スイッチ

行き先メニュー画面を表示します。

現在地 スイッチ

現在地画面を表示します。
自車位置画面で押すと音声案内の出力を行います（ルート案内中のみ）。また、現在地表示方法の切りかえを行います。

■ タッチスイッチの操作について

タッチスイッチとは画面に表示されるスイッチのことで、直接画面にタッチして操作します。表示されるタッチスイッチは、ソースや設定画面など異なります。

🔊 アドバイス

- 各画面共通タッチスイッチ



： マルチゲート画面を表示します。



： 現在の画面を終了し、元のモード（ナビゲーション、オーディオ・ビジュアルなど）に戻ります。



： 前の画面に戻ります。機能によっては、タッチした画面で行った操作がキャンセルされる場合があります。


- 現在地 スイッチを押すと、どの画面からでも現在地の地図画面が表示できます。

電源を入れる／切る

1 車のイグニッションキーを ACC または ON にします。

電源が入ります。

オープニング画面、「必ずお読みください」画面に続いてモード画面（地図画面など）が表示されます。

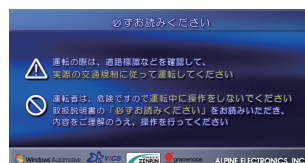

2 車のイグニッションキーを OFF にします。

本機の電源が切れます。



注意

- 動きのない画面を長時間表示させないでください。同じ画像を長時間表示しているとその画像が画面に残ってしまふことがあります。



アドバイス

- **ソース/・POWER** を 2 秒以上押しても電源を OFF することができます。電源を入れるには **開/閉/・TILT**、**▲** 以外のスイッチを押します。
- 電源を入れた直後は、画面が暗く見にくいときがありますが、数分たちますと正常表示になります。また画面（液晶パネル）は、全有効画素中に微少の画素欠や常時点灯画素がある場合がありますが故障ではありません。


ディスプレイを操作する（開 / 閉、角度調整）

DVD/CD/SD メモリーカードを挿入または取り出すときに操作します。また、見やすい角度にディスプレイの角度を 6 段階で調整することができます。

■ ディスプレイの開閉


- 1 **開/閉 /・TILT** を押します。

ディスプレイが開きます。

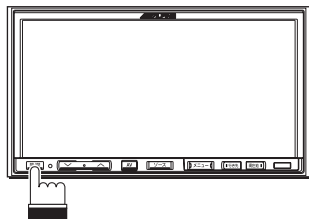

- 2 ディスプレイを閉じるには、再度 **開/閉 /・TILT** を押します。

またはディスクを挿入すると自動的にディスプレイが閉まります。

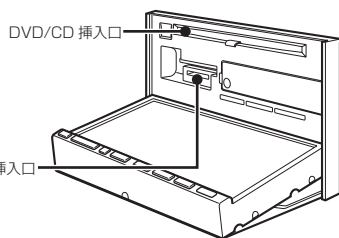

■ ディスプレイの角度調整

- 1 **開/閉 /・TILT** を 2 秒以上押します。

角度調整画面が表示されます。

- 2 **【UP】** または **【DOWN】** にタッチして、お好みの角度に調整します。



アドバイス

- ディスプレイの角度をつけているときは、ディスプレイを閉じると調整した角度に戻ります。



メニューの操作

本体スイッチの **メニュー** を押すとメニュー画面が表示されます。行き先検索などナビゲーションで使用する操作、情報・通信に関する操作、本機の設定などを行うことができます。

1

メニュー を押します。

メニュー画面が表示されます。

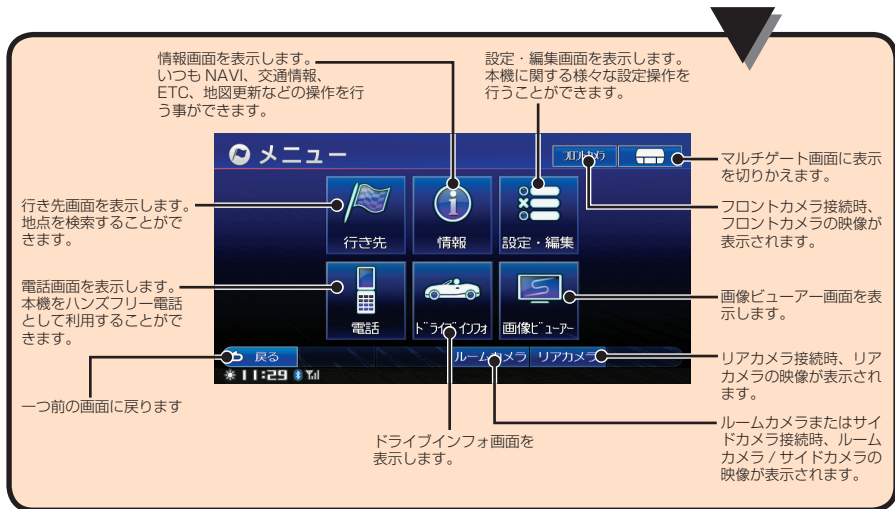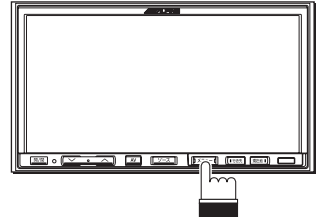

画面の見かた（マルチゲート画面）

マルチゲート画面は、ナビゲーション／オーディオ・ビジュアル／ドライブインフォ／コミュニケーションの4つの画面を同時に表示します。それぞれのモードへの切り替えも簡単です。

<表示例>



- メイン画面に表示されたモードの簡易操作を行うことができます（ドライブインフォ画面以外）。

■ 画面配置の変更

移動させたい画面にタッチして、タッチしたまま希望の場所まで動かします。



- 【Layout Change】にタッチすることでも画面が入れかわります。

■ 画面の切り替え


4つの画面いずれにタッチしても、タッチした画面のモードに切りかわります。



行き先（目的地）を探してルート案内を開始する

行き先情報を指定して目的地を探すことができます。ここでは例として、電話番号から施設を検索してルート案内を開始するまでの操作を説明します。


1-1 「行き先」を押します。

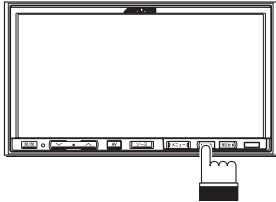

行き先画面へ切りかわります。

----- または -----

1-2 「メニュー」を押します。

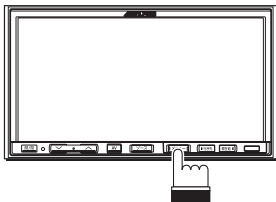

【行き先】にタッチします。



行き先画面へ切りかわります。

2 【電話番号】にタッチします。



3 市外局番から電話番号を入力し、【完了】にタッチします。



4 【目的地】にタッチします。



5 【案内開始】にタッチします。



推奨ルートでルート探索されます。


- 推奨ルート以外のルートを選ぶことができます。
【一般】【距離】【道幅】【別ルート】のいずれかをタッチします。

6 ルート案内が開始されます。



ルート案内画面の見かた

ルート案内時に表示される地図画面および交差点案内で表示される拡大図について説明します。

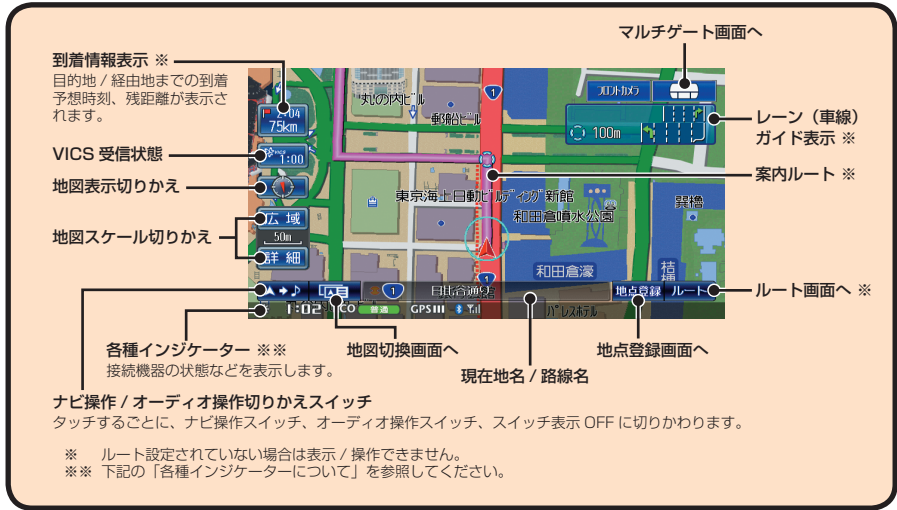

■ 各種インジケーターについて

インジケーター	内容	インジケーター	内容
10:00	時刻表示	Y	携帯電話電界強度
⚙	昼アイコン	ETC	ETC ユニット接続時表示
🌙	夜アイコン	REC	録音中の進捗状況
ECO 良好	エコドライブインジケーター	UPDATE	地図データ更新の進捗状況
GPS III	GPS 測位状態	COPY	画像ファイルコピーの進捗状況
Bluetooth	BLUETOOTH 接続時表示	通信中のみ表示	

■ 交差点・高速分岐案内

地図データに情報がある交差点や分岐点では、さまざまな案内拡大図を表示します。

交差点拡大図



3D リアル交差点拡大図



アドバイス

- 交差点・高速分岐案内では、ほかに「高速入口案内図」、「高速分岐案内図」、「方面看板表示」などの拡大図が表示されます。

いつも NAVI を利用する

いつも NAVI とは、携帯電話のインターネット機能を利用したドライブに役立つ様々な情報を提供する登録制のサービスです。まず、アルパインホームページでのお客様登録、及びユーザーズルームでの VIE-XOBS/VIE-XO88 の登録を行ってください。

https://secure.alpine.co.jp/cras/reg_top.html

- ユーザーズルームの URL は変更になる可能性があります。

その場合はトップページをご覧ください。

アルパイントップページ <http://www.alpine.co.jp/>

いつも NAVI を利用するには、下記の操作を行う必要があります。

- ① 本機と携帯電話の接続
- ② 携帯電話を利用したインターネット接続設定
- ③ いつも NAVI 認証情報の入力


①と②の操作については、取扱説明書の「ハンズフリー電話を使う」－「携帯電話を接続する」、「設定・編集」－「電話設定」－「通信機能の設定」を参照してください。

ここでは③のいつも NAVI の認証情報の入力について説明します。

ユーザーズルームで登録を行うと発行される ID (E-Mail) とパスワードを入力してください。




- 1 **メニュー** を押します。

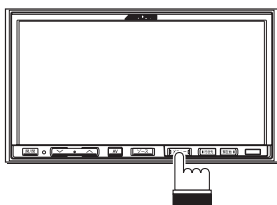

- 2 **【情報】** にタッチします。



- 3 **【いつも NAVI】** タブにタッチして画面を切り替え、いずれかのタッチスイッチ（【戻る】と【閉じる】以外）にタッチします。

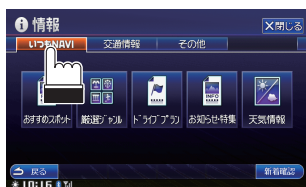

認証情報設定画面が表示されます。

- 4 **【ID】** にタッチします。



- 5 ID を入力した後、**【完了】** にタッチします。



認証情報設定画面に戻ります。

- 6 **【パスワード】** にタッチします。

- 7 パスワードを入力した後、**【完了】** にタッチします。

認証情報設定画面に戻ります。

- 入力したパスワードは*で表示されます。

- 8 **【完了】** にタッチします。

認証情報確認が行われます。確認が完了すると、いつも NAVI 機能を使用することができるようになります。

ドライブインフォ画面の見かた

ドライブインフォ画面では、エコガイドや車両情報などドライブに役立つ様々な情報を表示します。
ドライブインフォ画面は、**メニュー** ボタンから呼び出します。

1 **メニュー** を押します。

メニュー画面が表示されます。

2 **【ドライブインフォ】** にタッチします。

ドライブインフォ画面が表示されます。



にタッチ



表示される車のイメージは、カスタマイズが可能です。
取扱説明書の「ドライブインフォの設定」または「EASY
SETUP の設定」を参照してください。



燃費情報
タッチすると燃費情報画面が表示されます。

**VICS 文字情報 /
いつも NAVI 情報
(お知らせ・特集)**

カメラ映像
別売のカメラ映像が表示さ
れます。

GPS 受信状況
カメラが接続されていない
場合、GPS 受信状況が表
示されます。



エコガイド

エコガイドは、Pivot 社との技術提携により、
車両の加速度などをとくに、ドライバーの
エコドライブ度を独自に診断します。



エコガイド点数
 悪い 0 ~ 20Point
 普通 21 ~ 80Point
 良好 81 ~ 100Point

現在の走行速度および横方向の加速度

マルチゲート画面へ

ナビゲーション

現在地図が表示されます。
ルート走行中は、簡易案
内画面が表示されます。



エコ判定・標高のグラフ表示
エコ判定を棒グラフ、標高を折れ線
グラフで表示します。

高度計

行程ガイド表示

目的地までの残距離や到着予想時間
などを表示します。
ルートを設定していない場合は、路
線名 / 現在地名が表示されます。



アドバイス

- マルチゲート画面からドライブインフォ画面を表示することができます。

ハンズフリー電話の操作（電話を受ける）

BLUETOOTH または別売の通信ケーブルを使用してお手持ちの携帯電話を接続すると、ハンズフリー電話として利用することができます。ここでは、かかってきた電話を受けて切断するまでの操作を例に説明します。

■ かかってきた電話を受ける

1 電話がかかってくると着信音が鳴り、着信画面が表示されます。

2 【開始】にタッチします。

通話が始まります。



🔊 アドバイス

- 相手の電話番号が通知されてきたときに、相手の名前と電話番号が電話帳に登録されている場合は、相手の名前と電話番号が表示されます。電話帳に登録されていない場合は、相手の電話番号が表示されます。

■ 電話を切る

1  にタッチします。

通話画面が表示されます。



2 【終了】にタッチします。

メッセージが表示され通話が終了します。



🔊 アドバイス


- 「電話をかける」、「電話帳を読み込む」など、そのほかのハンズフリー電話の操作については、取扱説明書の「ハンズフリー電話を使う」を参照してください。

オーディオ・ビジュアルソースを切りかえる

1

ソース/POWER を押します。

AV ソースメニュー画面が表示されます。

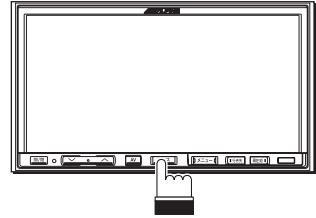


2

ご希望のオーディオ・ビジュアル
ソースにタッチします。

選択したオーディオ・ビジュアルソースメイン画面
が表示されます。



表示例) HDD AUDIO 画面

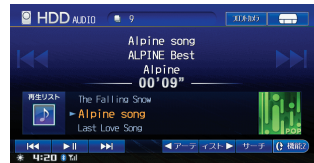

アドバイス

- 本機に USB メモリ、iPod/iPhone が接続されていない場合は、USB メモリ、iPod/iPhone を選択することはできません。

オーディオ・ビジュアルメイン画面の基本操作

オーディオ・ビジュアルソースによって操作画面が異なります。

■地上デジタルテレビを操作する

取扱説明書 地上デジタルテレビ

地上デジタルテレビ受信画面にタッチすると、地上デジタルテレビ操作画面が表示されます。


地上デジタルテレビ 操作画面 1/2

<プリセットスイッチ表示時>



地上デジタルテレビ 操作画面 2/2

<番組情報表示時>

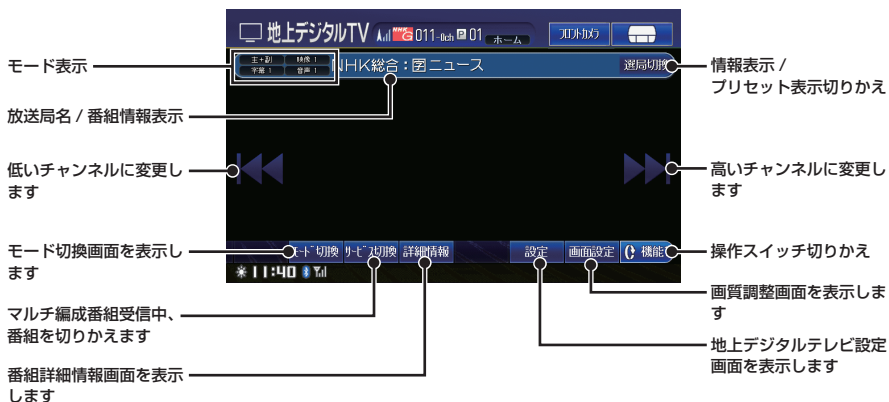

■ ラジオを操作する

取扱説明書 ラジオ



■ MP3/WMA/AAC を操作する

取扱説明書 CD/MP3/WMA/AAC

MP3/WMA/AAC 操作画面 1/2



MP3/WMA/AAC 操作画面 2/2



アドバイス

- CD、iPod/iPhone、USB メモリまたは SD メモリーカードについても、MP3/WMA/AAC と同様な操作ができます。詳しくは、取扱説明書を参照してください。


■ HDD AUDIO を操作する

取扱説明書 HDD AUDIO

HDD AUDIO 操作画面 1/2



HDD AUDIO 操作画面 2/2




■ DVD を操作する

取扱説明書 DVD


DVD の再生画面にタッチすると DVD 操作画面が表示されます。

ここでは、DVD ビデオの操作画面を例に説明します。

DVD 操作画面 1/2

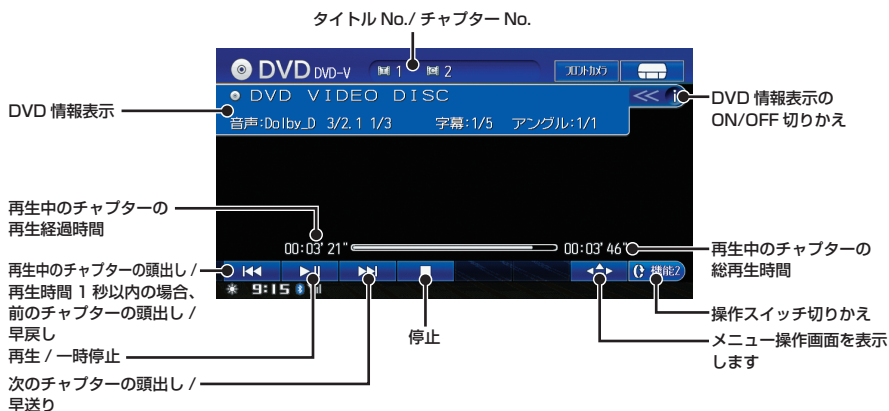

DVD 操作画面 2/2

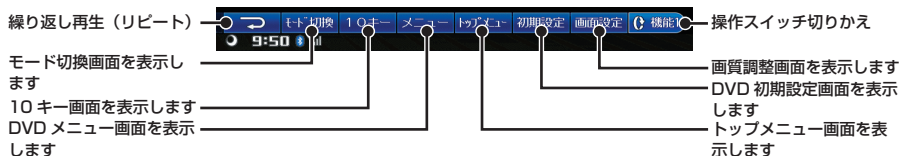

正しい取り付け
正しい操作で
安全運転



- 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本製品は国内専用です。



お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター

<一般回線ご利用のお客様用>

TEL : 0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。

<携帯電話、IP 電話、光電話等をご利用のお客様用>

TEL : 048-662-6636



- 電話受付時間 9 : 30 ~ 12 : 00 13 : 00 ~ 17 : 30
(土日、祝日、弊社休業日を除く)

- 電話は混雑が予想されます。FAX でのお問い合わせをおすすめします。

FAX : 048-662-6676

- ナビゲーションをお買い上げのお客様には、ユーザー登録をして頂くと、アルパインホームページ上から E-mail でのお問い合わせができます。どうぞご活用ください。

- アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>

FAQ (よくあるご質問) <http://faq.alpine.co.jp>

アルパイン製品に関して、お客様からよくあるご質問と回答をご紹介します。

アルパイン株式会社

Designed by ALPINE Japan

Printed in Japan (Y-712)

68-12150Z72-A