基本操作

基本操作

電源の ON ／ OFF

ON するとき
イグニッションキー（エンジンキー）を ACC または ON にしてから押します。

OFF するとき
2 秒以上押し続けます。



音楽モードの切りかえ

音楽モードを選びます。



※ 1 iPhone/iPod（別売）を接続した場合は、< USB iPod >と表示されます。
※ 2 USB メモリ/ポータブルオーディオプレーヤー(別売）を接続した場合は <USB>と表示されます。
※ 3 チェンジャーを接続していないときはモード選択できません。

テキストを表示

各音楽モードで、押すたびにディスプレイ表示が切りかわります。

●メモ
表示可能な文字数を超えた情報は表示されません。

音量の調整



▲ご注意
車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障または聴力障害の原因になります。

カレンダー、時計の設定

① SETUP を 2 秒以上押します。
② を回し <General> を選びます。
③ を押します。
④ を回し <Clock Adjust> を選びます。
⑤ を押します。
⑥ を回し「年」を調整します。
⑦ を押します。
⑧ 手順 6 と 7 を繰り返し行い、「月」、「日」、「時」、「分」を調整します。
⑨ SETUP を 2 秒以上押します。

ディスクを聴く（CD、MP3/WMA/AAC）


DISC

ディスクの挿入

押すとフロントパネルが開きます。
ディスクのラベル面を上にして挿入すると自動で再生が始まります。

取り出すとき
フロントパネルを開き、▲ を押します。

▲ご注意
フロントパネルが開いた状態では走行しないでください。
事故・故障の原因になります。



一時停止／再生

再生を一時停止します。
再度、押すと再生を再開します。

曲順を変えて聴く

M.I.X.（ミックス）

MIX　　：曲を順不同に再生する（CD）
MIX ▭　：フォルダ内の曲を順不同に再生する（MP3/WMA/AAC）
MIX ◎　：ディスク内の全曲を順不同に再生する（MP3/WMA/AAC）
M.I.X Off　：M.I.X. 再生を解除する

MP3/WMA/AAC 再生のとき

フォルダの切りかえ

前のフォルダへ
繰り返し押すと前のフォルダへ

次のフォルダへ
繰り返し押すと次のフォルダへ

前の曲へ

繰り返し押すと前の曲へ
押し続けると早戻し

次の曲へ

繰り返し押すと次の曲へ
押し続けると早送り

繰り返し聴く

REPEAT（リピート）


RPT　　：再生中の曲を繰り返し再生する
RPT ▭　：フォルダ内の曲を繰り返し再生する（MP3/WMA/AAC）
Repeat Off　：REPEAT 再生を解除する

ラジオを聴く

RADIO

1 音楽モードの切りかえ

TUNER（ラジオ）モードを選びます。



2 ラジオバンドの切りかえ

受信したいバンドを選びます。



2 秒以上押すと交通情報を受信します。

3 自動的に放送局を記憶

Auto Memory（オートメモリー）

2 秒以上押し続けます。
電波の強い順に 6 つの放送局が自動的に受信され、
01　02　03　04　05　06
に記憶されます。

●メモ
受信電波の弱い地域では、自動受信できない場合があります。

4 記憶した放送局の受信


プリセットメモリーの呼び出し
「1」～「6」の 5 ラ 1 つを押します。

01　02　03　04　05　06

ALPINE

iPhone/iPod 操作ガイド

iPhone/iPod
Operation guide
CDA-117Ji

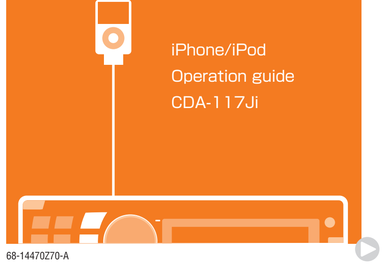

68-14470Z70-A

iPhone/iPod をお使いになる前に

使用できる iPhone/iPod は？

本機で対応している iPod は次の通りです。これ以前のバージョンの動作保証及び性能保証は致しかねます。

iPod touch (2nd generation): Ver.3.0
iPod nano(4th generation): Ver.1.0.2
iPod classic(120 GB only): Ver.2.0.1
iPod touch (1st generation): Ver.3.0
iPod nano(3rd generation): Ver.1.1.3 PC
iPod classic(80,160 GB only): Ver.1.1.2 PC
iPod nano(2nd generation): Ver.1.1.3
iPod with video: Ver.1.3
iPod nano(1st generation): Ver.1.3.1

本機で対応している iPhone は次の通りです。これ以前のバージョンの動作保証及び性能保証は致しかねます。

iPhone3GS：Ver.3.1
iPhone3G：Ver.3.0

●メモ

- iPhone/iPod の機能については、iPhone/iPod ユーザーズガイドを参照してください。
- iPhone/iPod を車内に放置しないでください。夏場多くの環境に弱いため、故障の原因になります。

▲ご注意

事故・ケガの原因になります：

- 運転中に接続／取り外しをしないでください。
- 運転中は iPhone/iPod のイヤホンを使用しないでください。

接続／外す

接続するとき



外すとき



●メモ


本機への接続について

USB ケーブルを本機に取り付ける方法は、取扱説明書をご覧ください。

聴く

iPod

iPod/iPhone から直接操作することはできません。

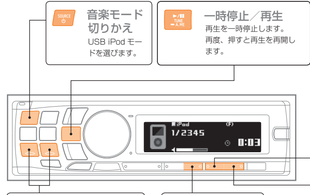

音楽モード切りかえ
USB iPod モードを選びます。

一時停止／再生
再生を一時停止します。
再度、押すと再生を再開します。

曲順を変えて聴く
M.I.X. ALBUM(シャッフル・アルバム)
M.I.X. SONG（シャッフル・ソング）
MIX（M.I.X. ALBUM）：
アルバムを順不同に選択して、アルバム内の曲を曲順通りに再生する
MIX（M.I.X. SONG）：
サーチモードから選択したアイテム内の全曲を順不同に再生する
M.I.X Off：
M.I.X. 再生を解除する

前の曲へ
繰り返し押すと前の曲へ
押し続けると早戻し

次の曲へ
繰り返し押すと次の曲へ
押し続けると早送り


繰り返し聴く
REPEAT（リピート）
RPT：
再生中の曲を繰り返し再生する
Repeat Off：
REPEAT 再生を解除する


曲順を変えて聴く
M.I.X. ALL（シャッフル・ALL）
MIX ALL：
iPhone/iPod 内の全曲を順不同に再生する
M.I.X Off：
M.I.X. ALL 再生を解除する

聴きたい曲を探す

iPod

第 1 階層	第 2 階層	第 3 階層	第 4 階層
Playlist	Song	—	—
Artist	Album	Song	—
Album	Song	—	—
Song	—	—	—
Podcast	Episode	—	—
Genre	Artist	Album	Song
Composer	Album	Song	—
Audiobook	—	—	—

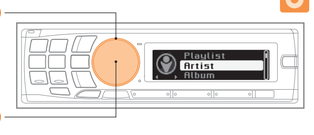

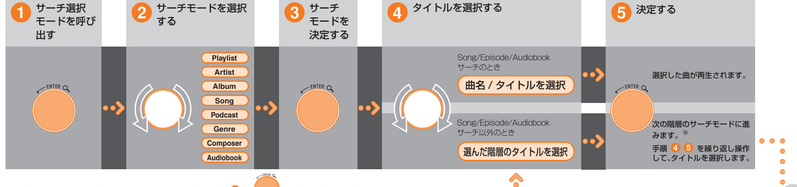

※ Song/Episode/Audiobook サーチモード以外のときに、手順 2 で を 2 秒以上押し続けると、選んだタイトル内の全曲が再生されます。

ALPINE

CD/Radio 操作ガイド

DISC

CD MP3/WMA/AAC Radio
Operation guide
CDA-117Ji

RADIO

