



7型ワイド VGA LED液晶
SDナビゲーション

VIE-X05

クイックガイド




操作について	2
電源を入れる／切る	3
ディスプレイを操作する（開／閉、角度調整）	4
設定・編集画面の見かた	5
情報画面の見かた	6
最初に設定すると便利な機能	7
行き先（目的地）を探してルート案内を開始する	8
現在地画面の見かた	9
ルート案内画面の見かた	10
VICS 情報画面の見かた	11
オーディオ・ビジュアルソースを切りかえる	12
オーディオ・ビジュアルメイン画面の基本操作	13

操作について

本機は画面に触れるだけで操作ができるタッチ操作が可能です。

■ 本体スイッチの操作について

本体スイッチとは本体パネル下にあるスイッチで、画面を呼び出すときなどに操作します。

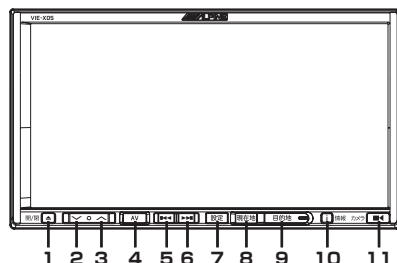

- 1. 開/閉 スイッチ**
ディスプレイの角度を調整するとき、またはメディアの出し入れをするときに押します。1 秒以上押すとディスプレイを開閉します。噛み込みなどディスクが取り出せないときは、10 秒以上押すとディスクが押し出されます。
- 2. 音量下 スイッチ**
AV ソースの音量を小さくするときに押します。
- 3. 音量上 スイッチ**
AV ソースの音量を大きくするときに押します。
- 4. AV スイッチ**
AV メイン画面を表示します。1 秒以上押すとオーディオ・ビジュアルソースの ON/OFF を切りかえます。
- 5. 戻る スイッチ**
地上デジタルテレビやラジオの選局、オーディオソースの選曲、DVD のチャプター切りかえなどをするときに押します。オーディオソースでは押し続けると早戻しします。
- 6. 進む スイッチ**
地上デジタルテレビやラジオの選局、オーディオソースの選曲、DVD のチャプター切りかえなどをするときに押します。オーディオソースでは押し続けると早送りします。
- 7. 設定 スイッチ**
本機に関する様々な設定・編集を行うための、設定・編集画面を表示します。1 秒以上押すと、画質調整画面が表示されます。
- 8. 現在地 スイッチ**
現在地画面を表示します。自転車位置画面で押すと、現在地の地名が表示されます。
- 9. 目的地 スイッチ**
目的地を検索するための目的地画面が表示されます。
- 10. 情報 スイッチ**
情報画面を表示し、VICS、ETC など情報に関する操作を行うことができます。
- 11. カメラ カメラインジケータ**
別売のカメラ映像割り込み時に点灯します。

■ タッチスイッチの操作について

タッチスイッチとは画面に表示されるスイッチのことで、直接画面にタッチして操作します。表示されるタッチスイッチは、ソースや設定画面など異なります。

🔊 アドバイス

- 各画面共通タッチスイッチ

戻る : 前の画面に戻ります。機能によっては、タッチした画面で行った操作がキャンセルされる場合があります。


- **現在地** スイッチを押すと、どの画面からでも現在地の地図画面が表示できます。

電源を入れる／切る

1 車のイグニッションキーを ACC または ON にします。

電源が入ります。

オープニング画面、「必ずお読みください」画面に続いてモード画面（地図画面など）が表示されます。

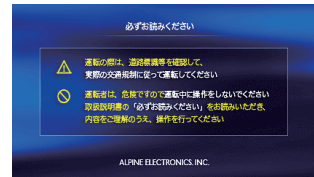

2 車のイグニッションキーを OFF にします。

本機の電源が切れます。

注意

- 動きのない画面を長時間表示させないでください。同じ画像を長時間表示しているとその画像が画面に残ってしまうことがあります。

アドバイス

- 画面（液晶パネル）は、全有効画素中に微少の画素欠や常時点灯画素がある場合がありますが故障ではありません。


ディスプレイを操作する（開 / 閉、角度調整）

DVD/CD を挿入または取り出すときに操作します。また、見やすい角度にディスプレイの角度を 6 段階で調整することができます。

■ ディスプレイの開閉

- 1** 開/閉  を押します。

TILT・EJECT 画面が表示されます。

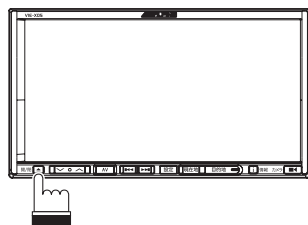


- 2** 【DISC】にタッチします。



- 3** ディスプレイを閉じるには、
【CLOSE】にタッチします。
または 開/閉  を押します。

またはディスクを挿入すると自動的に
ディスプレイが閉まります。

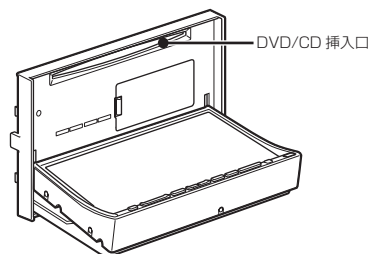

■ ディスプレイの角度調整

- 1** 開/閉  を押します。

TILT・EJECT 画面が表示されます。

- 2**  TILT ↑  TILT ↓ にタッチして、お好みの
角度に調整します。



アドバイス


- ディスプレイの角度をつけているときは、ディスプレイを閉じると調整した角度に戻ります。

設定・編集画面の見かた


本体スイッチの **設定** を押すと設定・編集画面が表示されます。本機の設定などを行うことができます。

1 **設定** を押します。


設定・編集画面が表示されます。

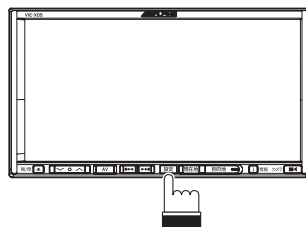


2 タブにタッチすると、設定画面が切りかわります。

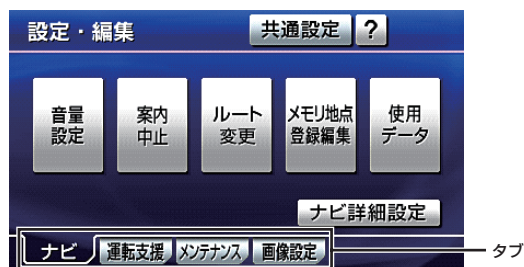


■ ナビゲーション設定

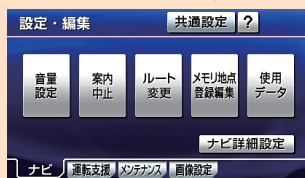


■ 運転支援設定

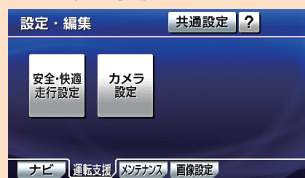

■ メンテナンス機能

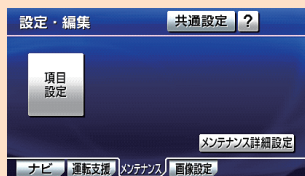

■ 画像設定


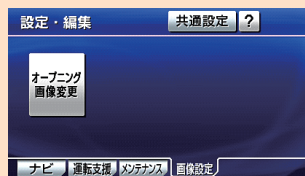


情報画面の見かた

本体スイッチの **i 情報** を押すと情報画面が表示されます。FM 多重放送、VICS（交通情報）などはこちらの画面から操作します。本機のシステム情報を見ることができます。




1 **i 情報** を押します。

情報画面が表示されます。

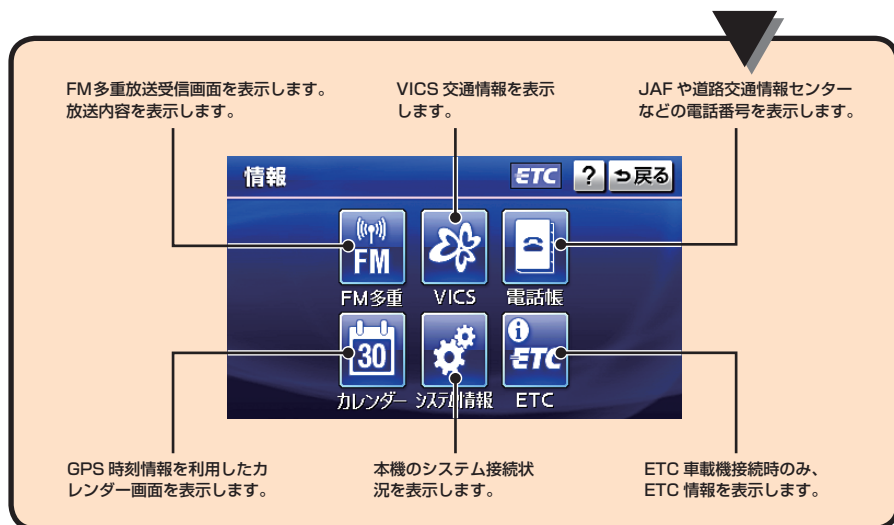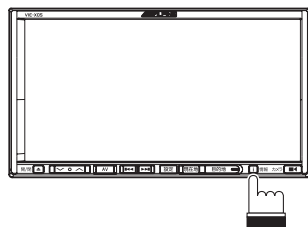

最初に設定すると便利な機能

本機をご使用になる際に、下記項目を最初に設定すると便利にお使いいただくことができます。

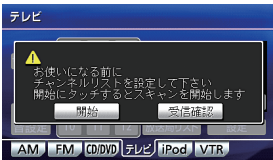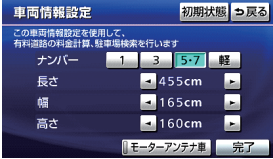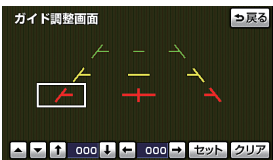
項目	内容	参照ページ
目的地メニューをカスタマイズする 	よくご利用になる目的地検索方法を選び、目的地画面の1ページ目にまとめて表示するように設定できます。	「取扱説明書」 211 ページ
初期設定を行う(地上デジタルテレビ) 	お住まいの地域を設定し、受信できるチャンネルを自動的に記憶します。	「取扱説明書」 148 ページ
自宅を登録する	自宅を登録しておく、帰宅ルートを探すときに便利です。	「取扱説明書」 40 ページ
メモリ地点の種別(自宅・特別メモリ)を変更する	よく行く地点を特別メモリ地点に登録しておく、簡単に目的地に設定することができます。	「取扱説明書」 101 ページ
放送局を記憶する(ラジオ)	普段お聞きになる放送局をプリセットスイッチに記憶しておく、簡単に放送局を呼び出すことができます。	「取扱説明書」 163 ページ
EASY SETUP LITE の設定 	お車の種類やスピーカーの有無などを選ぶことで、使用環境に合わせた音響空間が再現されます。	「取扱説明書」 228 ページ
車両情報を設定する 	駐車場検索や、料金を計算する際の基準とするために、お車のナンバープレートや車両寸法を設定します。	「取扱説明書」 212 ページ
リアカメラのガイドを表示する / リアカメラのガイドを調整する 	別売リアカメラ接続時、車幅や距離間隔を補うガイドを表示します。また、ガイドをお車に合わせて調整することもできます。	「取扱説明書」 217 ページ

行き先（目的地）を探してルート案内を開始する


行き先情報を指定して目的地を探すことができます。ここでは例として、電話番号から施設を検索してルート案内を開始するまでの操作を説明します。

1 目的地 を押します。


目的地画面が表示されます。

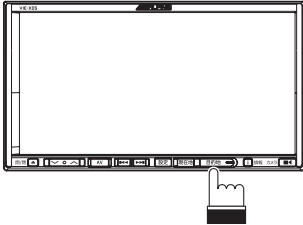

2 【電話番号】にタッチします。

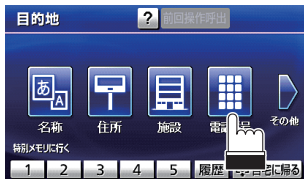

3 市外局番から電話番号を入力し、【完了】にタッチします。

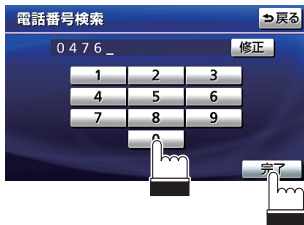

4 【目的地セット】にタッチします。

推奨ルートでルート探索されます。



5 ルートを選びます。


【5ルート】にタッチ後、【有料優先】
【一般優先】【距離優先】【別ルート】の
いずれかにタッチします。



6 【案内開始】にタッチします。



7 ルート案内が開始されます。

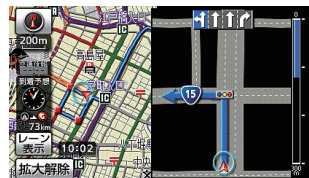


現在地画面の見かた

自転車位置とその周辺を示した地図画面について説明します。



■ 道路表示 (地図色: 昼・ノーマル)

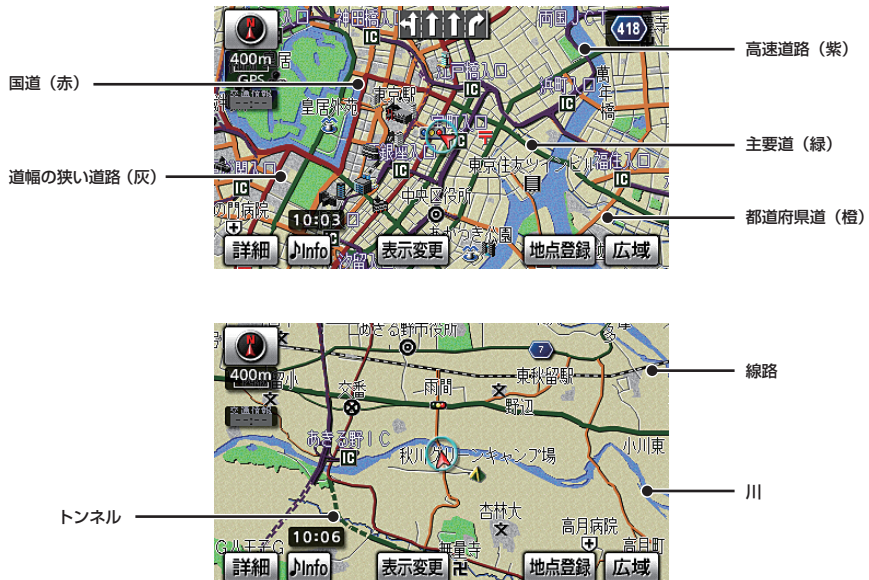

ルート案内画面の見かた


ルート案内時に表示される地図画面および交差点案内で表示される拡大図について説明します。



■ 交差点・高速分岐案内

地図データに情報がある交差点や分岐点では、さまざまな案内拡大図を表示します。

交差点拡大図

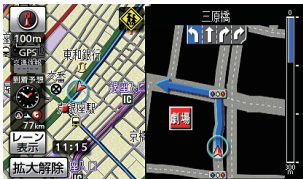

難交差点拡大図



アドバイス

- 交差点・高速分岐案内では、ほかに「高速分岐案内」、「交差点レーンリスト」、「交差点ターンリスト」などの拡大図が表示されます。

VICS 情報画面の見かた

VICS（ビークル インフォメーション アンド コミュニケーション システム）は、渋滞情報や駐車場の空き情報などのさまざまな交通情報をリアルタイムに提供します。

本機はレベル 1～3 の情報に対応しています。

■レベル 1（文字表示型）




■レベル 2（簡易図形表示型）

FM 多重情報表示例



ビーコン情報表示例

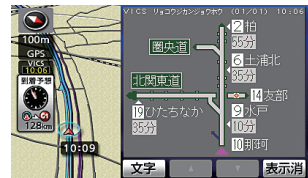

■レベル 3（地図表示型）

渋滞・混雑情報表示例



渋滞度	表示
渋滞	赤色
混雑	橙色
空き道	水色

駐車場情報表示例



状況	表示（マーク）
空車	
満車	
混雑	
不明	




アドバイス

- ビーコン情報を見るには、別売のビーコンユニット（HCE-T062）が必要です。

オーディオ・ビジュアルソースを切りかえる

1 AV を押します。

現在のオーディオソースメイン画面が表示されます。

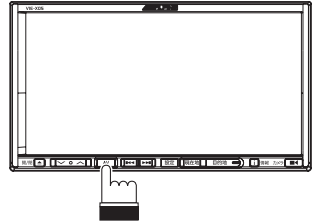

2 ご希望のオーディオ・ビジュアルソースタブにタッチします。

選択したオーディオ・ビジュアルソースメイン画面が表示されます。

オーディオ・ビジュアル
ソースタブ



表示例) 地上デジタルテレビ画面




オーディオ・ビジュアルメイン画面の基本操作

オーディオ・ビジュアルソースによって操作画面が異なります。

■地上デジタルテレビを操作する

取扱説明書 地上デジタルテレビ

地上デジタルテレビ受信画面にタッチすると、地上デジタルテレビ操作画面が表示されます。

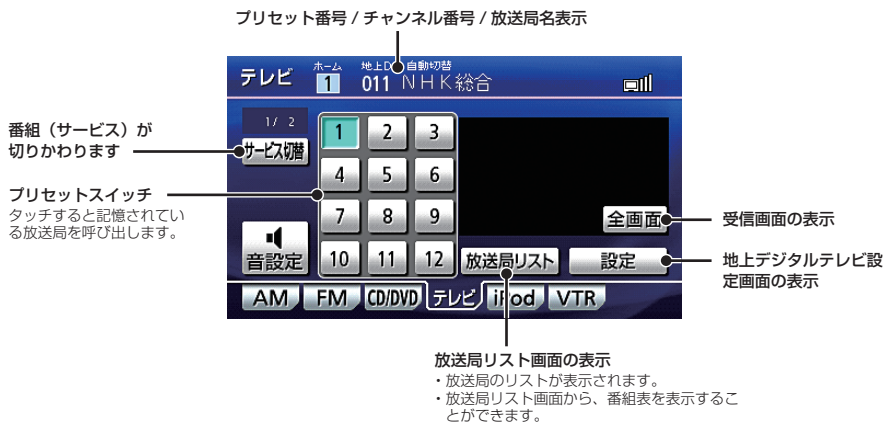

●本体スイッチ

- ◀◀ : プリセット番号が1つずつダウンします。
- ▶▶ : プリセット番号が1つずつアップします。

■ ラジオを操作する

取扱説明書 ラジオ



● 本体スイッチ

- ◀◀ : 放送局がダウンします。押し続けると自動的に選局します。
- ▶▶ : 放送局がアップします。押し続けると自動的に選局します。

■ DVD を操作する

取扱説明書 DVD

DVD の再生画面にタッチすると DVD 操作画面が表示されます。
ここでは、DVD ビデオの操作画面を例に説明します。




● 本体スイッチ

- ◀◀ : 現在のチャプターの頭から再生します。続けて押すと前のチャプターを再生します。押し続けると早戻しします。
- ▶▶ : 次のチャプターを再生します。押し続けると早送りします。

■ MP3/WMA を操作する

取扱説明書 CD/MP3/WMA

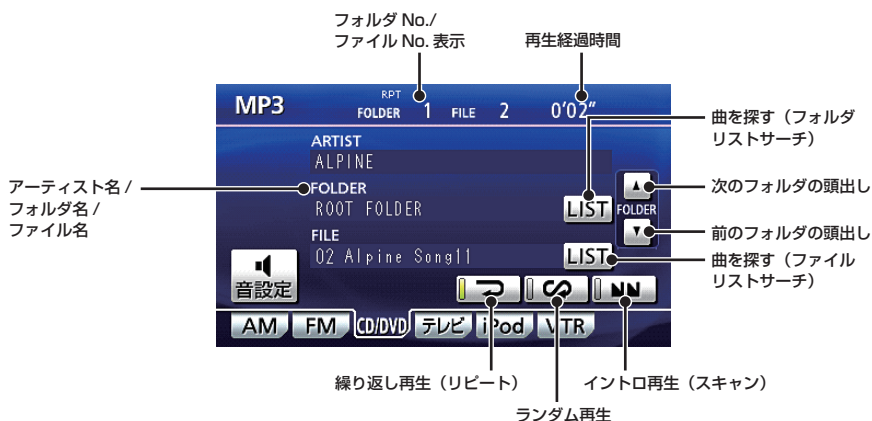

● 本体スイッチ

⏮️ : 再生しているファイルの頭に戻ります。続けて押すと前のファイルの頭出しをします。押し続けると早戻しします。

⏭️ : 次のファイルに進みます。押し続けると早送りします。

■ iPod/iPhone を操作する

取扱説明書 iPod/iPhone


iPod/iPhone を別売の接続ケーブル KCE-441i を使用して本機に接続することができます。



● 本体スイッチ

⏮️ : 再生しているファイルの頭に戻ります。続けて押すと前のファイルの頭出しをします。押し続けると早戻しします。

⏭️ : 次のファイルに進みます。押し続けると早送りします。

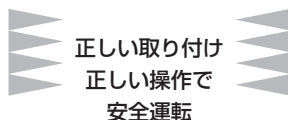

- 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本製品は国内専用です。



お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター

<一般回線ご利用のお客様用>

TEL : 0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。

<携帯電話、IP 電話、光電話等をご利用のお客様用>

TEL : 048-662-6636



- 電話受付時間 9 : 30 ~ 12 : 00 13 : 00 ~ 17 : 30

(土日、祝日、弊社休業日を除く)

- 電話は混雑が予想されます。FAX でのお問い合わせをおすすめします。

FAX : 048-662-6676

- ナビゲーションをお買い上げのお客様には、ユーザー登録をして頂くと、アルパインホームページ上から E-mail でのお問い合わせができます。どうぞご活用ください。

- アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>

FAQ (よくあるご質問) <http://faq.alpine.co.jp>

アルパイン製品に関して、お客様からよくあるご質問と回答をご紹介します。

アルパイン株式会社

Designed by ALPINE Japan

Printed in Japan (Y-712)

68-12150Z83-A