



リアカメラガイド線

ヴォクシー・ノアに合わせたリアカメラのガイド線を表示します。(赤:50cm / 黄:1m / 緑:2m)

※カメラ本体の取付けはKTX-C10Gを使用した設定値です。
※設定値は標準の車両に合わせた基準値です。

HCE-C90D

緑/左上	↓015/←015	緑/上	↓012/←020	緑/右上	↓011/←017
黄/左中央	↓019/←019	黄/中央	-	黄/右中央	↓019/←020
赤/左下	↓022/←011	赤/下	↓027/←031	赤/右下	↓022/←028

HCE-C200R (バック)


緑/左上	↓006/←003	緑/上	↓005/←015	緑/右上	↓005/←022
黄/左中央	↓015/←006	黄/中央	-	黄/右中央	↓015/←031
赤/左下	↓025/←001	赤/下	↓029/←028	赤/右下	↓028/←040

<ご注意>


HCE-C200Rには、(パノラマ) → (バック) → (グラウンド) → (コーナー) 4モードの映像パターンがあります。
上記の推奨値は、(バック) ビュー時の数値となっております。

※ (パノラマ) ビュー時は、ガイド線の設定値が上記と異なります。
※また、ガイド線の表示を「しない」に設定することもできます。

バックビュー: 車両後方を映す映像です。
主に車両後退時に後方を確認するときにご利用ください。

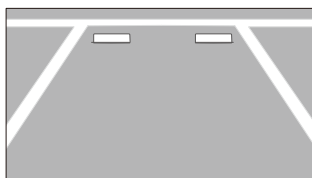

- 1** ディスプレイ下部の **設定** ボタンを押し、**運転支援** → **カメラ設定** にタッチします。

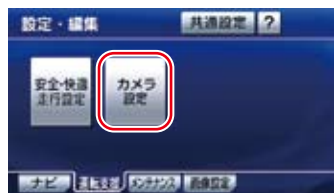

- 2** リアカメラ接続を **あり** にして、ガイド線表示の **調整** にタッチします。



- 3** **▲** または **▼** にタッチして調整したいガイドを選択します。



- 4** 上の表から装着するカメラの機種に合わせた設定数値を入力します。



- 5** **↑** **↓** **←** **→** にタッチしてガイドの位置を調整します。

- 6** 調整が済んだら **セット** にタッチして調整値を記憶します。

- 7** **戻る** にタッチすると設定画面に戻り、**完了** にタッチします。

- ▶ 調整中、クリアにタッチすると、調整前の設定に戻ります。
- ▶ 走行中は調整を行うことはできません。お車を安全な場所に移動し、停車後/パーキングブレーキを引いてから操作を行ってください。

VIE-X05

ヴォクシー ノア

専用

パーフェクトセッティングガイド

**サウンド****車両情報****リアカメラガイド線**

〈適合車種〉ヴォクシー
ノア

年式: H19/6~現在
H21/6~現在 ヴォクシー【特別仕様車 ZS"煌II"】
H21/4~現在 ノア【特別仕様車 X"Smart Edition"】
型式: ZRR70G / 75G / 70W / 75W



ALPINE
Mobile Media Solutions



サウンド

下記の手順に従って設定完了すると、ヴォクシー・ノアの推奨サウンドデータが設定されます。

設定サウンドデータ

設定サウンドデータは標準サウンドシステムの数値です。
スピーカーシステムの変更、追加の場合は、アルパインホーム
ページ内の専用WEBサイト「車種専用サウンドセッティング」で
おクルマのシステムに合わせた音響設定数値を選択してください。
※ご利用には、アルパインお客様登録が必要となります。

A T.CORR			
		左	右
フロント	(ms)	1.3	2.1
リア	(ms)	0.0	0.5

B P-EQ			
	周波数(Hz)	レベル (dB)	帯域幅
A	63	-1	中
B	170	2	中
C	1.3K	-3	広
D	2.8K	0	中
E	10K	2	中

1 ディスプレイ下部の **AV** ボタンを
押します。


2 **CD/DVD** タブにタッチします。
※CD/DVDがセットされていない場合は、FMの
タブをタッチしてください



3 **音設定** タブにタッチします。



4 **T.CORR** にタッチします。

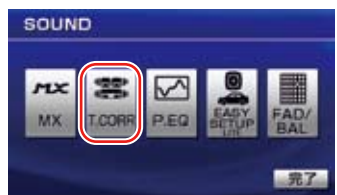

5 **Time Correction** **A**
を設定します。




「初期設定」ボタンにタッチ後、設定データに
従い、上下左右のボタンをタッチして設定を
行います。

右に3回 上に7回
方向キーにタッチして下さい。

設定が終わったら、画面右下の **完了** を
タッチするとメニューに戻ります。

6 **P.EQ** にタッチします。

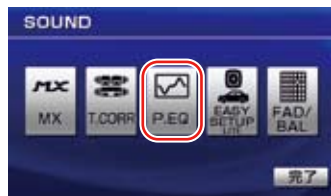

7 **Parametric EQ** **B**
を設定します。



設定サウンドデータ Bを参照しながら各
バンドに対する「周波数」「レベル」「帯域幅」
を設定します。
「A」から「E」のボタンをタッチすることで、
設定するバンドを変更することができます。

1) 周波数の設定について
設定をするバンド指定した後に **◀ ▶**
にタッチし、周波数を合わせます。

2) レベルの設定について
設定をするバンド指定した後に **▲ ▼**
にタッチし、レベルを変更します。
設定値の数の分だけタッチします。

3) 帯域幅の設定について
設定をするバンド指定した後に **📏** **📏**
にタッチし、帯域幅を変更します。

設定値	広	中	狭
ボタンの 状態			

各バンドに対する設定が終わったら画面右下
の **完了** をタッチするとメニューに戻ります。

車両情報




車両情報を設定するとヴォクシー・ノアの車両寸法を考慮した駐車場案内や料金案内が可能となります。


1 ディスプレイ下部の **設定** ボタン→ **ナビ詳細設定** → **ルート系設定** →
車両情報の **変更する** にタッチします。

2 「ナンバー」の **3** にタッチします。
※5ナンバー車の場合は『5・7』にタッチします。

3 ナンバー車の場合

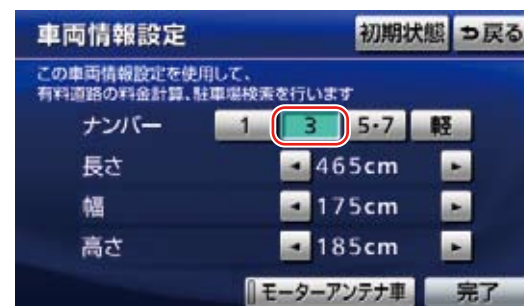

5 ナンバー車の場合

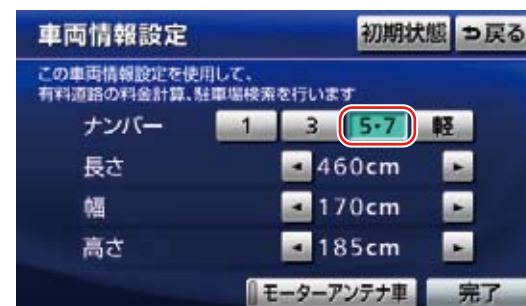

3 「長さ」「幅」「高さ」の **◀** または **▶** にタッチして車両寸法を設定します。

	3ナンバー車の場合	5ナンバー車の場合
長さ	465cm	460cm
幅	175cm	170cm
高さ	185cm	185cm

注：標準タイプの車両寸法の数値です。
4WD車の場合は高さを+5cmで設定してください。

4 **戻る** にタッチすると設定画面に戻ります。

▶ 車両寸法は、グレード、オプション等の装備状況により、変化しますので、
正確な車両寸法については車検証を参照してください。

▶ 料金案内・表示は「ナンバー」から計算しています。