

取付説明書

アルパイン ナビゲーションユニット

KT-X0805-ST

車 種	年 式	型 式
ステップワゴン	H21/10～現在	RK1・2
ステップワゴン スパーダ	H21/10～現在	RK5・6

平成22年5月現在のものです。5月以降の車両は変更されている場合があります。

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱いは、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。









1

構成部品



※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

■ナビゲーションユニット（VIE-X08S、VIE-X05）



 部の部品は使用しません。

ナビゲーション本体	サラネジ（M5×8）	バインドネジ（M5×8）	スポンジ	GPSアンテナ
 ×1	 ×8	 ×8	 ×1	 ×1
アンテナ取り付けプレート	防水パッド	コードクランプ	ブリアウト/外部入力コード	カメラコード
 ×1	※X08Sのみ  ×1	 X08S：×5 X05：×3	※X08Sのみ  ×1	※X05のみ  ×1
圧着コネクタ	ハンズフリー電話用マイク（4m）	B-CASカード	説明書	サウンドセットアップデータ
 ×2  ×1	※X08Sのみ  ×1	X08S  X05  ×1	 ×1	 ×1




【ループフィルムアンテナ式】

ループフィルムアンテナ	アンテナコード（ループフィルムアンテナ用 4m）	コードクランプ	クリーナー	
 2枚1組	 ×2	 ×6	 ×1	

【モノポールフィルムアンテナ式】

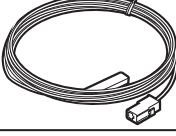モノポールフィルムアンテナ A/B	アンテナコード（モノポールフィルムアンテナ用 A/B 4m）	コードクランプ	クリーナー	
 2枚1組	 ×2	 ×6	 ×1	

■取付キット

2DINパネル	オーディオ変換コネクタ	パーキングブレーキ延長コード	リバース延長コード	クッションテープ（2DIN/パネル用）
 ×1	 ×1	 ×1	 ×1	 ×1
スペーサー（L・R）				
 各×1				

2

必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、10mm レンチ、プライヤー、マスキングテープ、電工ペンチ


3

接続図


■基本接続図

(誤接続を防ぐために、接続するごとに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)

[VIE-X08S の場合]

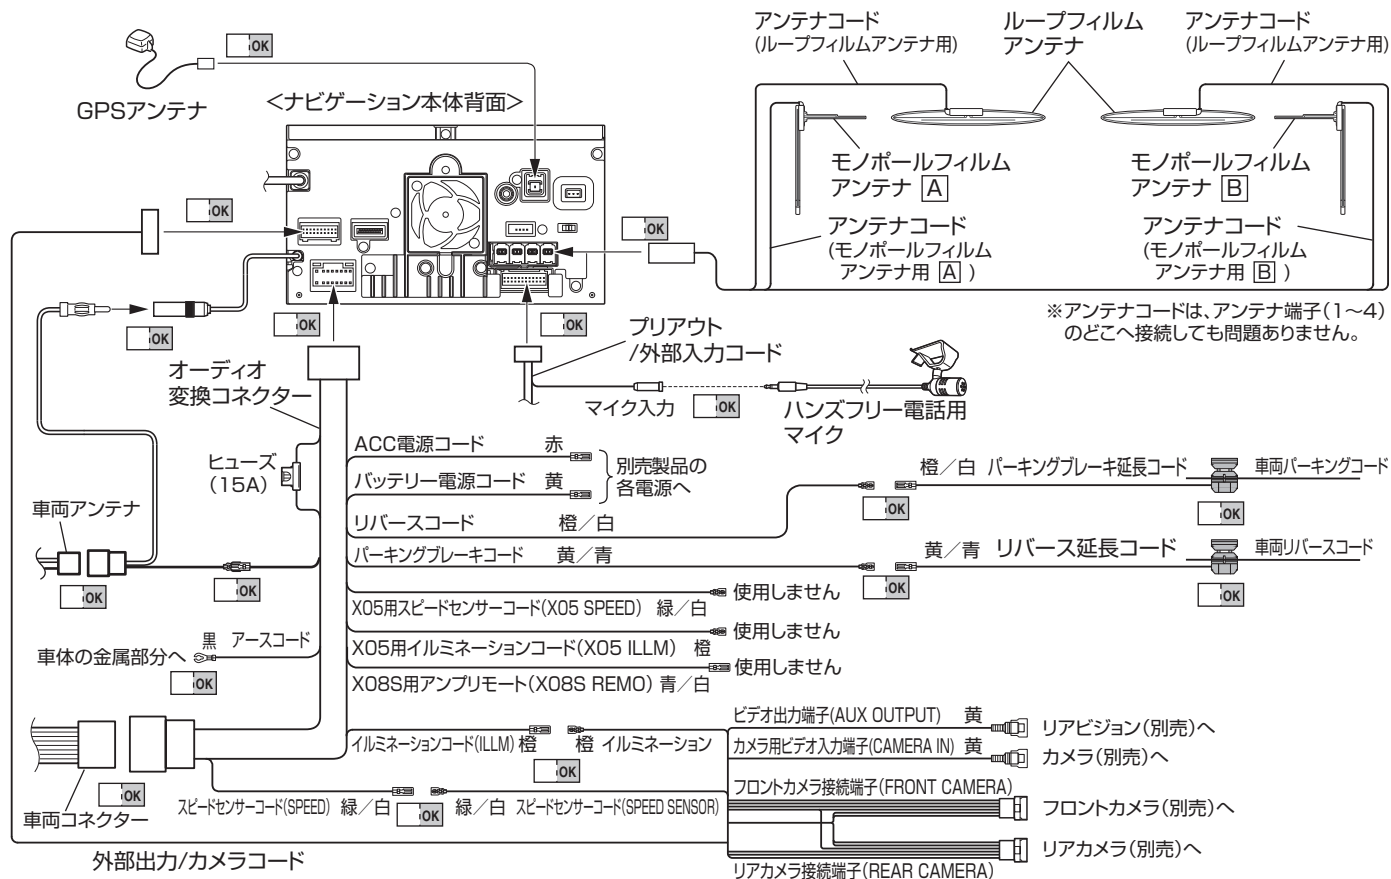

[VIE-X05 の場合]

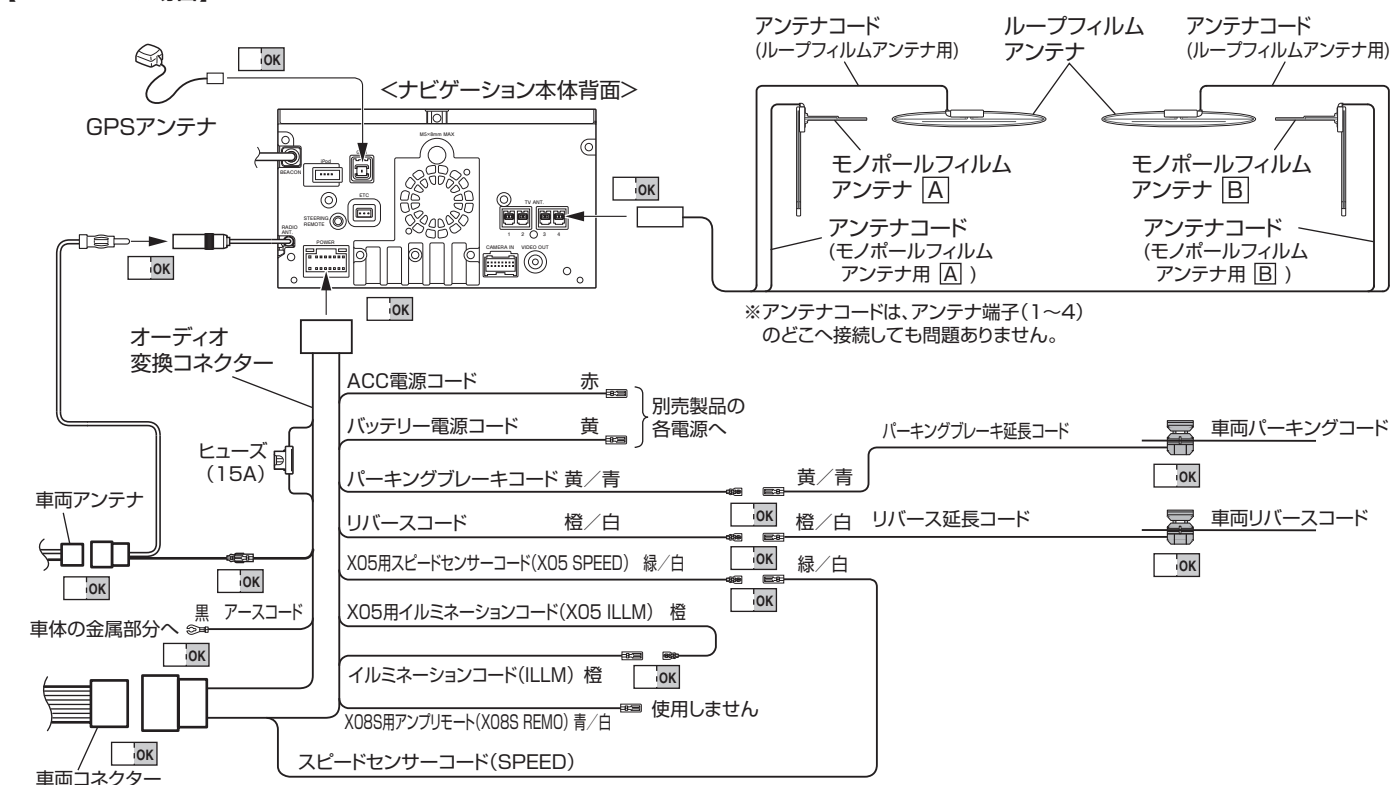


■外部機器接続図


(誤接続を防ぐために、接続するごとに  に ✓ 点をつけてください)

■基本接続図

[VIE-X08S の場合]

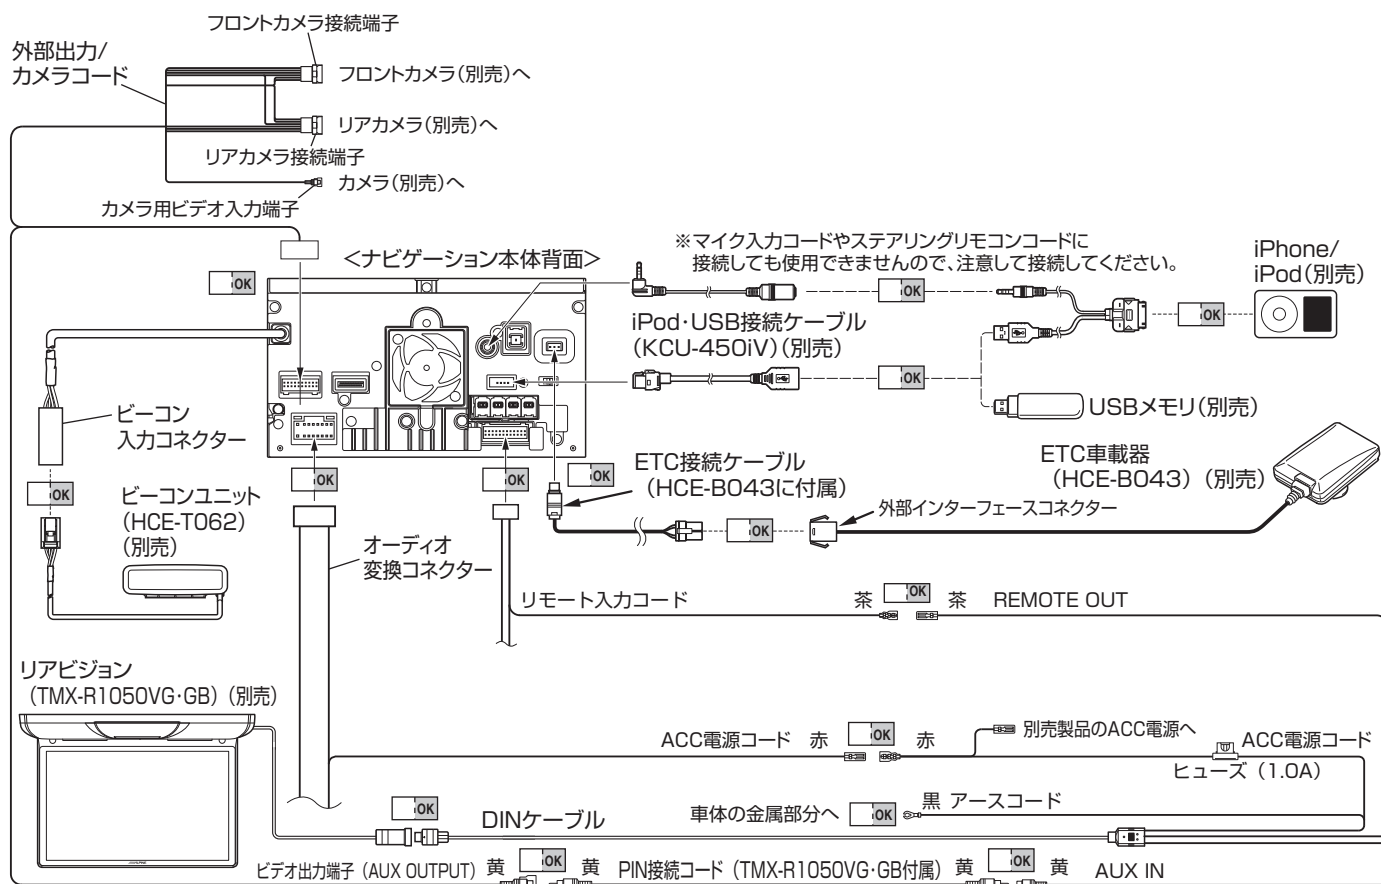


[VIE-X05 の場合]

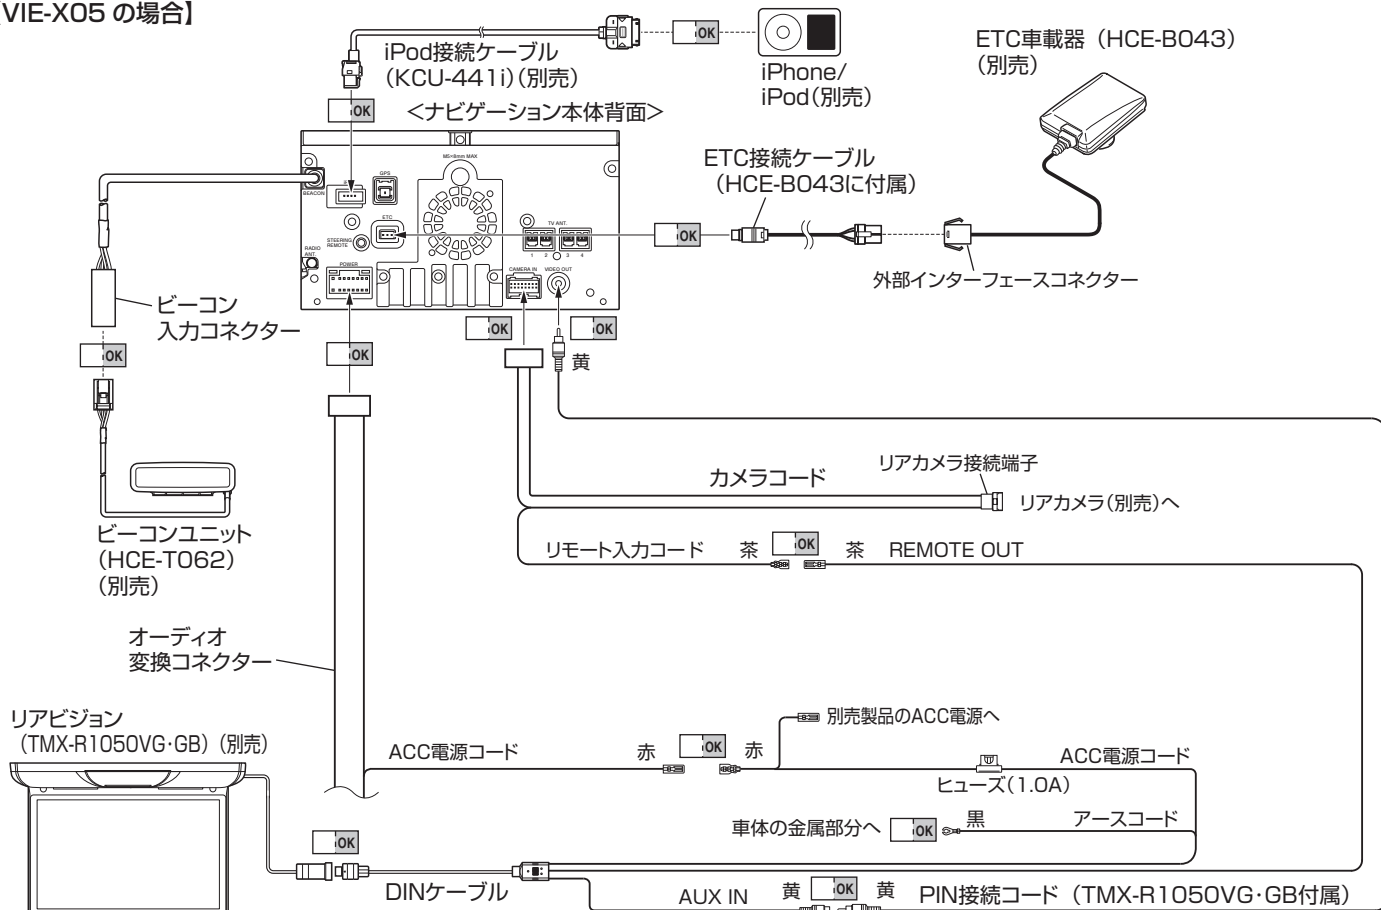

4

取付概要

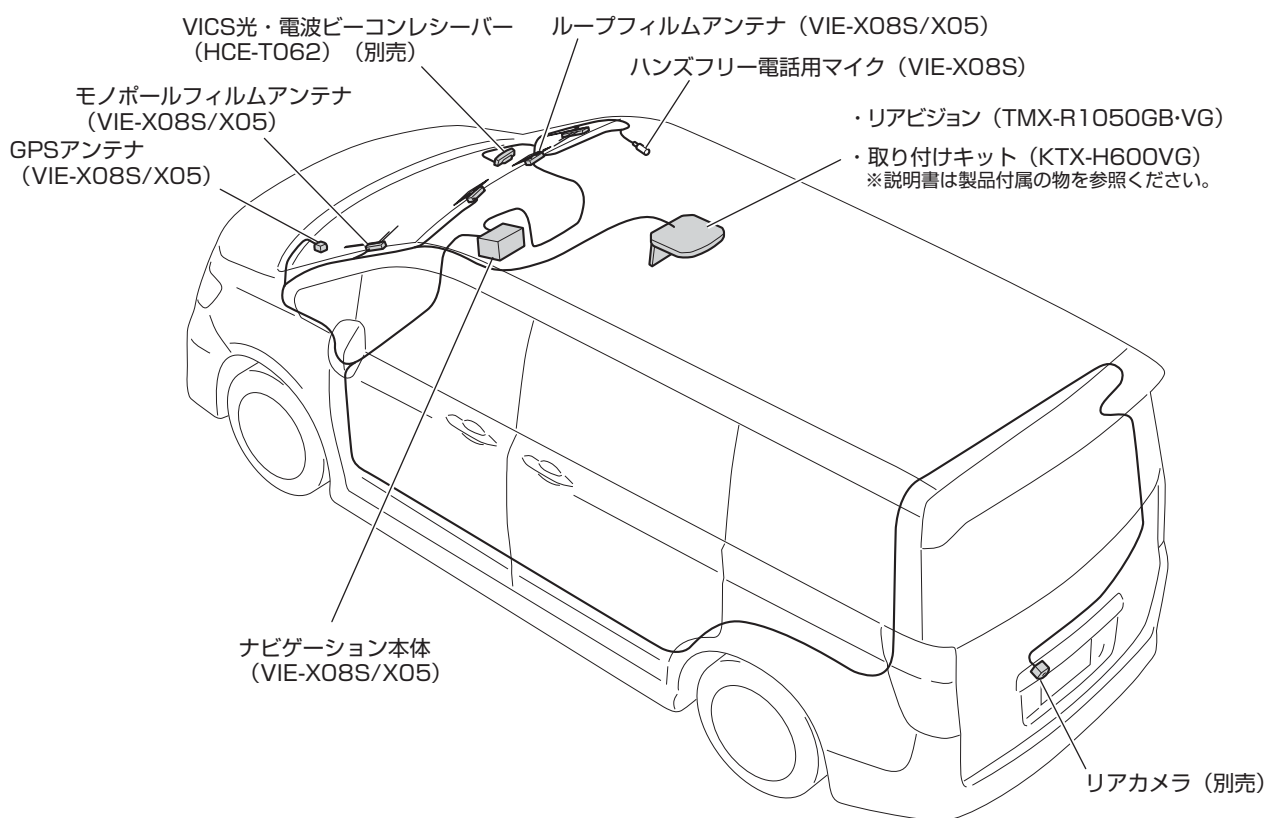


※図は X08S/X05 にすべてのシステムを取り付けた取付概要図になります。

5

車両部品の取り外し

⚠ 注意 バッテリーを外す前にリアゲートを開けてください。 ※電磁ロックがかかり開けられなくなります。

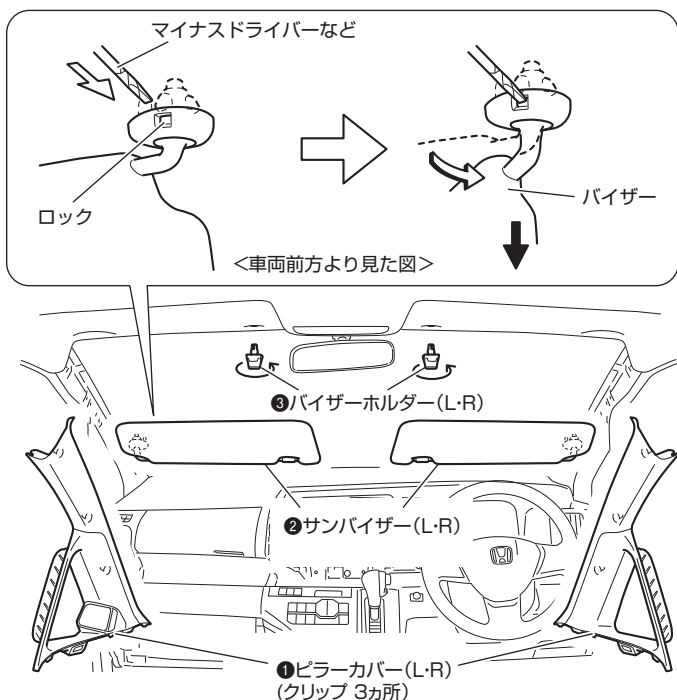

■ピラー周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



⚠ 注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

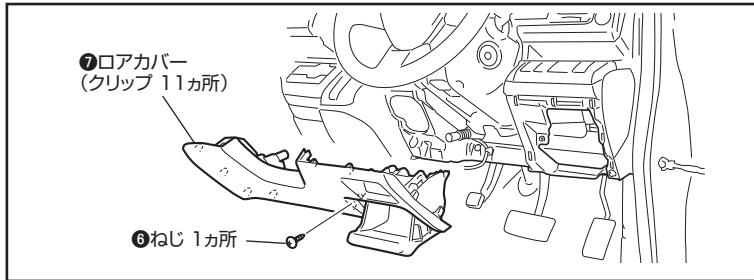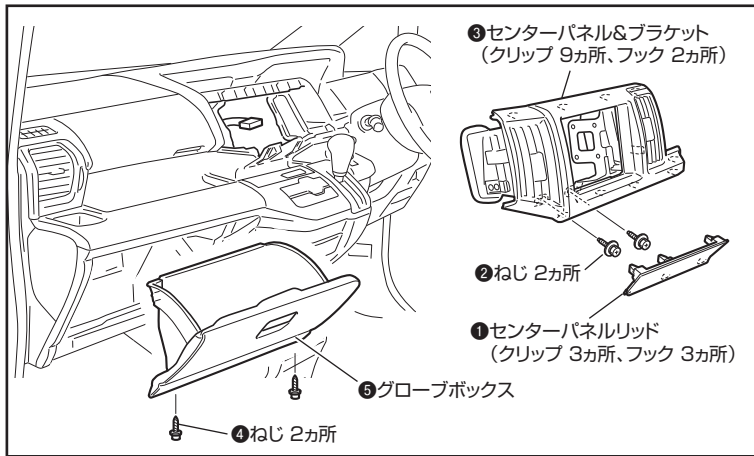

■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。




各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

6

ナビゲーションユニットの取り付け



取付方法の詳細については、ナビゲーションユニットの取付説明書もあわせて参照してください。

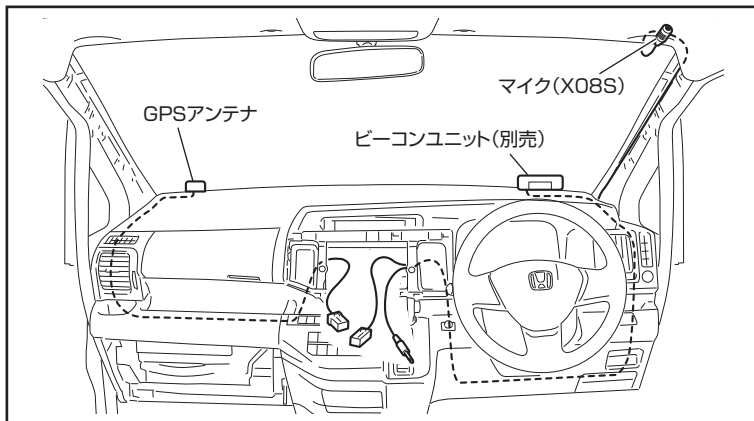

■GPSアンテナ、マイク (X08S)、ビーコンユニット (別売) の取り付け


1. 左図の位置に配線し、GPSアンテナ、マイク、ビーコンユニット (別売) を取り付けます。



カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。



同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。

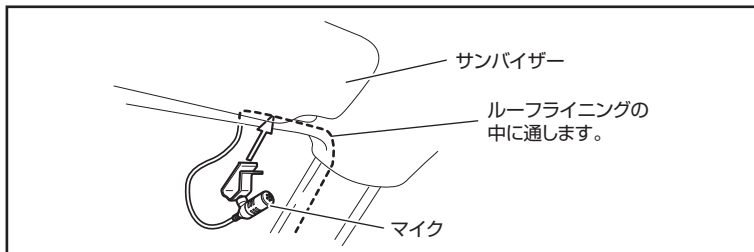



■フィルムアンテナの取り付け

1. モノポールフィルムアンテナ、ループフィルムアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。



●クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に除去してから貼り付けてください。
●図の斜線部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けしないでください。

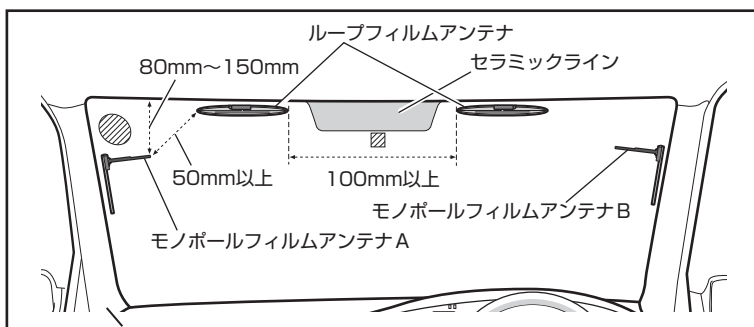

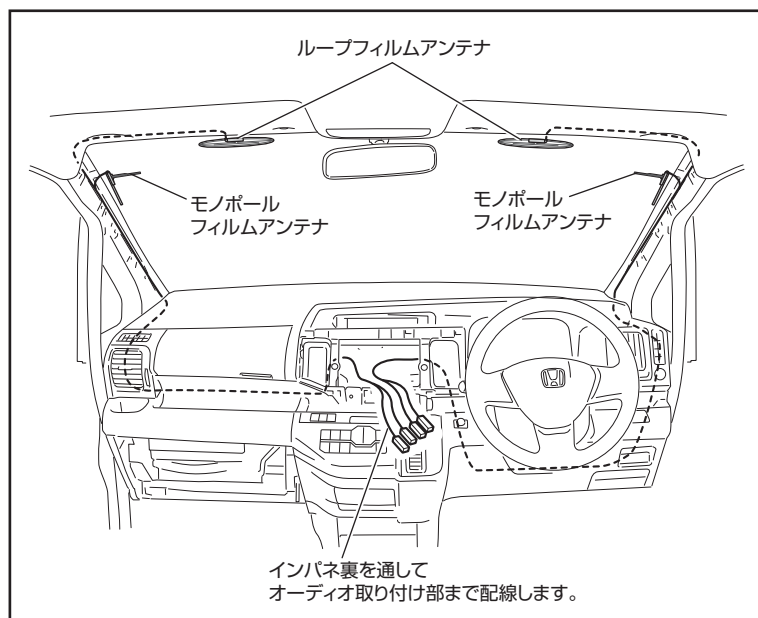


2. 給電端子を取り付け後、アンテナコードをルーフライニングの中、Aピラーに通してオーディオ取付部まで配線します。

⚠ 注意 カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。



- モノポールフィルムアンテナAは必ずアンテナコードのアンプ裏面に印されているAと、モノポールフィルムアンテナBは必ずアンテナコードのアンプ裏面に印されているBと取り付けてください。
A.Bを逆に取り付けると、受信性能の劣化につながります。
- アンテナコードの引き回し方法は左図を参照にしてください。
- 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。

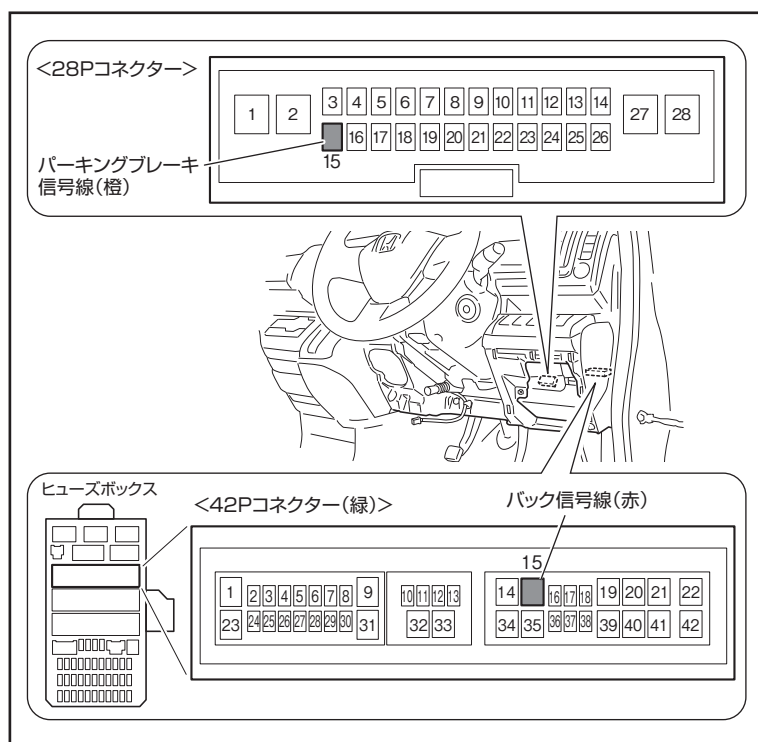


■パーキングブレーキ信号、バック信号の接続

1. 運転席側インパネ右奥の28Pコネクタより出ているパーキングブレーキ信号線に、圧着コネクタを使用してパーキングブレーキ延長コードを接続します。

⚠ 注意 カブラー形状や配線の色は、年式、グレード等により異なる場合がありますので、必ずテスターで確認してから接続してください。


2. 運転席側インパネ右奥ヒューズボックス内の緑色42Pコネクタより出ているバック信号線に、圧着コネクタを使用してリバース延長コードを接続します。

⚠ 注意 カブラー形状や配線の色は、年式、グレード等により異なる場合がありますので、必ずテスターで確認してから接続してください。

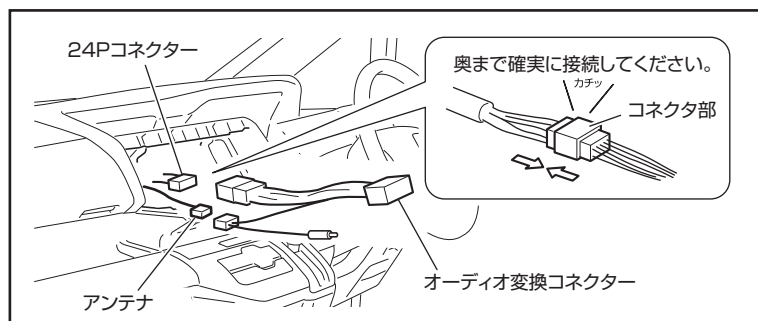


■オーディオ変換コネクタの接続

1. オーディオ取付部にある24Pコネクタとアンテナにオーディオ変換コネクタを接続します。

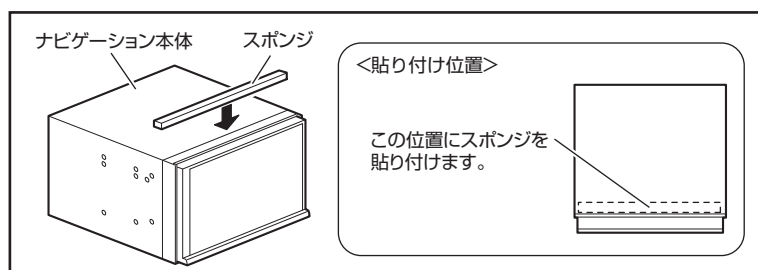


■ナビゲーション本体の取り付け


1. ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

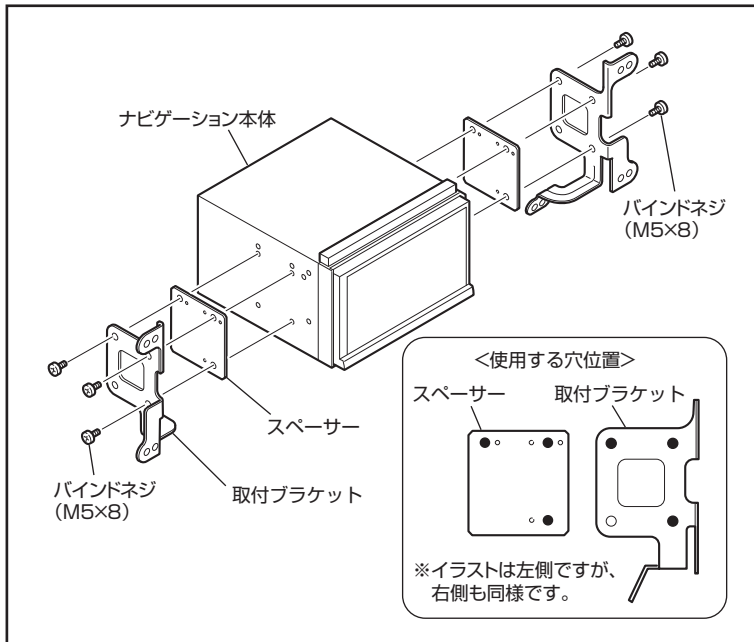

2. センターパネルから純正の取付ブラケットを取り外し、スペーサーと取付ブラケットをナビゲーション本体に固定します。

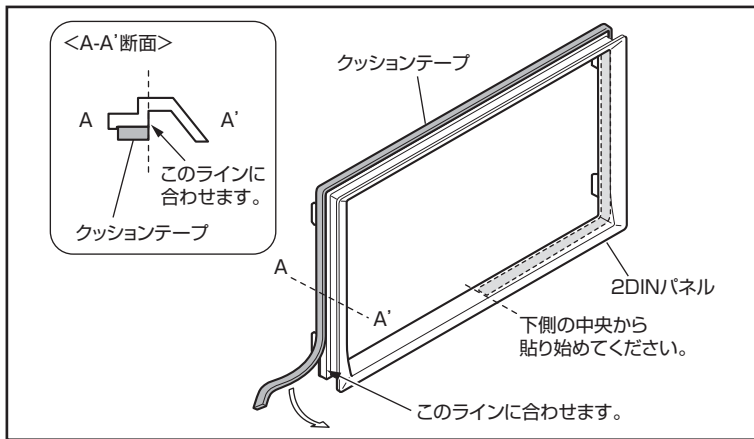


3. 2DINパネルにクッションテープを巻きます。

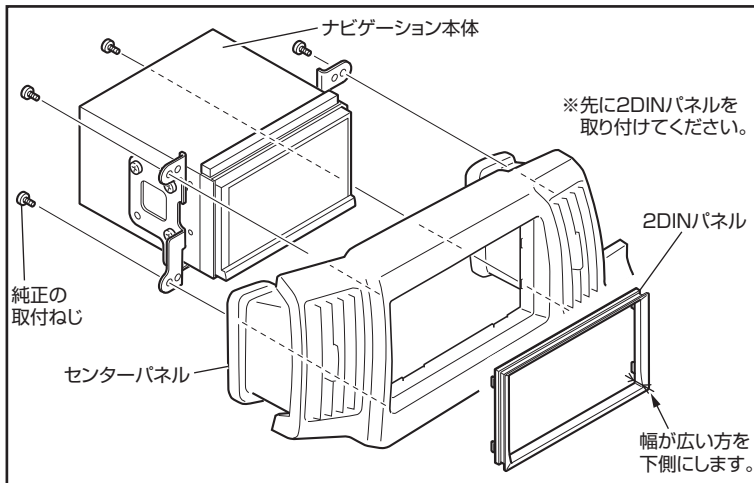

4. 2DINパネルをセンターパネルに取り付けます。

Memo	●2DINパネルの上下を間違えないようにしてください。 ●先に2DINパネルを取り付けてください。後からの取り付けはできません。
--------------------	--

5. 純正の取付ねじを使用して、ナビゲーション本体をセンターパネルに取り付けます。

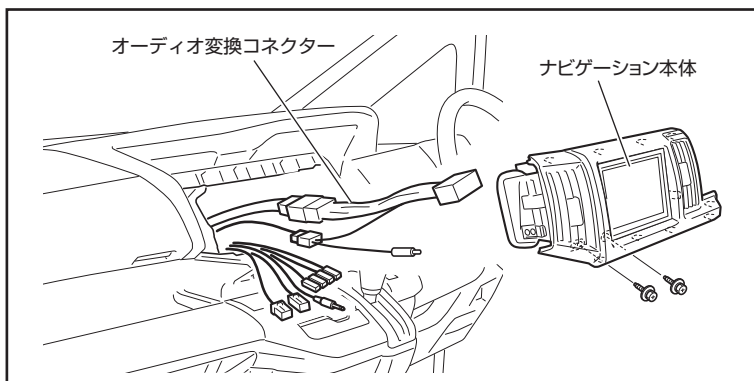

6. オーディオ変換コネクタのアース端子を車両の金属部分に接続します。

注意	必ずテスターで導通の確認をしてください。
------------------	-----------------------------

7. 接続図を参照して配線を接続します。

8. ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。

注意	ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
------------------	-------------------------------

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。
2. 「8. 初期設定ガイド」を参照し初期設定を行います。

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。



注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

■接続確認を行います

取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。

本体の電源を入れて、GPS アンテナ、電源コード、周辺機器の接続状況を画面表示で確認することができます。

また、本機の動きがおかしいときにも見てください。接続しているのに、「未接続」または「なし」と表示されたらコード類を確認しましょう。

【VIE-X08S の場合】

- 1 **メニュー** スイッチを押します。


メニュー画面が表示されます。

- 2 **情報** にタッチします。



情報画面が表示されます。


- 3 **その他** タブにタッチします。

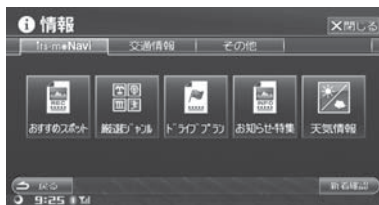

- 4 **車両情報** にタッチします。



車両情報画面が表示されます。

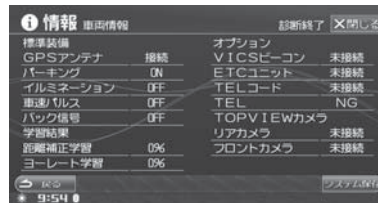

注意

トップビューカメラ・リアカメラの接続状態は、HCE-C90Dを接続した場合「未接続」と表示されますが、カメラ表示されていれば使用に問題はございません。
HCE-C200Rを接続した場合のみ「接続」と表示されます。



Memo

車速パルスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。

- 5 **戻る** にタッチすると情報画面に戻ります。

【VIE-X05 の場合】


- 1 **情報** を押します。

情報画面が表示されます。

- 2 **システム** にタッチします。



システム情報画面が表示されます。

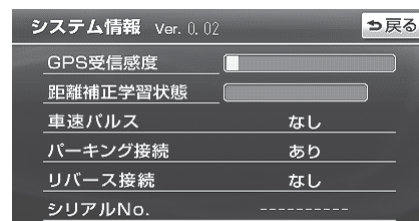

Memo

車速パルスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。

- 3 **戻る** にタッチすると情報画面に戻ります。