


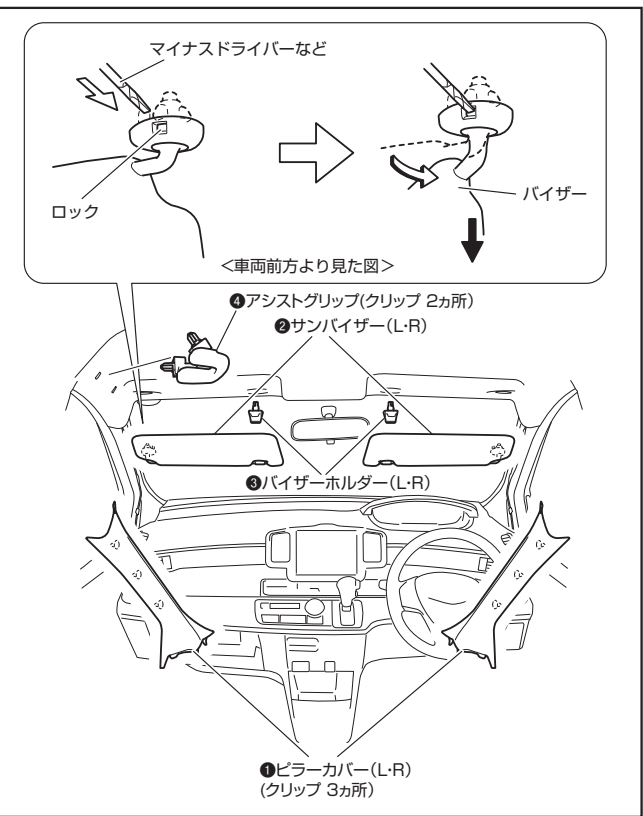
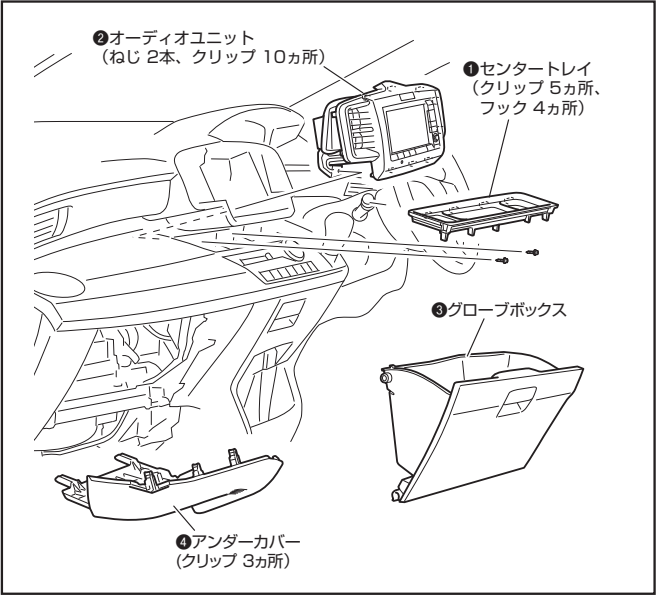


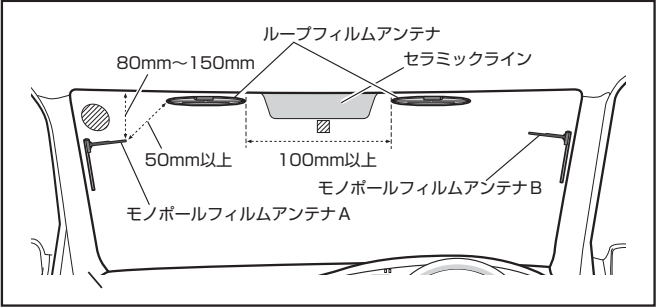

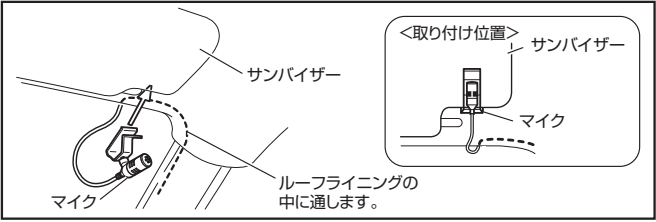

6 ナビゲーションユニットの取り付け

注意 取付方法の詳細については、ナビゲーションユニットの取付説明書もあわせて参照してください。

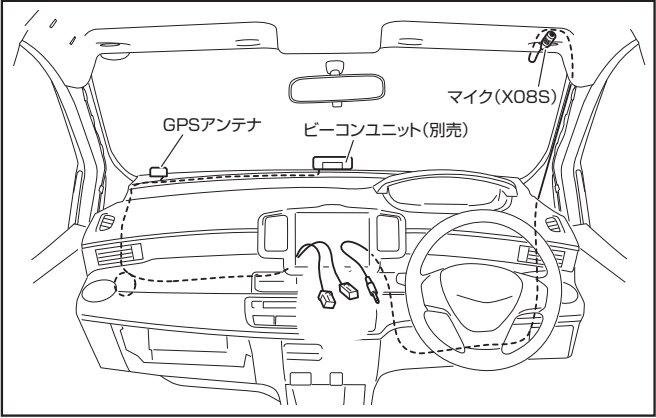

■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

注意	●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。 ●ねじの紛失にご注意ください。
Memo	各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

■GPSアンテナ、マイク (X08S)、ビーコンユニット (別売) の取り付け

1. 左図の位置に配線し、GPSアンテナ、マイク、ビーコンユニット (別売) を取り付けます。





注意	カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。
Memo	同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。

Memo	マイクはサンバイザー取付後、左図の位置に固定してください。
-------------	-------------------------------

■フィルムアンテナの取り付け

1. モノボールフィルムアンテナ、ループフィルムアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。

注意	●クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に除去してから貼り付けてください。 ●図の斜線部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けないでください。
-----------	---

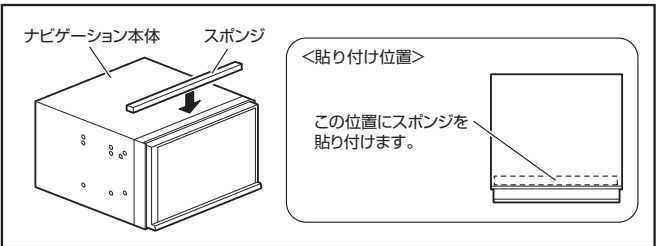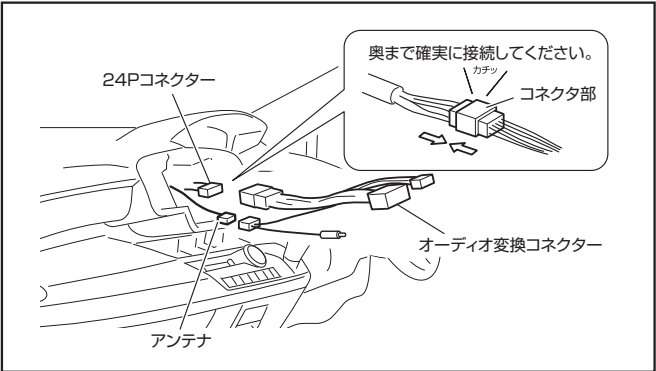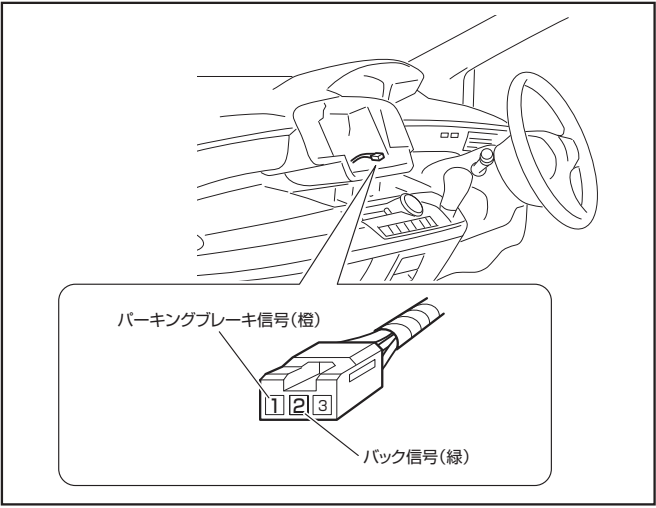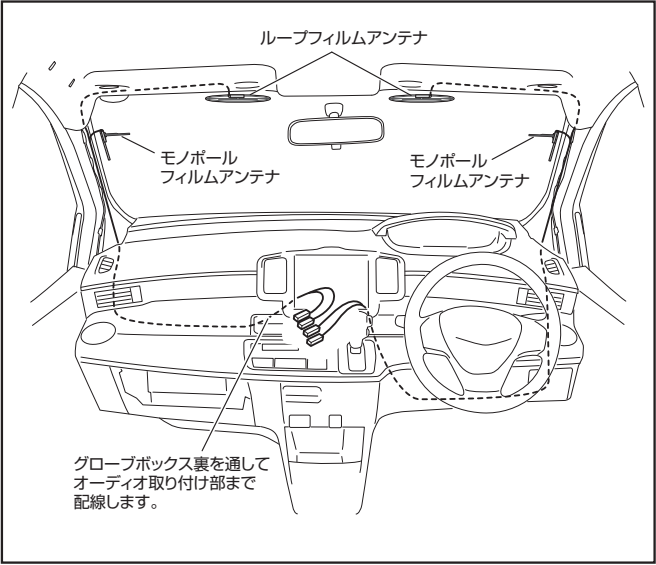

2. 給電端子を取り付け後、アンテナコードをルーフライニングの中、Aピラーに通してオーディオ取付部まで配線します。

注意	カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。
Memo	●モノボールフィルムアンテナAは必ずアンテナコードのアンブ裏面に印されているAと、モノボールフィルムアンテナBは必ずアンテナコードのアンブ裏面に印されているBと取り付けてください。 A.Bを逆に取り付けると、受信性能の劣化につながります。 ●アンテナコードの引き回し方法は左図を参照してください。 ●同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。

■パーキングブレーキ信号、バック信号の接続

1. オーディオ取付部の3Pコネクタより出ているパーキングブレーキ信号線に、圧着コネクタを使用してパーキングブレーキ延長コードを接続します。

注意	カプラー形状や配線の色は、年式、グレード等により異なる場合がありますので、必ずテスターで確認してから接続してください。
-----------	---

2. オーディオ取付部の3Pコネクタより出ているバック信号線に、圧着コネクタを使用してリバース延長コードを接続します。


注意	カプラー形状や配線の色は、年式、グレード等により異なる場合がありますので、必ずテスターで確認してから接続してください。
-----------	---

■オーディオ変換コネクタの接続


1. オーディオ取付部にある24Pコネクタとアンテナにオーディオ変換コネクタを接続します。

■ナビゲーション本体の取り付け


1. ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

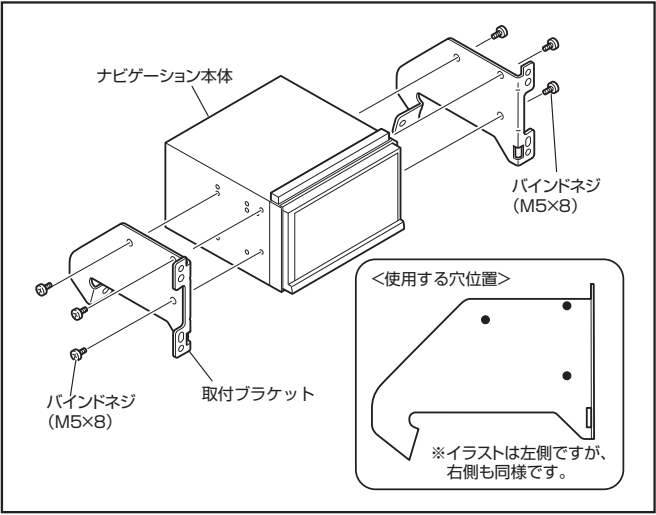

2. 取付ブラケットをナビゲーション本体に固定します。

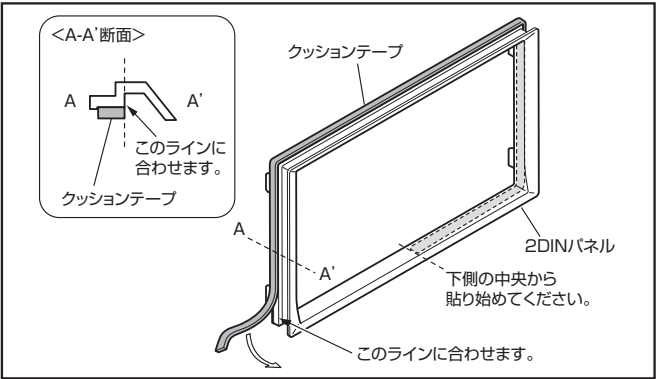

3. 2DIN/パネルにクッションテープを巻きます。

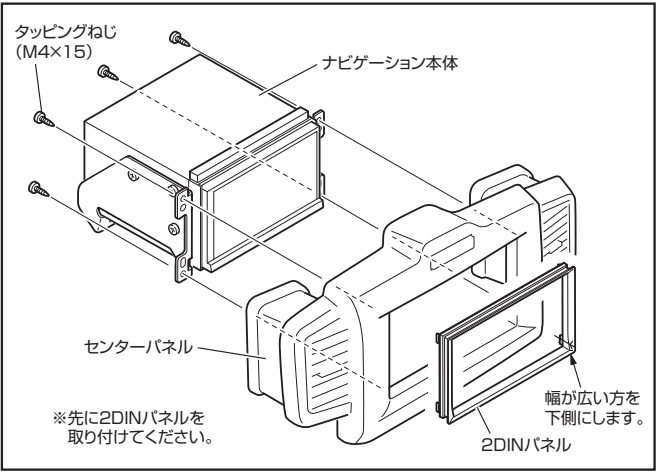

4. 2DIN/パネルをセンターパネルに取り付けます。

Memo	●2DINパネルの上下を間違えないようにしてください。 ●先に2DINパネルを取り付けてください。後からの取り付けはできません。
-------------	---


5. ナビゲーション本体をセンターパネルに取り付けます。

Memo	センターパネルのねじ穴位置が若干ずれている場合がありますが、固定には影響ありません。
-------------	--

6. 接続図を参照して配線を接続します。

7. ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。

注意	ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
-----------	------------------------

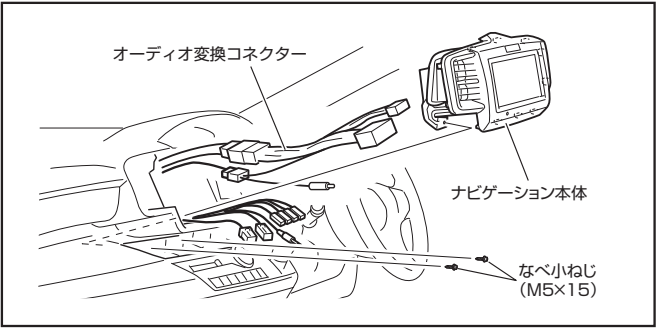

7 動作確認/車両部品の復元

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。
2. 「8. 初期設定ガイド」を参照し初期設定を行います。

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

注意	ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
-----------	------------------------

8 初期設定ガイド


■接続確認を行います

取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。本体の電源を入れて、GPS アンテナ、電源コード、周辺機器の接続状況を画面表示で確認することができます。また、本機の動きがおかしいときにも見てください。接続しているのに、「未接続」または「なし」と表示されたらコード類を確認しましょう。

[VIE-X08S の場合]

1. **メニュー** スイッチを押します。メニュー画面が表示されます。

2. **情報** にタッチします。



情報画面が表示されます。

3. **その他** タブにタッチします。



[VIE-X05 の場合]

1. **情報** を押します。情報画面が表示されます。

2. **システム** にタッチします。



システム情報画面が表示されます。

4. **車両情報** にタッチします。




車両情報画面が表示されます。

注意	トップビューカメラ/リアカメラの接続状態は、HCE-C90Dを接続した場合「未接続」と表示されますが、カメラ表示されていれば使用に問題はございません。HCE-C200Rを接続した場合のみ「接続」と表示されます。
-----------	---

Memo	車速パルスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。
-------------	------------------------------------

5. **戻る** にタッチすると情報画面に戻ります。

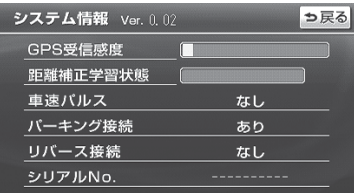

Memo	車速パルスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。
-------------	------------------------------------

3. **戻る** にタッチすると情報画面に戻ります。