



Radio/iPod 操作ガイド



Radio / iPod
Operation guide
iDA-X305S

RADIO




はじめに

ダブルアクションエンコーダーの操作

ダブルアクションエンコーダーには、2通りの操作方法があります。

ダブルアクションエンコーダー

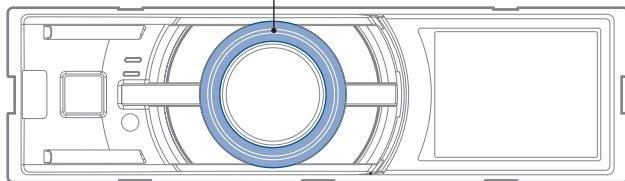

① 通常操作：

ダブルアクションエンコーダーを左右に回す




音量の調整、項目の選択を行います。

② 便利な操作：

ダブルアクションエンコーダーを押し込みながら、左右に回す
ダブルアクションエンコーダーから手を離れた時点で、画面が切りかわります。

ダブルアクションエンコーダーを押す

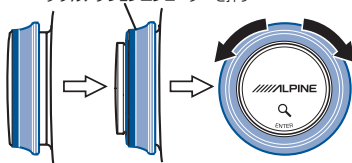

状況に応じて、項目の切り替え、画面の切り替えなどを便利に行うことができます。押し込みながら回したままにしておくことにより、連続して項目 / 画面を切り替えることもできます。

●メモ

ダブルアクションエンコーダーを押し込んで廻したあと、手を離すと自動的にセンター位置に戻ります。

使用できる iPod/iPhone は？

最新の対応 iPod/iPhone については、アルパインホームページをご覧ください。インフォメーションセンターにお問い合わせください。

- 本機で対応している iPod は次の通りです。これ以前のバージョンの動作保証および性能保証は致しかねます。

iPod touch: Ver.2.0.2

iPod classic: Ver.1.1.2

iPod with video: Ver.1.3

iPod nano (3rd generation): Ver.1.1.3

iPod nano (2nd generation): Ver.1.1.3

iPod nano (1st generation): Ver.1.3.1

- 本機で対応している iPhone は次の通りです。これ以前のバージョンの動作保証および性能保証は致しかねます。

iPhone 3G: Ver.2.0.2

●メモ

- iPod/iPhone を車内に放置しないでください。高温多湿の環境に弱いため、故障の原因になります。

- iPod/iPhone の機能については、iPod/iPhone ユーザーズガイドを参照してください。

▲ご注意

事故・ケガの原因になります：

- 運転中に接続／取り外しをしないでください。
- 運転中は iPod/iPhone のイヤホンを使用しないでください。



基本操作

基本操作



電源の ON / OFF


ON するとき
イグニッションキー（エンジンキー）を
ACC または ON にしてから押します。

OFF するとき
2 秒以上押し続けます。



音楽モードの切り替え

音楽モードを選びます。

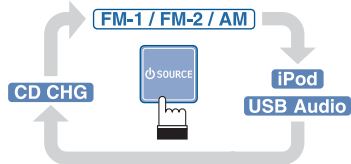


- iPod** : iPod/iPhone（別売）を接続している場合に表示されます。
- USB Audio** : USB メモリ（別売） / ポータブルオーディオプレーヤー（別売）を接続している場合に表示されます。
- CD CHG** : CD チェンジャー（別売）を接続している場合に表示されます。



画面の切り替え

各音楽モードで、押すたびにディスプレイ表示が切りかわります。

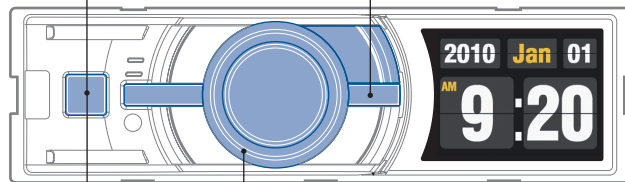

音量の調整



▲ご注意

車外の音が聞こえる音量でお使いください。
事故・故障または聴力障害の原因になります。

カレンダー / 時計の設定

- ① **FUNCTION/SETUP** を 2 秒以上押します。
- ② **General** を選り、**Enter** を押します。
- ③ **Clock Adjust** を選り、**Enter** を押します。
- ④ **Year** を選り、**Enter** を押します。
- ⑤ **Year** を調整し、**Enter** を押して決定します。
- ⑥ 手順④と⑤を繰り返し行い、全ての項目（「年」など）を調整します。
- ⑦ **Back** を 2 秒以上押して通常モードに戻します。



ラジオを聴く



1




音楽モードの切りかえ
ラジオモードを選びます。

2



ラジオバンドの切りかえ
受信したいバンドを選びます。

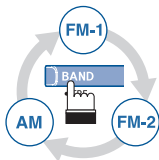

3



自動的に放送局を記憶

Auto Memory (オートメモリー)

2 秒以上押し続けます。

電波の強い順に 6 つの放送局が自動的に受信され、プリセット No. に記憶されます。

●メモ

受信電波の弱い地域では、自動受信できない場合があります。

4

記憶した放送局の受信
プリセットの呼び出し

1

プリセット画面を呼び出す



2

放送局を選ぶ



3

決定する




iPod/iPhone を接続する

接続するとき



外すとき

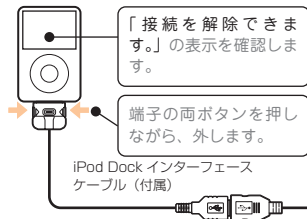

●メモ

USB ケーブルを本機に取り付ける方法は、取扱説明書をご覧ください。



iPod/iPhone を聴く


iPod/iPhone から直接操作することはできません。



- 前の曲へ**
押すと前の曲へ
押し続けると 早戻し
- 次の曲へ**
押すと次の曲へ
押し続けると 早送り

- 音楽モードの切りかえ**
iPod モードを選びます。

- 一時停止／再生**
再生を一時停止します。
再度、押すと再生を再開します。

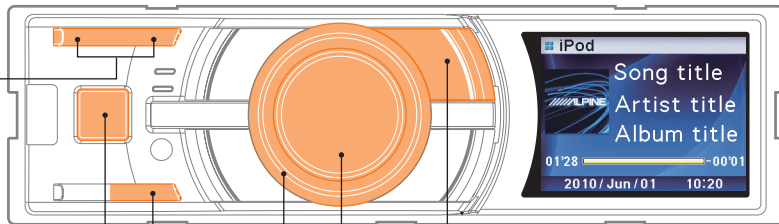

曲順を変えて聴く

Shuffle Album (シャッフル・アルバム) :
アルバムを順不同に選択して、アルバム内の曲を曲順通りに再生する

Shuffle Song (シャッフル・ソング) :
サーチモードから選択したアイテム内の全曲を順不同に再生する

Shuffle Off :
シャッフル再生を解除する

繰り返し聴く

Repeat Song (リピート・ソング) :
再生中の曲を繰り返し再生する

Repeat Off :
リピート再生を解除する


- 1 Function 画面を呼び出す
- 2 Shuffle または Repeat モードを選ぶ
- 3 決定する
- 4 再生モードを選ぶ
- 5 決定する
- 6 通常モードに戻る



聴きたい曲 / タイトルを探す / 曲順を変えて聴く (Shuffle All)



第1階層	第2階層	第3階層	第4階層
Playlists	Songs	—	—
Artists	Albums	Songs	—
Albums	Songs	—	—
Podcasts	Episodes	—	—
Audiobooks	—	—	—
Genres	Artists	Albums	Songs
Composers	Albums	Songs	—
Songs	—	—	—

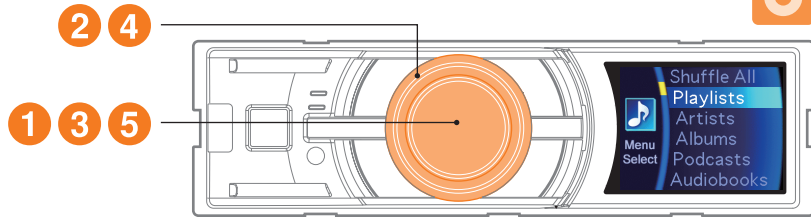

	1	2	3	4	5
曲順を変えて聴く (Shuffle All)				—	—
聴きたい曲を選ぶ (サーチ)				Songs/Episodes/Audiobooks サーチのとき 曲名/タイトルを選択 Songs/Episodes/Audiobooks サーチ以外の場合 選んだ階層のタイトルを選択	選択した曲/タイトルが再生されます。 次の階層のサーチモードに進みます。* 手順 4 5 を繰り返し操作して、タイトルを選択します。

• Shuffle All : iPod/iPhone 内全曲を順不同に再生する。

• 手順 2 4 のリスト選択中に「ダブルアクションエンコーダー」を押し込みながら左右に廻すと、リスト画面が切りかわります。「ダブルアクションエンコーダー」を押し込みながら左右に廻したままにしておくと、連続して画面が切りかわります。

* Songs/Episodes/Audiobooks サーチモード以外の場合に、手順 5 で を 2 秒以上押し続けると、選んだタイトル内の全曲が再生されます。

