



# リアカメラガイド線

2010年8月現在

VIE-X08S

フリード スパイクに合わせたリアカメラのガイド線を表示します。(赤:50cm / 黄:1m / 緑:2m)

※カメラ本体の取付けはKTX-C10Gを使用した設定値です。  
※設定値は標準の車両に合わせた基準値です。

## HCE-C90D

|       |         |      |         |       |         |
|-------|---------|------|---------|-------|---------|
| 緑/左上  | ↑70/→19 | 緑/上  | ↑77/←5  | 緑/右上  | ↑74/←24 |
| 黄/左中央 | ↑67/→3  | 黄/中央 | -       | 黄/右中央 | ↑71/←17 |
| 赤/左下  | ↑59/→2  | 赤/下  | ↑58/←25 | 赤/右下  | ↑57/←19 |

## HCE-C200R (パノラマ)

|       |         |      |         |       |         |
|-------|---------|------|---------|-------|---------|
| 緑/左上  | ↓10/→17 | 緑/上  | ↓8/←6   | 緑/右上  | ↓9/←34  |
| 黄/左中央 | ↓6/→10  | 黄/中央 | -       | 黄/右中央 | ↓7/←33  |
| 赤/左下  | ↓6/→3   | 赤/下  | ↓50/←28 | 赤/右下  | ↓15/←29 |

## HCE-C200R (トップ)

|       |          |      |         |       |          |
|-------|----------|------|---------|-------|----------|
| 緑/左上  | ↑36/←16  | 緑/上  | ↑36/←33 | 緑/右上  | ↑36/←12  |
| 黄/左中央 | ↑121/←16 | 黄/中央 | -       | 黄/右中央 | ↑121/←20 |
| 赤/左下  | ↑50/→6   | 赤/下  | ↑50/←32 | 赤/右下  | ↑42/←53  |

## HCE-C200R (バック)

|       |          |      |         |       |          |
|-------|----------|------|---------|-------|----------|
| 緑/左上  | ↑64/→172 | 緑/上  | ↑66/←11 | 緑/右上  | ↑65/←188 |
| 黄/左中央 | ↑43/→123 | 黄/中央 | -       | 黄/右中央 | ↑43/←149 |
| 赤/左下  | ↑55/→98  | 赤/下  | ↑53/←29 | 赤/右下  | ↑50/←129 |

- 1 メニュー から 設定・編集 → 各種設定 にタッチします。




- 2 その他 からリアカメラガイド調整 を選択します。



トップビューリアカメラ (HCE-C200Rなど) 接続時は手順3にお進みください。 それ以外のカメラを接続した場合は手順4にお進みください。

- 3 パノラマ/トップ/バック のいずれかにタッチし順に設定します。

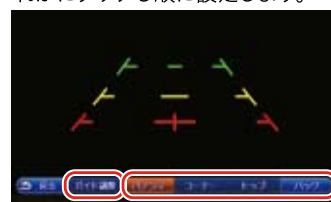

・コーナービューはガイド調整できません。


- 4 ガイド調整 にタッチします。

- 5 ▲ または ▼ にタッチして調整したいガイドを選択します。



- 6 上の表から装着するカメラの機種に合わせた設定数値を入力します。

- 7 ↑ ↓ ← → にタッチしてガイドの位置を調整します。

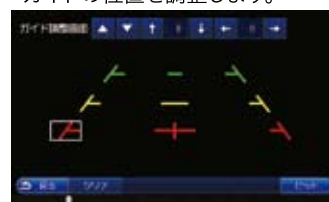

手順5に戻り残りの箇所を調整してください。

- 8 調整が済んだら セット にタッチして調整値を記憶します。

確認 にタッチすると、再度調整画面が表示されます。

- 9 戻る にタッチすると設定画面に戻ります。

- ▶ 調整中、クリアにタッチすると、調整前の設定に戻ります。
- ▶ 走行中は調整を行うことはできません。お車を安全な場所に移動し、停車後パーキングブレーキを引いてから操作を行ってください。

# フリード スパイク 専用 パーフェクトセッティングガイド



サウンド



車両情報



ビジュアル (取付補正)



リアカメラガイド線

〈適合車種〉フリード スパイク

年式：H22/7～現在  
型式：GB3 / GB4



**ALPINE**  
Mobile Media Solutions



# サウンド

下の手順に従って設定完了すると、フリード スパイクの推奨サウンドデータが設定されます。

1 ソースから **音質調整** → **基本設定** タブにタッチします。

2 基本設定画面が表示されたら **EASY SETUP** にタッチします。

3 一覧から **ホンダ フリード** を選びタッチします。

4 メッセージが表示されたら **はい** にタッチします。  
基本設定画面に戻ります。

5 **ご注意: フリードとフリード スパイクではリアスピーカーの位置が違います。**



下記 **設定サウンドデータ** を参照し、**A T. CORR** のフロントスピーカー左右の数値を設定してください。

## 設定サウンドデータ

設定サウンドデータは、純正4スピーカーシステムの数値です。スピーカーシステムの変更、追加の場合は、アルパインホームページ内の専用WEBサイト「車種専用サウンドセッティング」でおクルマのシステムに合わせた音響設定数値を選択してください。※ご利用には、アルパインお客様登録が必要となります。

| A T.CORR     |     |     |
|--------------|-----|-----|
|              | 左   | 右   |
| センター (ms)    | —   | —   |
| フロント (ms)    | 0.5 | 1.6 |
| リア (ms)      | 0.0 | 0.8 |
| サブウーファー (ms) | —   | —   |

| B P-EQ  | 周波数(Hz) | Q調整 | レベル (dB) |
|---------|---------|-----|----------|
| チャンネル 1 | 63      | 2   | -1       |
| チャンネル 2 | 100     | 1   | 0        |
| チャンネル 3 | 200     | 2   | +2       |
| チャンネル 4 | 400     | 1   | 0        |
| チャンネル 5 | 1.2K    | 1   | -3       |
| チャンネル 6 | 2.6K    | 1   | 0        |
| チャンネル 7 | 4K      | 1   | 0        |
| チャンネル 8 | 5.8K    | 1   | 0        |
| チャンネル 9 | 10K     | 3   | +2       |

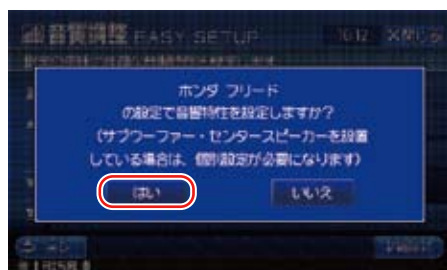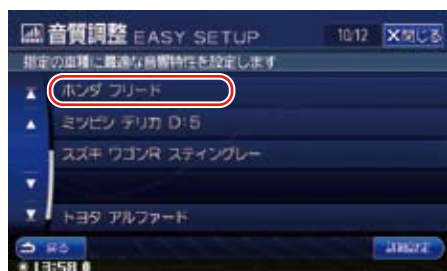


# 車両情報




車両情報を設定するとフリード スパイクの車両寸法を考慮した駐車場案内や料金案内が可能となります。

1 メニューから **設定・編集** → **各種設定** → **案内誘導** → **車両情報** にタッチします。

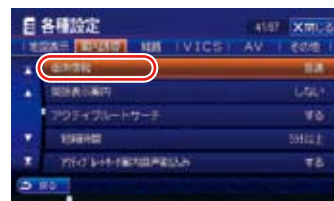

2 「車両種別」の **普通** にタッチします。

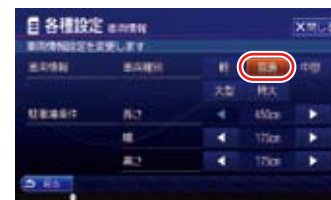

3 「駐車場条件」の「長さ」「幅」「高さ」の **戻る** または **進む** にタッチして車両寸法を設定します。

|    |       |
|----|-------|
| 長さ | 450cm |
| 幅  | 170cm |
| 高さ | 175cm |

注：標準タイプの車両寸法の数値です。

4 **戻る** にタッチすると設定画面に戻ります。


- ▶ 車両寸法は、グレード、オプション等の装備状況により、変化しますので、正確な車両寸法については車検証を参照してください。
- ▶ 料金案内・表示は車両種別から計算しています。

## ビジュアル (取付補正)

下記の手順にしたがって数値を入力すると、フリード スパイク「に合わせた明るくハッキリとしたビジュアルになります。  
※本データは推奨値です。ドライビングポジションによる視点の違いや、好みで調整してください。

1 メニューから **設定・編集** → **画質調整** にタッチします。

2 **ナビゲーション** にタッチします。

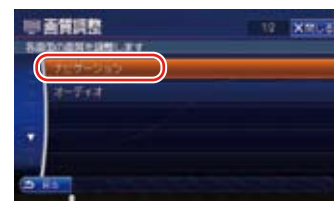

3 「明るさ」の **設定** にタッチします。



4 **戻る** または **進む** にタッチして明るさを **4** に調整します。

5 次に「コントラスト」の **設定** にタッチします。


6 **戻る** または **進む** にタッチしてコントラストを **2** に調整します。

7 ナビゲーションの画質調整は完了です。



8 **オーディオ** にタッチします。

- ▶ 本操作はAVソース「DVD再生中」「地上デジタルTV」「外部入力」のいずれかを選択してから行ってください。

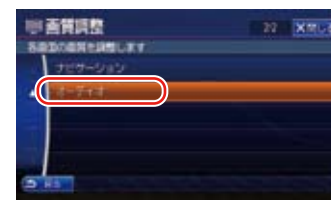

9 「明るさ」の **設定** にタッチします。



10 **戻る** または **進む** にタッチして明るさを **4** に調整します

11 次に「色の濃さ」の **設定** にタッチします。

12 **戻る** または **進む** にタッチして明るさを **2** に調整します

13 次に「コントラスト」の **設定** にタッチします。

14 **戻る** または **進む** にタッチして明るさを **2** に調整します

15 オーディオの画質調整は完了です。

