



リアカメラガイド線

フリード スパイクに合わせたリアカメラのガイド線を表示します。(赤:50cm / 黄:1m / 緑:2m)

※カメラ本体の取付けはKTX-C10Gを使用した設定値です。
※設定値は標準の車両に合わせた基準値です。

HCE-C90D

緑/左上	↑ 029/←004	緑/上	↑ 032/←002	緑/右上	↑ 030/→006
黄/左中央	↑ 027/←017	黄/中央	-	黄/右中央	↑ 028/→013
赤/左下	↑ 019/←016	赤/下	↑ 019/←011	赤/右下	↑ 018/→012

HCE-C200R (バック)


緑/左上	↑ 038/←001	緑/上	↑ 039/←005	緑/右上	↑ 038/←003
黄/左中央	↑ 028/←008	黄/中央	-	黄/右中央	↑ 028/←002
赤/左下	↑ 013/←009	赤/下	↑ 012/←013	赤/右下	↑ 011/←003

<ご注意>

HCE-C200Rには、(パノラマ) → (バック) → (グラウンド) → (コーナー) 4モードの映像パターンがあります。
上記の推奨値は、(バック) ビュー時の数値となっております。

※ (パノラマ) ビュー時は、ガイド線の設定値が上記と異なります。
※また、ガイド線の表示を「しない」に設定することもできます。


バックビュー: 車両後方を映す映像です。
主に車両後退時に後方を確認するときにご利用ください。

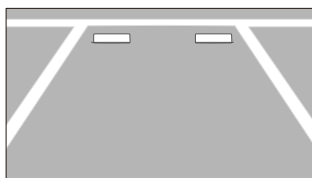

- 1** ディスプレイ下部の **設定** ボタンを押し、**運転支援** → **カメラ設定** にタッチします。



- 2** リアカメラ接続を **あり** にして、ガイド線表示の **調整** にタッチします。

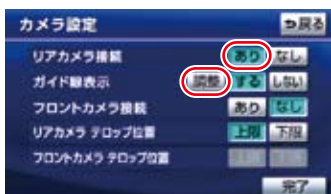

- 3** **▲** または **▼** にタッチして調整したいガイドを選択します。



- 4** 上の表から装着するカメラの機種に合わせた設定数値を入力します。



- 5** **↑** **↓** **←** **→** にタッチしてガイドの位置を調整します。

- 6** 調整が済んだら **セット** にタッチして調整値を記憶します。

- 7** **戻る** にタッチすると設定画面に戻り、**完了** にタッチします。

- ▶ 調整中、クリアにタッチすると、調整前の設定に戻ります。
- ▶ 走行中は調整を行うことはできません。お車を安全な場所に移動し、停車後/パーキングブレーキを引いてから操作を行ってください。

VIE-X05

フリード スパイク 専用 パーフェクトセッティングガイド



サウンド



車両情報



ビジュアル (取付補正)



リアカメラガイド線

〈適合車種〉フリード スパイク

年式: H22/7～現在
型式: GB3 / GB4



ALPINE
Mobile Media Solutions



サウンド

下の手順に従って設定完了すると、フリード/フリード スパイクの推奨サウンドデータが設定されます。

設定サウンドデータ

設定サウンドデータは、純正4スピーカーシステムの数値です。スピーカーシステムの変更、追加の場合は、アルパインホームページ内の専用WEBサイト「車種専用サウンドセッティング」でおクルマのシステムに合わせた音響設定数値を選択してください。※ご利用には、アルパインお客様登録が必要となります。

A T.CORR			
		左	右
フロント	(ms)	0.6	1.6
リア	(ms)	0.0	1.0

B P-EQ			
	周波数(Hz)	レベル (dB)	帯域幅
A	63	-1	中
B	170	2	中
C	1.3K	-3	広
D	2.8K	0	中
E	10K	2	狭

1 ディスプレイ下部の **AV** ボタンを押します。


2 **CD/DVD** タブにタッチします。
※CD/DVDがセットされていない場合は、FMのタブをタッチしてください



3 **音設定** タブにタッチします。



4 **T.CORR** にタッチします。

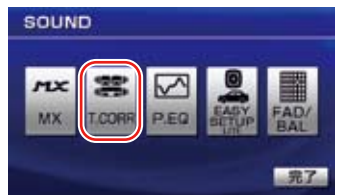

5 **Time Correction** **A** を設定します。




「初期設定」ボタンにタッチ後、設定データに従い、上下左右のボタンをタッチして設定を行います。

右に5回 上に3回
方向キーにタッチして下さい。

設定が終わったら、画面右下の **完了** をタッチするとメニューに戻ります。

6 **P.EQ** にタッチします。

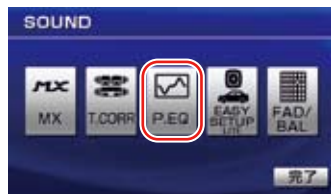

7 **Parametric EQ** **B** を設定します。



設定サウンドデータ **B** を参照しながら各バンドに対する「周波数」「レベル」「帯域幅」を設定します。
「A」から「E」のボタンをタッチすることで、設定するバンドを変更することができます。

1) 周波数の設定について
設定をするバンド指定した後に **◀ ▶** にタッチし、周波数を合わせます。

2) レベルの設定について
設定をするバンド指定した後に **▲ ▼** にタッチし、レベルを変更します。
設定値の数の分だけタッチします。

3) 帯域幅の設定について
設定をするバンド指定した後に **📏** にタッチし、帯域幅を変更します。

設定値	広	中	狭
ボタンの状態			

各バンドに対する設定が終わったら画面右下の **完了** をタッチするとメニューに戻ります。

車両情報



車両情報を設定するとフリード/フリード スパイクの車両寸法を考慮した駐車場案内や料金案内が可能となります。

1 ディスプレイ下部の **設定** ボタン→ **ナビ詳細設定** → **ルート系設定** → 車両情報の **変更する** にタッチします。

2 「ナンバー」の **5・7** にタッチします。



3 「長さ」「幅」「高さ」の **◀ ▶** または **▶** にタッチして車両寸法を設定します。

長さ	450cm
幅	170cm
高さ	175cm

注：標準タイプの車両寸法の数値です。

4 **戻る** にタッチすると設定画面に戻ります。

- ▶ 車両寸法は、グレード、オプション等の装備状況により、変化しますので、正確な車両寸法については車検証を参照してください。
- ▶ 料金案内・表示は「ナンバー」から計算しています。

ビジュアル（取付補正）

下記の手順にしたがって数値を入力すると、フリード/フリード スパイクに合わせた明るくハッキリとしたビジュアルになります。
※本データは推奨値です。ドライビングポジションによる視点の違いや、好みで調整してください。

1 **設定** を1秒以上押します。
画質調整画面が表示されます。

2 **Visual EQ** にタッチします。
Visual EQ 画面が表示されます。
注：テレビ/DVD 全画面表示時のみ設定することができます。



3 **弱** にタッチします。



4 **完了** にタッチします。