

取付説明書

アルパイン ナビゲーションユニット

KTX-X0805-CU

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。各製品の取り扱い、製品付属の取扱説明書をご確認ください。取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

1 構成部品

■ナビゲーションユニット（VIE-X08S、VIE-X05）				
ナビゲーション本体	バンドネジ（M5×8）	スポンジ	GPSアンテナ	アンテナ取り付けプレート
コードクランプ	プリアウト/外部入力コード	外部出力/カメラコード	カメラコード	圧着コネクター
ハンズフリー電話用マイク（4m）	B-CASカード	説明書	電源コード	圧着コネクター
ループフィルムアンテナ式	モノボールフィルムアンテナ式			

【ループフィルムアンテナ式】				
ループフィルムアンテナ	アンテナコード（ループフィルムアンテナ用4m）	コードクランプ	クリーナー	
2枚1組	×2	×6	×1	

【モノボールフィルムアンテナ式】				
モノボールフィルムアンテナA/B	アンテナコード（モノボールフィルムアンテナ用A/B 4m）	コードクランプ	クリーナー	
2枚1組	×2	×6	×1	


■取付キット				
スペーサー	オーディオ変換コネクター	取付ブラケット（L・R）	サウンドセットアップデータ	取付説明書
×2	×1	各×1	×1	×1

アルパイン マーケティング株式会社 Printed in Japan 68M10256J92-0


2 必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはすし、10mmレンチ、プライヤー、マスキングテープ、電工ペンチ


3 接続図

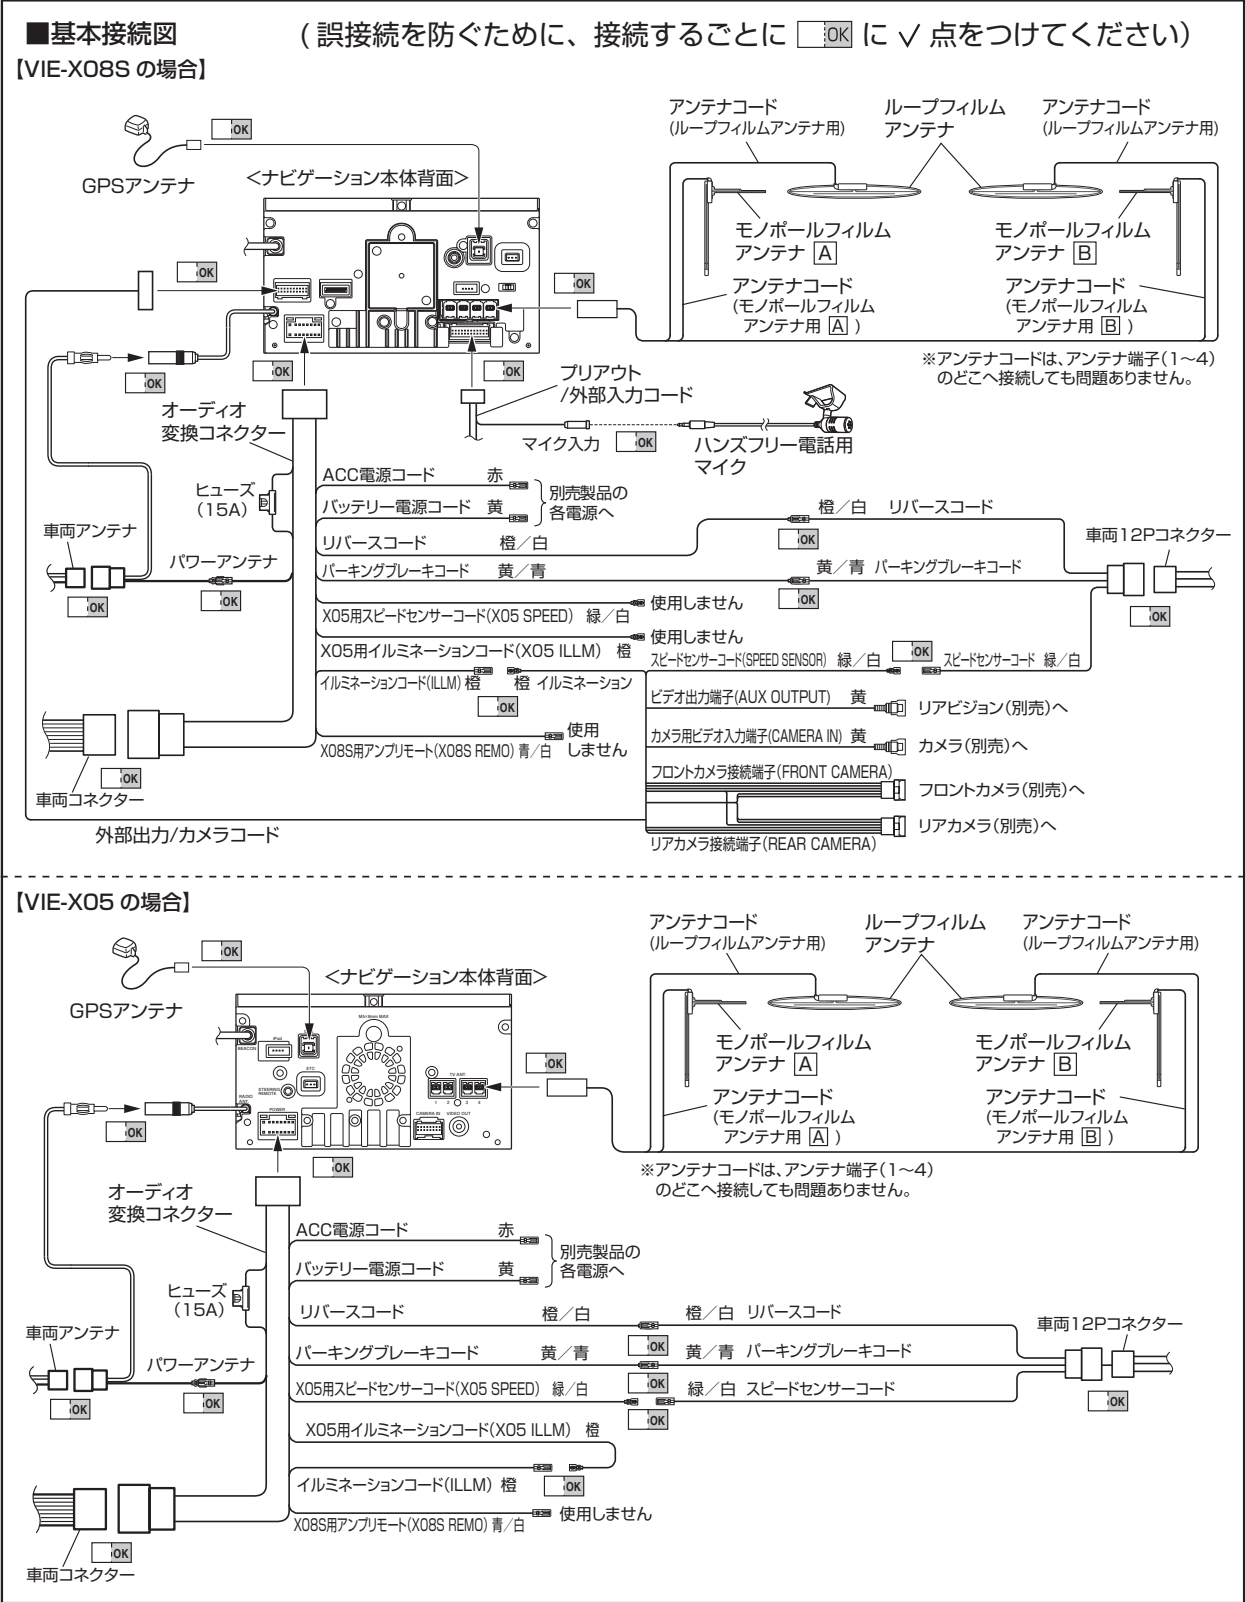


■外部機器接続図（誤接続を防ぐために、接続することに に ✓ 点をつけてください）


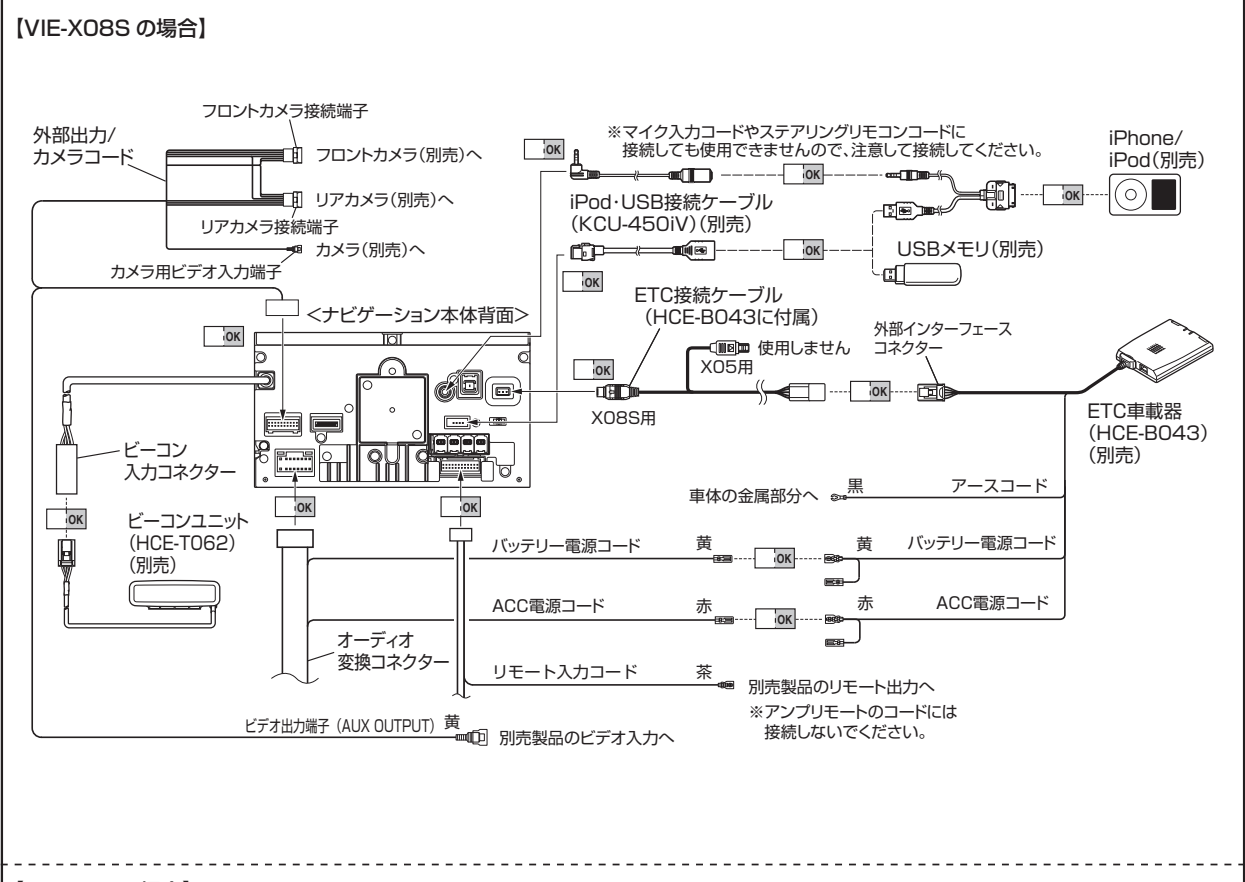


4 取付概要

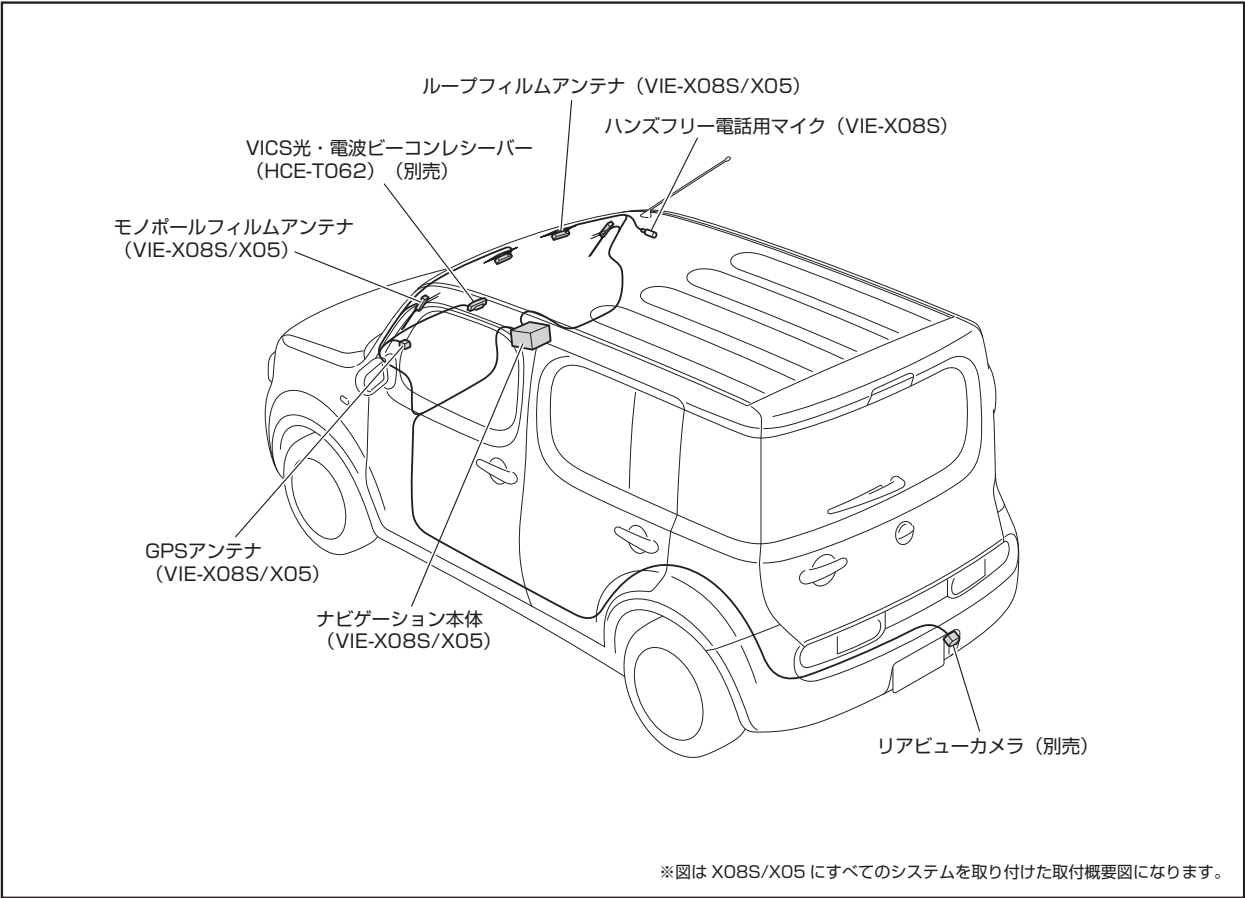



5 車両部品の取り外し

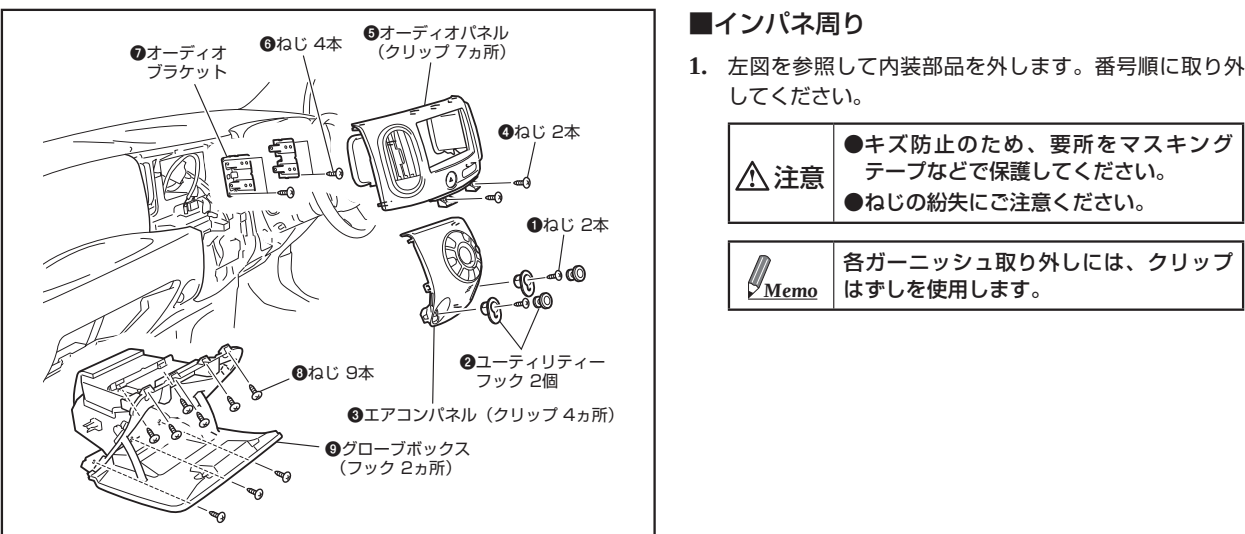

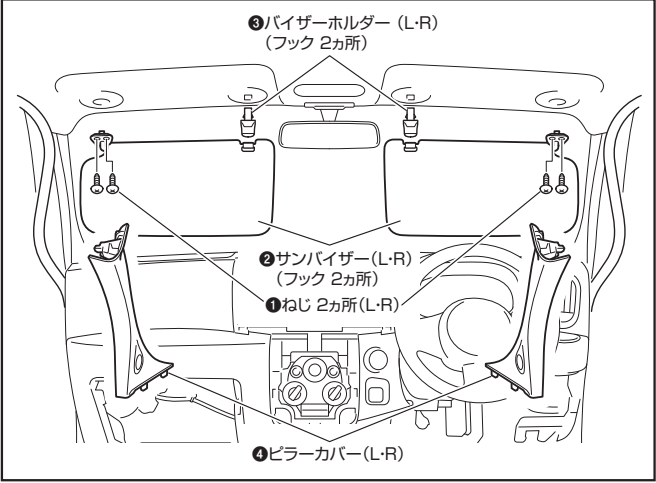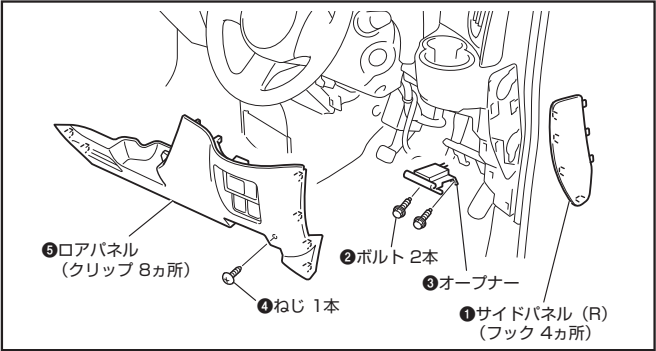

6 ナビゲーションユニットの取り付け

注意 取付方法の詳細については、ナビゲーションユニットの取付説明書もあわせて参照してください。

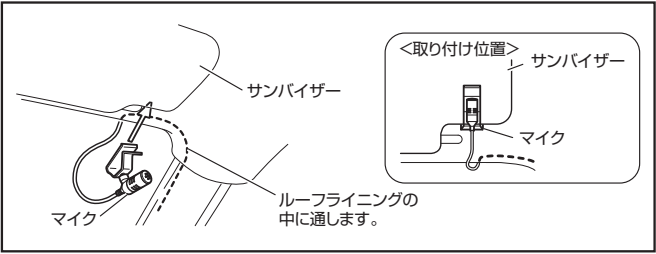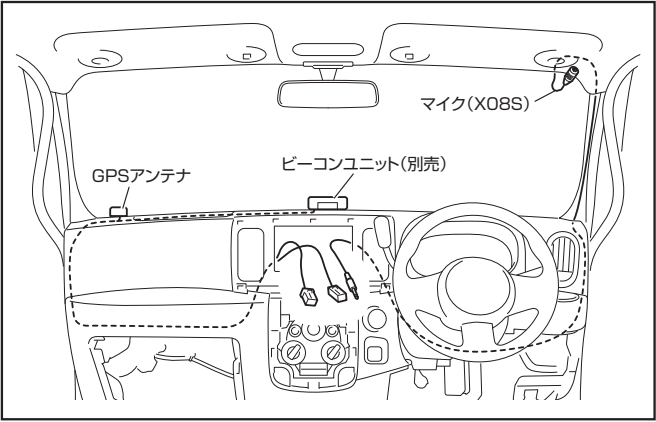

■ビラー周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

注意

●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。

Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはすしを使用します。

■GPSアンテナ、マイク (X08S)、ビーコンユニット (別売) の取り付け

1. 左図の位置に配線し、GPSアンテナ、マイク、ビーコンユニット (別売) を取り付けます。

注意




カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。

Memo

同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。

Memo

マイクはサンバイザー取付後、左図の位置に固定してください。

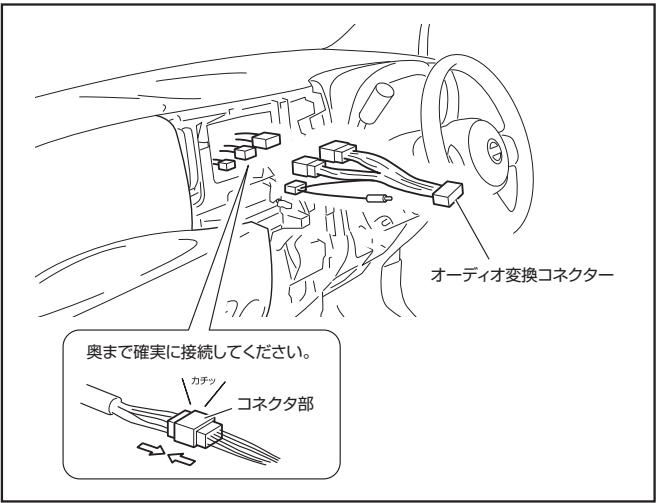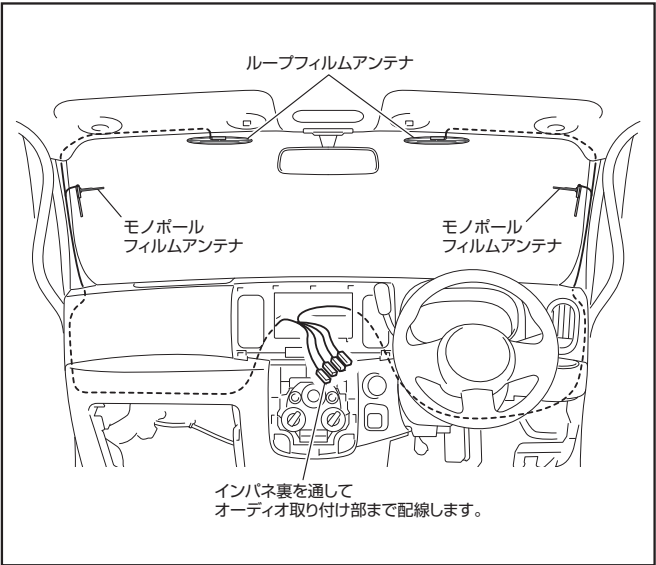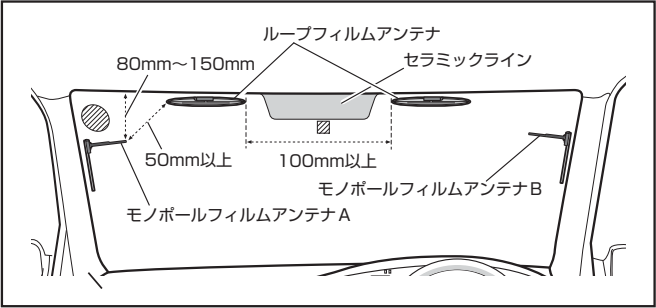

■フィルムアンテナの取り付け

1. モノポールフィルムアンテナ、ループフィルムアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。

注意

●クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に除去してから貼り付けてください。
●図の点検部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けしないでください。

2. 給電端子を取り付け後、アンテナコードをルーフライニングの中、Aビラーに通してオーディオ取付部まで配線します。

注意




カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。

Memo

●モノポールフィルムアンテナAは必ずアンテナコードのアンプ裏面に印されているAと、モノポールフィルムアンテナBは必ずアンテナコードのアンプ裏面に印されているBと取り付けてください。
A.Bを逆に取り付けると、受信性能の劣化につながります。
●アンテナコードの引き回し方法は左図を参照してください。
●同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けから、配線を固定してください。

■オーディオ変換コネクタの接続

1. オーディオ取付部にある20Pコネクタ、12Pコネクタ、アンテナにオーディオ変換コネクタを接続します。

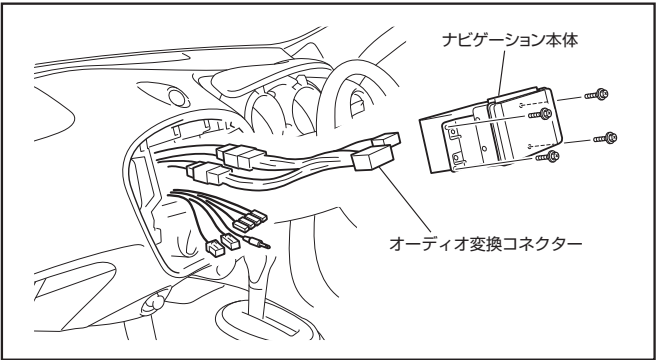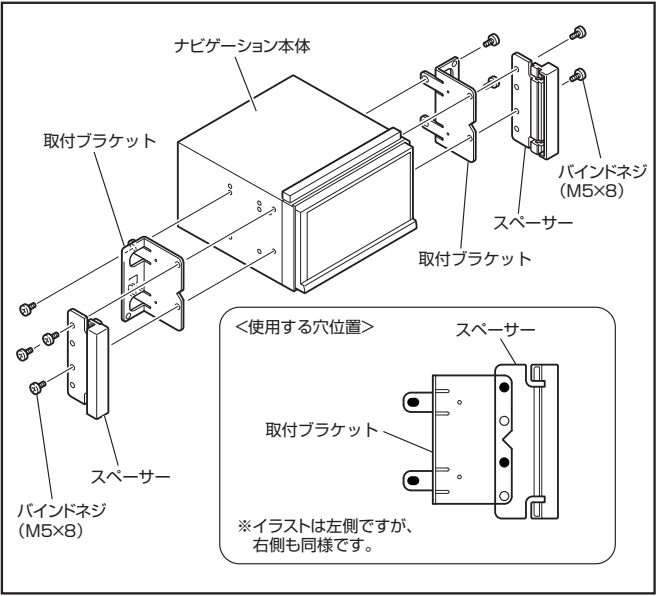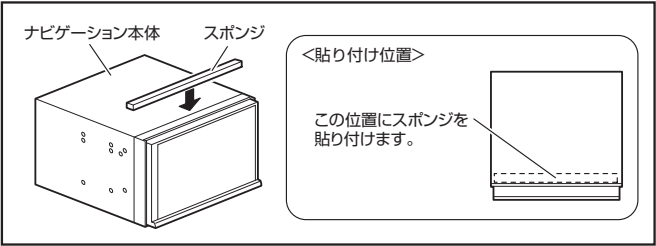

■ナビゲーション本体の取り付け

1. ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

2. スペーサー、取付ブラケットをナビゲーション本体に固定します。

3. 基本接続図を参照して配線を接続します。
4. ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。

注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

7 動作確認/車両部品の復元

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。
2. 「8. 初期設定ガイド」を参照して初期設定を行います。

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

8 初期設定ガイド

■接続確認を行います

取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。本体の電源を入れて、GPS アンテナ、電源コード、周辺機器の接続状況を画面表示で確認することができます。また、本機の動きがおかしいときにも見てください。接続しているのに、「未接続」または「なし」と表示されたらコード類を確認しましょう。

[VIE-X08S の場合]

1. **メニュー** スイッチを押します。メニュー画面が表示されます。

2. **情報** にタッチします。



情報画面が表示されます。

3. **その他** タブにタッチします。



[VIE-X05 の場合]


1. **情報** を押します。情報画面が表示されます。

2. **システム** にタッチします。



システム情報画面が表示されます。

4. **車両情報** にタッチします。

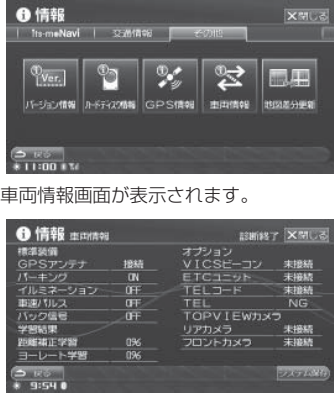

車両情報画面が表示されます。


注意

トップビューカメラ/リアカメラの接続状態は、HCE-C90Dを接続した場合「未接続」と表示されますが、カメラ表示されていれば使用に問題はございません。HCE-C200Rを接続した場合のみ「接続」と表示されます。

Memo

車速パルスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。

5. **戻る** にタッチすると情報画面に戻ります。

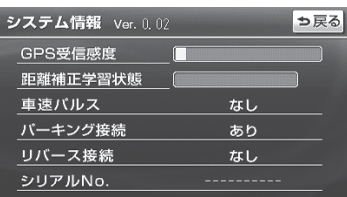

Memo

車速パルスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。

3. **戻る** にタッチすると情報画面に戻ります。