

REARVISION



取付説明書

アルパイン リアビジョン専用取付キット

KT-X-Y410K

車種	年式	型式
アイシス (サンルーフ無車用)	H16/9～現在	ANM10G・15G ANM10W・15W ZNM10W・15W

平成22年10月現在のものです。10月以降の車両は変更されている場合があります。




※SRSサイドエアバック&SRSカーテンシールドエアバック装着車は内装形状が異なるため取り付けできません。

ここでの説明は、固定用ブラケットの装着方法に限らせていただきます。モニターケーブルや電源の配線方法・場所についての説明は、TMX-R2200MG/R2200/R1500/R1100/R1050VG・GBの取扱説明書をご参照ください。

1

構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

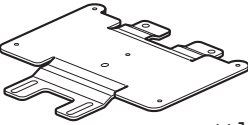①固定用ブラケットA  ×1	②固定用ブラケットB  ×1	③固定用ブラケットC  ×1	④なべ小ねじ (M5×10)  ×4	⑤バインド小ねじ (M4×15)  ×5
⑥LED延長コード (3m)  ×1	⑦エレクトロタップ (0.35~0.85)  ×3	⑧タイラップ (100mm)  ×5	⑨クッションテープ (75mm×250mm)  ※カットして 使用します。 ×1	⑩両面テープ (10mm×70mm)  ×2
⑪型紙  ×1				


2

必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、10・14 mmレンチ、プライヤー、カッターナイフ、マスキングテープ、保護メガネ、保護手袋 (軍手) など、押しピン、電工ペンチ

3

取付概要

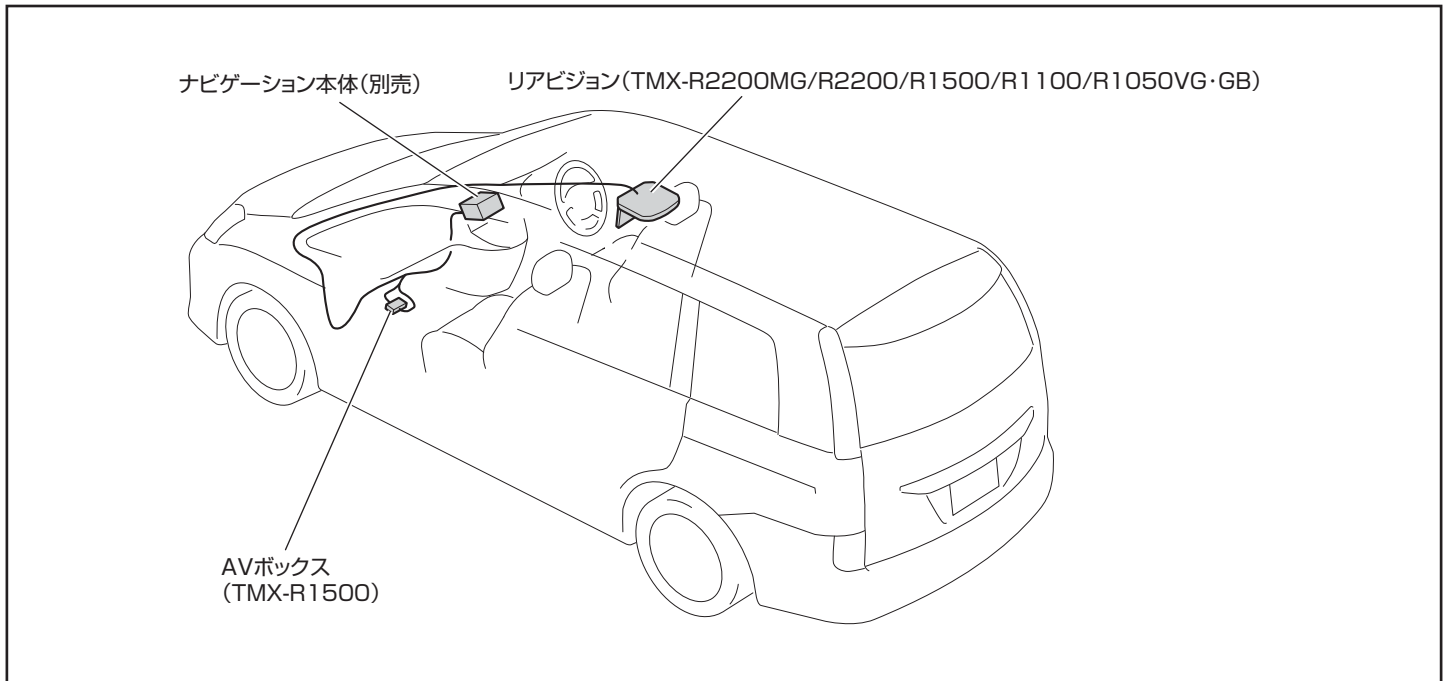

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



本製品に装着された液晶 TV にぶら下がったりしないでください。事故・破損の原因になります。



配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外して、配線作業をしてください。感電・ケガの原因になります。



急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗車する際は必ずシートベルトを着用してください。事故・ケガの原因になります。



本製品には指定の液晶 TV 以外のものを装着したり、本来の目的以外のご使用はおやめください。事故・破損の原因になります。



運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。画面を見る場合や、操作を行う場合は、安全な場所に停車してください。



音がでない、映像が映らない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・故障の原因になります。



水のかかるところ、湿気やほこりの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起物に当たったりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



この商品はルーフ内装部に直接装着し、ぶれ防止に内装に密着させて固定する仕様になっています。取り外した後、内装に装着跡が残ることがあります。



付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。



しばらく走行したのち各部のねじ等の緩みがないか確認してください。事故・ケガ・故障の原因になります。



説明書に従って、加工を行ってください。説明書の指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対して、当社は責任を負いかねます。



車以外には使わないでください。故障・感電・ケガの原因になります。




電動ドライバーの使用を禁止します。

電動ドライバーは力の加減が難しく、ねじ穴を破損させるだけでなく、車を破損させる恐れがあります。



1. 車両部品の取り外し

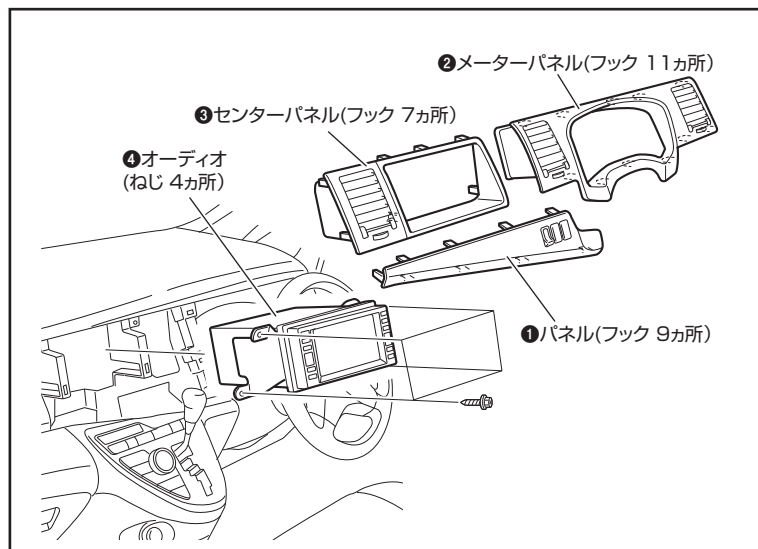

■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップ
はずしを使用します。

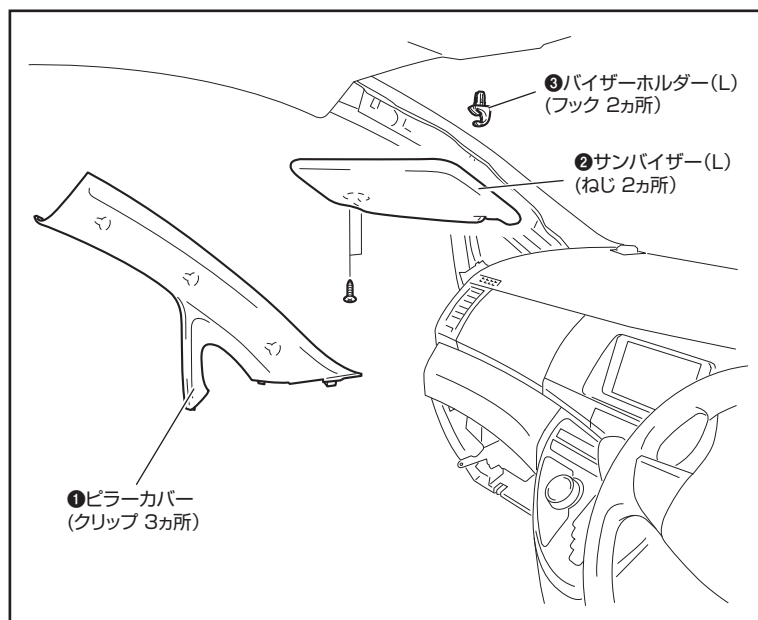

■ピラー周り

1. 図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップ
はずしを使用します。

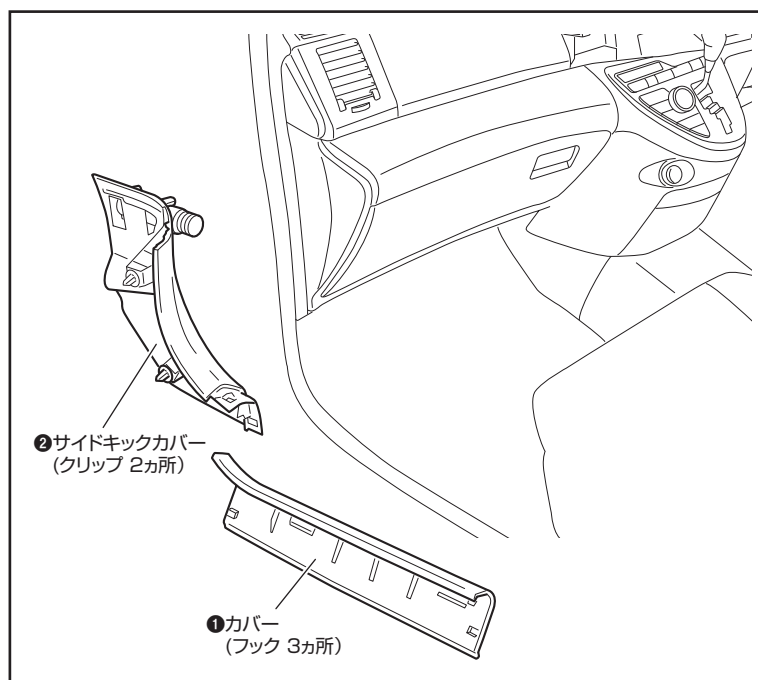

■車両サイド周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




注意

キズ防止のため、要所をマスキングテープ
などで保護してください。



Memo


各ガーニッシュ取り外しには、クリップ
はずしを使用します。

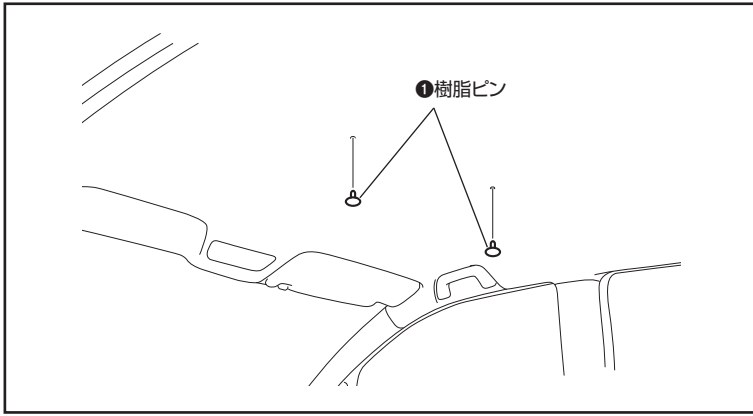

■ルーフ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。

2. リアビジョンの取り付け

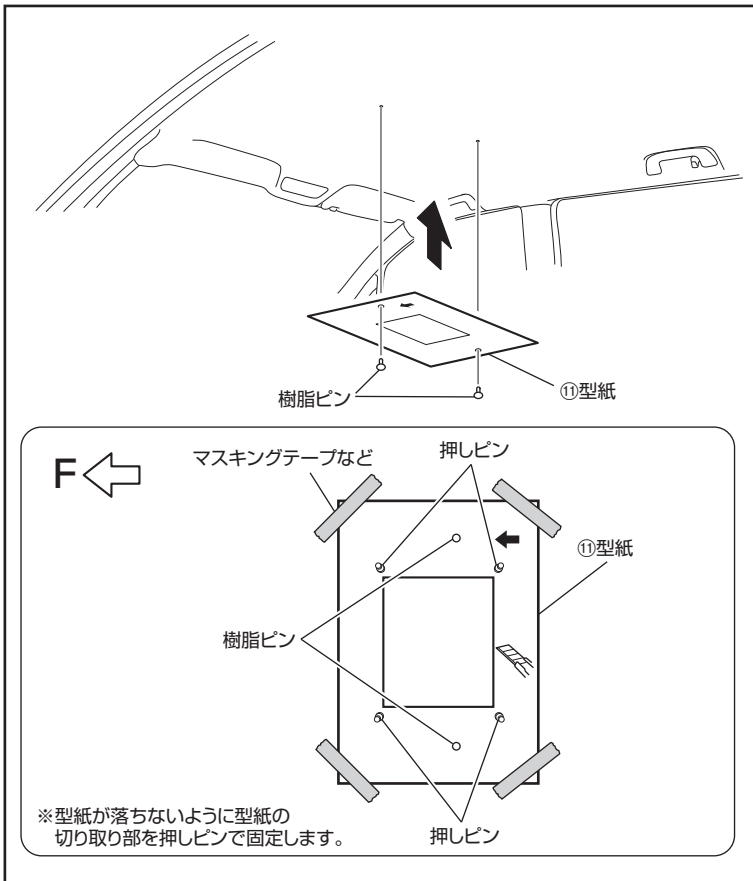

■ルーフライニングの切り取り加工

1. 樹脂ピンを利用して⑪型紙を固定します。
2. ⑪型紙をマスキングテープでルーフライニングに固定します。
3. 押しピンで切り取り部を固定します。



注意

⑪型紙の前後を間違えないようにしてください。



Memo

⑪型紙が車両の中央にあることを確認してください。

4. ⑪型紙のルーフライニング切り取り部をカッターで切り取ります。



注意

保護手袋を着用し、刃物の取扱いに注意してください。

■LED延長コードの接続


(TMX-R2200MG/R2200/R1500/R1100のみ)


1. ⑥LED延長コードを、フロントのルームランプ部からルーフライニングの開口部まで配線します。



注意

TMX-R2200MG/R2200は、リアビジョンに付属のルームランプコードを使用してください。TMX-R1500/R1100は、取付キットに付属の⑥LED延長コードを使用してください。

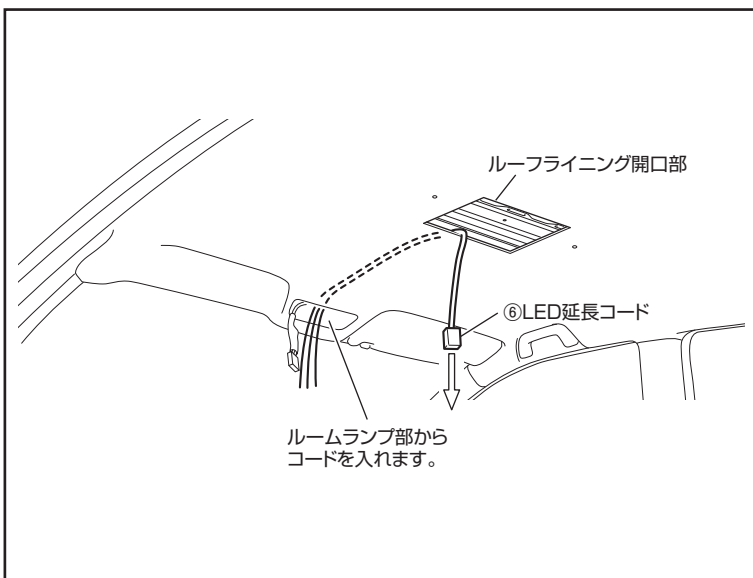

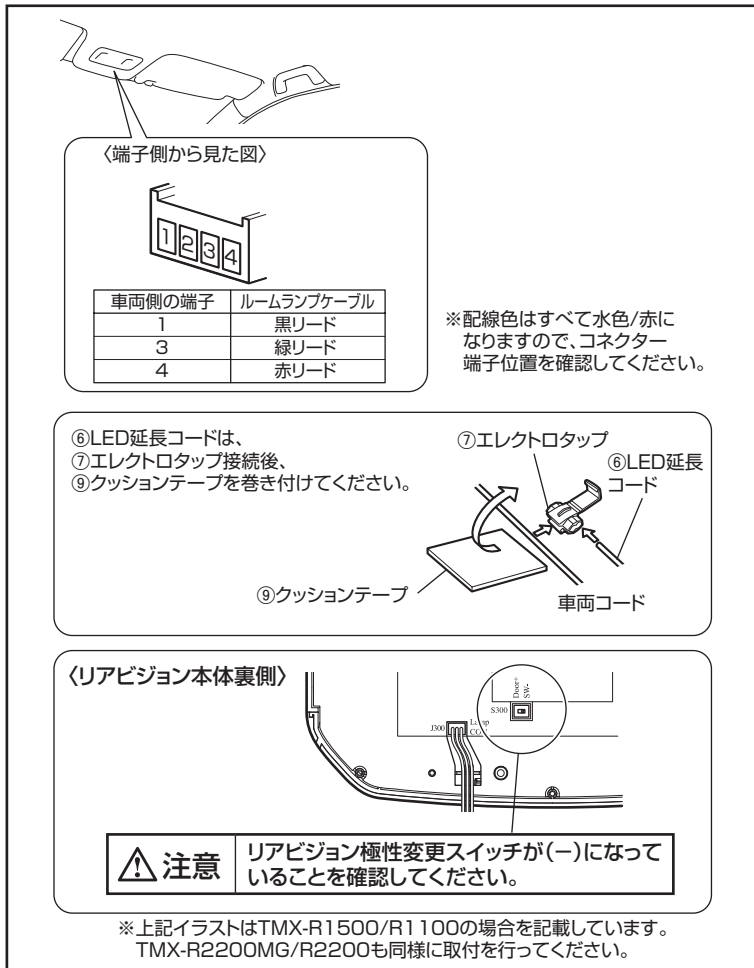

2. ルームランプ部にある白色4Pコネクターに、⑥LED延長コードを⑦エレクトロタップで接続します。


注意

- マイナーチェンジなどにより、接続位置、配線色が変更になる場合がありますので、目安としてご利用ください。
- TMX-R2200MG/R2200は、リアビジョンに付属のルームランプコードを使用してください。
- コードの前後を間違えないようにしてください。
- 結線は、必ず⑥LED延長コードをリアビジョン本体へ接続する前に行ってください。
- 結線には、付属の⑦エレクトロタップを必ず使用してください。また、接続後、テスターにて導通を確認してください。

3. ⑦エレクトロタップの接続箇所⑨クッションテープを巻いて保護します。



⑨クッションテープは必要な長さにカットして使用してください。

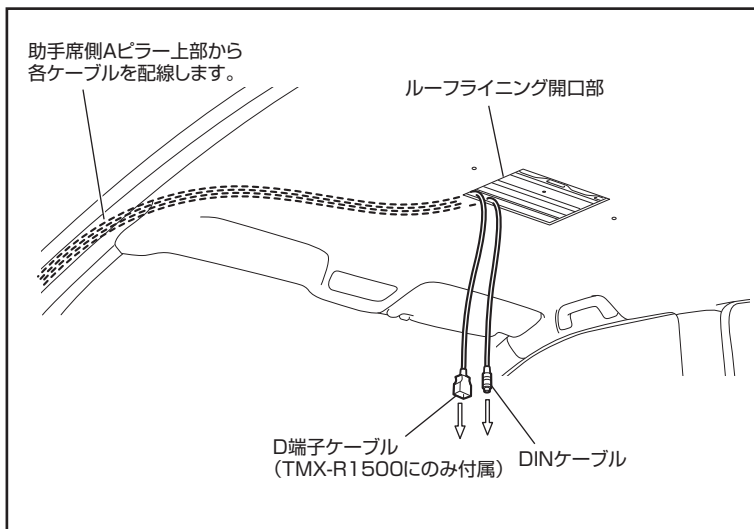


■各ケーブルの配線


1. 助手席側Aピラー一部からルーフライニングの裏へ通し、ルーフライニングの開口部まで仮配線します。

注意

- カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。
 - ケーブル類は余裕をもたせて配線してください。
 - ケーブルの種類はリアビジョンによって異なります。取り付けるリアビジョンの取扱説明書を参照してください。
- | | |
|---------------------|---------|
| 【TMX-R2200MG/R2200】 | P16～P17 |
| 【TMX-R1500】 | P18～P22 |
| 【TMX-R1100】 | P18～P20 |
| 【TMX-R1050VG・GB】 | P13～P15 |

2. 助手席側Aピラーに各ケーブルを⑨クッションテープで固定し、Aピラー下のすき間へ配線します。

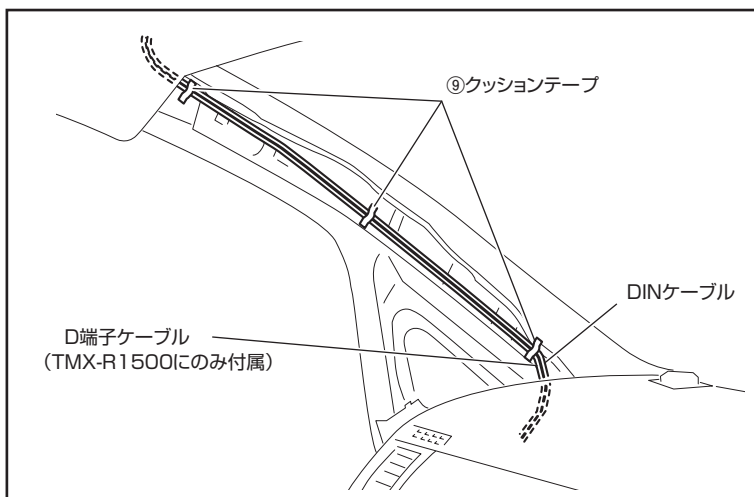

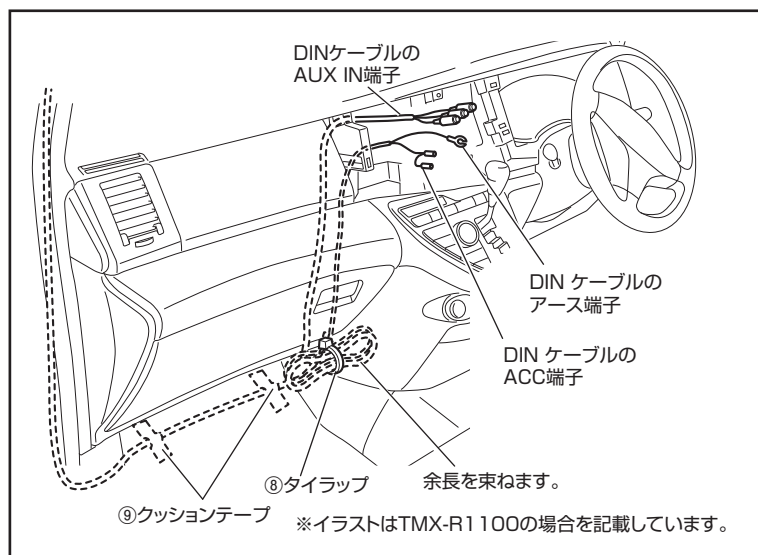


3. 各ケーブルを図の位置に配線します。

【TMX-R2200MG/R2200/R1100/R1050VG・GB/R900 の場合】

Memo	配線は接続するシステムによって異なります。詳細は各取扱説明書「システムの接続例」を参照して配線してください。	
	【TMX-R2200MG/R2200】	P17
	【TMX-R1100】	P19～P20
	【TMX-R1050VG・GB】	P14～P15

- 1) DINケーブルを、助手席下の足元に通しオーディオ取付部へ配線します。
- 2) 余長を図の位置に⑧タイラップで束ねて収納します。

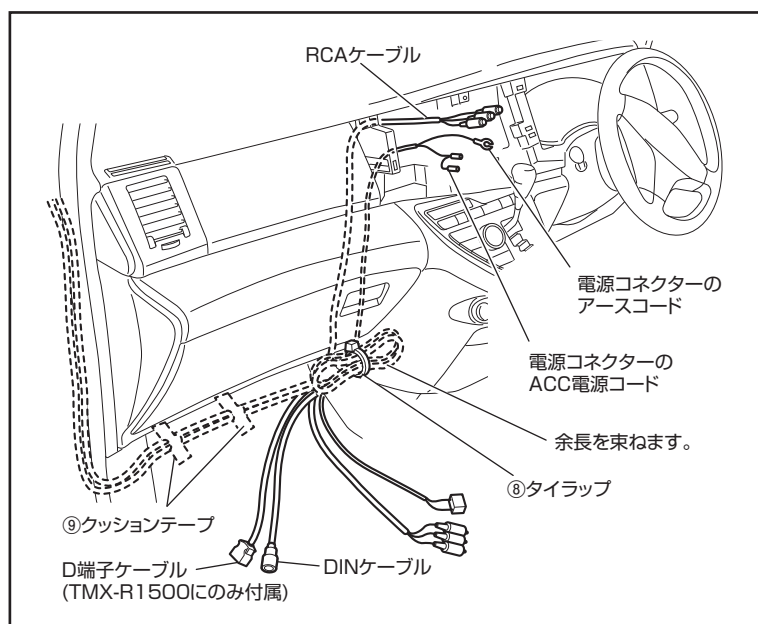


【TMX-R1500 の場合】

Memo	配線は接続するシステムによって異なります。詳細はTMX-R1500の取扱説明書P19～P22「システムの接続例」を参照して配線してください。
-------------	--


- 1) 助手席側Aピラー部からDINケーブルとD端子ケーブルを助手席下の足元まで配線します。
- 2) RCAケーブル・電源コネクタをオーディオ取付部から助手席下の足元右側に配線します。
- 3) 余長を助手席足元にタイラップで束ねて収納します。


注意	ケーブルの前後を間違えないようにしてください。
-----------	-------------------------

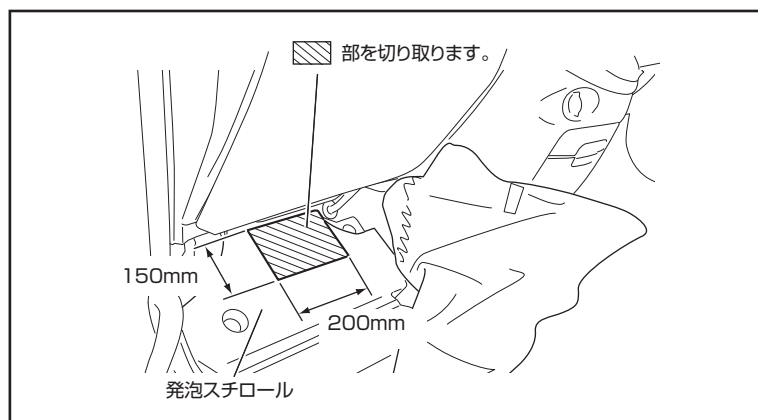

■AVボックスの取り付け (TMX-R1500のみ)

1. 助手席足元のカーペット下にある発泡スチロールを切り取り加工します。

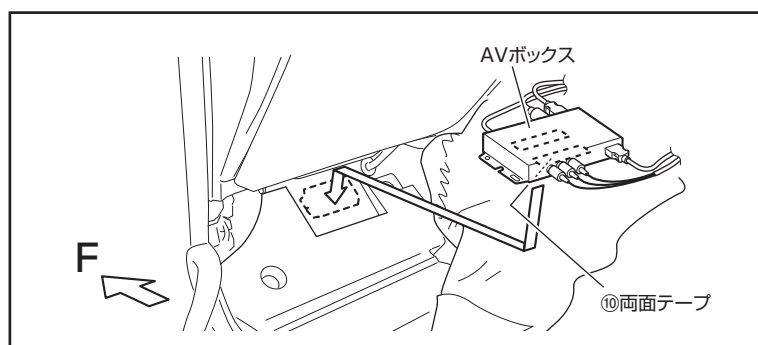

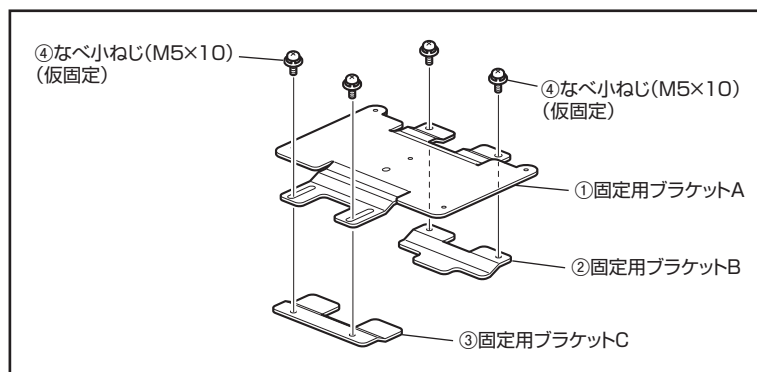

■固定用ブラケットの取り付け

1. ①固定用ブラケットAに②固定用ブラケットBと③固定用ブラケットCを仮固定します。



注意

①固定用ブラケットA、②固定用ブラケットB、③固定用ブラケットCの向きを間違えないようにしてください。

2. ②固定用ブラケットBと③固定用ブラケットCで車両フレームをはさみ込みます。



注意


固定用ブラケットの前後を間違えないようにしてください。

3. ①固定用ブラケットAの穴を車両フレームの穴に合わせ、仮固定していた④なべ小ねじ4本を本締めします。




注意

●ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
●②固定用ブラケットBと③固定用ブラケットCは確実に奥まで入れて固定してください。

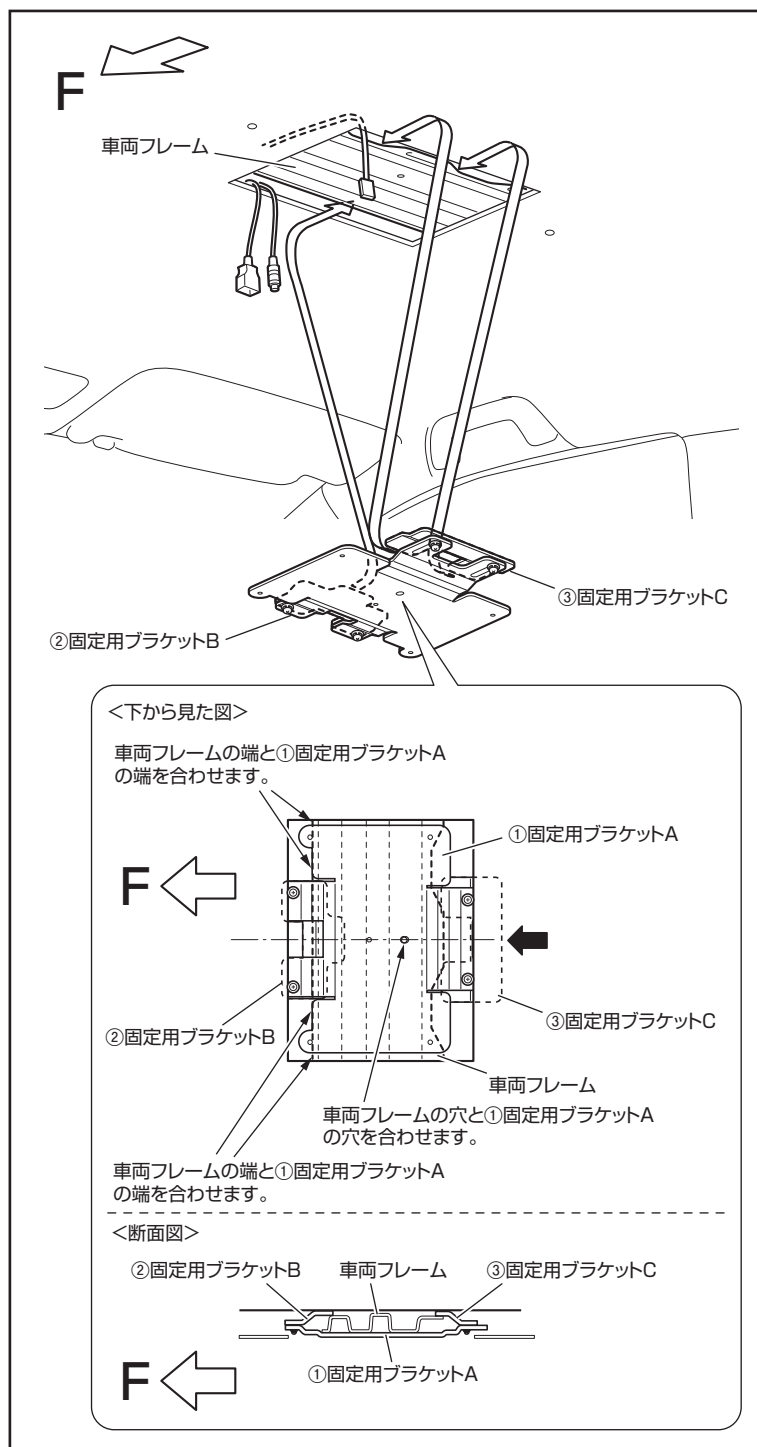


<TMX-R1500/R1100/R1050VG・GBの場合>

D端子ケーブル
奥まで確実に接続してください。
【TMX-R1500のみ】

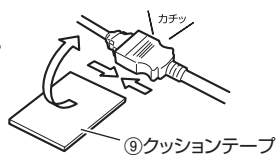

⑥LED延長コード

DINケーブル
奥まで確実に接続してください。

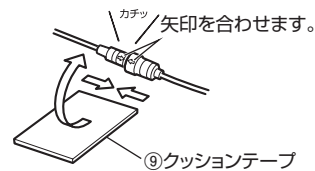

スペーサーB※
(モニターのねじ穴が浅い方)

スペーサーA※
(モニターのねじ穴が深い方)

リアビジョンに付属のねじ(5本)

スペーサーA※
(モニターのねじ穴が深い方)


ゴムキャップ(5個)

※上記イラストはTMX-R1500/R1100の場合を記載しています。
TMX-R1050VG・GBには、スペーサーA・Bは付属していません。
ねじのみ使用して取り付けてください。

スペーサーの位置とねじの締め付け順

番号順に締め付けてください。

※TMX-R1050VG・GBには、スペーサーA・Bは付属していません。
ねじの締め付け順のみ確認してください。

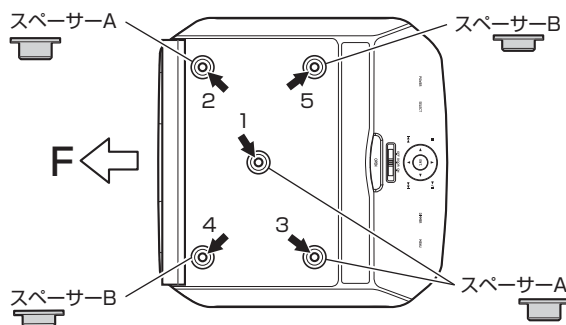

■リアビジョン本体の取り付け

【TMX-R1500/R1100/R1050VG・GB の場合】

1. D端子ケーブル (TMX-R1500のみ) 、DINケーブル、
⑥LED延長コード (TMX-R1500/R1100のみ) を
リアビジョンに接続します。
2. 各ケーブルの接続部に⑨クッションテープを巻いて保
護します。



⑨クッションテープは必要な長さにカット
して使用してください。

3. リアビジョンを①固定用ブラケットAに固定します。
ねじを締める順番は左下図を参照してください。



注意

- 電動ドライバーは絶対に使用しないで
ください。破損の原因となります。
- ケーブル類を挟み込まないようにして
ください。
- ねじの締めすぎに注意してください。

<TMX-R2200MG/R2200の場合>

DINケーブル
奥まで確実に接続してください。



⑨クッションテープ

ルームランプコード

F

リアビジョン

スペーサー(5個)
(R2200MGのみ付属)

⑤バインド小ねじM4×15(5本)


ゴムキャップ(5個)

※TMX-R2200には、スペーサーは付属していません。
⑤バインド小ねじ(M4×15)のみ使用して取り付けてください。

ねじの締め付け順

番号順に締め付けてください。

F

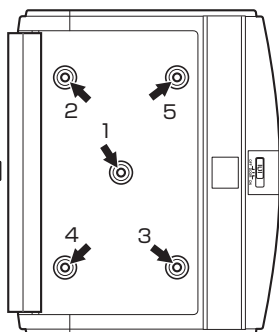

【TMX-R2200MG/R2200 の場合】

1. DINケーブル、ルームランプコードをリアビジョンに接続します。
2. 各ケーブルの接続部に⑨クッションテープを巻いて保護します。



⑨クッションテープは必要な長さにカットして使用してください。

3. リアビジョンを①固定用ブラケットAに固定します。
ねじを締める順番は左下図を参照してください。



注意

- 電動ドライバーは絶対に使用しないでください。破損の原因となります。
- ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
- ねじの締めすぎに注意してください。

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。



注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

● インフォメーションセンター

＜一般回線ご利用のお客様用＞

TEL:0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金で
ご利用頂けます。

＜携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用＞

TEL:048-662-6636



- 電話受付時間 9:30 ～ 12:00 13:00 ～ 17:30
(土日、祝日、弊社休業日を除く)
- 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
FAX:048-662-6676
- アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管轄エリア
アルパインカスタマーズ サービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/ 栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/ 新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズ サービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/ 滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/ 島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/ 高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/ 宮崎県/沖縄県