

# 取付説明書

## アルパイン ステアリングリモコンキット

## RUE-H403R

アルパイン製ナビゲーションユニット VIE-X088/X08S に適合します。  
ここでの説明は、ステアリングリモコンキットの装着方法に限らせていただきます。ナビゲーションユニットの取付・操作方法については、ナビゲーションユニットの説明書をご参照ください。

### 適応についてのご注意



以下の車両へは取付けできない場合がありますので、ご購入前に必ずご確認ください。  
・標準装備以外のステアリング装着車  
・ステアリング付近にオプション等が装着されている車両  
・取付け部付近に加工など行っている車両

### 使用上のご注意

- ・ステアリングリモコンの動作範囲は、ステアリングをまっすぐにした状態から左右 10° ずつが目安です。
- ・電池が消耗してくると、ステアリングリモコンの動作が不安定になる場合があります。その際は電池を交換してください。
- ・ステアリングリモコン本体は、直射日光が当たる場所や高温になる恐れのある場所には放置しないでください。故障の原因となります。

### 1 構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

| ステアリングリモコン本体                                                                            | アタッチメント                                                                                 | 両面テープ(15mm×100mm)                                                                       | 電池 (CR2032)                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  × 1 |  × 1 |  × 2 |  × 1 |
| 受光部カバー                                                                                  | クリーナー                                                                                   | 取付説明書                                                                                   |                                                                                         |
|  × 1 |  × 1 |  × 1 |                                                                                         |

### 2 必要工具

・マイナスドライバー ・カッター ・保護手袋(軍手など)



※ステップ ワゴン (H21/10～現在)/フリード (H20/5～現在) は、ステアリングの形状が異なるため、取付けできません。  
平成23年4月現在のものです。4月以降の車両は変更されている場合があります。

### 3 取り付けにあたっての注意事項

#### 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本機に取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。
- ご使用前に、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

| 警告                                                                                  | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。                                                 |
|  | 運転中に本機の操作をするときは、前方不注意とならないように操作してください。またハンドルの回転操作中に、本機の操作をしないでください。交通事故の原因となります。 |
|  | 取り付け、点検するときなどは、車を平坦で安全なところに停めて必ずエンジンを切り、サイドブレーキを確実に引いた状態で行ってください。事故の原因となります。     |
|  | 電池は幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。                               |
|  | 走行前に、取り付け状態に問題がないか点検してください。事故の原因になります。                                           |

### 注意

|                                                                                      |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|   | 付属部品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。                                                 |   | 指定外の電池を使用する、極性を間違えるなどをしてください。電池の破裂・液漏れや、火災・ケガの原因となります。                         |
|   | 取り付けには、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。また、取り付け場所を移す場合や取り付け車両を変更する場合もお買い上げ店に依頼してください。 |   | 電池は各地方自治体の条例、または規則に従って廃棄してください。                                                |
|   | 車以外には使わないでください。故障・感電・ケガの原因になります。                                                          |   | 長期間使用しないときは、本体から電池を取り出してください。                                                  |
|   | 車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障または聴力障害の原因になります。                                                 |   | 電池は充電しないでください。電池の破裂・液漏れや、火災・ケガの原因となります。                                        |
|  | 水のかかるところ、湿気やほこりの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。                                        |  | 液漏れが起こった場合は、内部についた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また、万一、漏れた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。 |

#### お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談/お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

#### 製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ


- インフォメーションセンター  
＜一般回線ご利用のお客様用＞  
TEL:0570-006636  
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。  
＜携帯電話等、移動体通信ご利用のお客様用＞  
TEL:048-662-6636



- 電話受付時間 9:30 ~ 12:00 13:00 ~ 17:30 (土日、祝日、弊社休業日を除く)
- 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。  
FAX:048-662-6676
- アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>

#### 修理ご相談窓口


| 問い合わせ窓口                           | 電話番号         | 住 所                             | 管轄エリア                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アルパインカスタマーズサービス(株)<br>東日本サービスセンター | 048-664-9711 | 〒331-0812<br>埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2 | 北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/<br>栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/<br>新潟県/長野県/山梨県                                                              |
| アルパインカスタマーズサービス(株)<br>西日本サービスセンター | 06-6386-4130 | 〒564-0041<br>大阪府吹田市泉町3-18-14    | 静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/<br>滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/<br>島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/<br>高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/<br>宮崎県/沖縄県 |

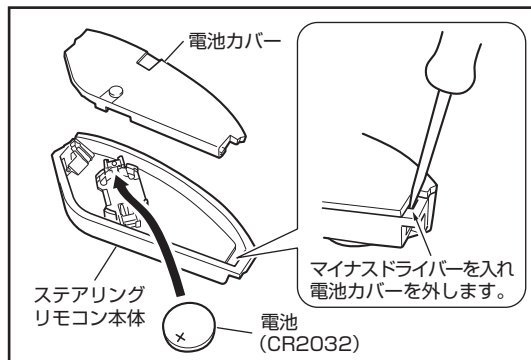

1. 電池カバーを外し、ステアリングリモコン本体に電池を入れます。電池を図のように (+) マークを上に向けてください。

**注意** 電池の極性を間違えないように注意してください。

2. 電池カバーを元に戻します。

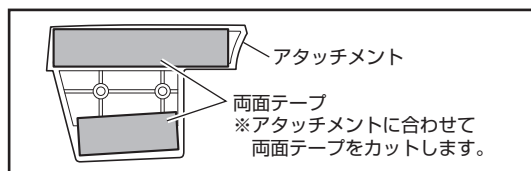




3. アタッチメントの裏側に両面テープを貼ります。

**注意** クリーナーで貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に取り除いてから、両面テープを貼り付けてください。

4. アタッチメントにステアリングリモコン本体を取り付けます。

**注意**

- ステアリングリモコン本体は、カチッと音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。
- ステアリングリモコン本体を取り外す場合は、使用するマイナスドライバーのサイズに注意してください。

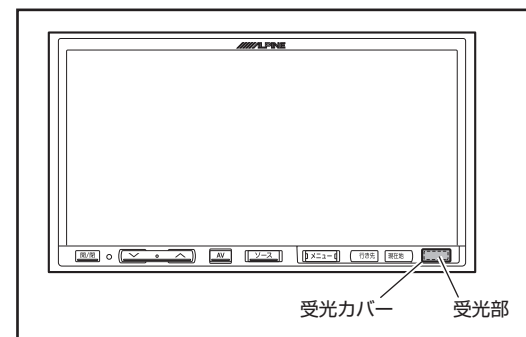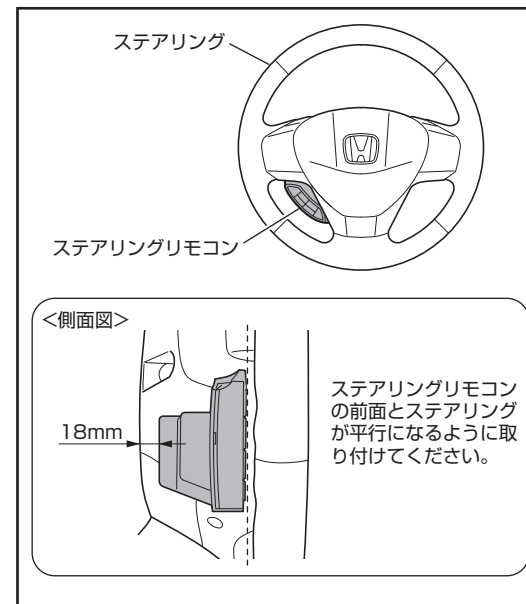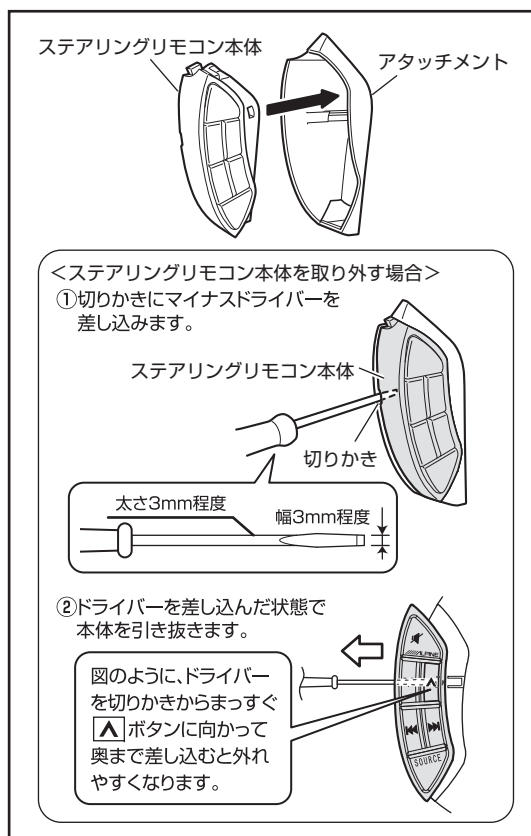

5. ステアリング左下にステアリングリモコンを取り付けます。


**注意**

- クリーナーで貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に取り除いてから、両面テープを貼り付けてください。
- 十分な接着力を得るため、貼り付けた後は十分な時間をかけてください。

6. ナビゲーション本体の受光部に受光部カバーを取り付けます。

**注意**

- 貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に取り除いてから、貼り付けてください。
- 受光部が受光部カバーからはみ出ないように取り付けてください。

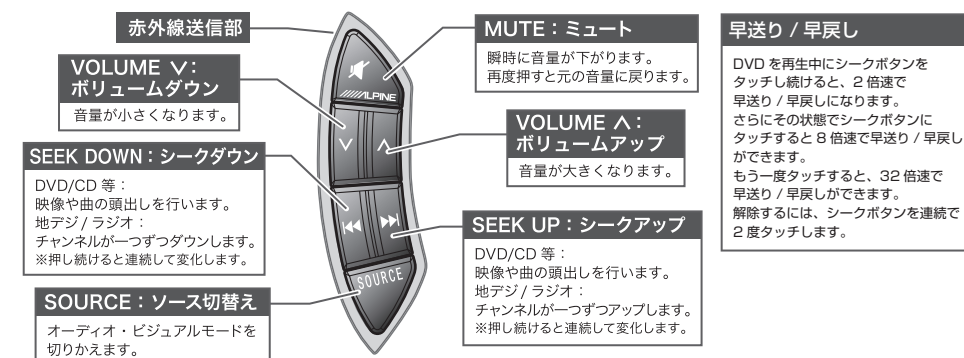

**ご注意**

- ハンドルの回転操作中は、本機での操作は出来ません。
- メインユニットのリモコン受光部に直射日光が当たっていると本機の操作が出来ない場合があります。