


3. アンテナの取り付け



■アンテナの取り付け

- モノボールフィルムアンテナ、地デジ スティックアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。

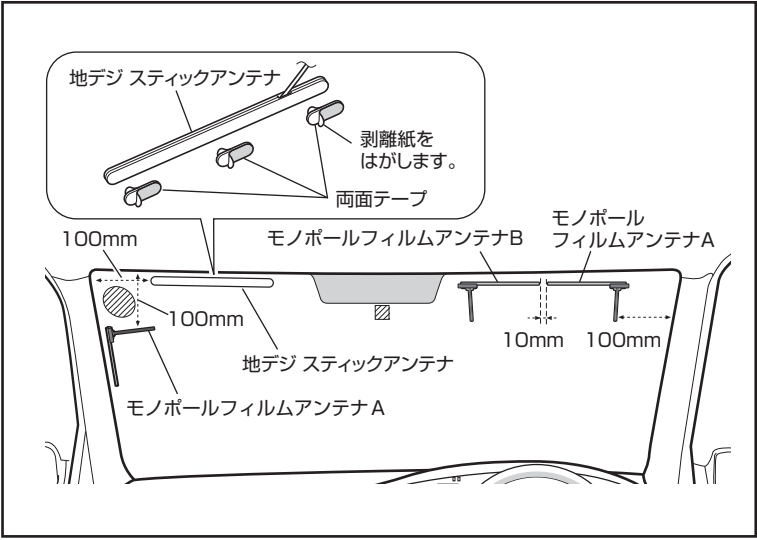

- クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に除去してから貼り付けてください。
- 図の〇部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けないでください。
- モノボールフィルムアンテナと地デジスティックアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。
- ナビゲーションユニットに付属のモノボールフィルムアンテナは、一枚使用しません。

- 給電端子を取り付け後、アンテナコードをルーフィングの中、Aピラーを通してオーディオ取付部まで配線します。




カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。



- モノボールフィルムアンテナAは必ずアンテナコードのアンプ裏面に印されているAと、モノボールフィルムアンテナBは必ずアンテナコードのアンプ裏面に印されているBと取り付けてください。A.Bを逆に取り付けると、受信性能の劣化につながります。
- アンテナコードの引き回し方法は左図を参照してください。
- 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。
- アンテナの配線余長を束ねる場合は、ナビゲーション裏を避けて束ねてください。

4. オーディオ変換コネクタ、純正ステアリングリモートコントロールキットの接続

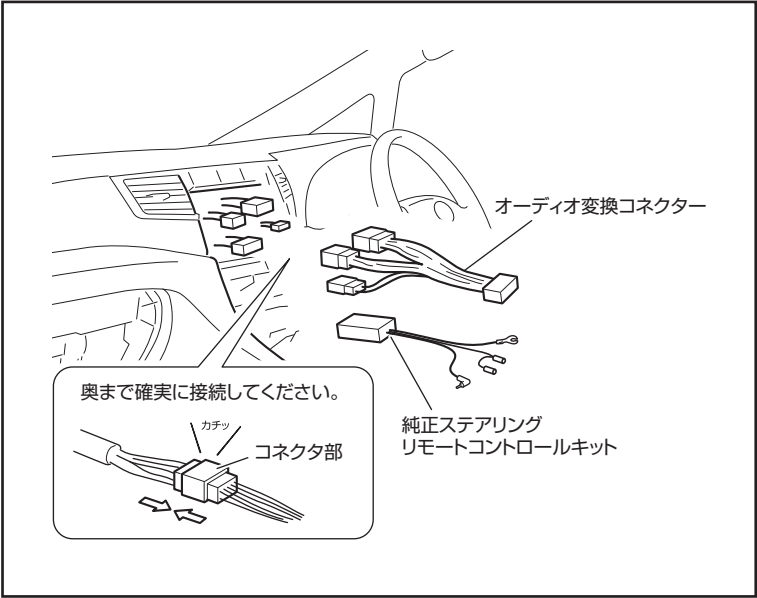

■オーディオ変換コネクタの接続

- 基本接続図を参照し、オーディオ取付スペースの10P、6P、5Pの各コネクタに、オーディオ変換コネクタを接続します。

■純正ステアリングリモートコントロールキットの接続


- 純正ステアリングリモートコントロールキットのアース端子を車両の金属部分に接続します。



必ずテスターで導通の確認をしてください。

- 外部機器接続図を参照し、オーディオ取付スペースの20Pコネクタを純正ステアリングリモートコントロールキットに接続します。

- 基本接続図を参照し、オーディオ変換コネクタのACC電源コードに純正ステアリングリモートコントロールキットのACC電源コードを接続します。

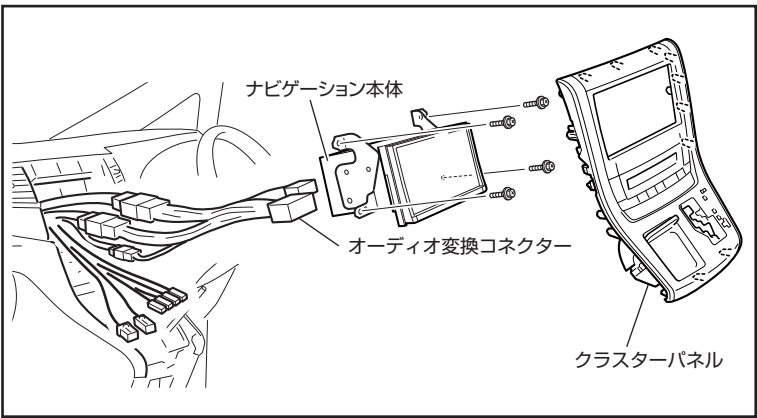

7. 動作確認/車両部品の復元

■動作確認

- 電源が入ることを確認します。
- 「6. 初期設定ガイド」を参照し初期設定を行います。

■車両部品の復元

- 取り外した車両部品を元通りに復元します。



ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

6 初期設定ガイド

■接続確認を行います

取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。本体の電源を入れて、GPS アンテナ、電源コード、周辺機器の接続状況を画面表示で確認することができます。また、本機の動きがおかしいときにも見てください。接続しているのに、「未接続」と表示されたらコード類を確認しましょう。

- 設定** スイッチを押します。設定・情報画面が表示されます。


- 情報** にタッチします。



- その他** タブにタッチします。




- 車両情報** にタッチします。



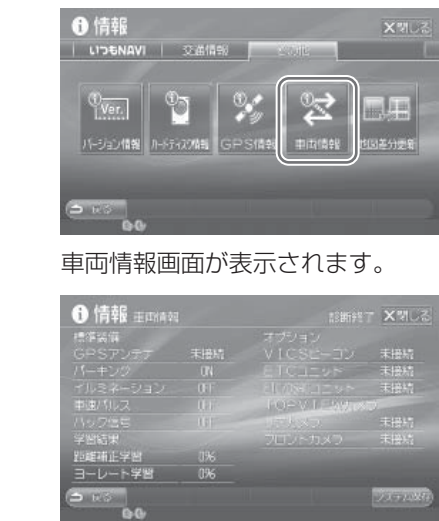


- TOPVIEWカメラ リアカメラの接続状態は、
・HCE-C90D
・HCE-C90D-W
・HCE-C117D
を接続した場合「未接続」と表示されますが、カメラ表示されなければ使用に問題はございません。
・HCE-C210RD
・HCE-C200R
を接続した場合のみ「接続」と表示されます。
- 車速バルスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。

5. クロスオーバーキャンセラーの接続

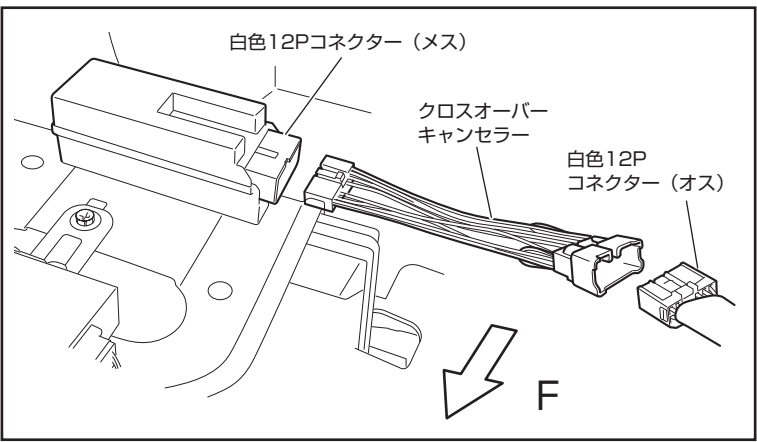

6. ナビゲーション本体の取り付け

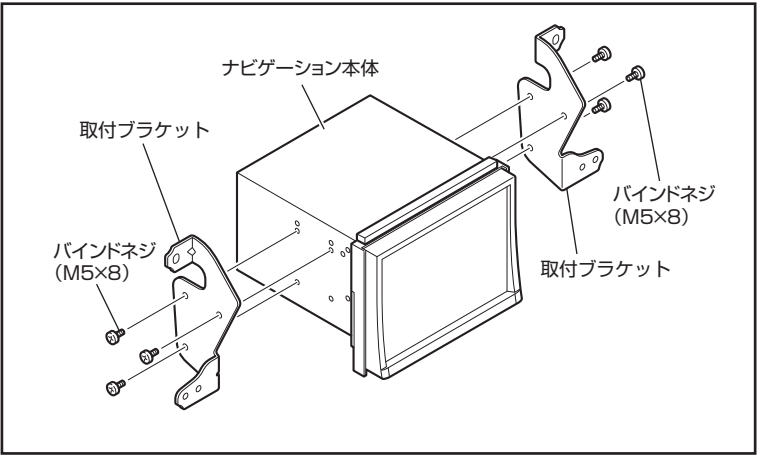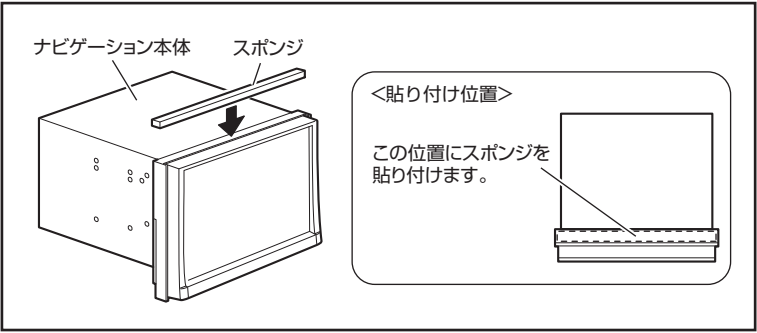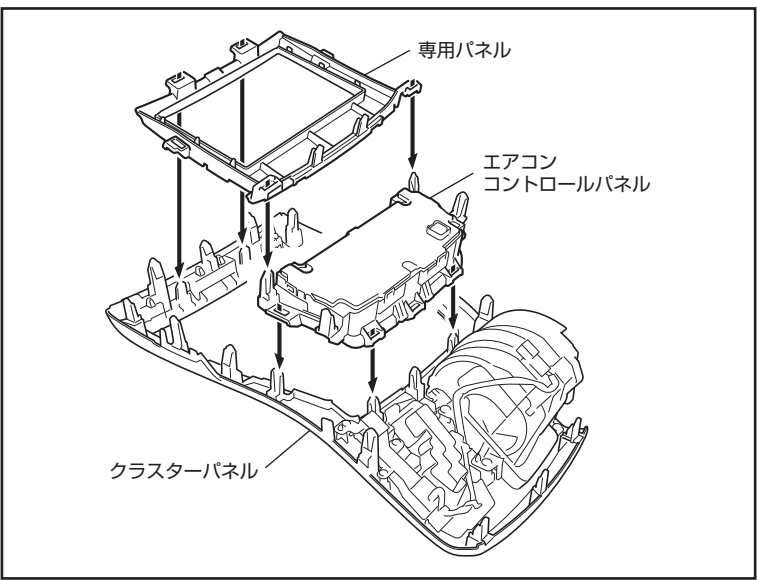

■クロスオーバーキャンセラーの接続



- 助手席下にある白色12Pコネクタを取り外します。
- 取り外した白色12Pコネクタの間に、クロスオーバーキャンセラーを接続します。

■ナビゲーション本体の取り付け

- クラスターパネルにエアコンコントロールパネルを取り付けます。
- クラスターパネルに専用パネルを取り付けます。

- ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

- 取付ブラケットをナビゲーション本体に取り付けます。

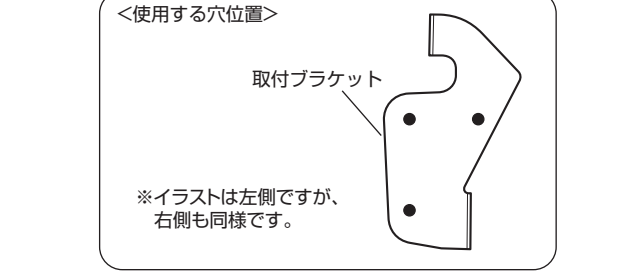

■車種専用セッティングをします

リストから車種を選んで頂けば、「車種専用サウンド」、「リアカメラ駐車ガイド線」※1、「車種専用カーイラスト」、「車両情報」※2、を車種に合わせて設定することができます。

- ※1. カメラ接続ありの場合。
- ※2. 車両種別 / 長さ / 幅 / 高さ。


- 設定** スイッチを押します。設定・情報画面が表示されます。

- 車種専用セッティング** にタッチします。




車種専用セッティング画面が表示されます。

- 車種選択** にタッチします。

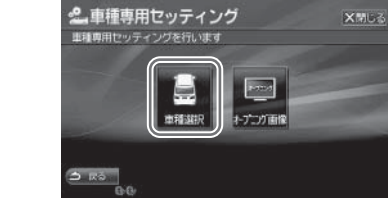

車種選択画面が表示されます。

- リストから選択** にタッチします。

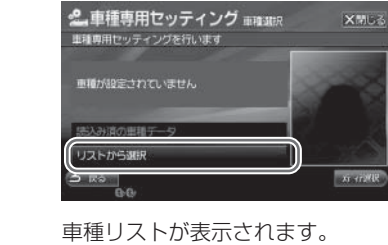

■バックビューカメラの設定をします

接続の設定 (HCE-C90D・HCE-C90D-W・HCE-C117D の場合)

- 設定** スイッチを押します。設定・情報画面が表示されます。

- 設定・編集** にタッチします。




ガイド線の表示

- 設定** スイッチを押します。設定・情報画面が表示されます。


- 設定・編集** にタッチします。設定・編集画面が表示されます。

- 車種リストからアルファード/ヴェルファイアを選択し、完了** にタッチします。

<アルファードの場合>

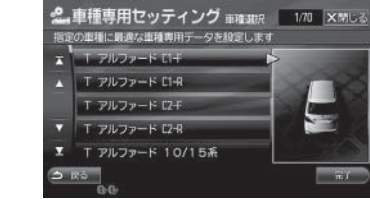

<ヴェルファイアの場合>

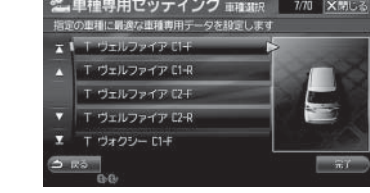

<選択方法>

■バックビューカメラ指定
装着したカメラの機種に合わせて選択します。選択方法の詳細は、下記を参照してください。

- ・HCE-C90D / HCE-C90D-W、HCE-C210RD / HCE-C200Rを装着した場合
→**C1**を選択してください。
- ・HCE-C117Dを装着した場合
→**C2**を選択してください。

■音響空間設定位置

F : 1人で乗っている場合など、前席を重視した音響空間に設定する場合
R : 後席にも人が乗っている場合など、後席を重視した音響空間に設定する場合
※通常は、「F」を選択してください。



車種専用セッティングを行う際は、必ずVIE-X088V付属の別紙「車種専用セッティングについて」を参照し、お客様のお車に合った車種を選択してください。

- 完了** にタッチします。

車種専用セッティングを行い確認画面が表示されます。
・車種専用セッティング中は電源を切らないでください。

- 確認** にタッチします。

車種専用セッティングの完了です。



- 車種専用セッティングは、通常再設定の必要はありません。再度設定を変更すると、同じ車種でも、「リアカメラガイド線」「距離補正値」「自車位置」などがずれてしまいます。
- 「リアカメラ駐車ガイド線」は、ALPINE製バックビューカメラ・HCE-C90D・HCE-C90D-W・HCE-C117D・HCE-C210RD・HCE-C200Rの設定値です。
- 「リアカメラ駐車ガイド線」は、カメラ本体をKTX-C12AVを使用して取り付けた設定値です。

- 画質調整** にタッチします。



- リアカメラ** を選択します。



- ガイドON** にタッチします。

