

取付説明書

アルパイン ナビゲーションユニット取付キット






KTX-X088V-ES

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱い、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1	構成部品	※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
---	------	--------------------------


■取付キット

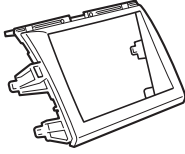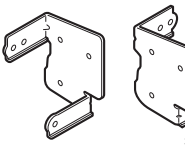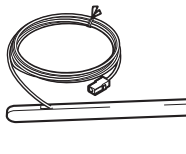専用パネル	オーディオ変換コネクタ	取付ブラケット (L・R)	地デジ スティックアンテナ	両面テープ
 ×1	 ×1	 各×1	 ×1	 ×3
コードランプ	純正ステアリングリモートコントロールキット	取付説明書	車種専用セッティング完了シート	
 ×2	 ×1	 ×1	 ×1	

2 必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、マスキングテープ、プライヤー


3 取付概要

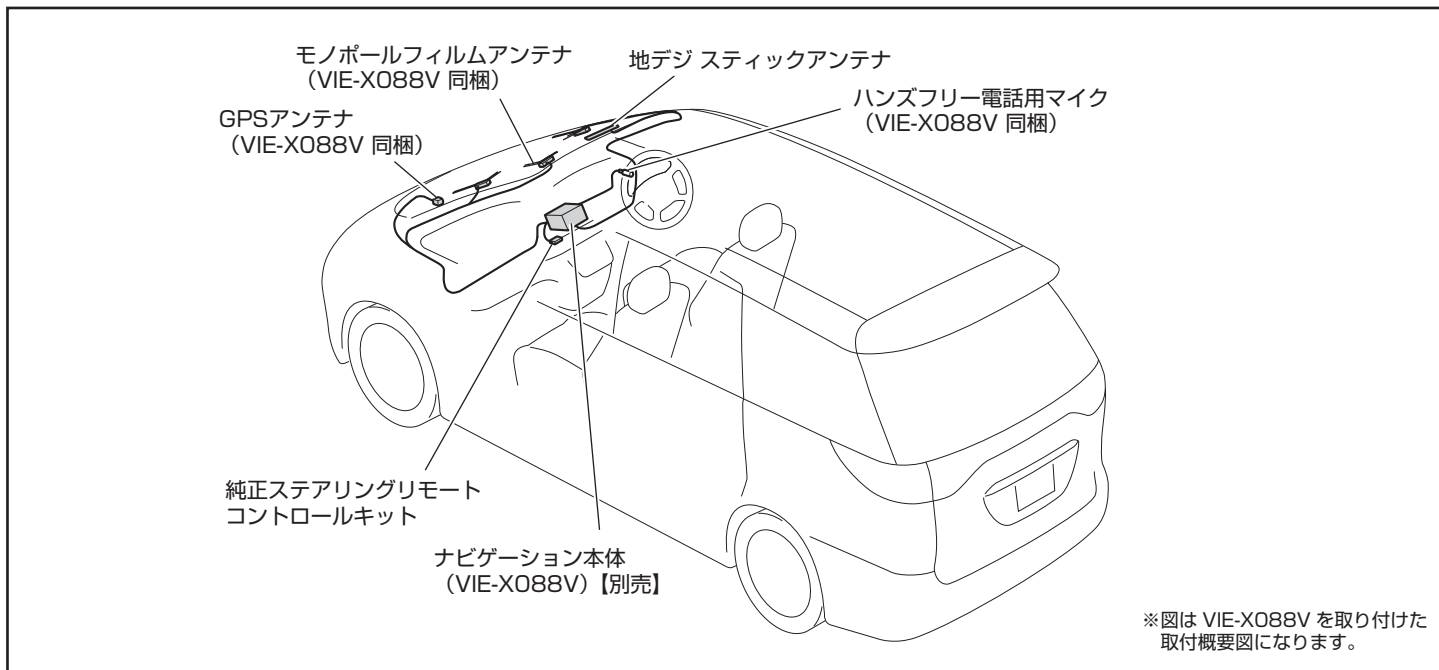

アルパイン マーケティング株式会社 Printed in Japan 68M11069J92-0




4 接続図

■基本接続図 (誤接続を防ぐために、接続するごとに に ✓ 点をつけてください)

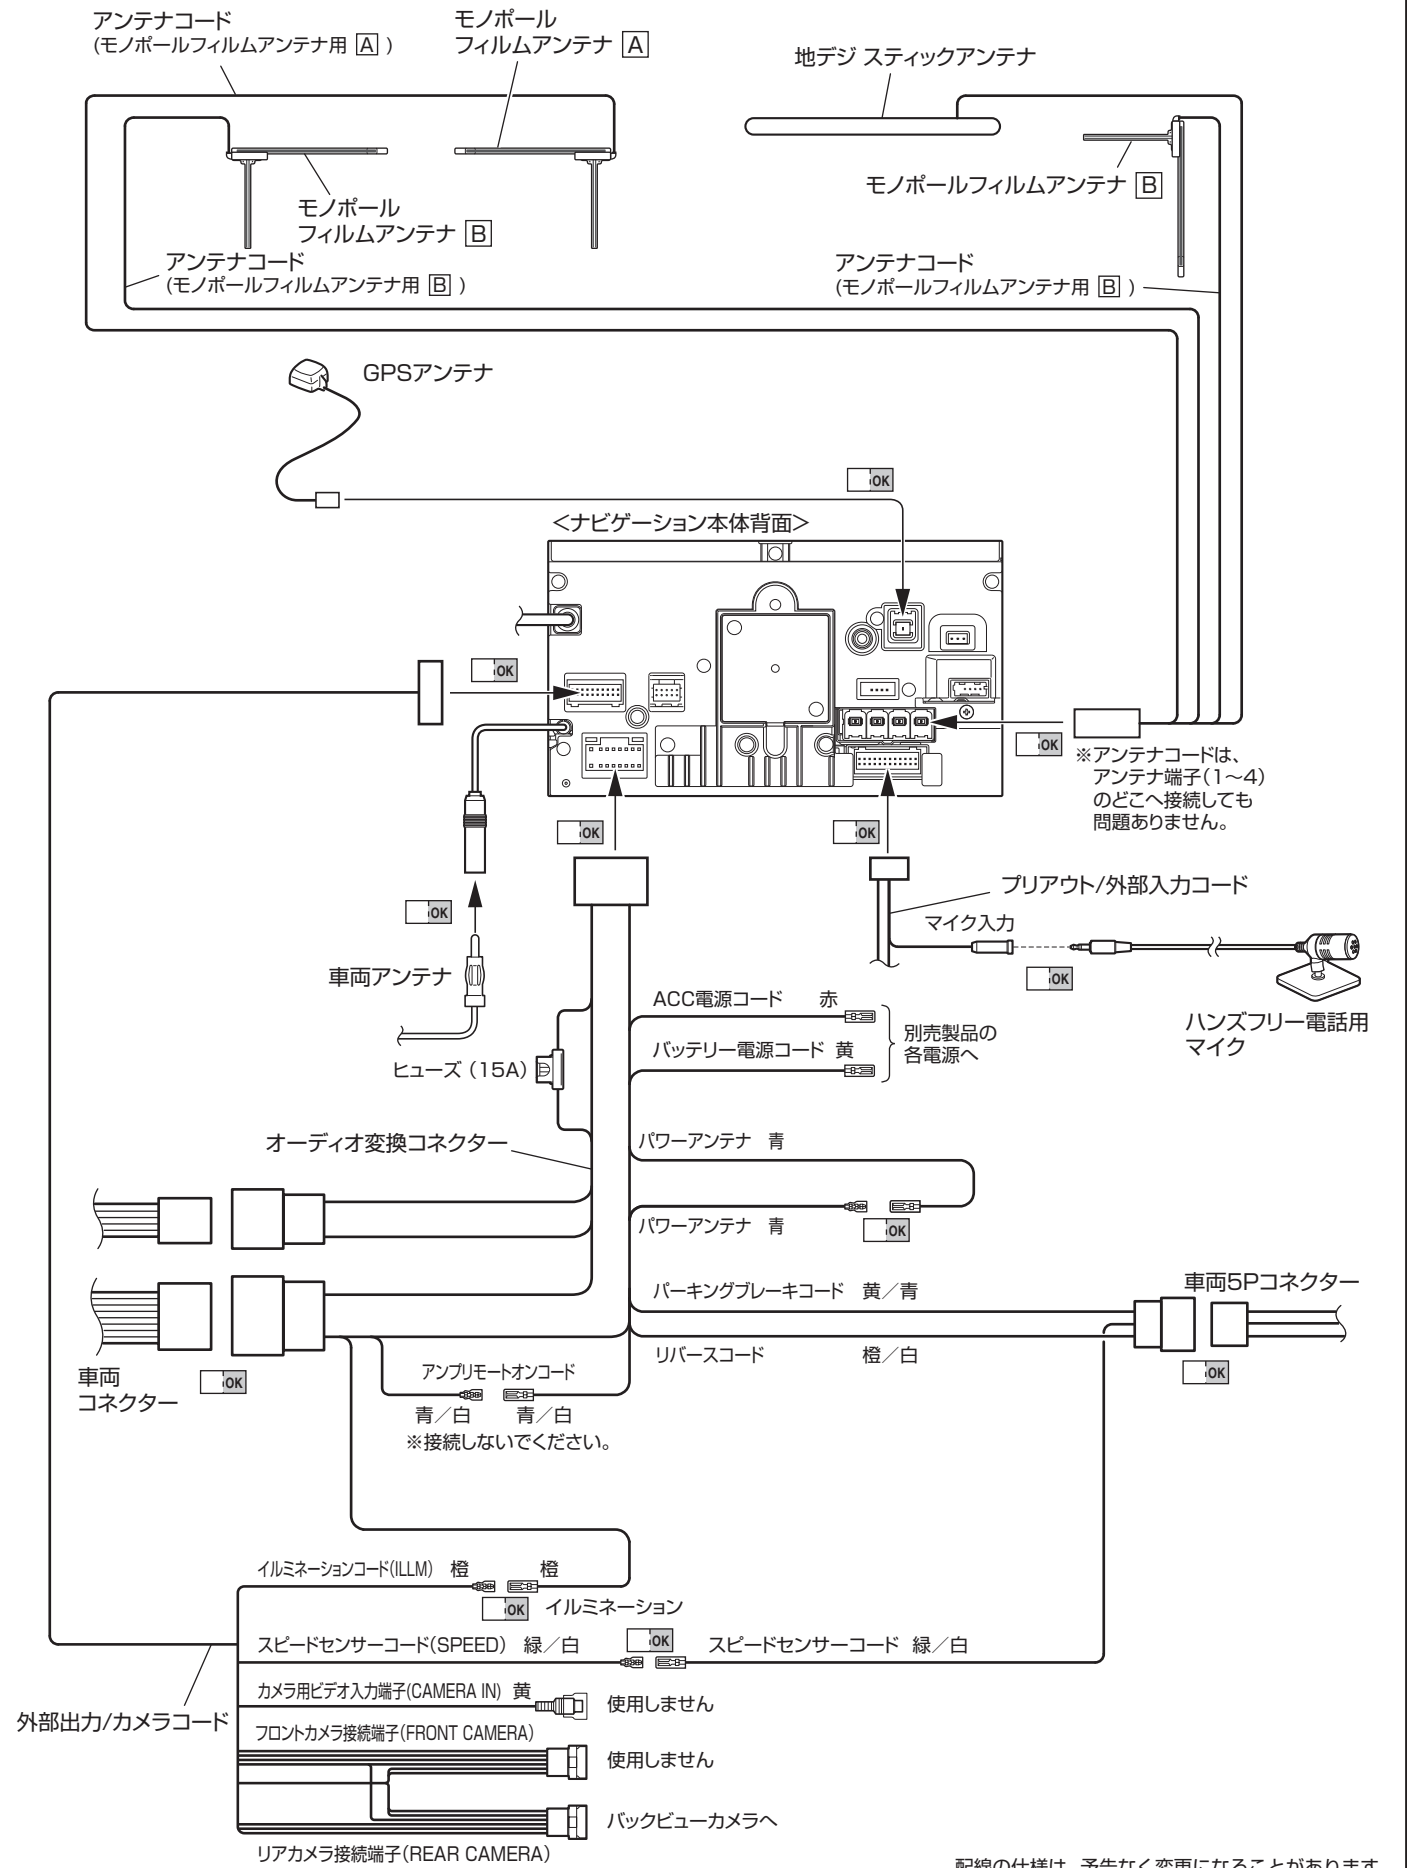

5 取付要領

1. 車両部品の取り外し

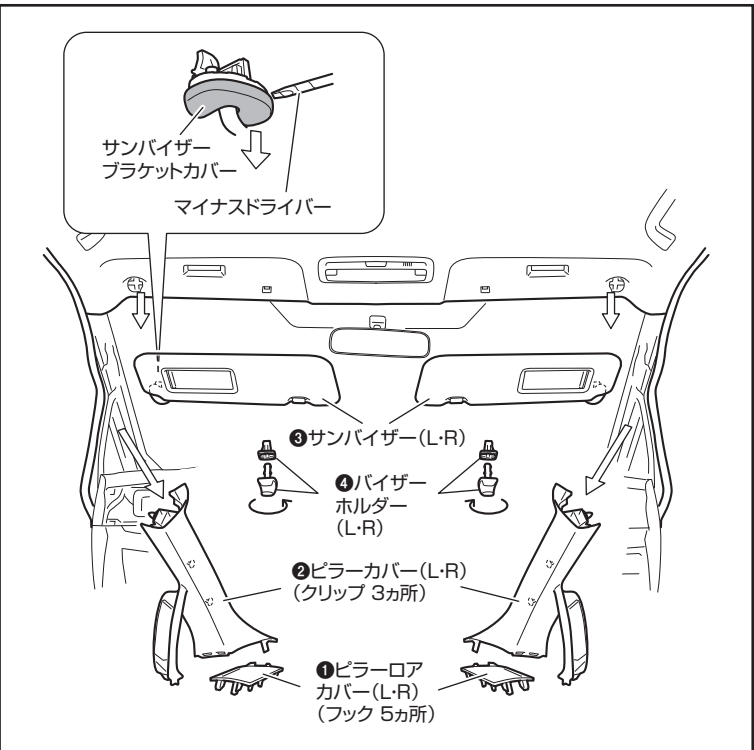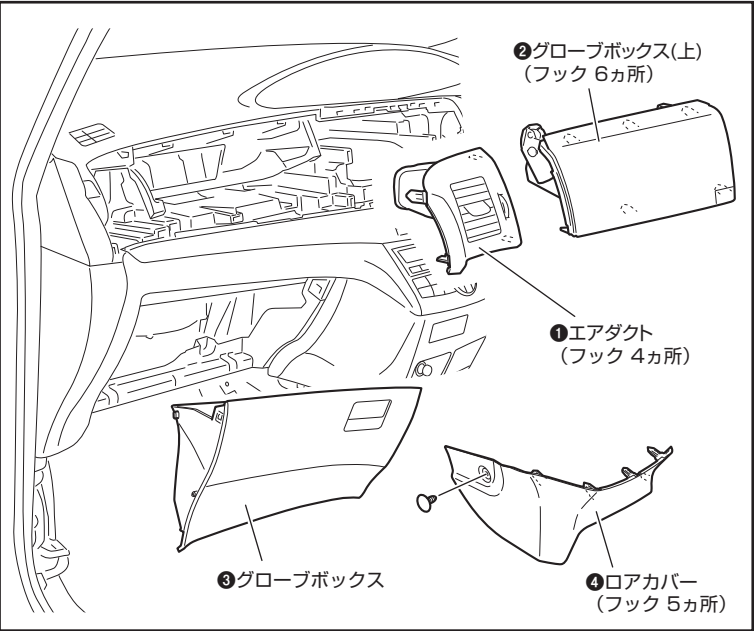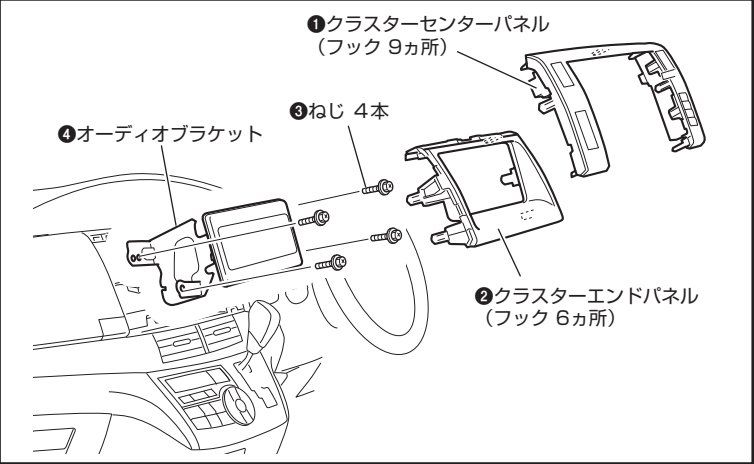

■インパネ周り

- 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

注意	●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。 ●ねじの紛失にご注意ください。
Memo	各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

■グローブボックス周り

- 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

注意	キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
Memo	各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。



■ビラー周り

- 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

注意	●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。 ●ねじの紛失にご注意ください。
Memo	●各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。 ●バイザーホルダーの取り外しは、ホルダー先端部分を回して引き抜きます。

2. GPSアンテナ、マイクの取り付け

注意 取付方法の詳細については、ナビゲーションユニットの取付説明書もあわせて参照してください。

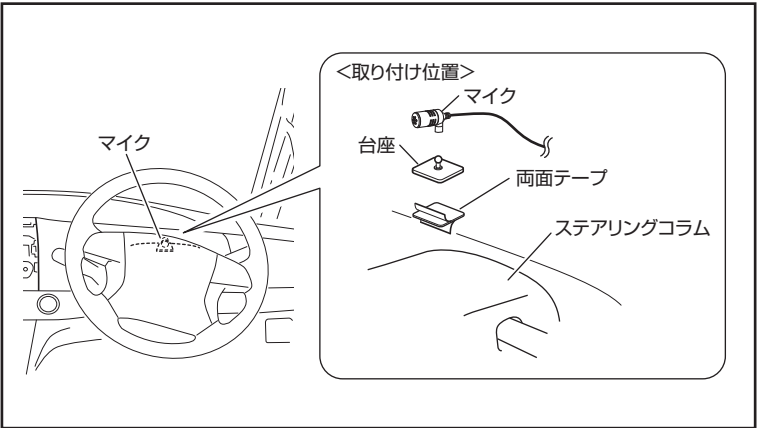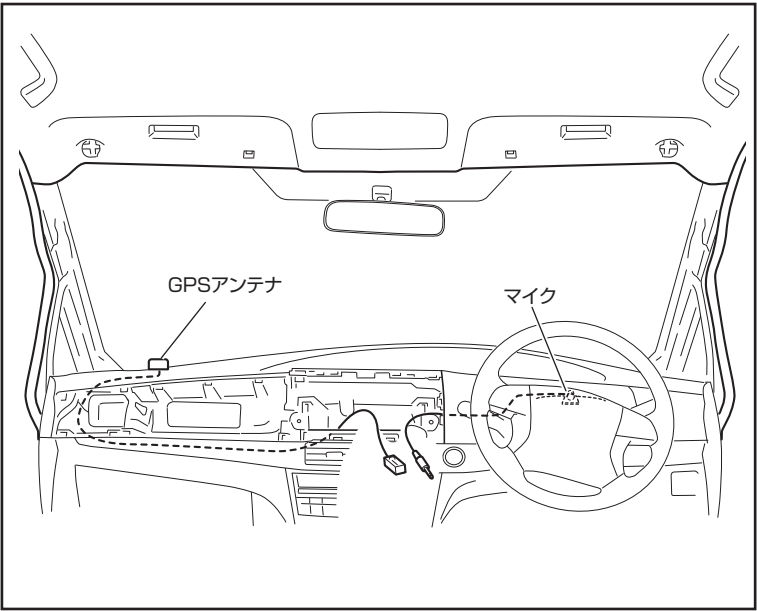

■取付概要・配線位置

- 左図の位置に配線し、GPSアンテナ、マイクを取り付けます。


Memo 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。

■マイクの取り付け

- ステアリングコラムの上側にマイクを取り付けます。

注意	●マイクのコードは、ハンドル操作やブレーキ操作、視界など運転操作の妨げにならないように配線してください。 ●マイクは、ドライバーの声が拾いやすい場所に取り付けてください。発話するとき、姿勢が変わる様なことがあると、走行中の安全に支障をきたします。ドライバーの声が拾いやすい様に、マイクの向きや距離を考慮してから取り付けてください。
----	--


3. アンテナの取り付け

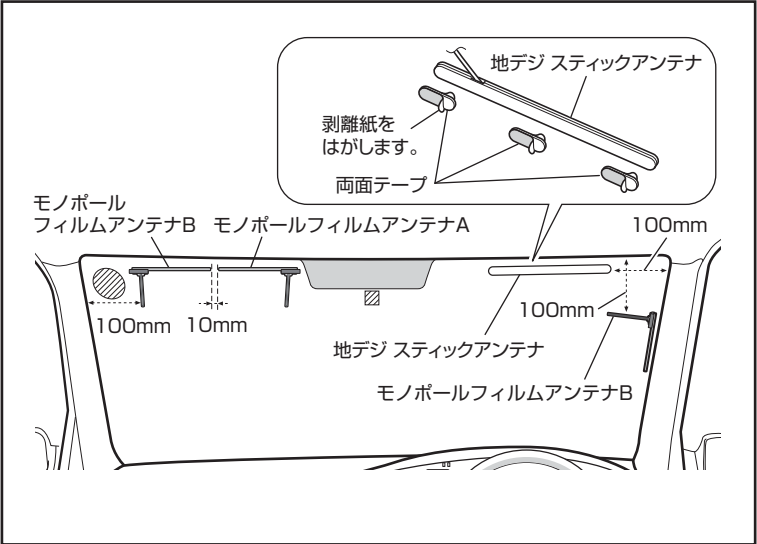

■アンテナの取り付け

- モノポールフィルムアンテナ、地デジ スティックアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。

注意	●クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に除去してから貼り付けてください。 ●図の斜線部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けしないでください。 ●モノポールフィルムアンテナと地デジ スティックアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。 ●ナビゲーションユニットに付属のモノポールフィルムアンテナは、一枚使用しません。
----	--

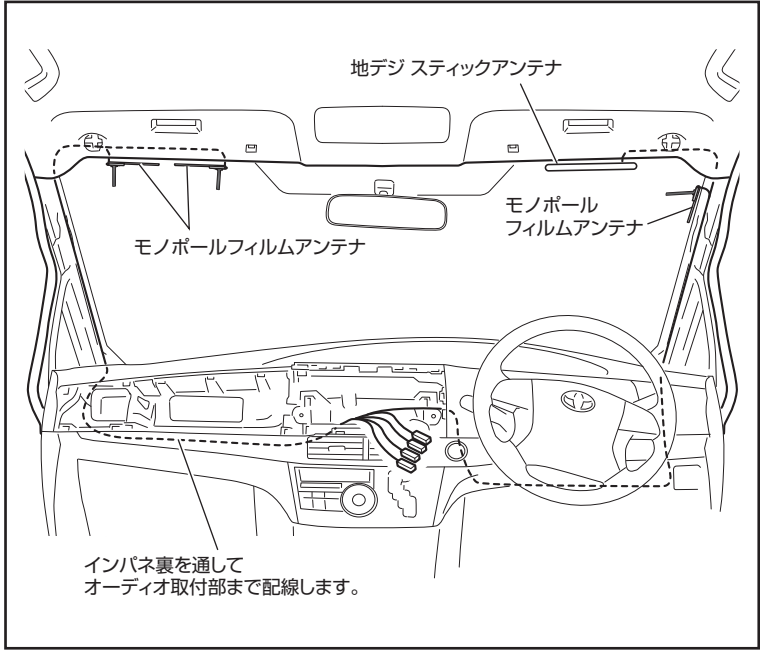

2. 給電端子を取り付け後、アンテナコードをルーフラインニングの中、Aピラーに通してオーディオ取付部まで配線します。

注意 カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。


●モノポールフィルムアンテナAは必ずアンテナコードのアンブ裏面に印されているAと、モノポールフィルムアンテナBは必ずアンテナコードのアンブ裏面に印されているBと取り付けてください。
A.Bを逆に取り付けると、受信性能の劣化につながります。

●アンテナコードの引き回し方法は左図を参照してください。

●同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。

●アンテナの配線余長を束ねる場合は、ナビゲーション裏を避けて束ねてください。

4. オーディオ変換コネクタ、純正ステアリングリモートコントロールキットの接続

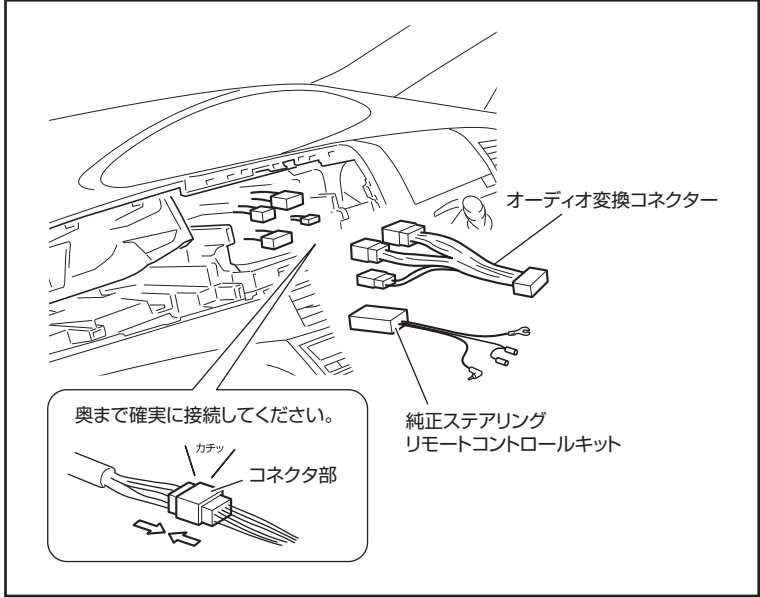

■オーディオ変換コネクタの接続

1. 基本接続図を参照し、オーディオ取付スペースの10P、6P、5Pの各コネクタに、オーディオ変換コネクタを接続します。





■純正ステアリングリモートコントロールキットの接続

1. 純正ステアリングリモートコントロールキットのアース端子を車両の金属部分に接続します。

注意 必ずテスターで導通の確認をしてください。

2. 外部機器接続図を参照し、オーディオ取付スペースの20Pコネクタを純正ステアリングリモートコントロールキットに接続します。
3. 基本接続図を参照し、オーディオ変換コネクタのACC電源コードに純正ステアリングリモートコントロールキットのACC電源コードを接続します。

5. ナビゲーション本体の取り付け

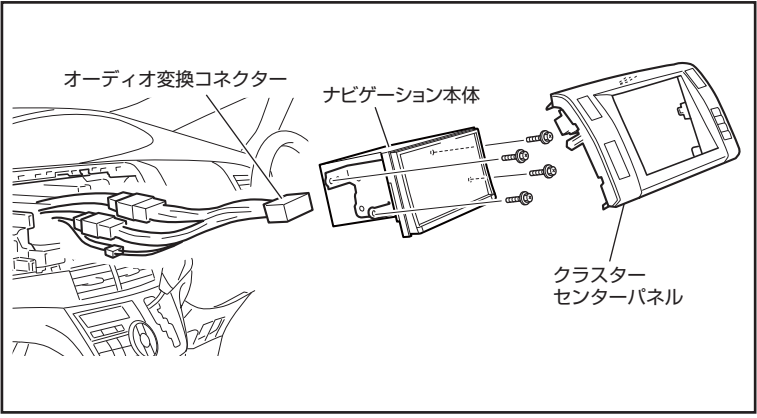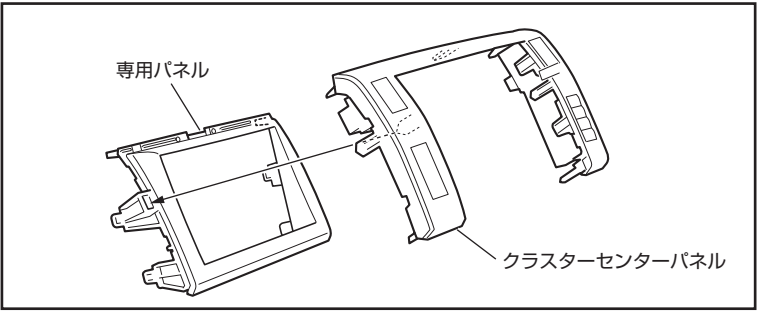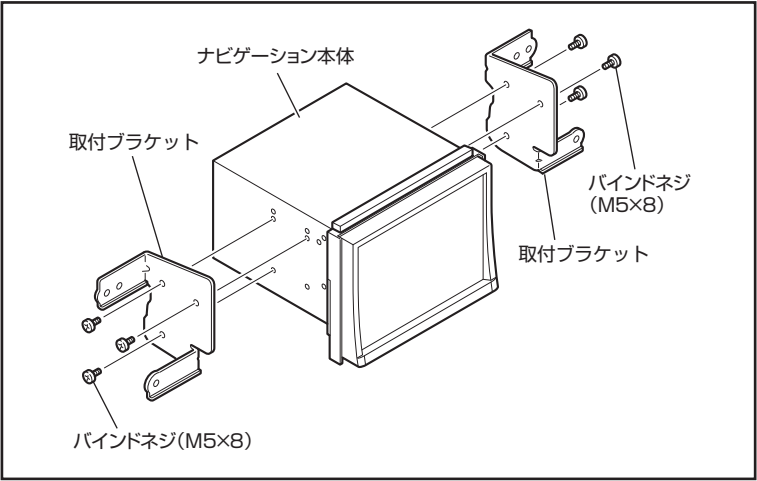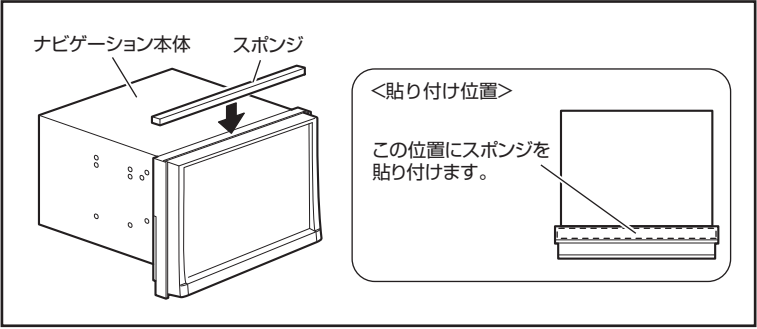

6. 動作確認/車両部品の復元

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。
2. 「6. 初期設定ガイド」を参照し初期設定を行います。

■ナビゲーション本体の取り付け

1. ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

2. 取付ブラケットをナビゲーション本体に取り付けます。

ナビゲーション本体のねじ穴と取付ブラケットの穴が中心で合うように取り付けてください。

3. クラスタセンターパネルに専用パネルを取り付けます。



4. オーディオ変換コネクタのアース端子を車両の金属部分に接続します。

注意 必ずテスターで導通の確認をしてください。

5. 基本接続図を参照して配線を接続します。
6. ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。

注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

7. クラスタセンターパネルを取り付けます。

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

6 初期設定ガイド

■接続確認を行います

取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。
本体の電源を入れて、GPS アンテナ、電源コード、周辺機器の接続状況を画面表示で確認することができます。
また、本機の動きがおかしいときにも見てください。接続しているのに、「未接続」と表示されたらコード類を確認しましょう。

- 1 **設定** スイッチを押します。
設定・情報画面が表示されます。

- 2 **情報** にタッチします。



情報画面が表示されます。

- 3 **その他** タブにタッチします。



■ディスプレイの角度調整を行います

ディスプレイ角度調整を設定するとエスティマのインダッシュパネルに最適な角度になります。

- 1 **開/閉** スイッチを2秒以上押します。
角度調整画面が表示されます。

- 2 角度調整画面で **DOWN** を1回押してください。
インダッシュパネルに対して、最適な角度になります。




※上記の角度調整の場合、タッチパネル操作時にガタつきが発生する場合がございます。

- 4 **車両情報** にタッチします。




車両情報画面が表示されます。

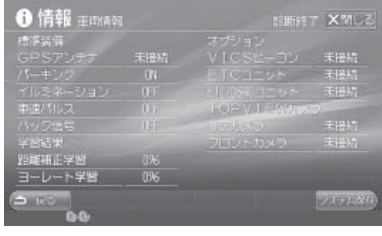

●TOPVIEWカメラ
リアカメラの接続状態は、
・HCE-C90D
・HCE-C90D-W
・HCE-C117D
を接続した場合「未接続」と表示されますが、カメラ表示されていれば使用に問題はございません。
・HCE-C210RD
・HCE-C200R
を接続した場合のみ「接続」と表示されます。

●車速バレスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。

- 3 ディスプレイ角度調整（設定内容）を保持します。
メニューから **設定・編集** → **各種設定** → **その他** → **モニター自動CLOSE** にタッチします。

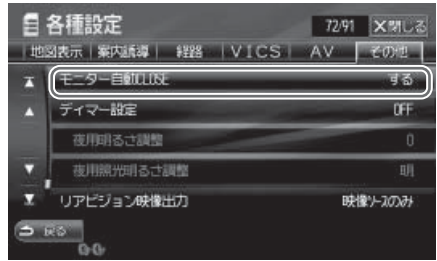

- 4 **しない** にタッチします。



■車種専用セッティングをします

リストから車種を選んで頂けば、「車種専用サウンド」、「リアカメラ駐車ガイド線」※1、「車種専用カーイラスト」、「車両情報」※2、を車種に合わせて設定することができます。
※1. カメラ接続ありの場合。
※2. 車両種別 / 長さ / 幅 / 高さ。

- 1 **設定** スイッチを押します。
設定・情報画面が表示されます。

- 2 **車種専用セッティング** にタッチします。




車種専用セッティング画面が表示されます。

- 3 **車種選択** にタッチします。



車種選択画面が表示されます。

- 4 **リストから選択** にタッチします。

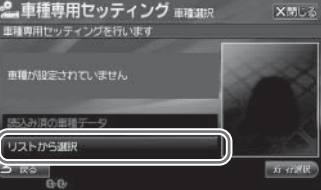


車種リストが表示されます。

■バックビューカメラの設定をします

接続の設定 (HCE-C90D・HCE-C90D-W・HCE-C117Dの場合)

- 1 **設定** スイッチを押します。
設定・情報画面が表示されます。

- 2 **設定・編集** にタッチします。

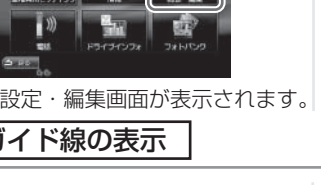


- 1 **設定** スイッチを押します。
設定・情報画面が表示されます。


- 2 **設定・編集** にタッチします。
設定・編集画面が表示されます。

- 5 車種リストからエスティマ/エスティマ ハイブリッドを選択し、**完了** にタッチします。

<エスティマの場合>

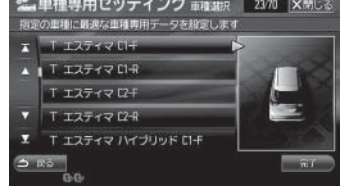

<エスティマ ハイブリッドの場合>

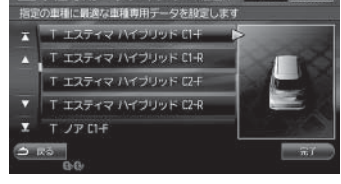

<選択方法>

■バックビューカメラ指定

装着したカメラの機種に合わせて選択します。
選択方法の詳細は、下記を参照してください。

- ・HCE-C90D / HCE-C90D-W、
HCE-C210RD / HCE-C200Rを装着した場合
→**C1**を選択してください。
- ・HCE-C117Dを装着した場合
→**C2**を選択してください。

■音響空間設定位置

- F** : 1人で乗っている場合など、前席を重視した音響空間に設定する場合
- R** : 後席にも人が乗っている場合など、後席を重視した音響空間に設定する場合
※通常は、「**F**」を選択してください。

車種専用セッティングを行う際は、必ずVIE-X088V付属の別紙「車種専用セッティングについて」を参照し、お客様のお車に合った車種を選択してください。

- 6 **完了** にタッチします。

車種専用セッティングを行い確認画面が表示されます。
●車種専用セッティング中は電源を切らないでください。

- 7 **確認** にタッチします。

車種専用セッティングの完了です。

●車種専用セッティングは、通常再設定の必要はありません。再度設定を変更すると、同じ車種でも、「リアカメラガイド線」「距離補正値」「自車位置」などがずれてしまいます。

●「リアカメラ駐車ガイド線」は、ALPINE製バックビューカメラ・HCE-C90D・HCE-C90D-W・HCE-C117D・HCE-C210RD・HCE-C200Rの設定値です。

●「リアカメラ駐車ガイド線」は、カメラ本体をKTX-C21ESを使用して取り付けけた設定値です。

■バックビューカメラの設定をします

接続の設定 (HCE-C90D・HCE-C90D-W・HCE-C117Dの場合)

- 1 **設定** スイッチを押します。
設定・情報画面が表示されます。

- 2 **設定・編集** にタッチします。
設定・編集画面が表示されます。

ガイド線の表示

- 1 **設定** スイッチを押します。
設定・情報画面が表示されます。

- 2 **設定・編集** にタッチします。
設定・編集画面が表示されます。

- 3 **画質調整** にタッチします。



- 4 **リアカメラ** を選択します。



- 5 **ガイドON** にタッチします。

