






取付説明書

アルパイン リアビジョン取付キット


車 種	年 式	型 式
エリシオン (サンルーフ無車用)	H16/5 ～現在	RR1・2・3・4
エリシオン プレステージ (サンルーフ無車用)	H19/1 ～現在	RR1・2・5・6

平成23年8月現在のものです。8月以降の車両は変更されている場合があります。

ここでの説明は、固定用ブラケットの装着方法に限らせていただきます。モニターケーブルや電源の配線方法・場所についての説明は、TMX-R2200 シリーズ /R2100/R1050 シリーズ /R1500/R1100 の取扱説明書をご参照ください。

1 構成部品					※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
①固定用ブラケット  ×1	②バインド小ねじ (M4×10)  ×5	③LED延長コード (3m) TMX-R2200シリーズ用  ×1	※R1050シリーズは使用しません TMX-R2100/R1500/R1100用  ×1	④リング端子  ×1	
⑤エレクトロタップ  ×2	⑥タイラップ (100mm)  ×5	⑦クッションテープ (75mm×250mm)  ※カットして 使用します。 ×1	⑧両面テープ (10mm×70mm)  ×2	⑨型紙  ×1	

2 必要工具
プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、10mm レンチ、カッターナイフ、セロテープ、マスキングテープ、保護メガネ、保護手袋 (軍手) など、押しピン、電工ペンチ

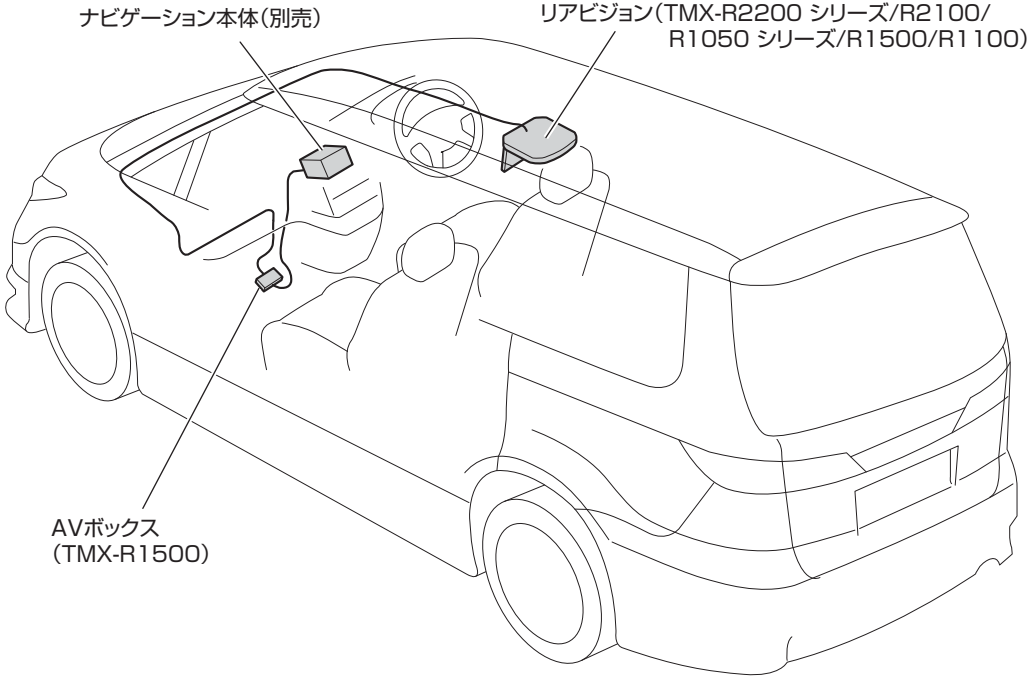3 取付概要


安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



本製品に装着された液晶 TV にぶら下がったりしないでください。事故・破損の原因になります。



本製品には指定の液晶 TV 以外のものを装着したり、本来の目的以外のご使用はおやめください。事故・破損の原因になります。



急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗車する際は必ずシートベルトを着用してください。事故・ケガの原因になります。



音がでない、映像が映らない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。画面を見る場合や、操作を行う場合は、安全な場所に停車してください。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。
火災・故障の原因になります。



水のかかるところ、湿気やほこりの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起物に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



この商品はルーフ内装部に直接装着し、ぶれ防止に内装に密着させて固定する仕様になっています。取り外した後、内装に装着跡が残ることがあります。



付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。



しばらく走行したのち各部のねじ等の緩みがないか確認してください。事故・ケガ・故障の原因になります。



説明書に従って、加工を行ってください。説明書の指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対して、当社は責任を負いかねます。




車以外には使わないでください。
故障・感電・ケガの原因になります。



電動ドライバーの使用を禁止します。

電動ドライバーは力の加減が難しく、ねじ穴を破損させるだけでなく、車を破損させる恐れがあります。



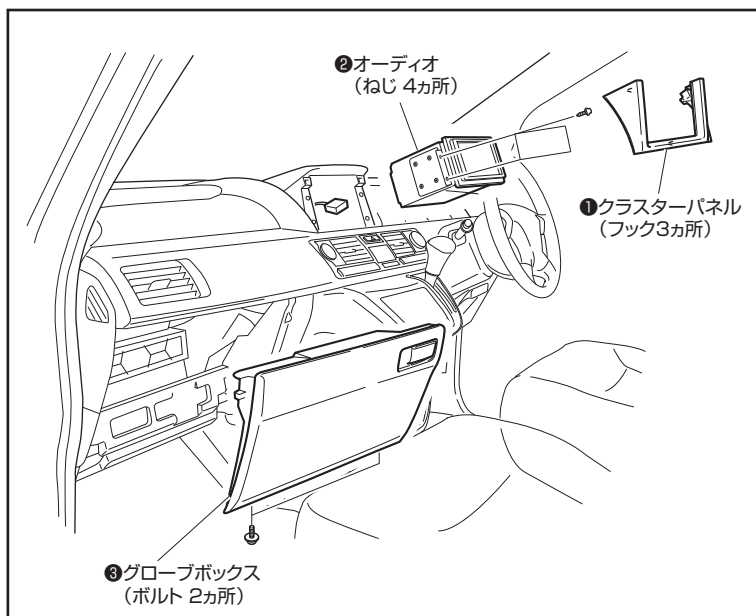

■車両部品の取り外し

【インパネ周り】

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

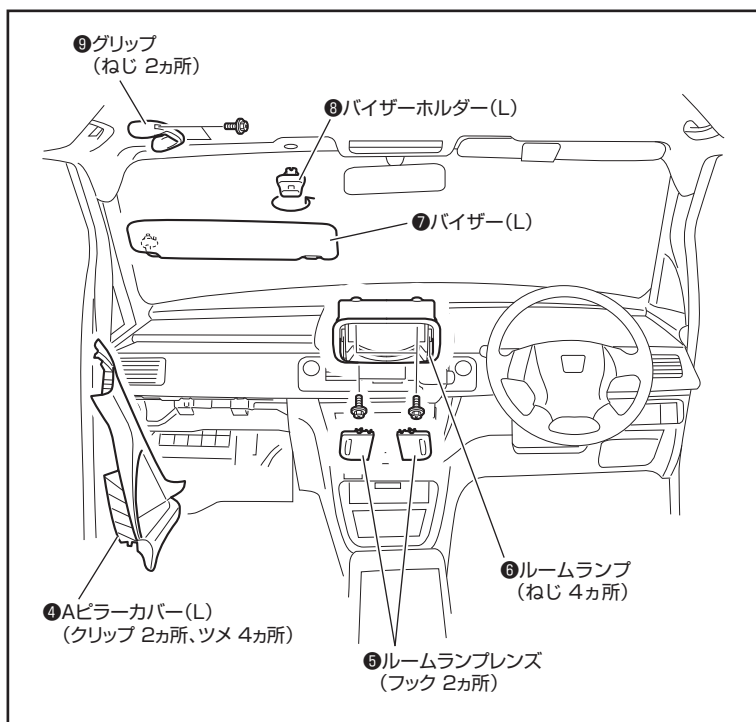

【ルーフ周り】

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




注意


キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

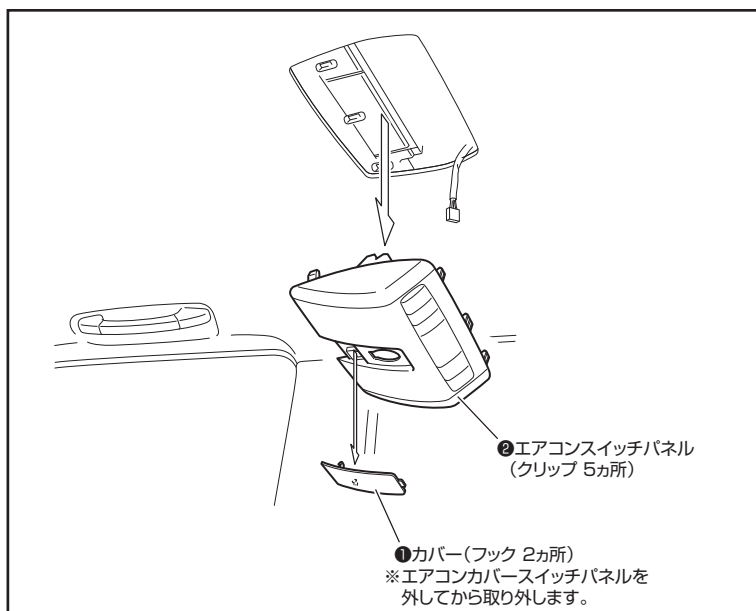

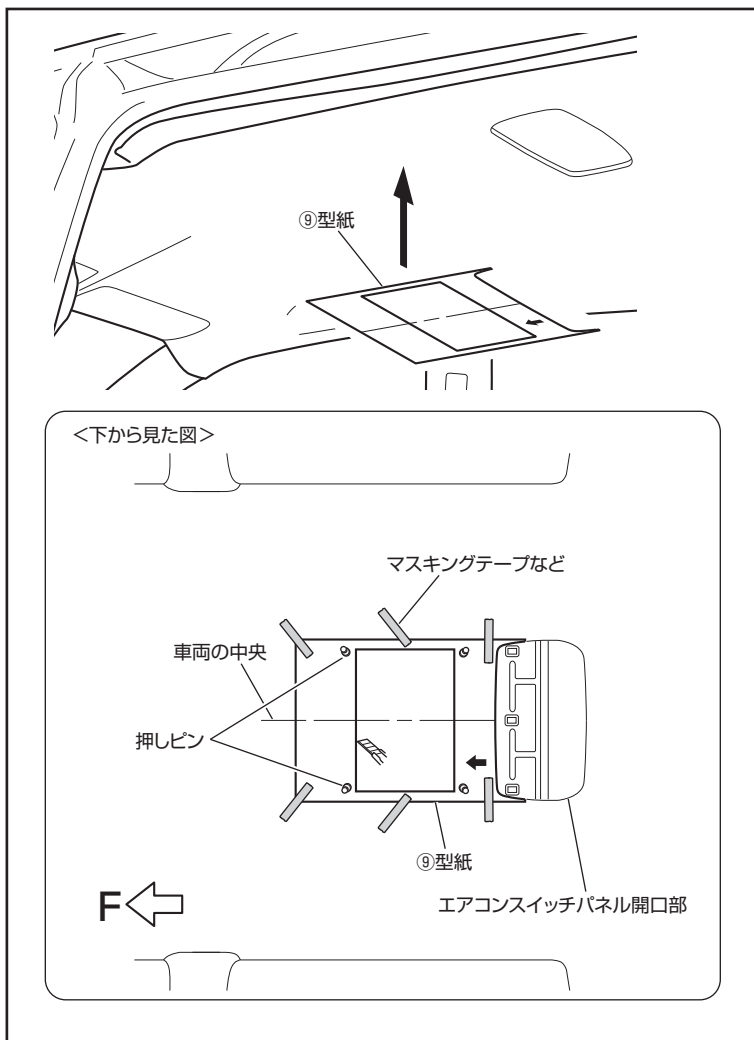

■ルーフライニングの切り取り加工

1. ⑨型紙のルームランプ部などを切り取ります。
2. ⑨型紙をルームランプに合わせ、マスキングテープでルーフライニングに固定します。
3. 押しピンで切り取り部のまわりを固定します。



⑨型紙が車両の中央にあることを確認してください。

4. カッターでルーフライニングを切り取ります。



注意

保護手袋を着用し、刃物の取扱いに注意してください。

■LED延長コードの接続


(TMX-R2200シリーズ/R2100/R1500/R1100のみ)

- ③LED延長コードを、フロントルームランプ部からルーフラインの開口部まで配線します。


⚠ 注意

- 取り付ける際は、必ず取付キットに付属の③LED延長コードを使用してください。
- 2種類の③LED延長コードはコネクター形状が異なりますので、間違えないようにしてください。

【TMX-R2200
シリーズ用】



【TMX-R2100/
R1500/R1100用】



- コードの前後を間違えないようにしてください。



配線通しや針金などを使用して、ルームランプ側から開口部へ③LED延長コードを引き出してください。

- フロント側のルームランプ配線に、③LED延長コードを⑤エレクトロタップで接続します。



⚠ 注意


- 結線は、必ず③LED延長コードをリアビジョン本体へ接続する前に行ってください。
- 取り付ける際は、必ず取付キットに付属の③LED延長コードを使用してください。
- 結線には、付属の⑤エレクトロタップを必ず使用してください。また、接続後、テスターにて導通を確認してください。
- マイナーチェンジなどにより接続位置が変更になる場合がありますので目安としてご利用ください。



⑦クッションテープは必要な長さにカットして使用してください。

- ⑤エレクトロタップの接続箇所⑦クッションテープを巻いて保護します。

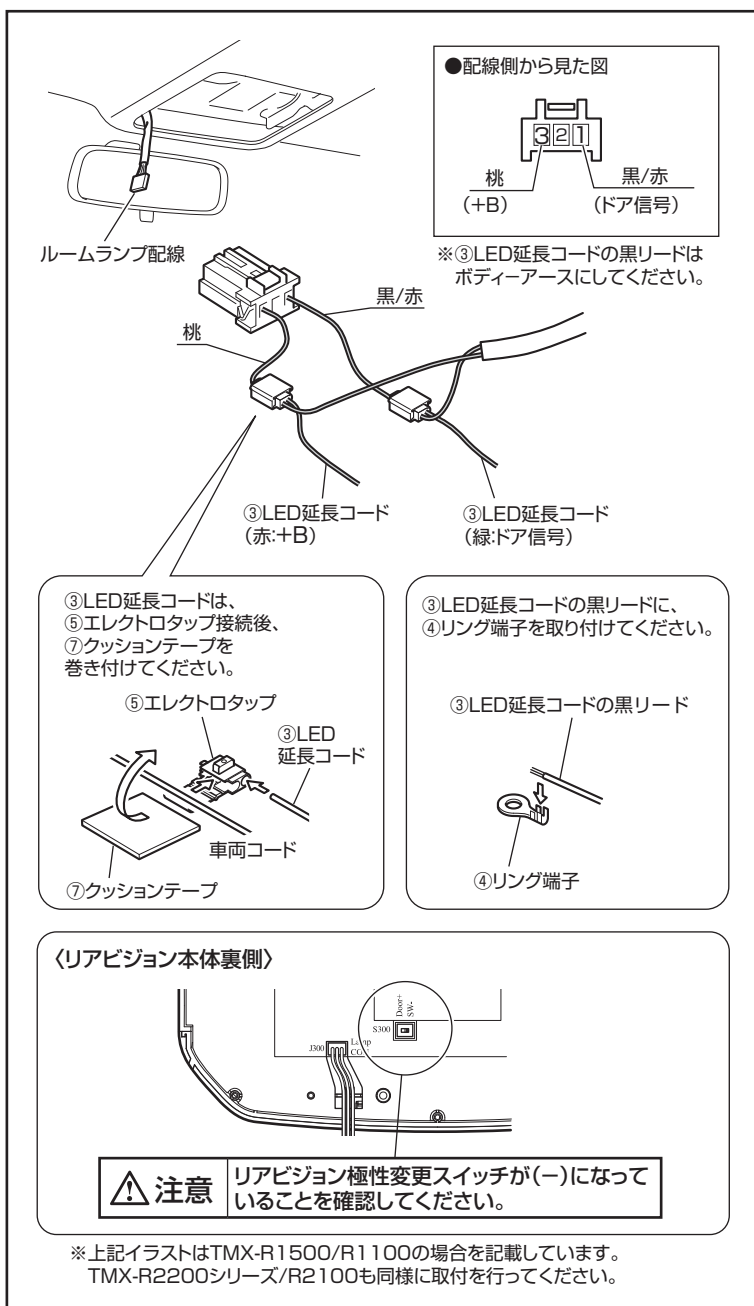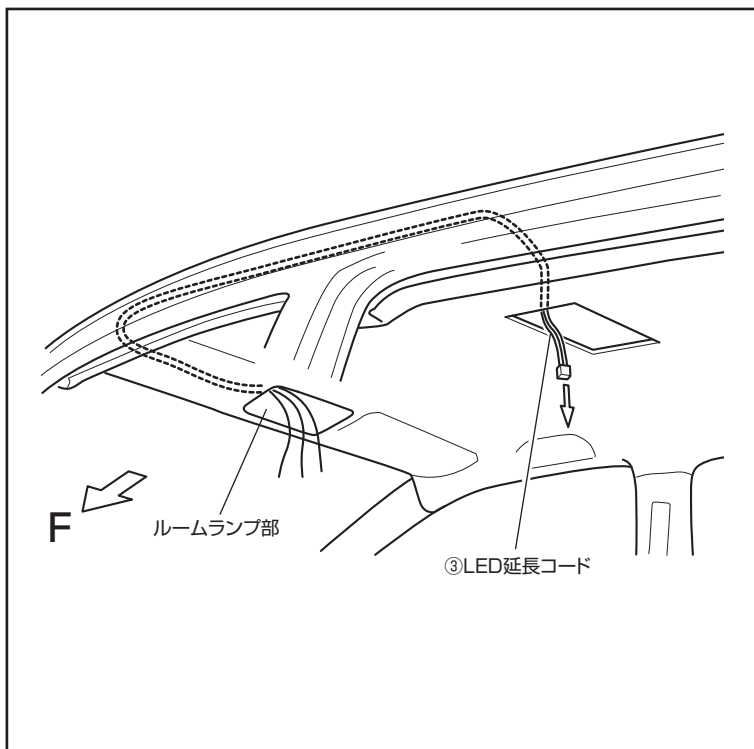

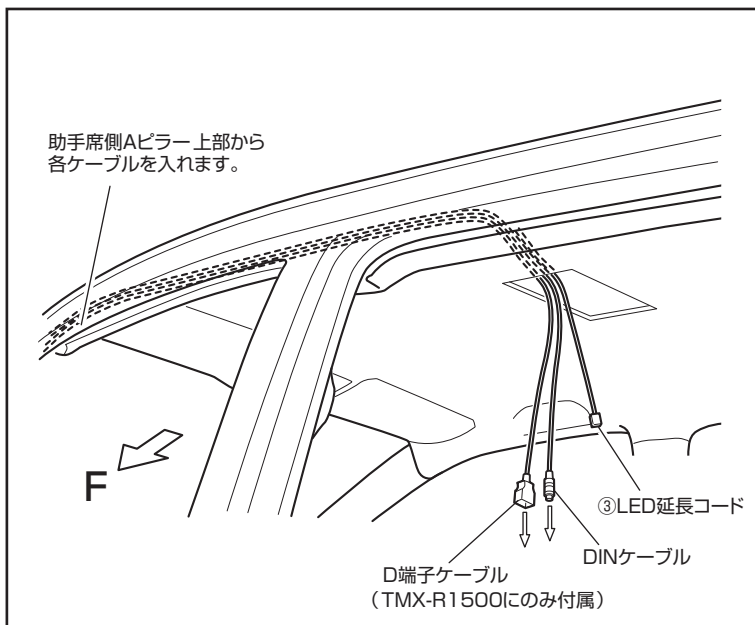


■各ケーブルの配線

1. 助手席側Aピラー部からルーフライニングの裏へ通し、ルーフライニングの開口部まで仮配線します。

⚠ 注意

- カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。
 - ケーブル類は余裕をもたせて配線してください。
 - ケーブルの種類はリアビジョンによって異なります。取り付けるリアビジョンの取扱説明書を参照してください。
- | | |
|------------------|---------|
| 【TMX-R2200シリーズ】 | P16～P17 |
| 【TMX-R2100】 | P17～P18 |
| 【TMX-R1050S】 | P14～P16 |
| 【TMX-R1050VG-GB】 | P13～P15 |
| 【TMX-R1500】 | P18～P22 |
| 【TMX-R1100】 | P18～P20 |

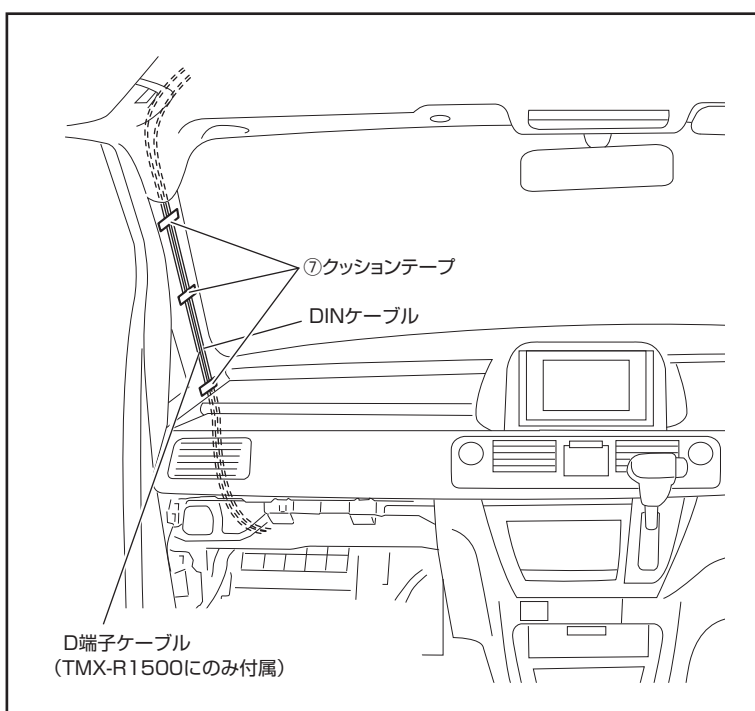


2. 助手席側Aピラーに各ケーブルを⑦クッションテープで固定し、Aピラー下のすき間へ配線します。



Memo

- ⑦クッションテープは必要な長さにカットして使用してください。

【TMX-R2200 シリーズ / R2100 / R1050 シリーズ / R1100 の場合】

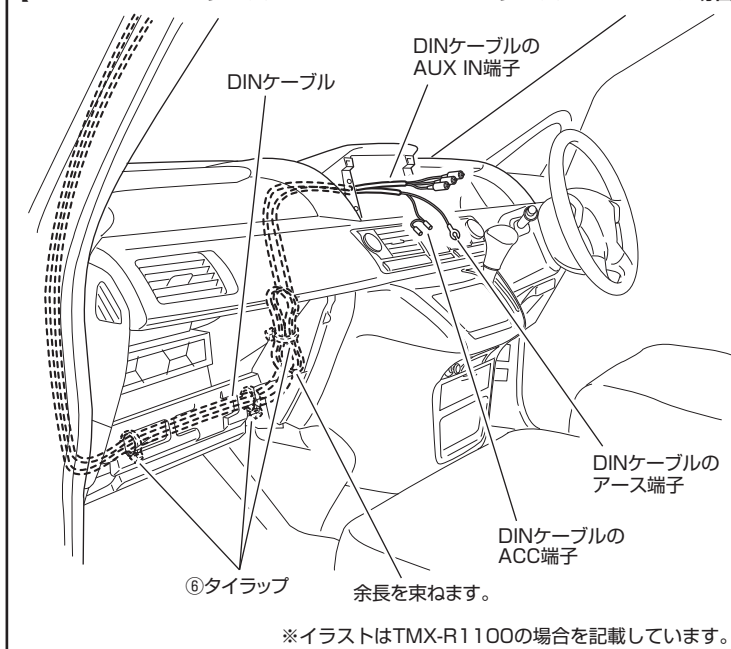

※イラストはTMX-R1100の場合を記載しています。

3. 各ケーブルを図の位置に配線します。

【TMX-R2200シリーズ/R2100/R1050シリーズ/R1100の場合】




Memo

配線は接続するシステムによって異なります。詳細は各取扱説明書「システムの接続例」を参照して配線してください。

- | | |
|------------------|---------|
| 【TMX-R2200シリーズ】 | P17 |
| 【TMX-R2100】 | P18 |
| 【TMX-R1050S】 | P15～P16 |
| 【TMX-R1050VG-GB】 | P14～P15 |
| 【TMX-R1100】 | P19～P20 |

- 1) DINケーブルを、グローブボックス裏からオーディオ取付部へ配線し、⑥タイラップで車両ハーネスに固定します。
- 2) 余長を図の位置に⑥タイラップで束ねて収めます。

【TMX-R1500 の場合】

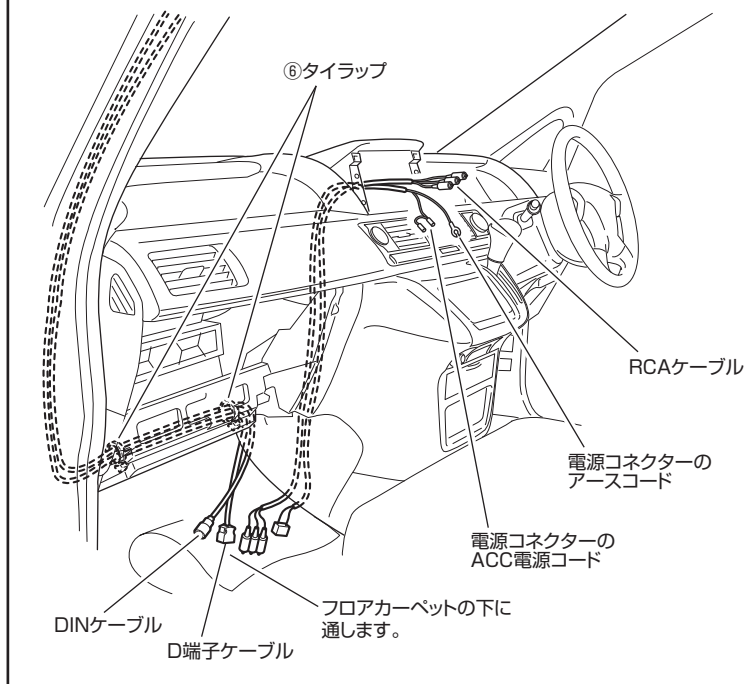

【TMX-R1500の場合】




配線は接続するシステムによって異なります。詳細はTMX-R1500の取扱説明書P19～P22「システムの接続例」を参照して配線してください。

- 1) DINケーブルとD端子ケーブルを、グローブボックス裏から助手席足元右側へ配線します。
- 2) RCAケーブルと電源コネクタを、オーディオ取付部から助手席足元右側へ配線します。




注意 ケーブルの前後を間違えないようにしてください。

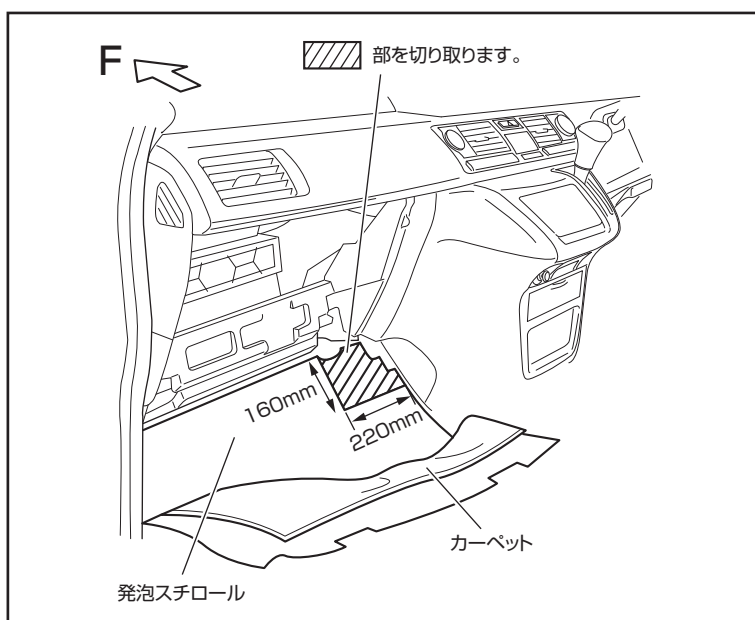


■AVボックスの取り付け (TMX-R1500のみ)

1. 助手席足元のカーペット下にある発泡スチロールを切り取り加工します。

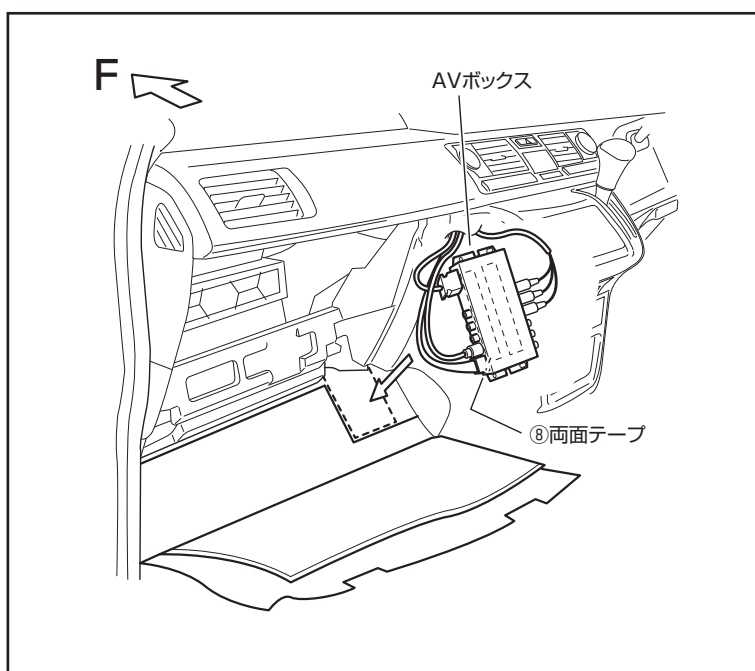


2. 各ケーブルを接続し、AVボックス裏面に⑧両面テープを貼り付け、AVボックスをフロア面に設置します。

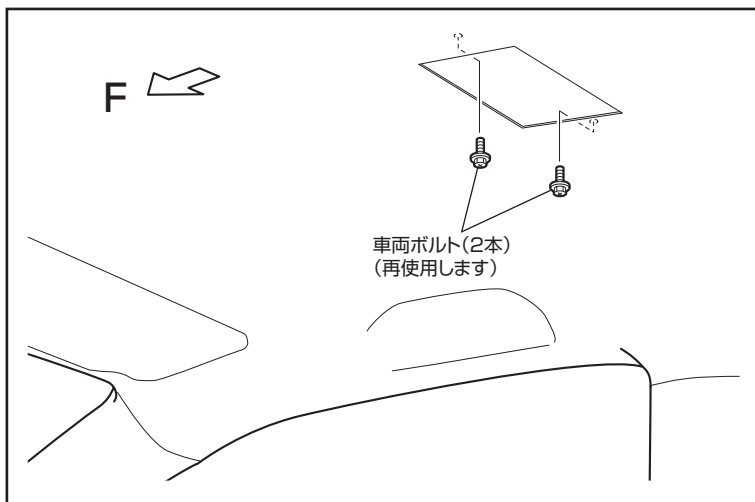

■固定用ブラケットの取り付け


1. ルーフフレームにある車両ボルト（再使用します）を取り外します。

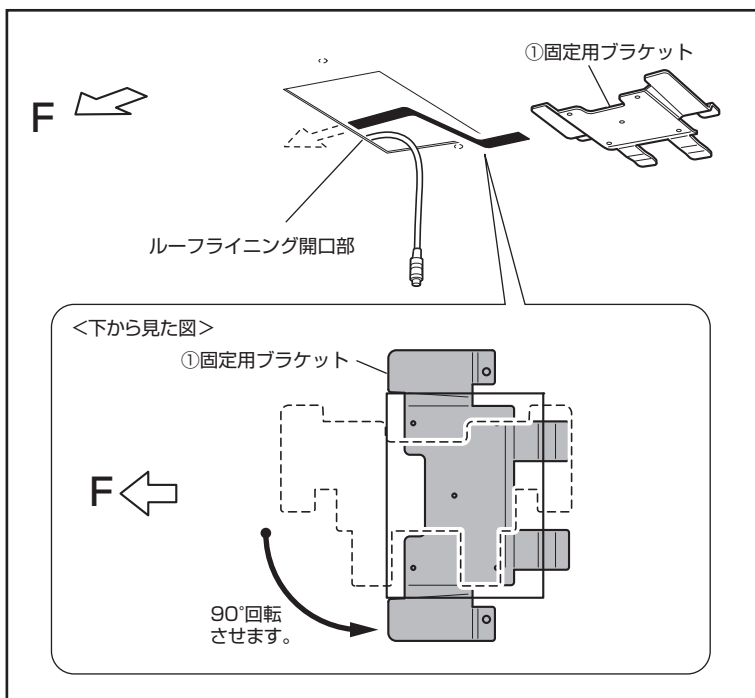

2. 図のように①固定用ブラケットを横向きにしてルーフライニングの開口部に通し、90°回転させます。

⚠ 注意


- ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
- 固定用ブラケットを差し込む際は、ルーフライニングにしわができないように注意してください。

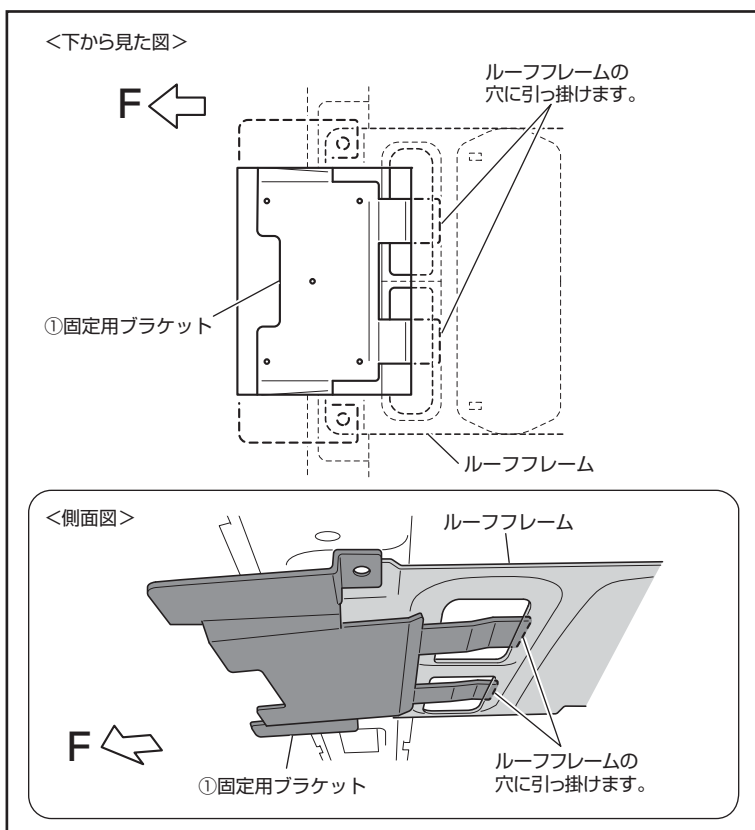

3. ①固定用ブラケットの車両後方側をルーフフレームの穴に引っ掛けます。

⚠ 注意

- ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

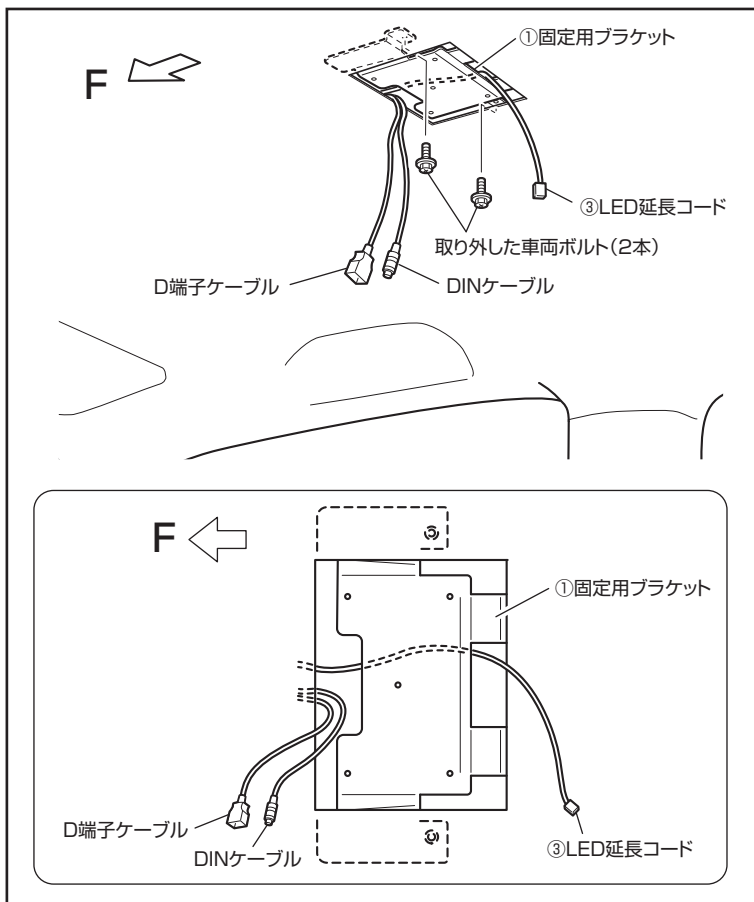


4. ①固定用ブラケットを、取り外した車両ボルトでルーフフレームに固定します。各ケーブルは左図の位置に通してください。



注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

【TMX-R2200 シリーズの場合】

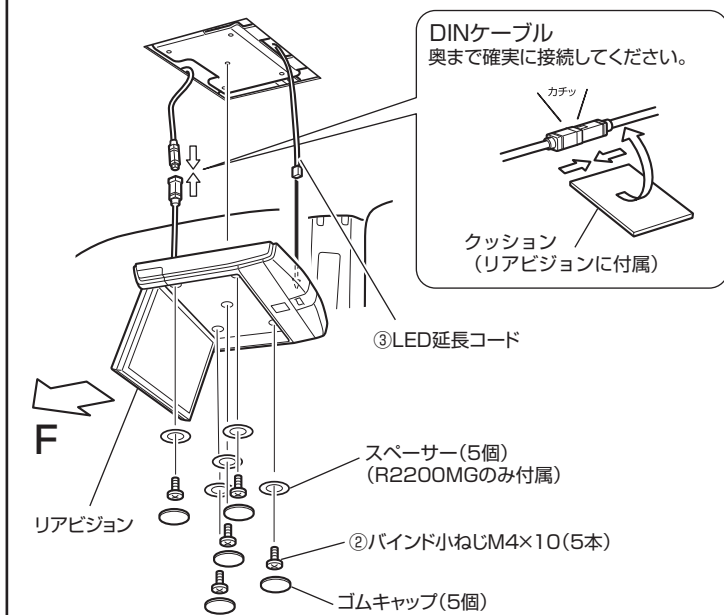

※TMX-R2200iには、スペーサーは付属していません。
②バインド小ねじM4×10(5本)のみ使用して取り付けてください。

ねじの締め付け順

番号順に締め付けてください。



■リアビジョン本体の取り付け

【TMX-R2200シリーズの場合】

1. DINケーブル、③LED延長コードをリアビジョンに接続します。
2. DINケーブルの接続部にクッション(リアビジョンに付属)を巻いて保護します。
3. リアビジョンを①固定用ブラケットに固定します。ねじを締める順番は左下図を参照してください。



注意


●電動ドライバーは絶対に使用しないでください。破損の原因となります。
●ケーブル類を挟み込まないようにしてください。



Memo

TMX-R2200のLEDランプ点灯時、エンジン始動の際にLEDランプが点滅する場合があります。

【TMX-R2100/R1050 シリーズ / R1500/R1100 の場合】

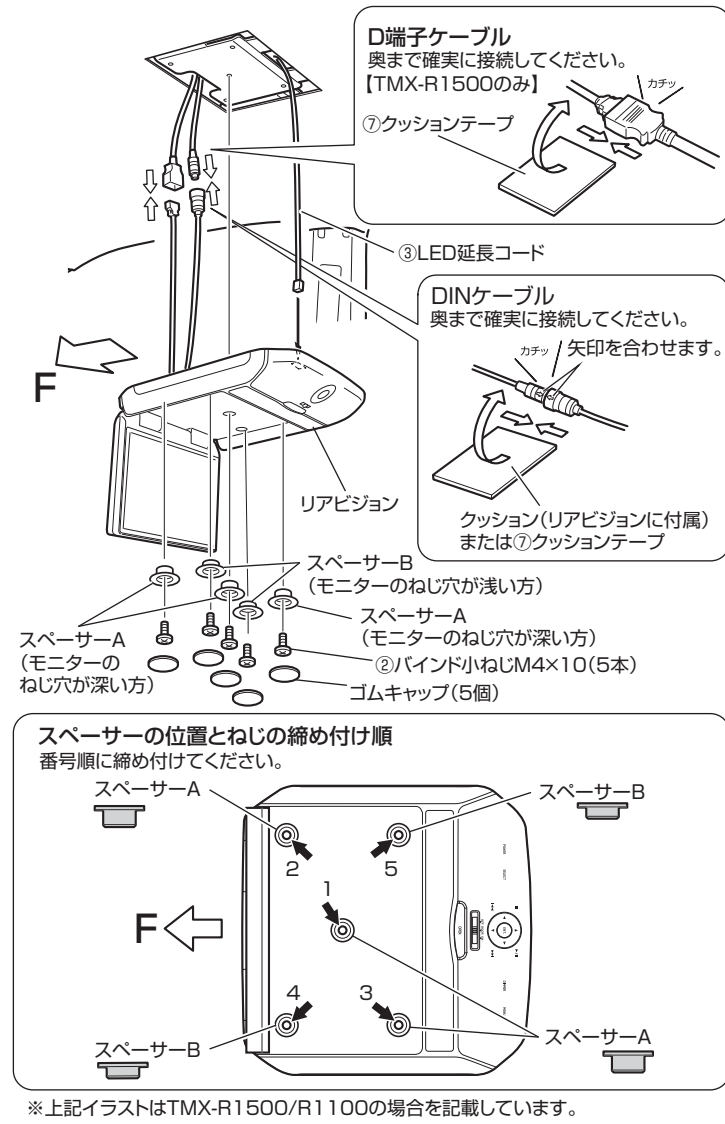

【TMX-R2100/R1050 シリーズ / R1500/R1100 の場合】

1. D端子ケーブル (TMX-R1500のみ)、DINケーブル、③LED延長コード (TMX-R2100/R1500/R1100のみ) をリアビジョンに接続します。
2. 各ケーブルの接続部にクッション (リアビジョンに付属) または⑦クッションテープを巻いて保護します。

Memo ⑦クッションテープは必要な長さにカットして使用してください。

3. リアビジョンを①固定用ブラケットに固定します。ねじを締める順番は左下図を参照してください。

注意

- 電動ドライバーは絶対に使用しないでください。破損の原因となります。
- ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

●インフォメーションセンター

＜一般回線ご利用のお客様用＞

TEL:0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
(一部回線でつながらない場合があります。)

＜携帯電話、IP電話、光電話等をご利用のお客様用＞

TEL:048-662-6636



●電話受付時間

月曜～金曜日 9:30～17:30

土曜日

9:30～12:00 / 13:00～17:00
(日曜・祝日・弊社休業日を除く)

- 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。

FAX:048-662-6676

- アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/ 栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/ 新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/ 滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/ 島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/ 高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/ 宮崎県/沖縄県