

**注意**

●リアビジョンの脱落を防ぐため、基台本体がしっかり固定されていることを確認してご使用ください。
●悪路・段差の激しい路上を走行する時には、リアビジョンを基台からはずしてください。そのままご使用になると、リアビジョンの脱落やヘッドレストの破損の原因となります。
●窓を閉め切った車内・直射日光の当たる場所に長時間リアビジョンを放置すると、リアビジョンの故障や変形の原因となります。そのような場合には、リアビジョンをはずして保管してください。

**警告**

●過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに損傷を与える場合があります。
●走行中、運転者は安全のため絶対にリアビジョンを見たり、操作をしたりしないでください。
●急停車等での事故防止のため、後部座席に座る際は必ずシートベルトを着用してください。
●安全のため、取付位置は運転操作や視界の妨げにならない場所に設定してください。

お問い合わせ窓口

(平成25年5月現在)

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
●修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。



製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

●インフォメーションセンター
＜一般回線ご利用のお客様用＞
TEL:0570-006636
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
（一部回線でつながらない場合があります。）
＜携帯電話、IP電話、光電話等をご利用のお客様用＞
TEL:048-662-6636

**市内通話料でOK
ナビダイヤル**

●電話受付時間
月曜～金曜日 9：30～17：30
土曜日 9：30～12：00 / 13：00～17：00
（日曜・祝日・弊社休業日を除く）
●電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
FAX:048-662-6676
●アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>

問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/ 栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/ 新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/ 滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/ 島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/ 高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/ 宮崎県/沖縄県

ALPINE

取付説明書
ヘッドレスト取付アーム

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

●本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお薦めします。
●ご使用前に、この取付説明書と製品側の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。説明書の指示を守らなかった事による不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
●この取付説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

正しい取り付け
正しい操作で
安全運転

**警告**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。


禁止

急停車等での事故防止のため、後部座席に座る際は必ずシートベルトを着用してください。



助手席エアバッグの近くに製品を取り付けしないでください。
エアバッグの動作を妨げ、事故・ケガの原因になります。


禁止

コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。
ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。
飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。


注意

前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には、取り付けしないでください。事故・ケガの原因になります。


禁止

走行中、運転者は安全のため絶対に操作をしないでください。


禁止

取り付けには、ハンドル・ブレーキ・タンクなどのボルトを使わないでください。制動不能・火災の原因になります。


禁止

**注意**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してください。


注意

水のかかるところ、湿気やホコリの多いところには取り付けないでください。火災・故障の原因になります。


禁止

付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。
事故・故障の原因になります。


禁止

コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



説明書に従って、正しく接続してください。
火災・事故の原因になります。


禁止

窓を閉め切った車内・直射日光の当たる場所に長時間リアビジョンを放置すると、製品の故障や変形の原因となります。
そのような場合は製品をはずして保管してください。



製品の脱落を防ぐため、基台本体がしっかり固定されていることを確認してご使用ください。


注意

過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに損傷を与える場合があります。




悪路・段差の激しい路上を走行する時には、製品を基台からはずしてください。そのままご使用になると、製品の脱落やヘッドレストの破損の原因となります。


注意

はじめに

次のことに注意しながら取り付け作業を進めてください。
●作業には時間がかかります。明るいうちに終了できるように余裕をもって作業してください。
●取り付けは、車種・グレード・年式によって異なります。取り付けに関わる情報をお買い上げ店より入手してください。
●希望する取り付け位置に対して、コードの長さが十分にあることを確認してください。
●不明な点はお買い上げ店、インフォメーションセンターにお問い合わせください。

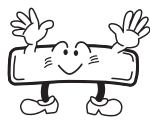

準備する

1

付属部品を確認する。工具／取り付け情報をそろえる。

基台本体

×1

スパーサー(小)

×2

スパーサー(大)

×2

六角レンチ

×1

2


車を安全で平坦な場所に停める。パーキングブレーキをかけ、イグニッションキー（エンジンキー）を抜く。

取り付け

ヘッドレスト取付アームの組み替え方法


ヘッドレスト取付アームのロッド部を左右入れ替えることで右側席用と左側席用の変更が可能です。(工場出荷時は右側席用です)

1)ヘッドレスト取付アーム裏側のカバーとキャップを外してロッド部を取り出します。

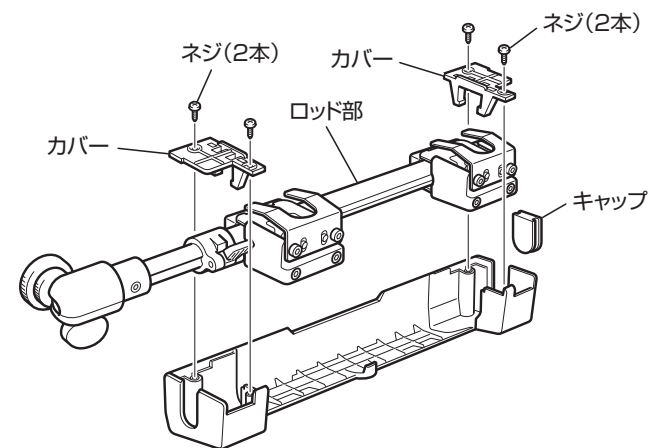


2)取付ブロック側面のネジをゆるめ、取付ブロックからロッド部を取り外します。

※取り外しにくい場合は取付ブロック上部のネジをゆるめてください。

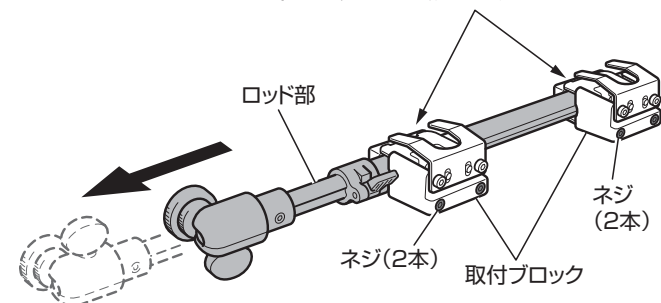


3)反対側からロッド部を取り付けます。

※上部のネジをゆるめた場合は必ず締めてください。

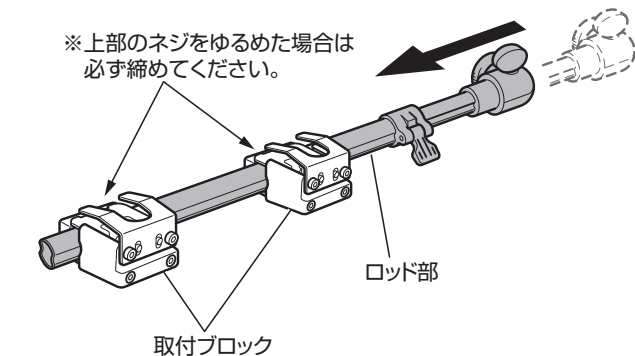


4)ヘッドレスト取付アームを組み立てます。

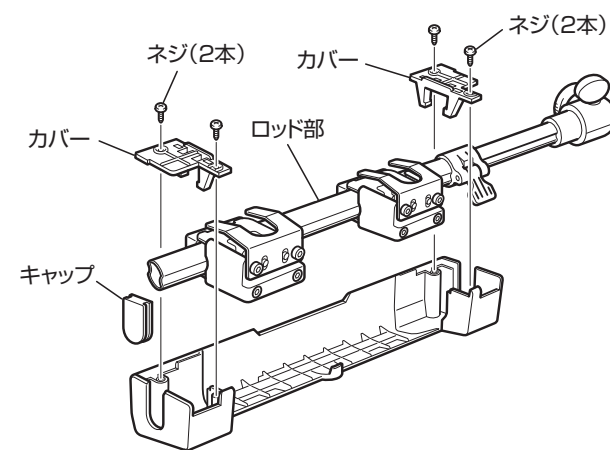

ヘッドレスト取付アームの取り付け



※説明は右側席用ですが左側席用も同様です。

1)ヘッドレスト取付アームのネジ(8本)を全てゆるめます。

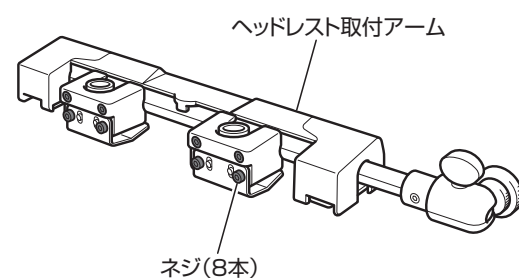


2)ヘッドレスト取付アームに付属のスペーサーをヘッドレストシャフトの径に合わせて取り付けます。


ヘッドレストシャフトの径に合わせてスペーサー(大)(小)を選択してください。

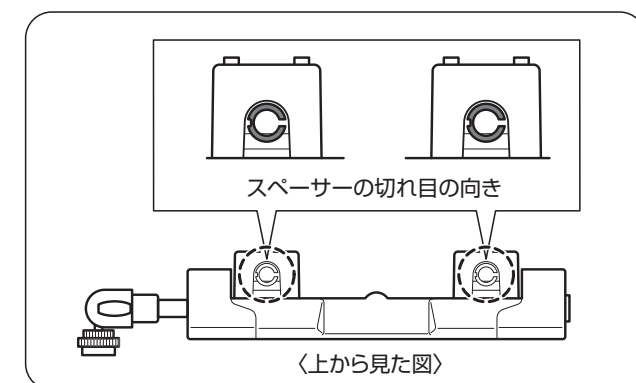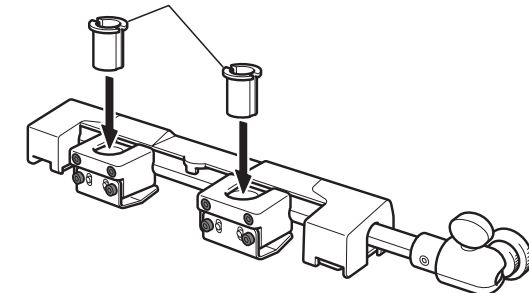


3)ヘッドレスト取付アーム下側のフックをヘッドレストベースの下側に差し込みます。

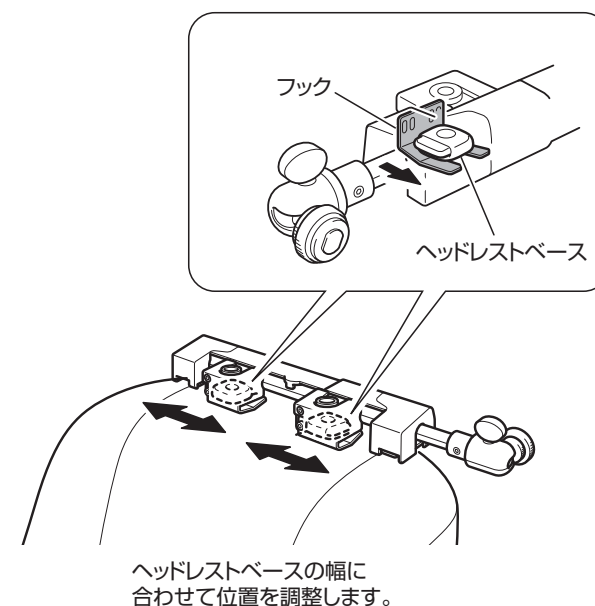


4)ヘッドレストをヘッドレスト取付アームに取り付けます。

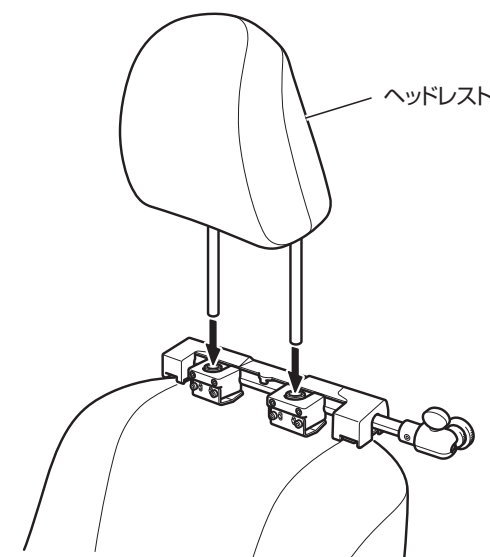


5)ヘッドレスト取付アームのネジ(8本)を締めて固定します。

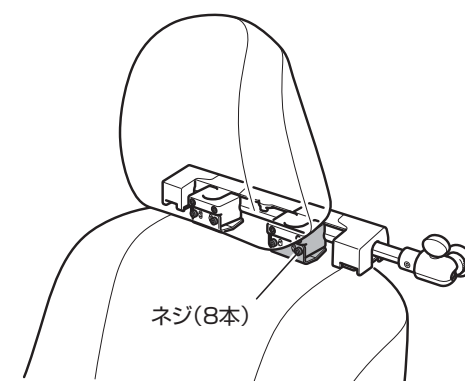

6)ヘッドレスト取付アームの固定用ネジをゆるめてモニター背面のガイドに差し込みます。

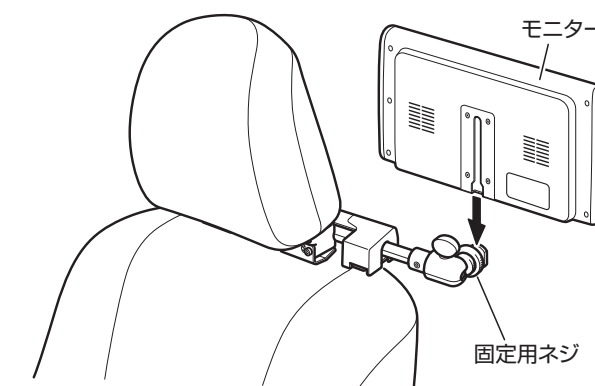

7)ヘッドレスト取付アームの固定用ネジを締めて固定します。

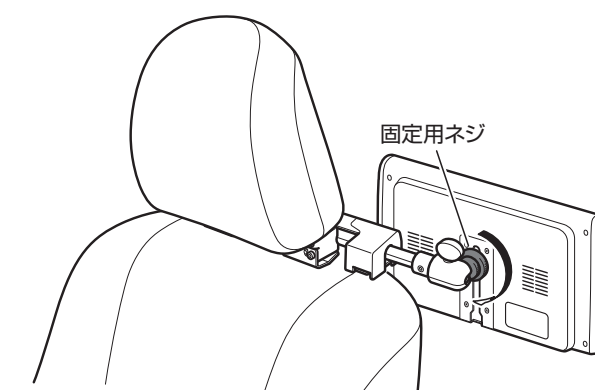

8)アームスライド用レバーを手前に倒し、アームをスライドさせて左右位置を調整します。調整後、レバーを元に戻し、アームを固定してください。

