

基本操作

SOURCE 電源の ON / OFF

ON するとき
イグニッションキー（エンジンキー）を ACC または ON にしてから押します。

OFF するとき
3 秒以上押し続けます。

音楽ソースの呼び出し

1 **Source** にタッチする。
ソース選択画面が表示される。

<例>



2 ご希望のソースにタッチする。
選択したソースメイン画面が表示される。

音量の調整



▲ご注意
車外の音が聞こえる音量でお使いください。
事故・故障または聴力障害の原因になります。

ミュート ON/OFF
2 秒以上押し続けます。

OPEN モニター（メインディスプレイ）の立ち上げ / 収納をする。
CLOSE

ディスクを取り出す。

時計の設定

① **Clock** にタッチする。

② **General Setup >>** にタッチする。

③ **Clock Adjust >>** にタッチする。

④ **Hour** または **Minute** にタッチして < Hour > (時) / < Minute > (分) を調整します。

⑤ **Back** を 2 秒以上タッチして通常モードに戻します。

基本操作

ディスクを聴く（CD、MP3/WMA/AAC）

Source 音楽ソースの呼び出し

1 メインソース画面上の **Source** にタッチする。
ソース選択画面が表示される。

2 **Disc** にタッチする。
ディスクソースを決定します。

一時停止 / 再生
再生を一時停止します。
再度、タッチすると再生を再開します。

繰り返し聴く
REPEAT (リピート)

1 ファンクションメニュー **P 1 / 2** にタッチする。

2 **REPEAT** にタッチする。

再生中の曲を繰り返し再生する。
フォルダ内の曲を繰り返し再生する（MP3/WMA/AAC）
(消灯) : REPEAT 再生を解除する。

曲順を変えて聴く
M.I.X. (ミックス)

1 ファンクションメニュー **P 1 / 2** にタッチする。

2 **M.I.X.** にタッチする。

フォルダ内の曲を順不同に再生する（MP3/WMA/AAC）
曲を順不同に再生する（CD）ディスク内の全曲を順不同に再生する（MP3/WMA/AAC）
(消灯) : M.I.X. 再生を解除する

前の曲へ
繰り返しタッチすると前の曲へ
タッチし続けると早戻し

次の曲へ
繰り返しタッチすると次の曲へ
タッチし続けると早送り

MP3/WMA/AAC 再生のとき
フォルダの切りかえ

前のフォルダへ
次のフォルダへ

DISC

DVD/ ビデオ CD を聴く

タッチで再生中のチャプターの頭出し
タッチし続けると早戻し

タッチで次のチャプターの頭出し
タッチし続けると早送り

一時停止 / 再生
再生を一時停止します。
再度、タッチすると再生を再開します。

再生中止

1 再生中に **Stop** に 1 回タッチする。
「Pre Stop」と表示される。

2 Pre Stop 中に **Play/Pause** にタッチする。
再生中止した位置から再生される。

再生停止

1 再生中に **Stop** に 2 回タッチする。
「[Stop]」と表示される。

2 停止中に **Play/Pause** にタッチすると始めから再生されます。

TOP MENU トップメニュー画面を表示する
複数のタイトルを持つ DVD では、トップメニュー画面が表示される。(DVD-V/DVD-A)
プログラムリスト画面が表示される。(DVD-VR)

MENU メニュー画面を表示する
複数のメニューを持つ DVD では、本編以外にチャプターリストや特典映像が選択できるメニュー画面が表示される。(DVD-V)
プレイリストのリスト画面が表示される。(DVD-VR)

再生中止

1 再生中に **Stop** に 1 回タッチする。
「Pre Stop」と表示される。

2 Pre Stop 中に **Play/Pause** にタッチする。
再生中止した位置から再生される。

再生停止

1 再生中に **Stop** に 2 回タッチする。
「[Stop]」と表示される。

2 停止中に **Play/Pause** にタッチすると始めから再生されます。

DISC


ラジオを聴く

Source 音楽ソースの呼び出し

1 メインソース画面上の **Source** にタッチする。
ソース選択画面が表示される。

2 **Radio** にタッチする。
ラジオソースを決定します。

BAND ラジオバンドの切りかえ
受信したいバンドを選びます。

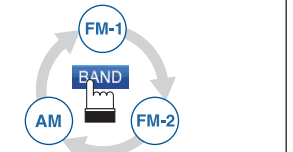

A.MEMO 自動的に放送局を記憶
Auto Memory (オートメモリー)
2 秒以上タッチし続けます。
電波の強い順に 6 つの放送局が自動的に受信され、プリセット No. に記憶されます。

メモ
受信電波の弱い地域では、自動受信できない場合があります。

記憶した放送局の受信
プリセットの呼び出し

1 **P 1 / 2** にタッチする。
ファクションガイドの内容が切りかわる。

2 記憶させた放送局の **PSET 1 ~ PSET 6** のいずれかにタッチする。

RADIO

利用できる iPod/iPhone

？

で対応している iPod は次の通りです。こ
前のバージョンの動作保証及び性能保証は
かねます。

touch (2nd generation): Ver.3.0
nano(4th generation): Ver.1.0.2
classic(120 GB only): Ver.2.0.1
touch (1st generation): Ver.3.0
nano(3rd generation): Ver.1.1.3 PC
classic(80,160 GB only): Ver.1.1.3 PC
nano(2nd generation): Ver.1.1.3
with video: Ver.1.3
nano(1st generation): Ver.1.3.1

で対応している iPhone は次の通りです。
以前のバージョンの動作保証及び性能保証は致しか
りません。

iPhone3GS : Ver.3.1
iPhone3G : Ver.3.0

●メモ

- ・ iPod/iPhone の機能については、iPod/iPhone ユーザーズガイドを参照してください。
- ・ iPod/iPhone を車内に放置しないでください。高
温多湿の環境に弱いため、故障の原因になります。

▲ご注意

事故・ケガの原因になります：

- ・ 運転中に接続／取り外しをしないでくださ
い。
- ・ 運転中は iPod/iPhone のイヤホンを使用
しないでください。

接続するとき

マークを上にして、“カチッ”と音がするまで、押し込んでください。

iPod Dock インターフェイスケーブル (付属)

USB ケーブル (付属)

※ビデオ対応 iPod を接続する際は、付属の iPod Video 用 AV 延長ケーブルを接続します。

外するとき

「接続を解除できます」の表示を確認します。

端子の両ボタンを押しながらか、外します。


iPod Dock インターフェイスケーブル (付属)

Source 音楽ソースの呼び出し

- 1** メインソース画面上の **Source** にタッチする。
ソース選択画面が表示される。
- 2**  にタッチする。
iPod ソースを決定します。

 **一時停止 / 再生**
再生を一時停止します。
再度、タッチすると再生を再開します。

 **前の曲へ**

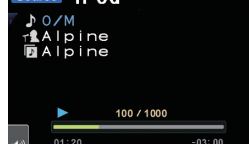

The image shows an iPod screen with the 'Source' menu open. The 'Source' button is highlighted at the top. Below it, the 'iPod' source is selected. The screen displays the song 'Alpine' by '0/M'. The progress bar shows 01:20 / 03:00. The playback controls at the bottom include buttons for play/pause, previous, and next.

	曲順を変えて聴く M.I.X. (ミックス)	繰り返して再生する
	1 ファンクションメニュー P 1 / 2 にタッチする。 2 にタッチする。	1 繰り返し再生 REPEAT ON P 1 / 2 2
	M.I.X. ALBUMS (シャッフル・アルバム) : アルバムを順不同に選択して、アルバム内の曲を曲順通りに再生する M.I.X. SONGS (シャッフル・リング) : サーチモードから選択したアイテム内の全曲を順不同に再生する M.I.X. Off (消灯) : M.I.X. 再生を解除する	Repeat One (リピート) 再生中の曲を繰り返す Repeat Off (消灯) リピート再生を解除する

聴く
(リピート)

コンメニュー
タッチする。

ト・ファン) :
再生する

プレイリスト	アーティスト	アルバム	ソング
Playlists	Songs	—	—
Artists	Albums	Songs	—
Albums	Songs	—	—
Songs	—	—	—
Podcasts	Episodes	—	—
Genres	Artists	Albums	Songs
Composers	Albums	Songs	—
Audiobooks	—	—	—

1 サーチ選択モードを呼び出す

2 Music サーチモードを選択する

・ビデオ対応 iPod 接続時は、手順 ① ② の間でアーティストやアルバムをサーチする

1 Search

Source

Music >>

Video >>

Back Exit

2 iPod

Source

Playlists >>

Artists >>

Albums >>

Songs >>

Podcasts >>

Back Exit

3 Search Mode を選択する

Playlists

Artists

Albums

Songs

Podcasts

Genres

Composers

Audiobooks

Playlists >>

Audiobooks >>

4 タイトルを選択する

Songs/Episodes/
Audiobooks サーチのとき

曲名/タイトルを選択

Songs/Episodes/
Audiobooks サーチ以外のとき

選んだ階層の
タイトルを選択

5 選択

次の
手順
トル

<Music >>> を選択します。

The image is a composite of three parts illustrating the CD/DVD operation process:

- Top Left:** A screenshot of a car stereo's "Albums" screen. It shows a list of albums with titles "aaaaaa", "bbbbbb", "ccccc", "ddddd", and "eeeeee". Each title has a right-pointing arrow to its right. At the bottom, there is a "Source" button with a left arrow and an "Exit" button with a right arrow. A vertical scroll bar is visible between the album list and the bottom buttons.
- Bottom Left:** A close-up of a hand pressing a button with a right-pointing arrow. Below the button, there is a small text box that says "決定する" (Decide). Above the button, there is a line of text: "曲／タイトルが再生されます。" (The song/title will be played).
- Right Side:** A large blue vertical panel. At the top, it says "CD/DVD Operation". Below this, there is a graphic of a CD/DVD disc with the word "DISC" written on it. A large white arrow points downwards from the disc towards the bottom of the panel. To the right of the disc, the text "CD/DVD Operation" and "IVA-D80" are visible.

A graphic with a blue background. At the top, the text "Radio 操作ガイド" is written in white. Below it, a series of concentric white circles represent radio waves. In the center of these circles is a white circle containing the word "RADIO" in blue. At the bottom of the graphic, there is a stylized white outline of a radio receiver.