

**注意**


CAN 信号の接続について

取付説明書 4. 電源ユニット取付作業について の『1 CAN 信号の接続』及び、

6. 基本接続図 について矢印部分「CAN 信号接続コードの線色」を下記の通り訂正いたします。お間違いにならないよう接続してください。

③: 4. 電源ユニット取付作業について の『1 CAN 信号の接続』

1 CAN 信号の接続

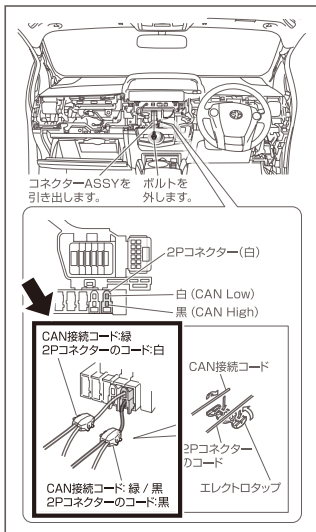

① ボルト 1 本を取り外して、コネクタ- ASSY を引き出します。


② 基本接続図を参照して、一番右側の 2P コネクタ- (白) に CAN 接続コードをエレクトロタップで接続します。

	CAN 接続コード		2P コネクタ-
CAN High	緑 / 黒	↔	黒
CAN Low	緑	↔	白

**注意**

- エレクトロタップはプライヤーで確実に圧着してください。
- 車両配線を断線させないようにご注意ください。
- 本説明書指定の取付け方法・取付け位置に正しく取付けなかった場合、車両の走行・動作に影響を及ぼす可能性があります。

※車両によっては、2P コネクタ- 位置が下記の図の様な場合があります。その際は、図の様に接続してください。

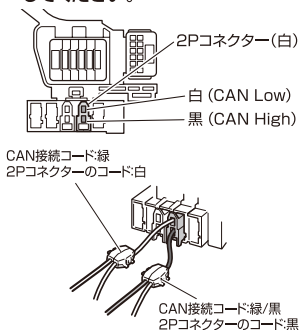

④: 6. 基本接続図

接続図内の下記 CAN 接続コード

