


リモコンの操作方法



リアビジョン (PKG-M1000V/M900V/M800V/M900C/M800C) を操作する

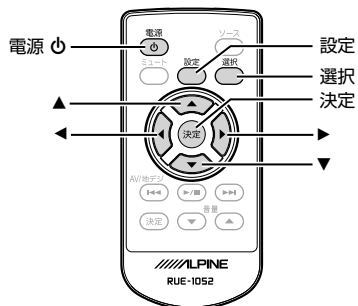


電源	リアビジョンの電源 ON/OFF
設定	メインメニュー画面の呼び出し
▲ / ▼ / ◀ / ▶	通常操作時： ▲※ / ▶：音量 UP ▼※ / ◀：音量 DOWN ※PKG-M900C/M800Cを除く 設定画面表示時：各種設定時の項目選択
決定	各種設定時に選択した項目の決定
選択	AUX1/AUX2 の切り替え ※PKG-M900C/M800Cを除く

アルパイン製ナビゲーションのAV機能を操作する

■ Memo


- ここではVIE-X088V/X08Vシリーズ、VIE-X088/X08Sシリーズ、VIE-X066/X05シリーズの操作を掲載しています。ナビゲーションの取扱説明書も合わせてご覧ください。
- 「※」の付いている項目は、VIE-X088V/X08Vシリーズ、VIE-X088/X08Sシリーズ専用操作となり、VIE-X066/X05シリーズでは操作できません。
- 地上デジタルテレビは、VIE-X088V/X08Vシリーズ、VIE-X088/X08Sシリーズ、VIE-X066/X05シリーズ内蔵の地上デジタルテレビチューナーのみ操作ができます。外付けの地上デジタルチューナー (TUE-T440など) は操作できません。

■ DVD、iPod、CD/MP3/WMA/AAC、HDD オーディオ、ラジオ操作

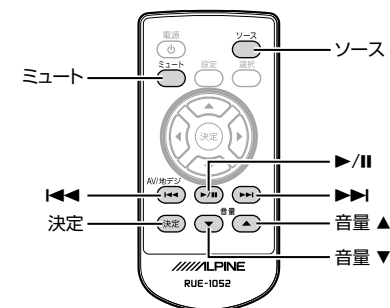

ソース	アルパイン製ナビゲーションのAVモード切り替え
ミュート	アルパイン製ナビゲーションのAVモード音声ミュート
◀◀	前のチャプター / トラックの頭出し 長押し：早戻し ラジオ：X088V/X08V…プリセットチャンネル (ダウン) ※ X088/X08S…チャンネル選局 (ダウン) ※
▶▶	一時停止 / 再生切り替え ラジオ：バンド切り替え※ 長押しでオートメモリー※
▶▶▶	次のチャプター / トラックの頭出し 長押し：早送り ラジオ：X088V/X08V…プリセットチャンネル (アップ) ※ X088/X08S…チャンネル選局 (アップ) ※
決定	DVD 操作時に選択した項目の決定
音量 ▲	オーディオ・ビジュアルの音量 UP
音量 ▼	オーディオ・ビジュアルの音量 DOWN

■ 地上デジタルテレビ

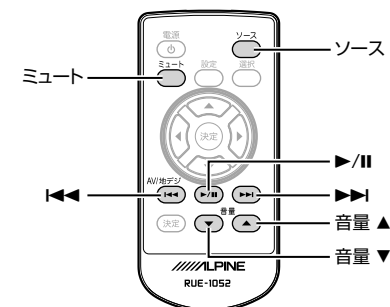

ソース	アルパイン製ナビゲーションのAVモード切り替え
ミュート	アルパイン製ナビゲーションのAVモード音声ミュート
◀◀	チャンネル選局 (ダウン)
▶▶	ホームモード / お出かけモードの切り替え※ 長押し：お出かけスキャン※
▶▶▶	チャンネル選局 (アップ)
音量 ▲	オーディオ・ビジュアルの音量 UP
音量 ▼	オーディオ・ビジュアルの音量 DOWN