

取付説明書



アルパイン ステアリングホイールキット

AS-ST02-B


車種	年式	型式
プリウス	H21/5～現在	ZVW30
プリウスα	H23/5～現在	ZVW40W・41W
アクア	H23/12～現在	NHP10

平成24年5月現在のものです。5月以降の車両は変更されている場合があります。

1

構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

ステアリングホイール	取付説明書
 ×1	 ×1

2

必要工具

プラスドライバー、SST（ステアリング外し）、マスキングテープ


3

取付要領



注意

- まずイグニッションOFF後、6分経過してからバッテリーマイナス端子を外してください。（各種メモリーおよび設定の記憶時間）
- バッテリーマイナス端子を外した後、90秒経過してから作業を始めてください。（エアバッグ誤作動防止のため）
- 取り外しの前にフロントタイヤが直進状態になっていることを確認してください。

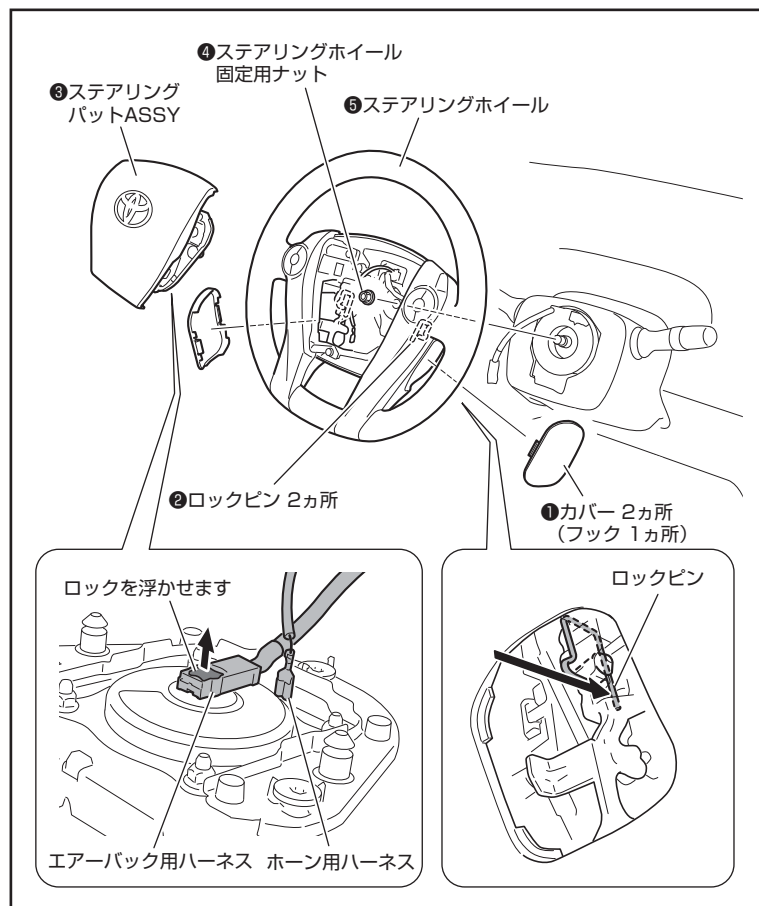

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。





Memo

左右の①カバーをはずすと、中に太い針金状のものが縦に見えます。それをマイナスドライバー等で押すとエアバッグが外れます。

クルーズコントロール付車の場合

番号順に取り外してください。

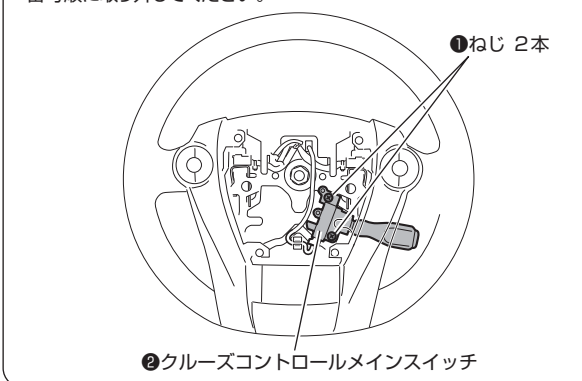

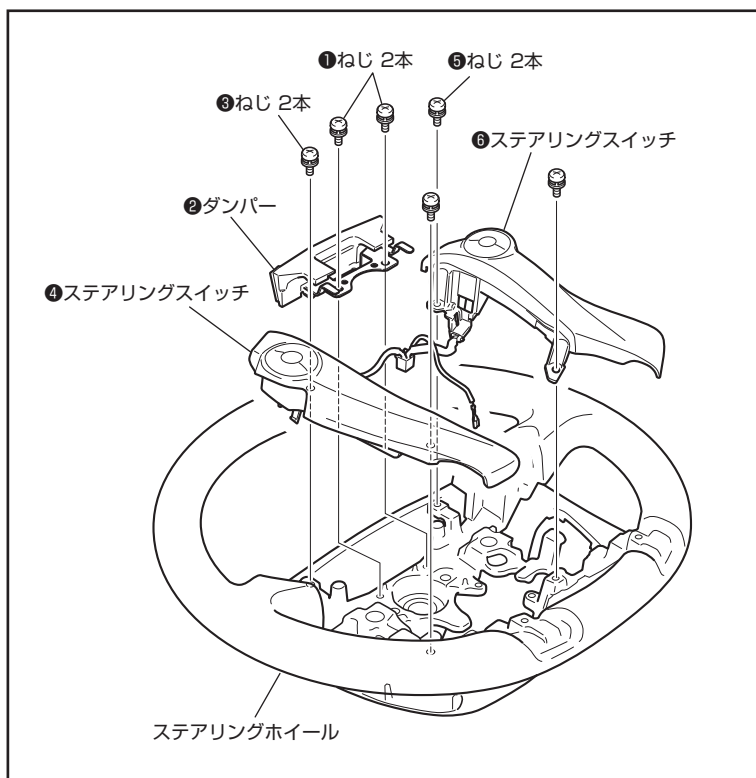


2. ステアリングホイールからダンパー、ステアリングスイッチを取り外します。



注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。

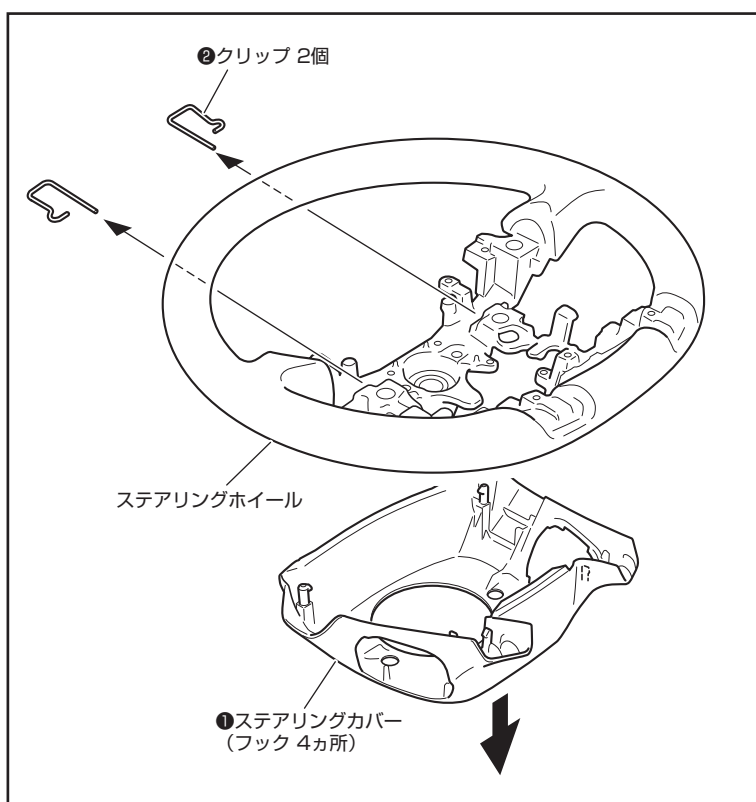


3. ステアリングホイールからステアリングカバー、クリップ2個を取り外します。



注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- クリップの紛失にご注意ください。

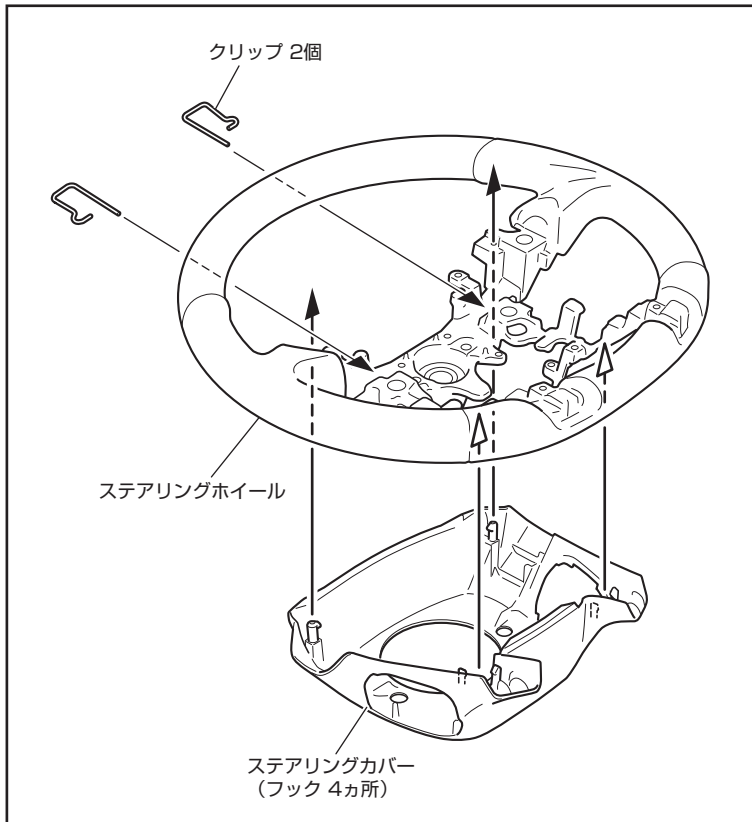


■ステアリングホイールの組み立て

1. ステアリングホイールに、クリップ2個、ステアリングカバーを取り付けます。

⚠ 注意


- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- クリップの紛失にご注意ください。
- フックの破損に注意してください。

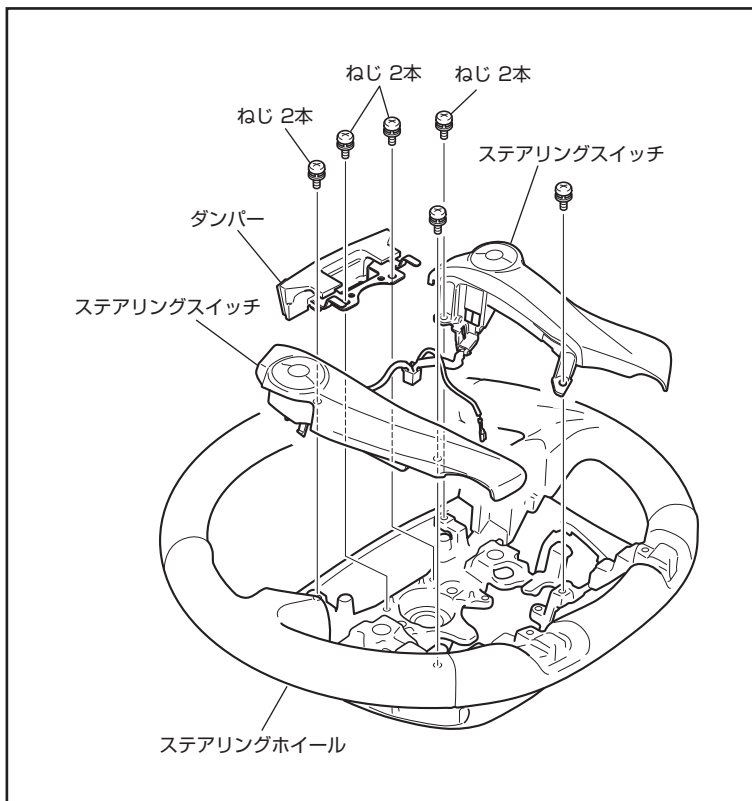

2. ステアリングホイールにステアリングスイッチ、ダンパーを取り付けます。

⚠ 注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。

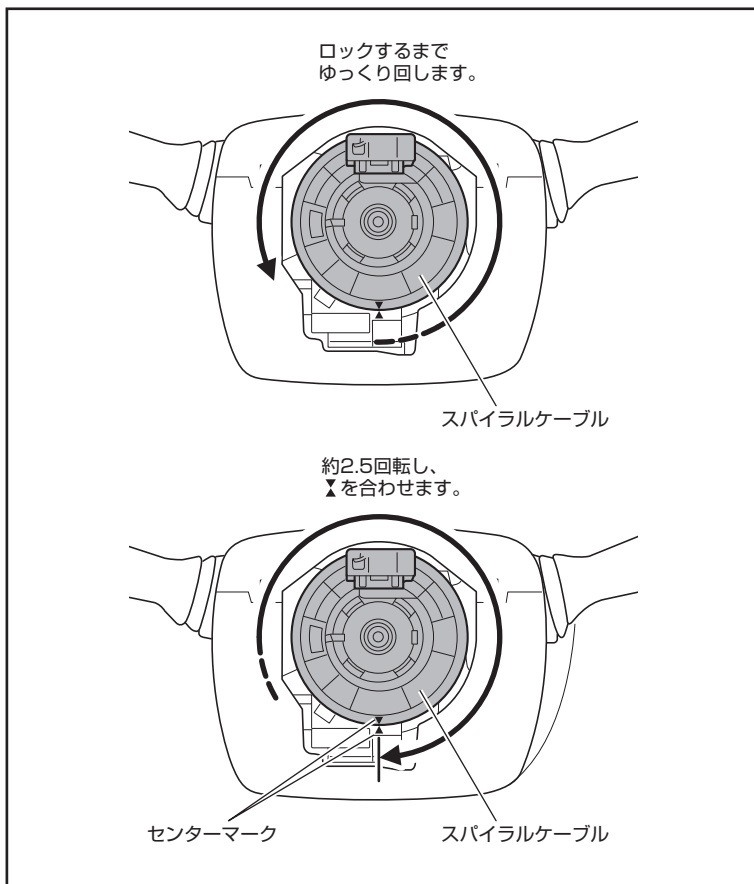

■スパイラルケーブルのセンタリング

1. スパイラルケーブルを反時計方向にロックするまで回します。



- フロントタイヤが直進状態になっていることを確認してから回してください。
- スパイラルケーブルは最大5回転します。

2. スパイラルケーブルをロック位置から時計方向に2.5回転戻し、左図のセンターマークに合わせます。

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。



注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。