

取付説明書



トヨタ車 ステアリングスイッチ接続コード
(アルパイン製ナビゲーション)


KT-X-Y502R

本製品は、下記適合車種でアルパイン製ナビゲーションを取り付けた際に、純正ステアリングスイッチを使用できるようにするコードです。

適合車種			
注：マイナーチェンジなどにより、車両側の仕様変更されている場合があります。			
平成30年3月現在			
車 種	年 式	型 式	備 考
アクア	H23/12～現在	NHP10	メーカーオプションのステアリングスイッチ装着車
ラクティス	H22/11～H28/8	NSP120系	オーディオレス車
オーリス	H24/4～H30/3	NRE185H/ZRE186H/ NZE181H・184H	オーディオレス車
オーリス ハイブリッド	H27/4～H30/3	ZWE186H	オーディオレス車
シエンタ	H27/7～現在	NSP170G・172G NCP175G	メーカーオプションのステアリングスイッチ装着車
シエンタ ハイブリッド	H27/7～現在	NHP170G	メーカーオプションのステアリングスイッチ装着車
プリウス	H27/12～現在	ZVW50・51・55	オーディオレス車
C-HR	H28/12～現在	NGX50	オーディオレス車
C-HR ハイブリッド	H28/12～現在	ZYX10	オーディオレス車
86	H28/8～現在	ZN6	ステアリングスイッチ標準装備のオーディオレス車
カムリ	H29/7～現在	AXVH70	オーディオレス車

※上記以外の適合車種についてはアルパインホームページにてご確認ください。


1 構成部品

ステアリングリモートケーブル	取付説明書
 ×1	 ×1

2 必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、プライヤー、マスキングテープ、電工ペンチ

3 ステアリングスイッチの動作について

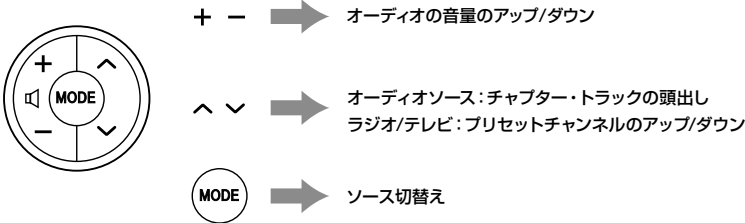

※車両によってステアリングスイッチの形状は異なります

4 取り付けにあたっての注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。
- ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



車体に穴をあける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。

ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。
火災・故障の原因になります。



付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。

コードをシートレールにはさんだり、突起物に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



車以外には使わないでください。
故障・感電・ケガの原因になります。

取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。また、取り付け場所を移す場合や取り付け車両を変更する場合もお買い上げ店に依頼してください。



コード類の配線は高温部・可動部を避けて行い、しっかりと固定してください。高温部に接触してコードの被覆がとけたり、可動部品による咬み込みによりショートや断線が起こり火災・感電の原因になります。

(平成29年5月1日現在)

お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
 - <電話でのお問い合わせ>
TEL:0570-006636
 - ※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
(携帯電話・PHS:20秒10円)
 - 一部のIP電話など、接続できない場合は次の番号をご利用ください。TEL:03-6704-4926
 - <メールでのお問い合わせ>
ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。
- 電話受付時間(日曜・祝日・弊社休業日を除く)
月曜～金曜日 9:30～17:30
土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:00
- <FAXでのお問い合わせ>
FAX:045-522-8700
- アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>
アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介します。




修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/ 栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/ 新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/ 滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/ 島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/ 高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/ 宮崎県/沖縄県



5

接続図（アルパイン製ナビゲーション+KTX-Y502Rの取付例）

■基本接続図（誤接続を防ぐために、接続するごとに ☐ OK に ✓ 点をつけてください）

<ナビゲーション本体背面>

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

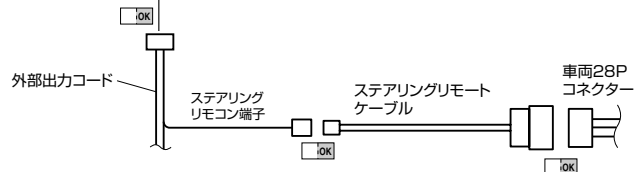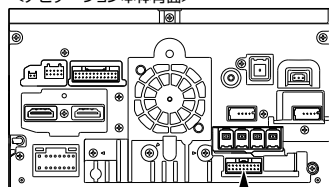

6

ナビゲーション側の設定

製品取付後、下記手順にてナビゲーション側の設定を行ってください。

1. (メニュー)スイッチ ▶ **設定** ▶ **車種専用チューニング** ▶ **車種選択** ▶ **リストから選択**
2. メーカーを選択 ▶ **決定** ▶ 車種を選択 ▶ **決定**
3. 接続機器の設定 ▶ **決定**
 - ・リアカメラ接続 : カメラの製品名、または **カメラあり** または **カメラなし**
 - ・インターフェースボックス接続 : **なし**
 - ・サイドカメラ接続 : **カメラなし**
 - ・サブウーファー : **あり** または **なし**
 - ・ステアリングリモコン : **設定する**
 - ・リアビジョン[※] : **あり** または **なし**

※リアビジョン設定がある車種を選択し、リアビジョンリンク対応リアビジョンを設定している場合のみリアビジョン選択画面が表示されます。

4. 設定内容を確認 ▶ **決定** ▶ メッセージを確認 ▶ **はい**
5. 再起動後、設定した車種のオープニング画面で起動すれば設定終了です。


7

取付要領

※作業を始める前にバッテリーのマイナス側ケーブルを外してください。

ここでの説明は、本製品の接続の説明に限らせていただきます。詳しくはナビゲーションの取付キットの取付説明書、アルパインホームページの車種専用取付情報 (<http://www.alpine.co.jp/support/fitting/>) を合わせてご参照ください。

例：アクア

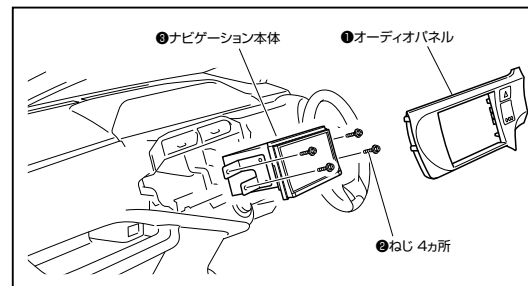

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



注意 ●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。



Memo 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

■ステアリングリモートケーブルの接続

1. 車両28Pコネクターにステアリングリモートケーブルを接続します。

