

取付説明書



アルパイン
VIE-X007Wシリーズ用
アップグレードブラケット


KTX-X007W-PR

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱い、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。
※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1

構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

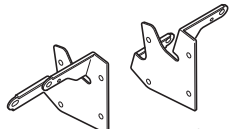取付ブラケット（L・R）	取付説明書一式
 各×1	 ×1


2

必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、10mm レンチ、プライヤー、マスキングテープ

3

取付概要

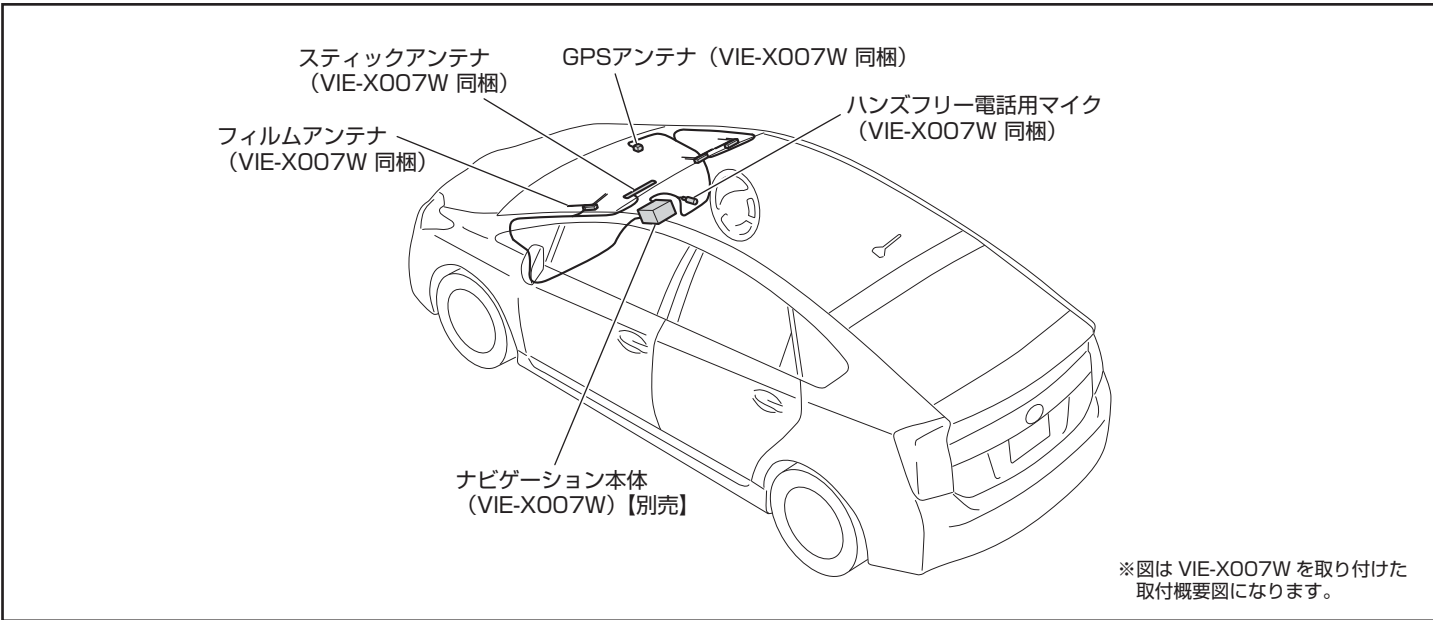


4

取付要領

※作業を始める前にバッテリーのマイナス側ケーブルを外してください。

1. 車両部品の取り外し

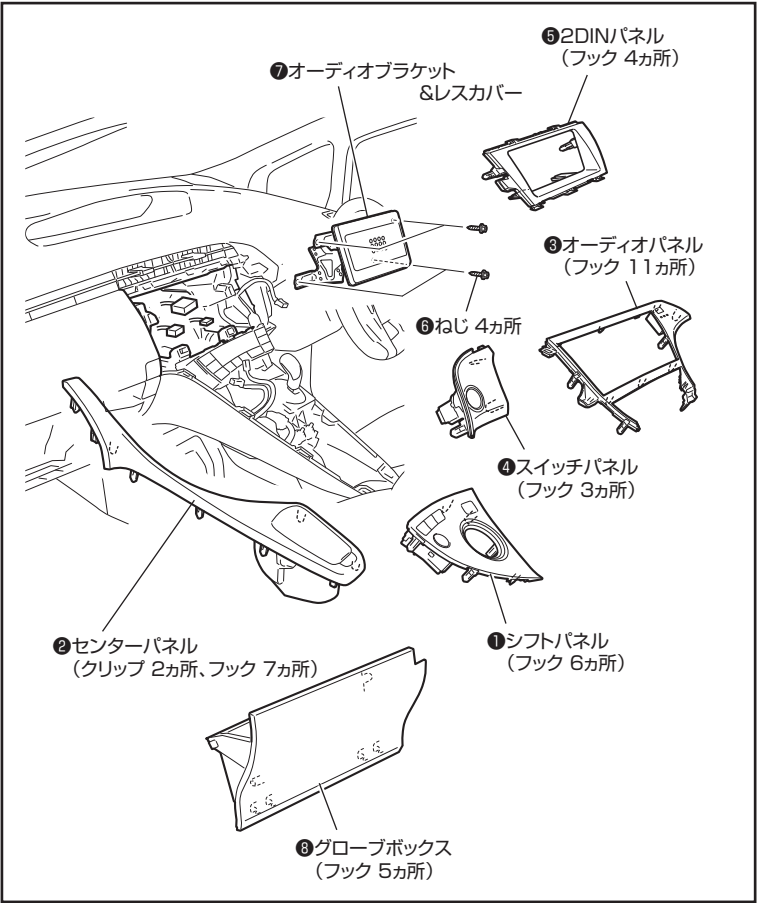

■インパネ周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

	注意 ●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。 ●ねじの紛失にご注意ください。
	Memo 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

■ピラー周り


1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

	注意 ●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。 ●ねじの紛失にご注意ください。
	Memo 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

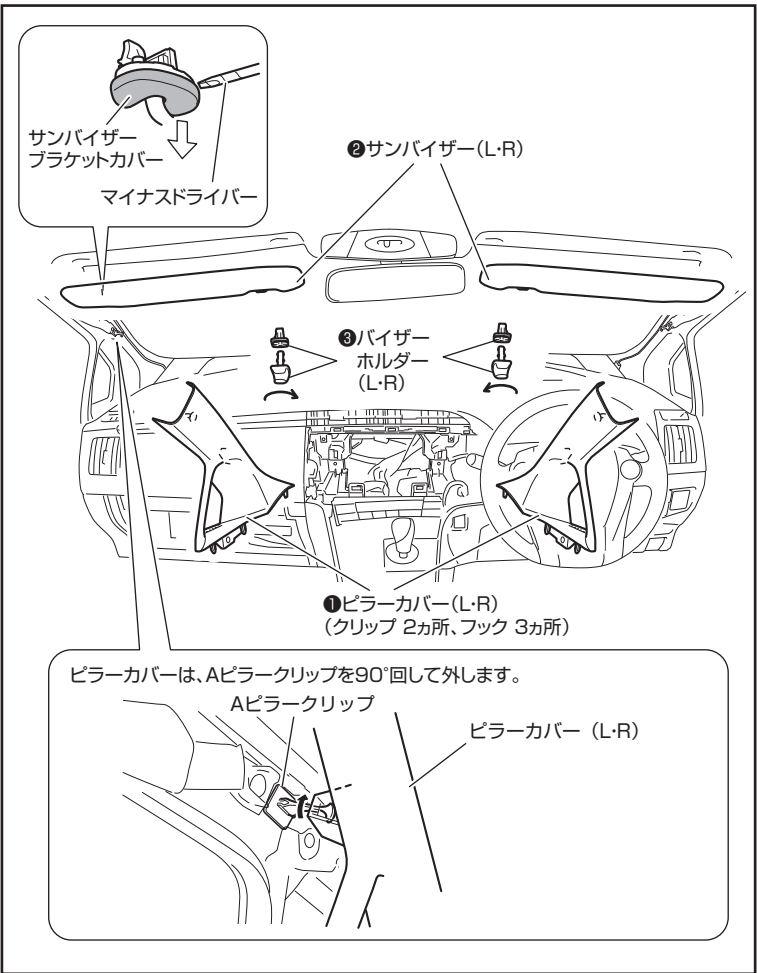

2. GPSアンテナ、ハンズフリー電話用マイクの取り付け

△ 注意 取付方法の詳細については、ナビゲーションユニットの取付説明書もあわせて参照してください。

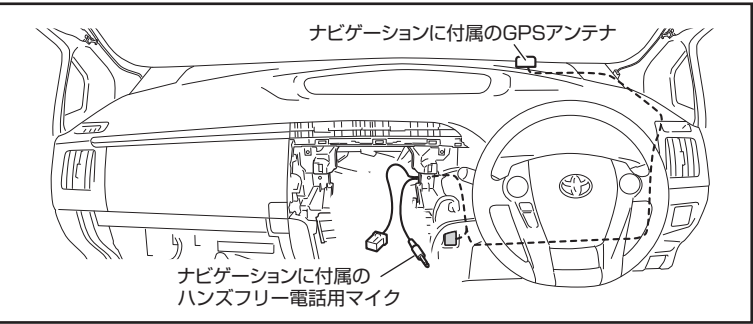

■取付概要・配線位置

1. 左図の位置に配線し、GPSアンテナ、ハンズフリー電話用マイクを取り付けます。



同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。


■ハンズフリー電話用マイクの取り付け

1. ステアリングコラム上の左側にハンズフリー電話用マイクを取り付けます。



- マイクのコードは、ハンドル操作やブレーキ操作、視界など運転操作の妨げにならないように配線してください。
- ステアリングコラムを前後・上下に調節、およびステアリングを回転させたときに、マイクが干渉しないことを確認してください。
- ドライバーの声が拾いやすい様に、マイクの向きや距離を考慮してから取り付けてください。

3. アンテナの取り付け

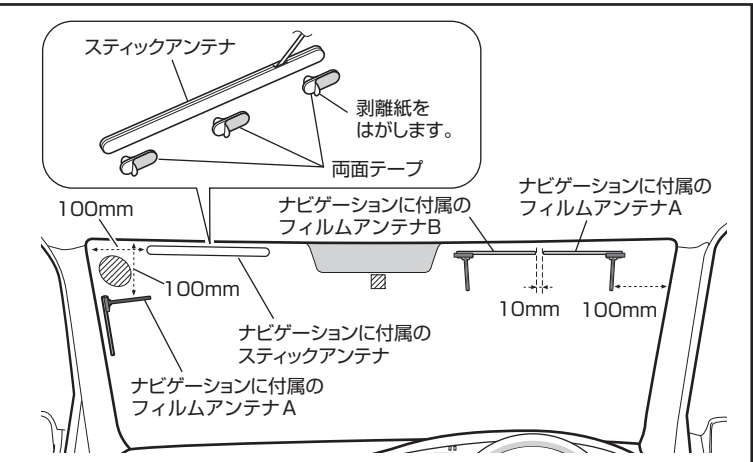

■アンテナの取り付け

1. フィルムアンテナ、スティックアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。




- クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に除去してから貼り付けてください。
- 図の斜線部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けしないでください。
- フィルムアンテナとスティックアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。
- ナビゲーションユニットに付属のフィルムアンテナは、一枚使用しません。

2. 給電端子を取り付け後、アンテナコードをルーファイニングの中、Aピラーに通してオーディオ取付部まで配線します。



- フィルムアンテナAは必ずアンテナコードのアンブ裏面に印されているAと、フィルムアンテナBは必ずアンテナコードのアンブ裏面に印されているBと取り付けてください。AとBを逆に取付けると、受信性能の劣化につながります。
- アンテナコードの引き回し方法は左図を参照してください。
- 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。
- アンテナの配線余長を束ねる場合は、ナビゲーション裏を避けて束ねてください。

4. 各コードの接続

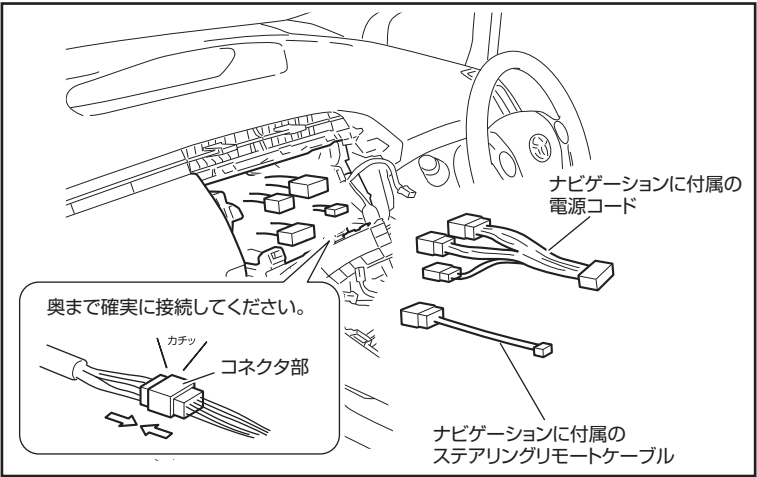


■電源コードの接続

1. オーディオ取付スペースの10P、6P、5Pの各コネクタに電源コードを接続します。

■ステアリングリモートケーブルの接続

1. オーディオ取付スペースの20Pコネクタにステアリングリモートケーブルを接続します。

5. ナビゲーション本体の取り付け

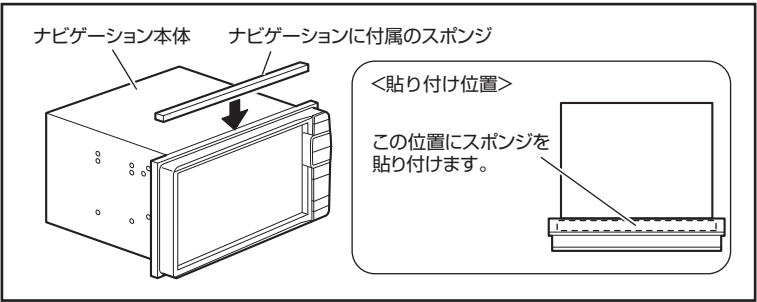

■ナビゲーション本体の取り付け



1. ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

2. 取付ブラケットをナビゲーション本体に取り付けます。

＜使用する穴位置＞

取付ブラケット

※イラストは左側ですが、右側も同様です。

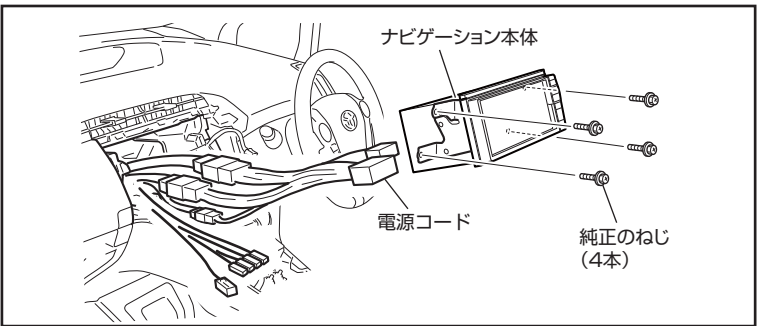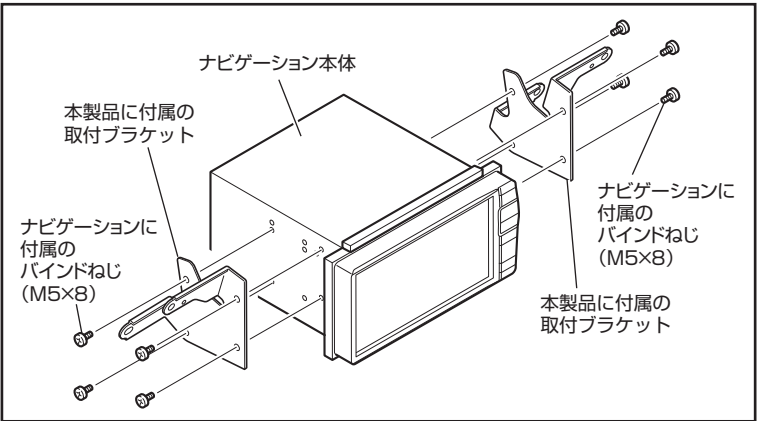

6. 動作確認/車両部品の復元

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。



ケーブル類を挟み込まないようにしてください。