

取付説明書



アルパイン
アーム取付け型リアビジョン用リアビジョンリンクケーブル

KWX-500RL2-M

製品概要

- ・リアビジョンにて高画質の映像をお楽しみいただけます。
- ・リアビジョンにナビゲーション本体の地図画面を表示できます。
- ・リアシートからもナビゲーションの操作が出来ます。
※別売のリアシート用リモコンRUE-4212/RUE-4213が必要です。
- ・ナビゲーション本体からリアビジョンのプラズマクラスターの操作が出来ます。
※対応ナビゲーション・リアビジョンの組合せ時に限ります。

適応へのご注意

ナビゲーション・リアビジョンの組合せによって対応する機能が異なります。詳しくは下表をご参照ください。


■VIE-X009/X008/X007シリーズとの組合せ時

	D2クラス 高画質接続	リアビジョン ナビ画面表示	リアシートからの ナビ操作	プラズマクラスター コントロール
PCX-M900Zシリーズ	○	○	○	○
PKG-M800V/M900V/M1000V シリーズ	○	○	○	—

■VIE-X088VS/X08VS/X088V/X08Vとの組合せ時

	D2クラス 高画質接続	リアビジョン ナビ画面表示	リアシートからの ナビ操作	プラズマクラスター コントロール
PCX-M900Zシリーズ	○	○	○	—
PKG-M800V/M900V/M1000V シリーズ	○	○	○	—

構成部品

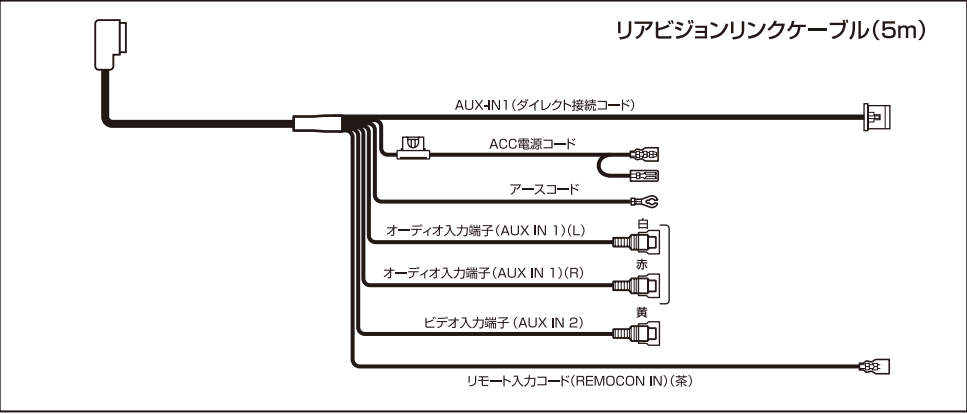


アルパイン マーケティング株式会社 Printed in Japan 68M12330J92-0


2 基本接続図

■プラズマクラスター技術搭載リアビジョンリンク対応リアビジョンを高画質接続する

【PCX-M900ZシリーズとVIE-X009/X008/X007を接続する場合】

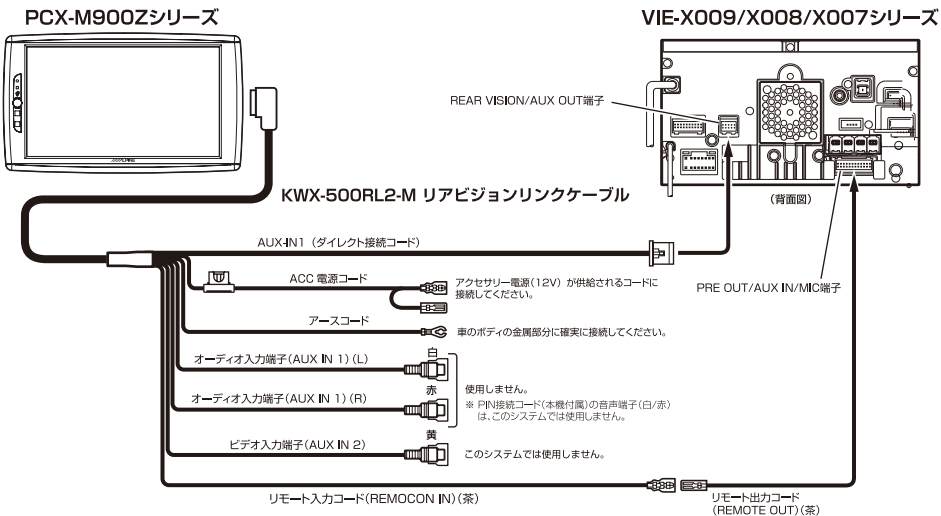

【PCX-M900ZシリーズとVIE-X088VS/X08VS/X088V/X08Vを接続する場合】

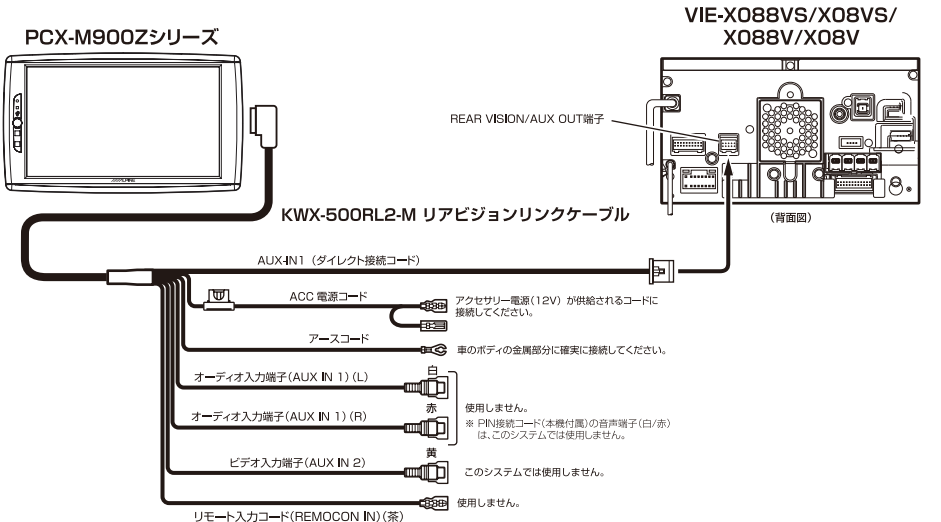

※本機の外部入力へDVD再生機器を接続しコピーガード情報のあるDVDを再生した場合、リアビジョンへの映像出力は行われず、リアビジョンは黒画面表示のままとなりますが故障ではありません。このような状態になってしまった場合は、本機のAVソースを切りかえて解除してください。解除しないまま外部入力に機器を接続し映像を再生しても、リアビジョンが黒画面表示となる場合があります。

※詳しくはリアビジョン付属の取扱説明書を参照してください。

1 取り付けにあたっての注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。
- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

- 分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。
- ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。
- 車体に穴をあける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。
- コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。

注意

- 説明書に従って、正しく接続してください。
火災・故障の原因になります。
- コードをシートレールにはさんだり、突起物に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。
- 付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。
- 走行前にカメラ取り付け台の貼り付け状態、ネジの緩みがないか点検してください。事故の原因になります。
- カメラの取り付け、点検するときなどは、車を平坦で安全なところに停めて必ずエンジンを切り、サイドブレーキを確実に引いた状態で行ってください。事故の原因になります。
- ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等を使用して目に切削粉や破片が入らないように保護してください。ケガの原因になります。
- 運転中は、画面を見るのを最小限にする。走行中に画面を見ていると前方不注意となり事故の原因になります。

プラズマクラスターロゴ(図形)及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

3 ナビゲーション/リアビジョン側の設定

■VIE-X009/X008/X007と接続する場合

- リアビジョン映像出力 ナビゲーション付属の取扱説明書「リアビジョンについて」を(P.135)参照してください。
※ページ数はVIE-X008取扱内容記載ページ数です。

■VIE-X009/X008/X007とPCX-M900Zシリーズを接続する場合

下記の手順でナビゲーション及びリアビジョン側の設定を行ってください。

【ナビゲーション側】




■リアビジョン プラズマクラスター設定

プラズマクラスター搭載リアビジョンのプラズマクラスター機能のオン・オフを設定します。

各種設定 ▶ その他 ▶ リアビジョン プラズマクラスター設定 ▶ あり

【リアビジョン側】

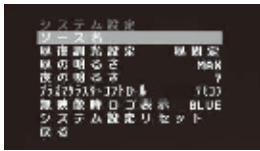

■プラズマクラスターコントロール

ナビゲーション側でリアビジョンのプラズマクラスターを操作可能に設定します。

設定 ▶ システム設定 ▶ プラズマクラスターコントロール ▶ ナビ

※別売のリモコン(RUE-4213)でプラズマクラスターを操作する場合は、リモコンに設定してください。

■VIE-X088VS/X08VS/X088V/X08Vと接続する場合

下記の手順でナビゲーション側の設定を行ってください。



■リアビジョン映像出力

リアビジョンへ出力する画像を設定します。

各種設定 ▶ その他 ▶ リアビジョン映像出力 ▶ フロントリンク または 映像ソースのみ

フロントリンク映像：常にナビゲーション本体の画像と同じ画像をリアビジョンに表示します。

映像ソースのみ：DVD、地上デジタル放送などの映像ソースの画像のみをリアビジョンに表示します。

※「フロントリンク映像」が選択できない場合は、一度ACC電源をOFF/ONしてください。

※リアビジョンに表示する画像については、ナビゲーション側の画面モードによっては走行中に視聴制限がかかる場合がございます。詳しくはナビゲーション付属の取扱説明書を参照してください。

■リモコン受光部切り替え

後部座席からナビゲーション側を操作したい場合に設定します。

各種設定 ▶ その他 ▶ リモコン ▶ リア

再度ナビゲーション側のリモコン受光部を有効にする場合は「フロント」に設定してください。

※詳しくはナビゲーション/リアビジョン付属の取扱説明書を参照してください。