

取付説明書



アルパイン ナビゲーションユニット取付キット






KT-X008-PR-E

車種	年式	型式
プリウス (マイナーチェンジ前)	H21/5～H23/12	ZVW30

平成24年12月現在のものです。

ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱いは、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。


※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

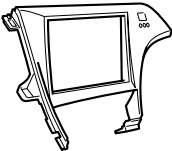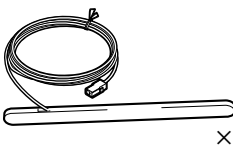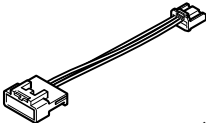1 構成部品				
※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。				
専用パネル  ×1	オーディオ変換コネクタ  ×1	取付ブラケット (L・R)  各×1	地デジスティックアンテナ  ×1	両面テープ  ×3
コードクランプ  必要に応じてご使用ください ×2	ステアリングリモートケーブル  ×1	マイクホルダー  ×1	取付説明書一式  ×1	


2 必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、10mm レンチ、プライヤー、マスキングテープ、電工ペンチ


3 取付概要

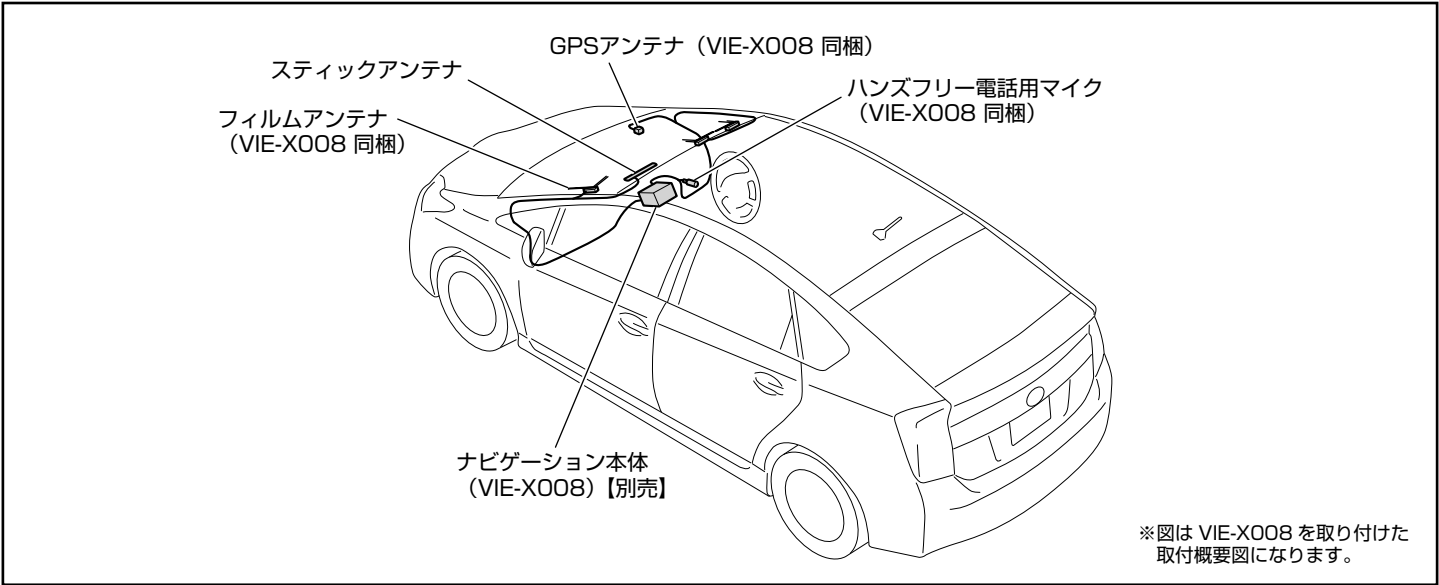

■基本接続図

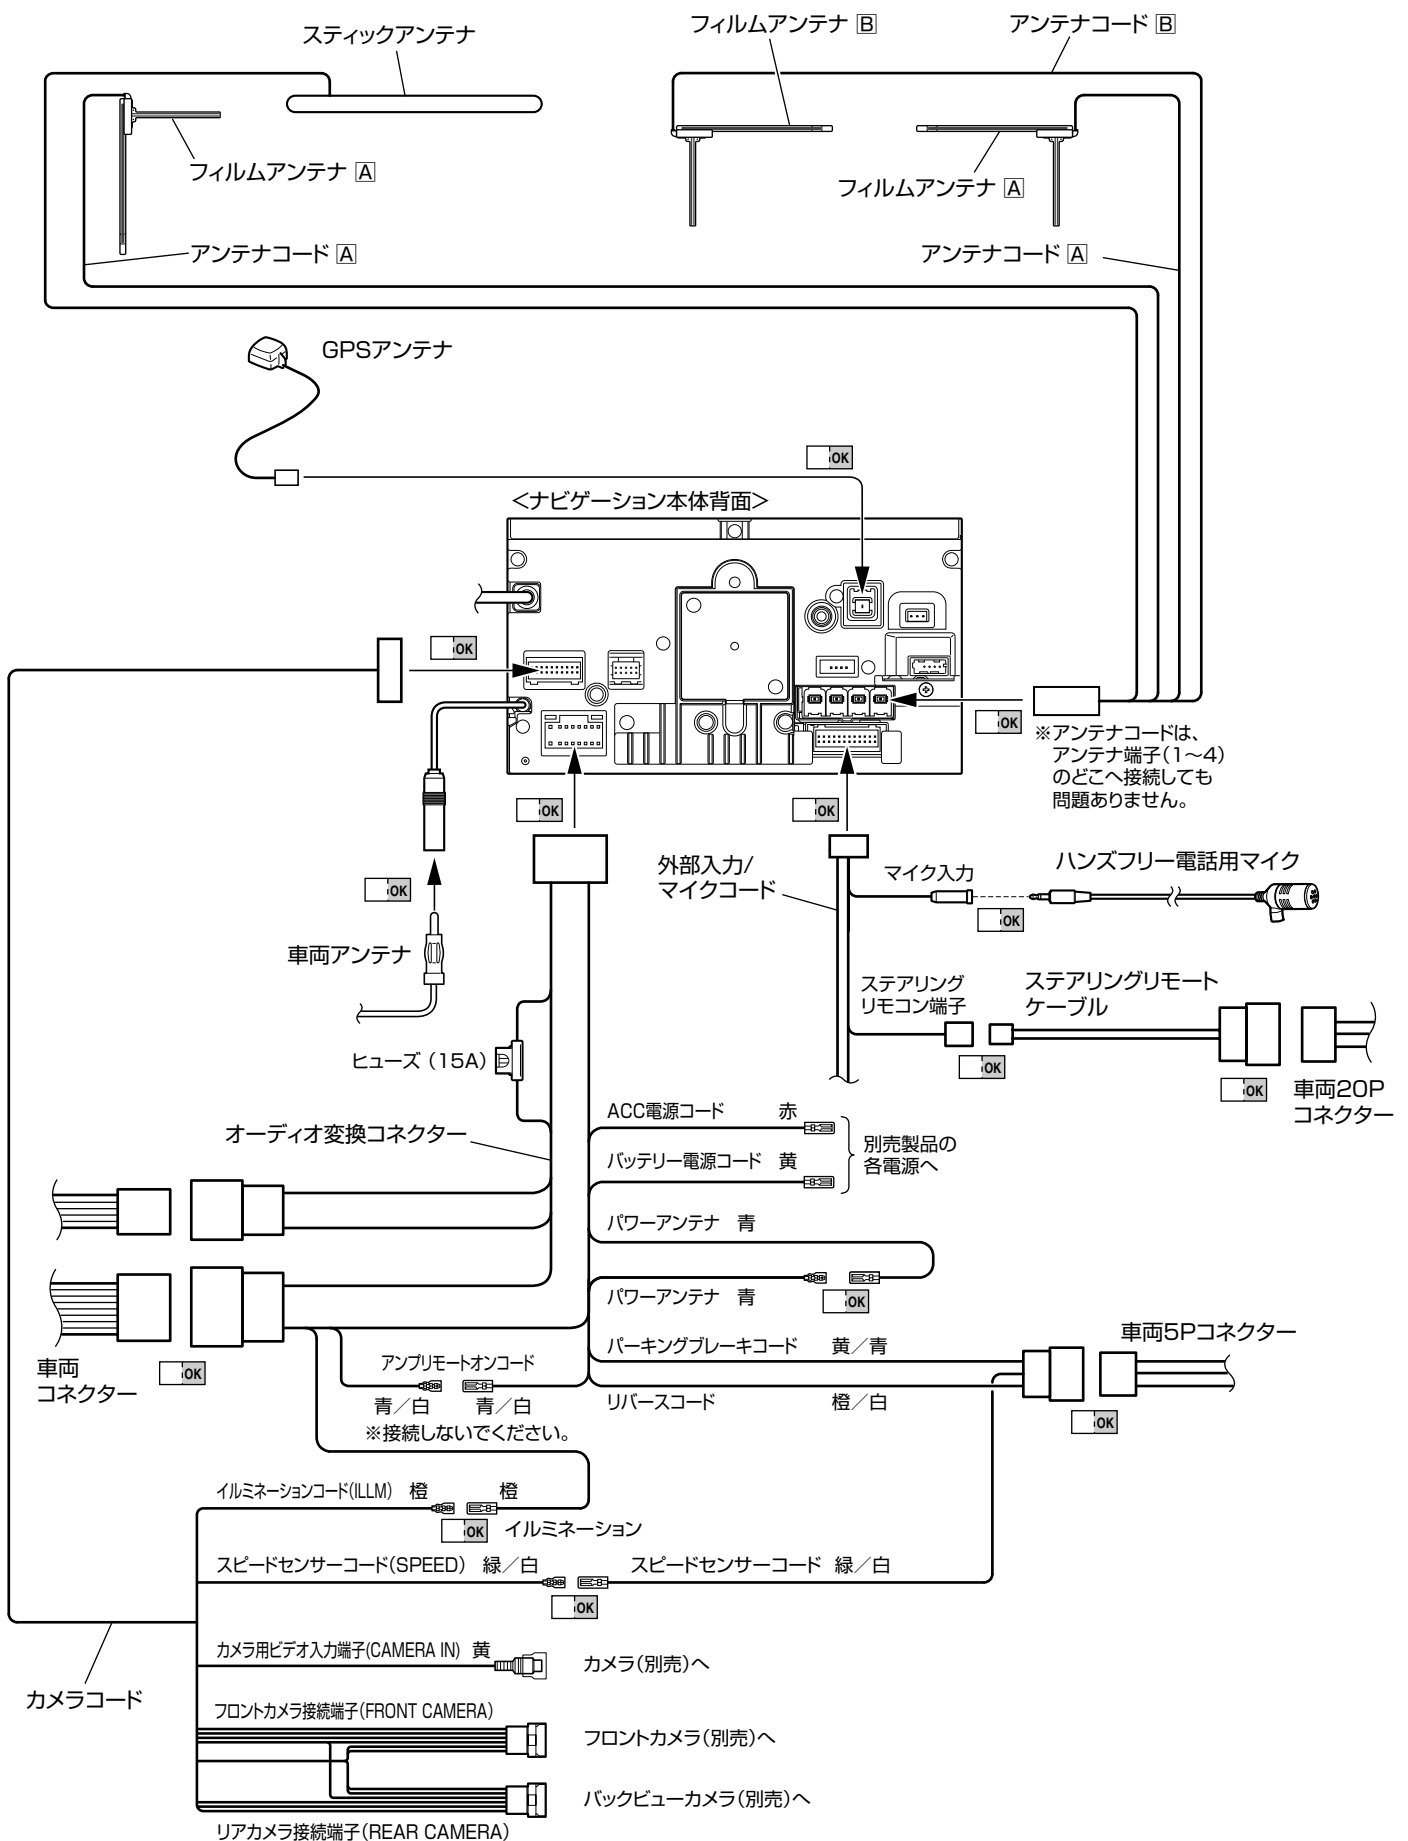(誤接続を防ぐために、接続することに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)

1. 車両部品の取り外し

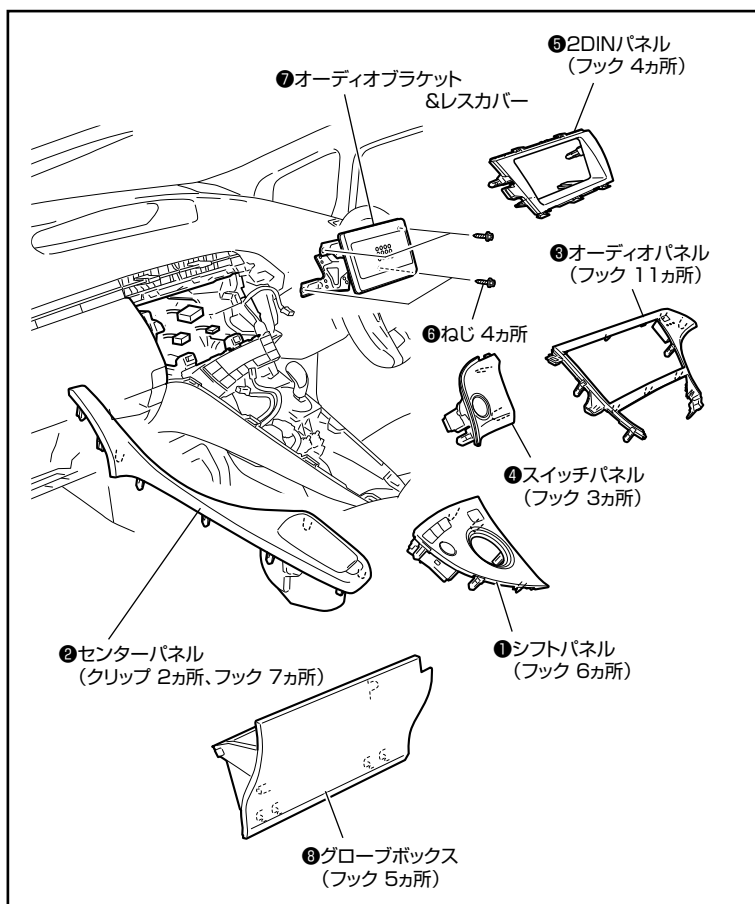

■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

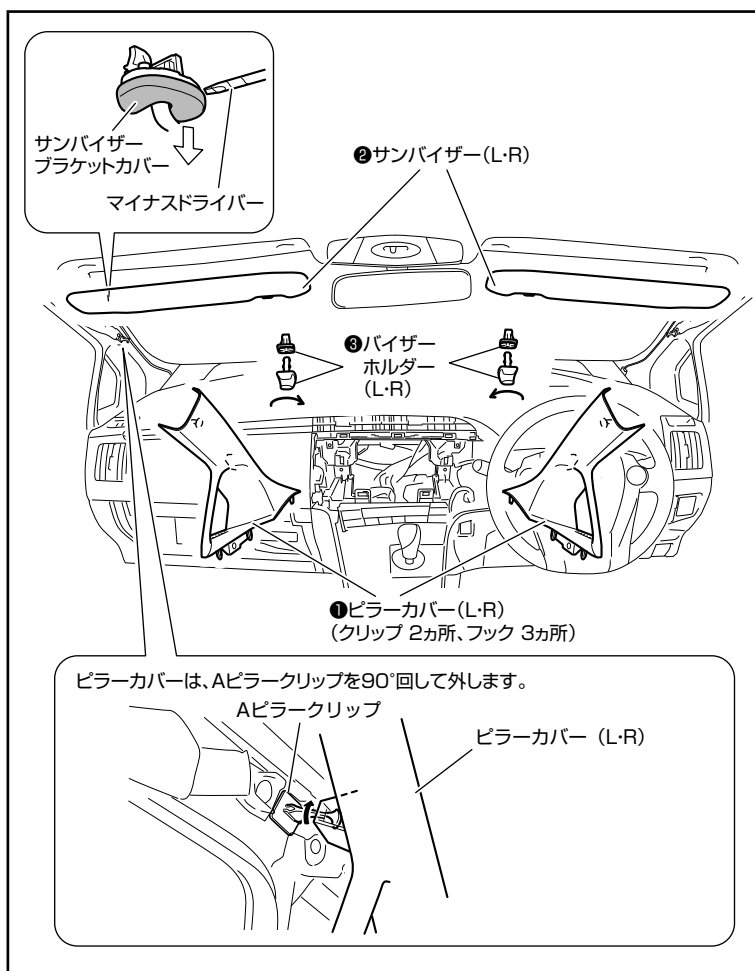

■ピラー周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。




Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

2. GPSアンテナ、ハンズフリー電話用マイクの取り付け

⚠ 注意 取付方法の詳細については、ナビゲーションユニットの取付説明書もあわせて参照してください。

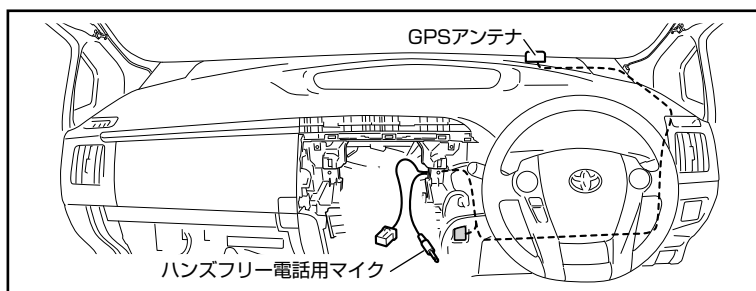


■取付概要・配線位置

1. 左図の位置に配線し、GPSアンテナ、ハンズフリー電話用マイクを取り付けます。



同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。

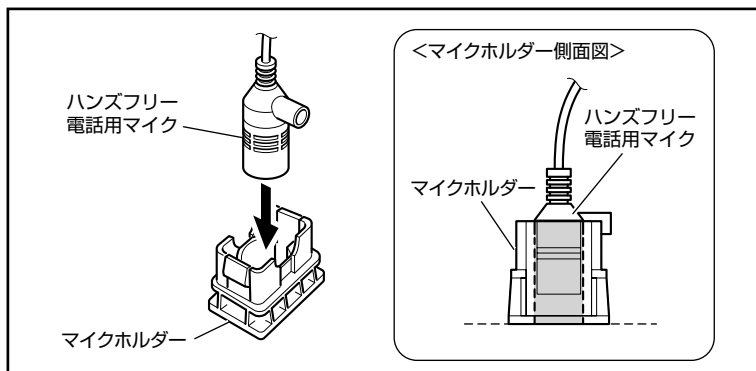


■ハンズフリー電話用マイクの取り付け

1. ハンズフリー電話用マイクをマイクホルダーに取り付けます。



ハンズフリー電話用マイクの前面がマイクホルダーの前面にくるように取り付けてください。

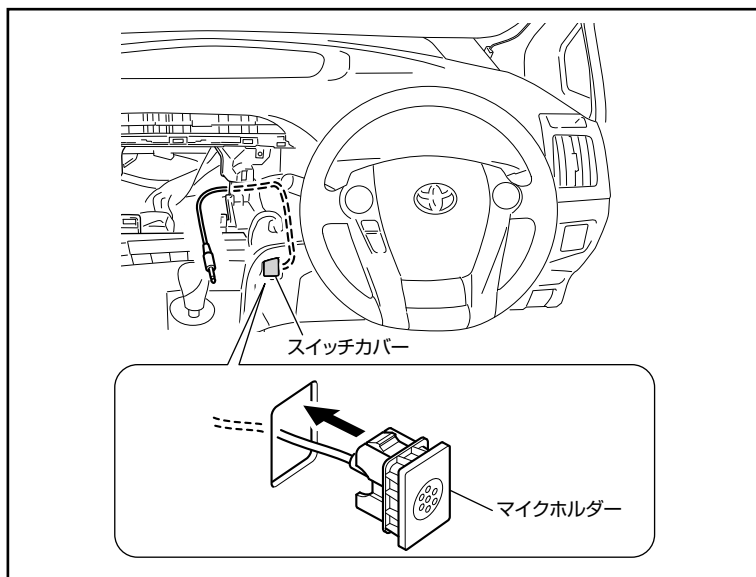


2. 使用していないスイッチカバーを取り外し、マイクホルダーを取り付けます。



ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

3. アンテナの取り付け

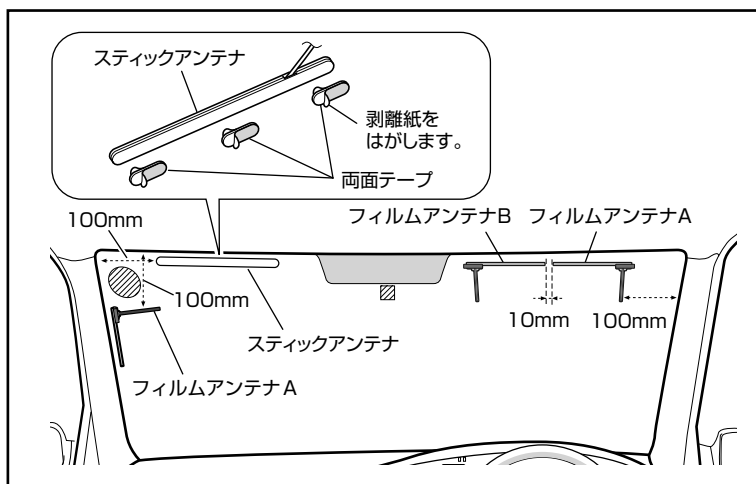


■アンテナの取り付け

1. フィルムアンテナ、スティックアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。



- クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に除去してから貼り付けてください。
- 図の斜線部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けしないでください。
- フィルムアンテナとスティックアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。
- ナビゲーションユニットに付属のフィルムアンテナは、一枚使用しません。

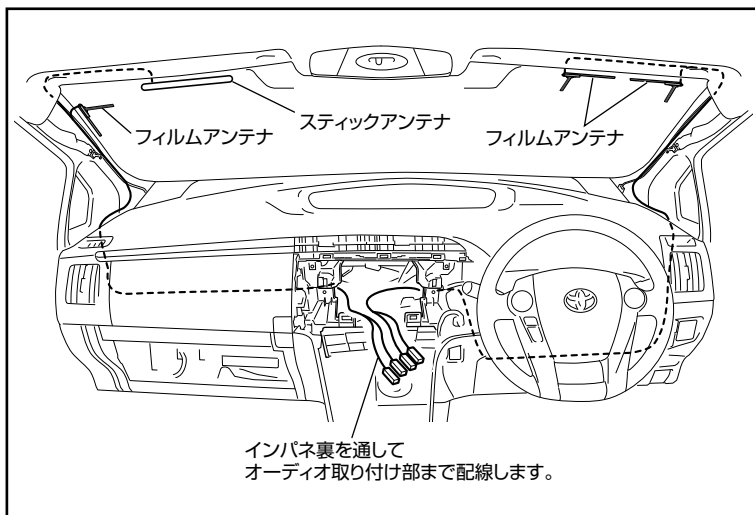


2. 給電端子を取り付け後、アンテナコードをルーファイニングの中、Aピラーに通してオーディオ取付部まで配線します。



Memo

- フィルムアンテナ[A]は必ずアンテナコードのアンプ裏面に印されている[A]と、フィルムアンテナ[B]は必ずアンテナコードのアンプ裏面に印されている[B]と取り付けてください。[A]と[B]を逆に取付けると、受信性能の劣化につながります。
- アンテナコードの引き回し方法は左図を参照にしてください。
- 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。
- アンテナの配線余長を束ねる場合は、ナビゲーション裏を避けて束ねてください。

4. 各コードの接続

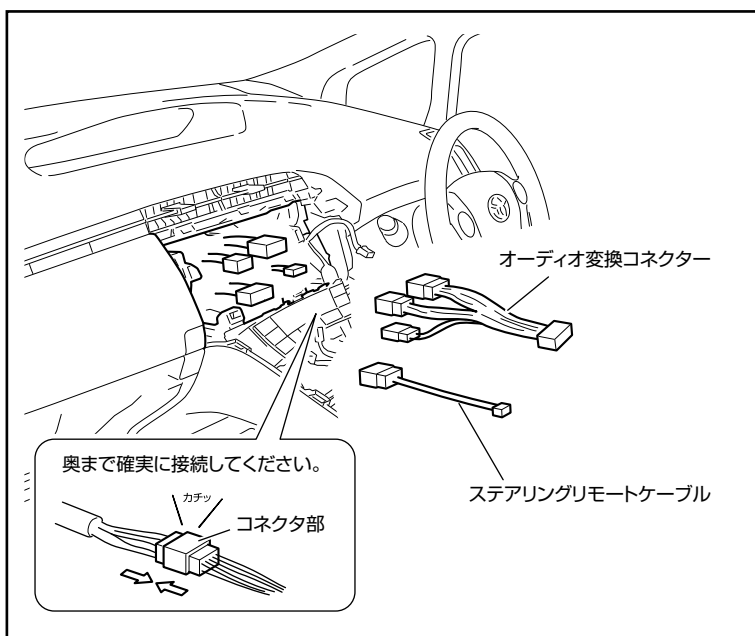


■オーディオ変換コネクタの接続

1. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの10P、6P、5Pの各コネクタにオーディオ変換コネクタを接続します。

■ステアリングリモートケーブルの接続


1. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの20Pコネクタにステアリングリモートケーブルを接続します。

5. ナビゲーション本体の取り付け

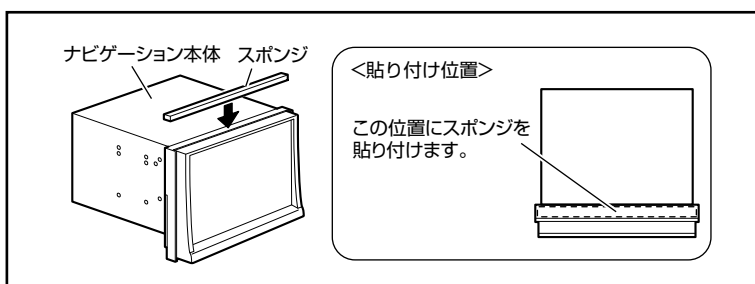


■ナビゲーション本体の取り付け

1. ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

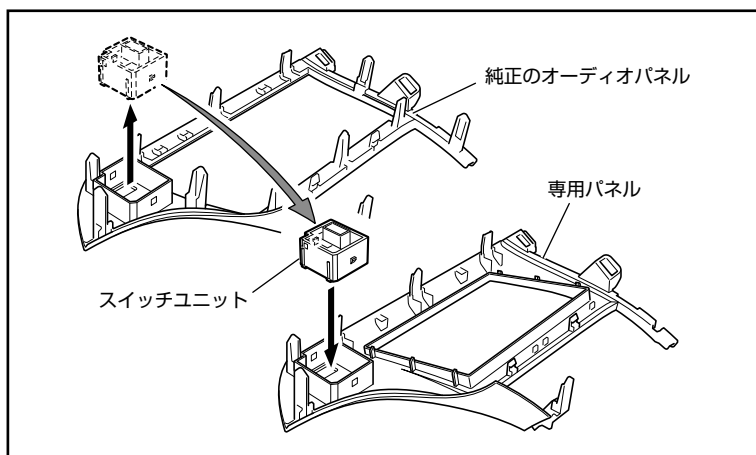


- 純正のオーディオパネルにあるスイッチユニットを取り外し、専用パネルに取り付けます。

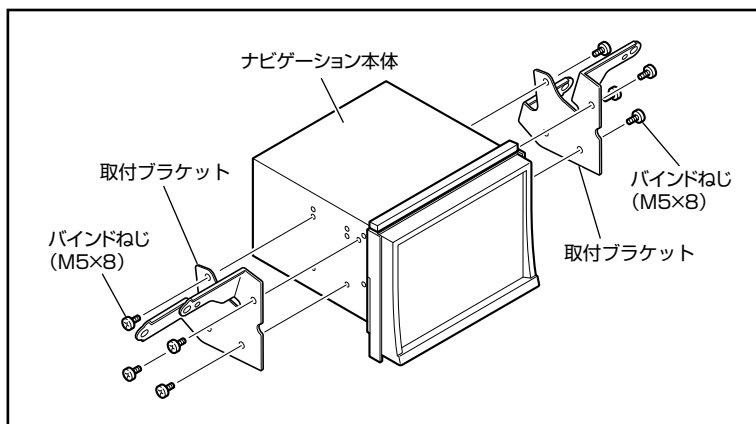

- 取付ブラケットをナビゲーション本体に取り付けます。

<使用する穴位置>


取付ブラケット

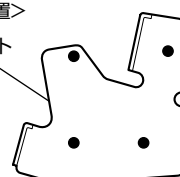

※イラストは左側ですが、
右側も同様です。



ナビゲーション本体のねじ穴と取付ブラケットの穴が中心で合うように取り付けてください。

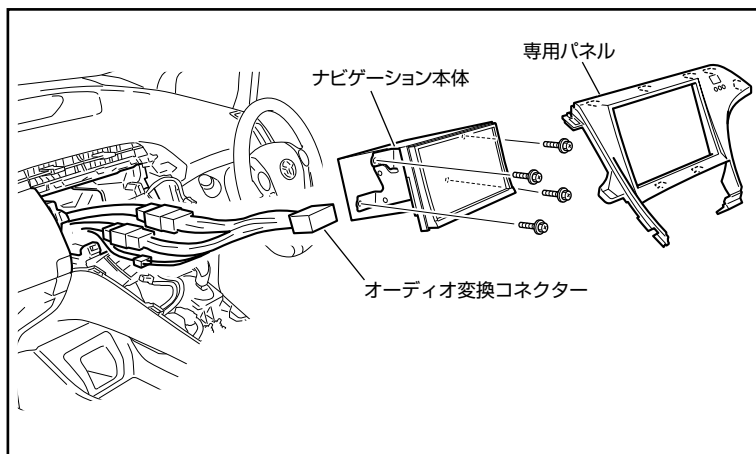

- 接続図を参照して配線を接続します。
- ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。




注意 ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

- 専用パネルを取り付けます。



本製品は、取付け時の誤差を解消するため、ブラケット固定位置を調整可能に設計されています。
取付け後、専用パネルとナビゲーション本体の位置が合っていない場合は、以下の手順で位置合わせを行ってください。

- すき間の量を確認し、専用パネルを外します。
- 取付ねじをゆるめてナビゲーション本体の位置を調整します。

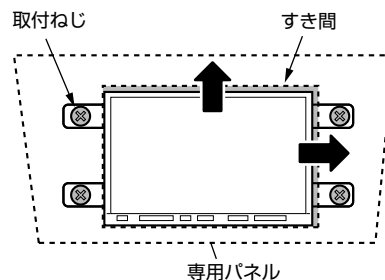

6. 動作確認/車両部品の復元

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。
2. 「6 接続確認」を参照し、接続状況を確認します。

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。



注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

6

接続確認

取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。

本体の電源を入れて、GPS アンテナ、電源コード、周辺機器の接続状況を画面表示で確認することができます。

また、本機の動きがおかしいときにも見てください。接続しているのに、「未接続」と表示されたらコード類を確認しましょう。

- 1 **設定** スイッチを押します。

設定・情報画面が表示されます。

- 2 **情報** にタッチします。



情報画面が表示されます。

- 3 **その他** タブにタッチし、**車両情報** にタッチします。



車両情報画面が表示されます。



Memo

- 「リアカメラ」の接続状態は、HCE-C900D(-W)を接続した場合「未接続」と表示されますが、カメラ表示されていれば使用に問題はございません。HCE-C210RDを接続した場合のみ「接続」と表示されます。
- 車速パルスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。

