


基本操作

電源の ON / OFF
ON するとき
イグニッションキー（エンジンキー）を ACC または ON にしてから押します。
OFF するとき
2 秒以上押し続けます。

音楽モードの切りかえ
音楽モードを選びます。

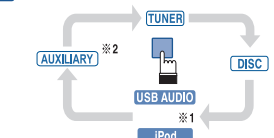

iPod USB AUDIO の表示
iPod/iPhone（別売）、USB（別売）を接続したときに表示されます。
※ 1 USB 端子に iPod/iPhone を接続した場合は、< iPod > と表示されます。
※ 2 表示の設定については、取扱説明書の「外部入力の設定（AUX SETUP）」が ON のときのみ設定できます。

●メモ
USB 端子に何も接続されていない場合は、モード名は < NO DEVICE > と表示されます。

音量の調整



▲**ご注意**
車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障または聴力障害の原因になります。

テキストを表示
各音楽モードで、押すたびにディスプレイ表示が切りかわります。

●メモ
表示可能な文字数を超えた情報は表示されません。
「漢字」「ひらがな」など本機で表示できない文字情報の場合「NO SUPPORT」と表示されます。

時計の設定

- 1 AUDIO を 2 秒以上押す
- 2 を回し「GENERAL」を選びます
- 3 を押す
- 4 を回し「CLOCK ADJ」を表示させる
- 5 を押す
- 6 を回し「時」を調整
- 7 を押す
- 8 を回し「分」を調整
- 9 AUDIO を 2 秒以上押す

ディスクを聴く（CD、USB メモリ、MP3/WMA）

ディスクの挿入
ディスクのラベル面を上にして挿入すると自動で再生が始まります。

ディスクを取り出す

USB 端子
USB メモリ、USB ケーブル（別売）または iPod 接続ケーブル（iPod/iPhone 付属）を接続します。

曲順を変えて聴く

- 5 M.I.X.（ミックス）
：フォルダ内の曲を順不同に再生する（USB メモリ / MP3/WMA）
- ALL
：ディスク内の全曲を順不同に再生する（CD / MP3/WMA）
USB メモリ内の全曲を順不同に再生する（USB メモリ）
- （消灯）：M.I.X. 再生を解除する

繰り返して聴く
REPEAT（リピート）

- 4
：再生中の曲を繰り返し再生する
- ：フォルダ内の曲を繰り返し再生する（USB メモリ / MP3/WMA）
- （消灯）：REPEAT 再生を解除する

USB メモリ / MP3/WMA 再生のときフォルダの切りかえ

- ◀ 前のフォルダへ
1 繰り返し押すと前のフォルダへ
- ▶ 次のフォルダへ
2 繰り返し押すと次のフォルダへ

一時停止 / 再生
再生を一時停止します。再度、押すと再生を再開します。


前の曲へ
繰り返し押すと前の曲へ押し続けると早戻し

次の曲へ
繰り返し押すと次の曲へ押し続けると早送り

ラジオを聴く

音楽モードの切りかえ
TUNER（ラジオ）モードを選びます。


ラジオバンドの切りかえ
受信したいバンドを選びます。

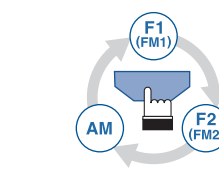

自動的に放送局を記憶
A-MEMORY（オートメモリー）
2 秒以上押し続けます。
電波の強い順に 6 つの放送局が自動的に受信され、1 2 3 4 5 6 に記憶されます。

●メモ
受信電波の弱い地域では、自動受信できない場合があります。

記憶した放送局の受信
プリセットメモリーの呼び出し
「1」～「6」のうち 1 つを押します。

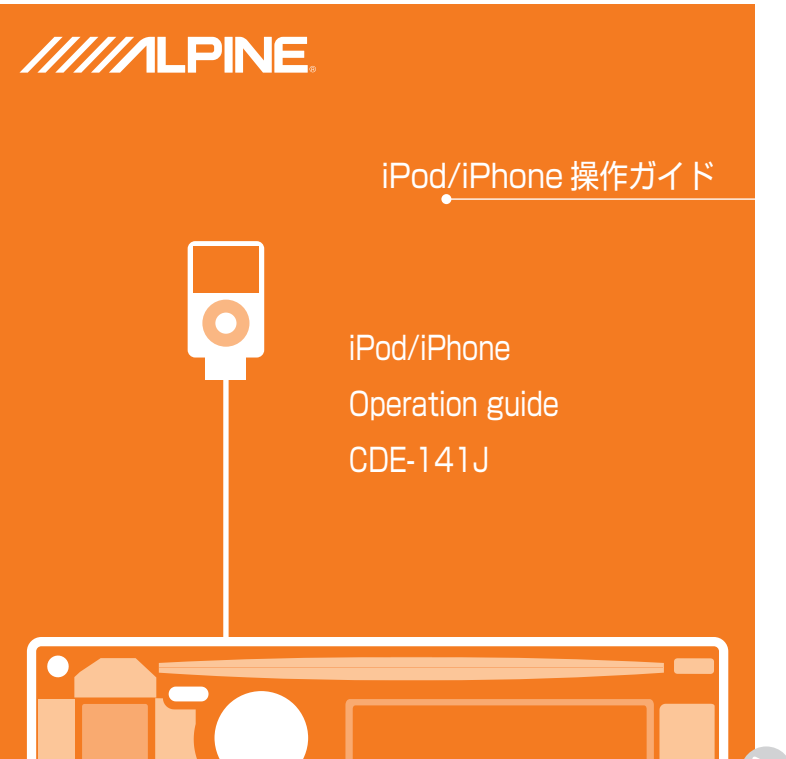

68-21627Z74-A

iPod/iPhone をお使いになる前に

使用できる iPod/iPhone は？

本機で対応している iPod は次の通りです。これ以前のバージョンの動作保証及び性能保証は致しかねます。

iPod touch (4th generation): Ver.5.1.1
iPod nano (6th generation): Ver.1.2
iPod touch (3rd generation): Ver.5.1.1
iPod nano (5th generation): Ver.1.0.2
iPod classic (160 GB) (Late 2009): Ver.2.0.4
iPod touch (2nd generation): Ver.4.2.1
iPod nano (4th generation): Ver.1.0.4
iPod classic (120 GB): Ver.2.0.1
iPod touch (1st generation): Ver.3.1.3
iPod nano (3rd generation): Ver.1.1.3
iPod classic (80 GB, 160 GB): Ver.1.1.2

本機で対応している iPhone は次の通りです。これ以前のバージョンの動作保証および性能保証は致しかねます。

iPhone 4S: Ver.5.1.1
iPhone 4: Ver.5.1.1
iPhone 3GS: Ver.5.1.1
iPhone 3G: Ver.4.2.1

●メモ

- ・ iPod/iPhone の機能については、iPod/iPhone ユーザーズガイドを参照してください。

▲ご注意

事故・ケガの原因になります：

- ・ 運転中に接続/取り外しをしないでください。
- ・ 運転中は iPod/iPhone のイヤホンを使用しないでください。

接続／外す

接続するとき



「接続を解除できます。」の表示を確認します。

外すとき



端子の両ボタンを押しながらか、外します。

●メモ

本機への接続について


iPod 接続ケーブルを本機の USB 端子に取り付ける方法は、取扱説明書をご覧ください。

聴く

iPod/iPhone から直接操作することはできません。



「接続を解除できます。」の表示を確認します。

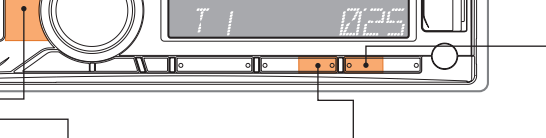

端子の両ボタンを押しながらか、外します。

●メモ

本機への接続について

iPod 接続ケーブルを本機の USB 端子に取り付ける方法は、取扱説明書をご覧ください。

音楽モード切りかえ

iPod モードを選びます。

一時停止／再生
再生を一時停止します。再度、押すと再生を再開します。

曲順を変えて聴く

M.I.X. ALBUM (シャッフル・アルバム)
M.I.X. SONG (シャッフル・ソング)
(M.I.X. ALBUM) :
アルバムを順不同に選択して、アルバム内の曲を曲順通りに再生する
(M.I.X. SONG) :
サーチモードから選択したアイテム内の全曲を順不同に再生する
(消灯) :
M.I.X. 再生を解除する


前の曲へ
繰り返し押すと前の曲へ押し続けると早戻し

次の曲へ
繰り返し押すと次の曲へ押し続けると早送り

繰り返し聴く
REPEAT (リピート)
再生中の曲を繰り返し再生する
(消灯) :
REPEAT 再生を解除する

聴きたい曲を探す / 曲順を変えて聴く (Shuffle All)

第1階層	第2階層	第3階層	第4階層
PLAYLIST	SONG	—	—
ARTIST	ALBUM	SONG	—
ALBUM	SONG	—	—
SONG	—	—	—
PODCAST	EPISODE	—	—
GENRE	ARTIST	ALBUM	SONG
COMPOSER	ALBUM	SONG	—
AUDIOBOOK	—	—	—
GENIUS MIX	—	—	—

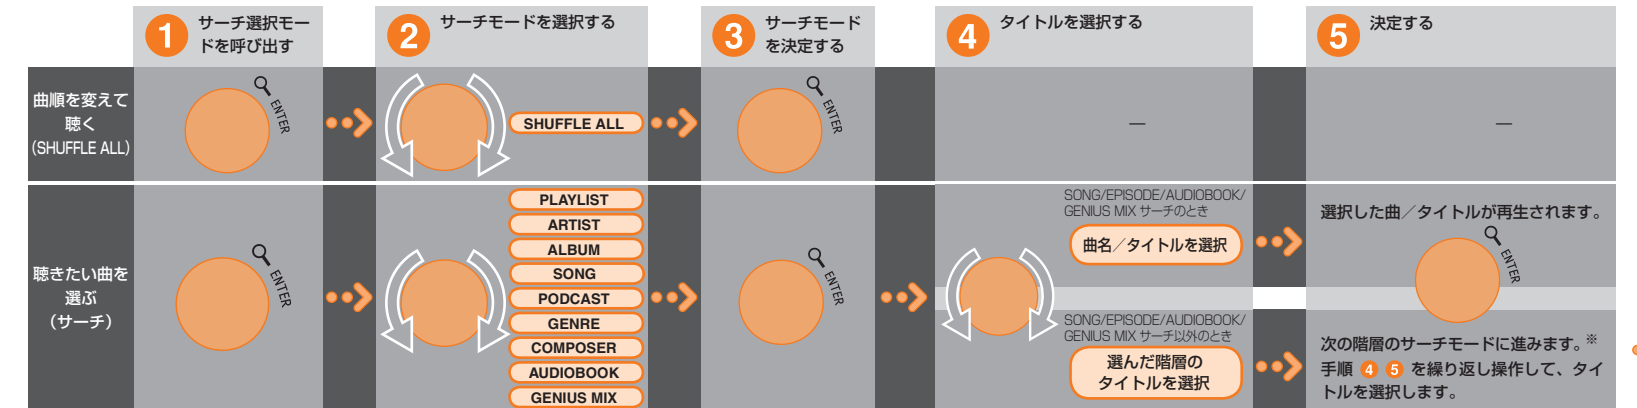

・ SHUFFLE ALL : iPod/iPhone 内全曲を順不同に再生する。

※ SONG/EPISODE/AUDIOBOOK/GENIUS MIX サーチモード以外に、手順 5 で 2 秒以上押し続けると、選んだタイトル内の全曲が再生されます。

