

取扱説明書



STE-G170S

セバレート・2 ウェイ・スピーカーシステム

68-23120Z92-A
Printed in Vietnam (Y-736_A2)

安全のために必ずお守りください

- ご使用の前に、この取扱説明書をよく読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。



禁止

ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。
飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。



前方の視界を妨げる場所、ハンドル・変速レバーなど運転操作を妨げる場所、
同乗者に危険を及ぼす場所には、取り付けないでください。事故・ケガの原因
になります。



禁止

音が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用
を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因に
なります。



禁止



強制

車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでく
ださい。事故・火災の原因になります。



コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速
レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。



禁止

コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。
断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原
因になります。



禁止

水のかかるところ、湿気やホコリの多いところには取り付けないでください。
火災・故障の原因になります。



禁止

取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店に依頼してく
ださい。



禁止

車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。



禁止

使用上のご注意

大音量で鳴らすとスピーカーが破損する場合があります。
車外の音が聞こえる音量でご使用ください。事故・故障または、聴力障害の
原因になります。



充実したサポートとサービスのために是非お客様登録をお願いします。

アルパイン製品をご購入いただいたお客様を対象にしたサポート・サービスをは
じめ、アルパインサイトの様々なオンラインサービスをご利用いただけます。

詳しくは以下のサイトまで！
https://secure.alpine.co.jp/cras/reg_top.html

アルパイン株式会社
Designed by ALPINE Japan

アフターサービスについて

- 調子が悪いとき………ます、この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも調子が悪いとき…お買い上げ店、またはインフォメーションセンターにご相談ください。
- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点はお買い上げ店または下記の「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
＜一般回線ご利用のお客様用＞
TEL：0570-006636

※ 全国どこからでも市内通話料金で
ご利用頂けます。

(一部回線でつながない場合があります。)

＜携帯電話、IP 電話、光電話等をご利用のお客様用＞

TEL：048-662-6636



- 電話受付時間（日、祝日、弊社休業日を除く）
月～金：9：30～17：30
土曜日：9：30～12：00 13：00～17：00

＜FAX をご利用のお客様用＞

FAX：048-662-6676

● アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>

はじめに

ここからの説明は、専門技術と経験のある方を対象にしています。

- 接続は、車の電装系が理解できる知識が必要です。曖昧な理解で作業を進めると車体に重大な影響を与える場合がありますので、専門業者に依頼することをお勧めします。
- 希望する取り付け位置に対して、コードの長さが十分にあることを確認してください。
- 不明な点はお買い上げ店、インフォメーションセンターにお問い合わせください。
- 仕様及び外観は、改良の為に予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本説明書の取り付け情報は、平成24年10月現在の調査に基づく内容です。
- 取り付け作業を行う時は、取り付けるスピーカーのフレーム内部に、作業時に発生するクズやゴミが入らないようにご注意ください。故障や異常などの原因になる場合があります。
- ドアや後席側面は雨水が回りこむ場合がありますので、必ず付属のクッションを本説明書にしたがって取り付けてください。また、車種により防水対策が必要な場合があります。お車に合わせ万全な防水対策を行ってください。

1. 準備する

- 1 車を安全で平坦な場所に停める。
パーキングブレーキをかけ、イグニッションキー（エンジンキー）を抜く。

- 2 構成部品を確認する。
構成部品一覧を確認してください。

構成部品一覧

① スピーカー本体
(ウーファー) ×2

③ スペーサー
(マツダ用) ×2

⑤ 防振クッション
(スピーカー用/スペーサー用) ×6

⑦ φ5×16mm ×8

⑨ M4×16mm ×8

⑪ ワッシャー (中) ×6

⑬ スプリングワッシャー ×8

⑮ ユクリップ ×6

⑰ 変換コード
(トヨタ用) ×2

⑲ 変換コード
(ホンダ用) ×2

㉑ ネットワーク ×2

㉓ 分岐コード
(ネットワーク・プラス配線用) ×2

㉕ 防振クッション
(両面テープ付)
(ネットワーク用) ×2

② スペーサー
(トヨタ/ニッサン用) ×2

④ スペーサー
(ホンダ用) ×2

⑥ φ4×16mm ×8

⑧ M4×9mm ×8

⑩ ワッシャー (小) ×8

⑫ ワッシャー (大) ×8

⑭ 蝶ナットM4 ×8

⑯ ジョイントキャップ ×4

⑱ 変換コード
(ニッサン用) ×2

㉒ 変換コード ×2

㉔ 分岐コード (ラインあり)
(ネットワーク・マイナス配線用) ×2

㉔ コードクランプ
(ネットワーク用) ×2

2. 取り付ける

1 ウーファー取り付け

1 ドアパネルを外す。

適合車種の取り外し方法が記載しておりますので、裏面の「車種別スピーカー取り外し方法」をご覧ください。

裏面に掲載されていないクルマの取り付け情報に関しましてはアルパインホーム
ページ「車種専用取り付け情報」をご覧ください。

www.alpine.co.jp


2 純正スピーカーを外す。

車種によっては特殊な固定方法で取り付けられていますので、以下を参照して取り外しを行ってください。


トヨタ車純正スピーカー (リベット固定式)の取り外し方法	純正スピーカーのネジ止めに グロメットを使用している場合
電気ドリル等を使用してリベットを取り外してください。 ※リベットが回らないようにニッパーなどでリベットを押さえてください。 ※作業は二人で行ってください。 ※取り付けるスピーカーのフレーム内部にクズやゴミが入らないようにご注意ください。	アルパイン製スピーカーの取り付けに純正グロメットが不要な車種の場合は純正グロメットを取り外す必要があります。 車両鉄板 グロメット
■ ホンダ車純正スピーカー（差し込み式）の取り外し方法 (1) ネジ1本を外します。 (2) スピーカー裏面のフック2ヶ所が鉄板穴に差し込まれているので、上方向へ引き抜くようにしてスピーカーを外します。 車両鉄板 フック 上方向に引き抜き、スピーカーを外す。 ネジ※ ※メタルフックで固定されている車種もあります。 その場合はマイナスドライバー等でメタルフックを上から押し、ロックを外します。	

3 ネットワークとスピーカー線を接続する。


■ ツィーターをウーファー部から配線する場合

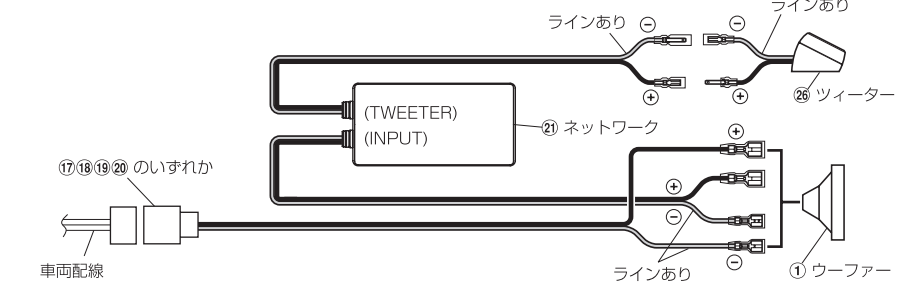


■ ツィーターをヘッドユニット、アンプから配線する場合

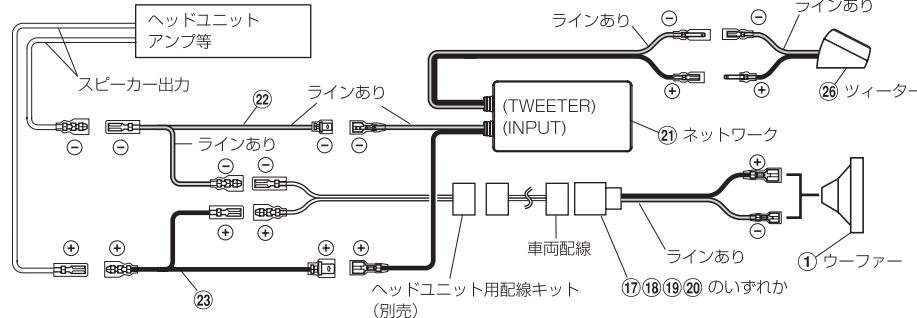


■ ツィーターとウーファーをヘッドユニットの4chアンプにマルチ接続する場合

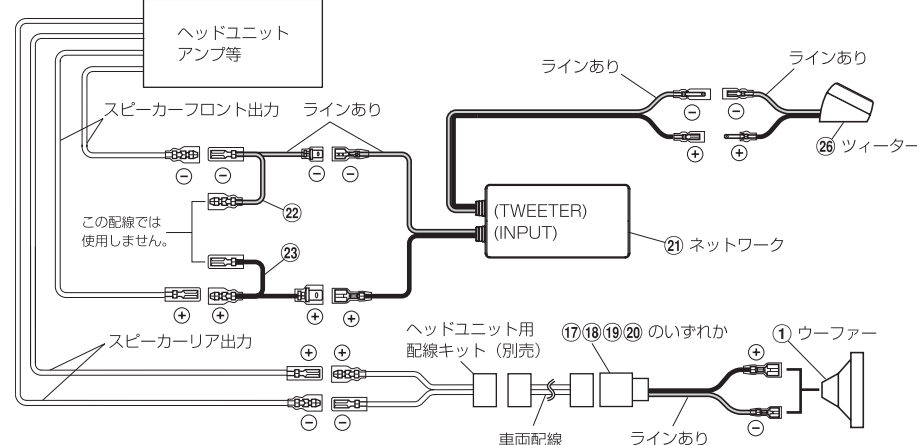


- 接続時の注意
- スピーカー端子接続の詳細

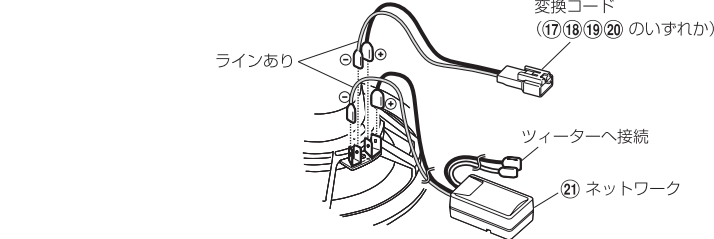

- ジョイントキャップ⑯の使用法
付属の変換コードが合わない場合はジョイントキャップ⑯をご使用ください。
車両側のコネクターの極性を切断前にお確かめください。

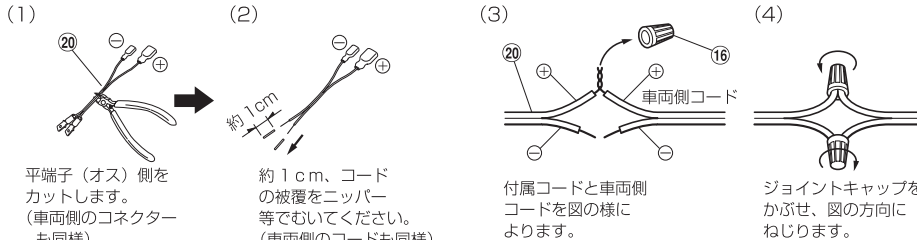

- 車両側コネクタ 「T 型タイプ」時の注意（平端子の極性）

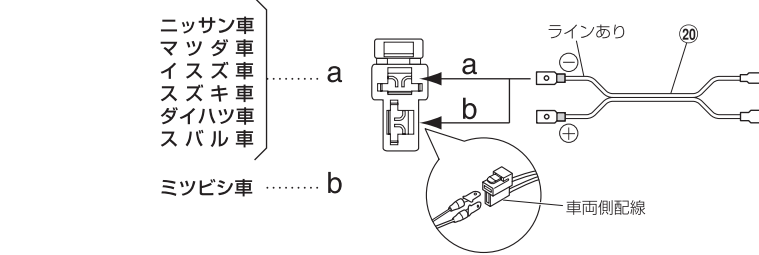


注意 ● 純正ツィーター装着車の注意（一部車種）
パッケージ裏面に記載の注記（※27）対象車種は、純正ツィーターを切り離すとスピーカーから音が鳴らなくなりますので注意してください。ツィーターを切り離した場合は配線加工が必要となります。
詳しくは、「音質向上ガイドブック」を参照してください。


4 スピーカー取り付けに使用するスペーサーの使用方法

付属スペーサーを使用する場合は、以下を参照して正しく取り付けてください。


- トヨタ/ニッサン/（スズキ）用スペーサー

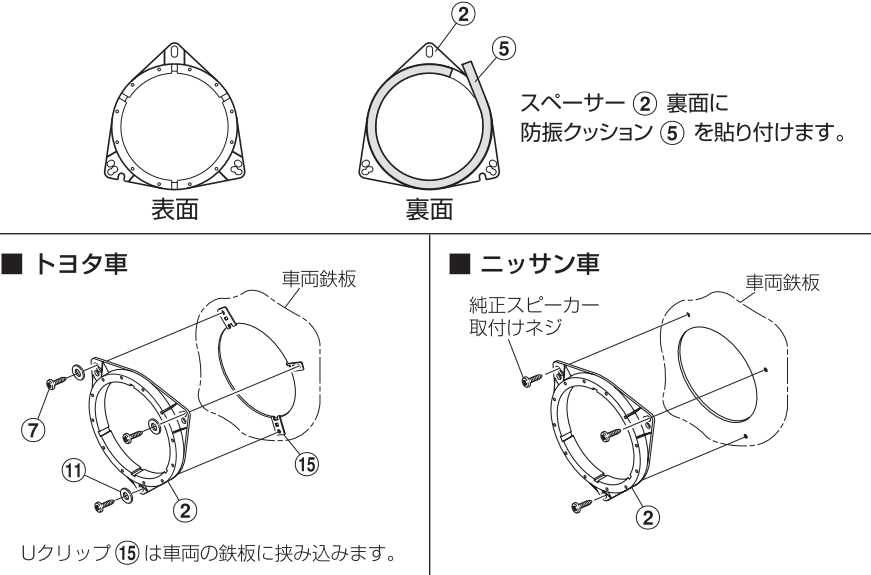

- ※ トヨタ/ニッサン用スペーサーは、多種多様な車種に適合するため複数の穴があいております。取り付けする際は、実車にて適合する穴を確認し使用してください。
- ※ スズキ車の取り付けに使用する場合は、以下の方法にて取り付けを行ってください。

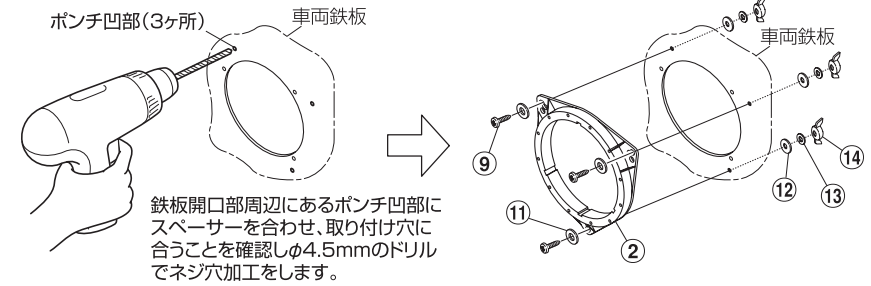

- マツダ用スペーサー

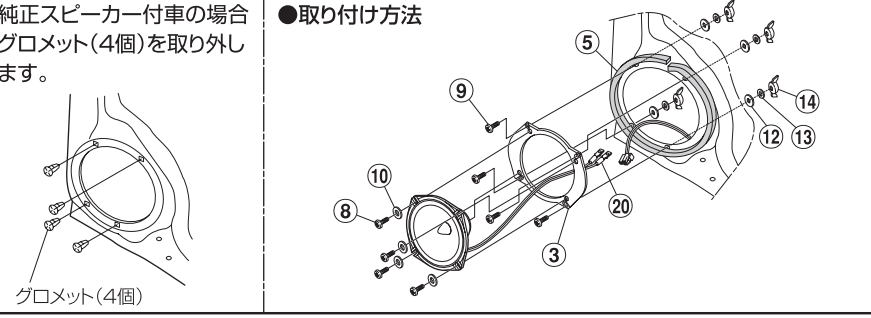

=> 裏面につづく

●ホンダ用スペーサー

●使用するネジ穴位置

車両側鉄板開口部形状には以下の2種類があります。
それぞれに対応した取り付け穴を使用してください。

<車両側鉄板開口部形状>

TYPE-1

TYPE-2

④

⑤

スペーサー④穴を使用します。

スペーサー⑤穴を使用します。

●TYPE-1開口部への取り付け例

取り付け穴

④

⑤

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

車両鉄板

取り付け穴

※スペーサーで取り付け穴(角穴)3ヶ所を塞ぐように取り付けてください。

※⑩穴を使用する場合も穴位置を変えて同様に行ってください。

5

スピーカー本体に防振クッションを取り付ける。

スピーカーの表面と裏面に防振クッション⑤を貼り付けます。

6

スピーカーを取り付ける。

右側の代表車種例をご覧ください。

●スピーカー取り付け時の注意

スピーカーをドアに取り付ける場合は、スピーカー端子が下側になるように取り付けてください。また、車両側鉄板部に干渉しないように取り付けてください。

スピーカー接続端子

上側

下側

2 ツィーター取り付け

構成部品一覧

26	スピーカー本体 (ツィーター)	×2
27	防振クッション (両面テープ付)	×2
28	平型スピードナット	×4
29	φ4×16mm	×4

3 ネットワーク取り付け

■取り付け方法

29

ネットワーク

車両鉄板の開口部など

28

車両鉄板

ネットワーク側面の穴にコードクランプ24を通し、しっかり固定してください。

3. 確認する

1

不自然な当たりがないことを確認する。

特にスピーカーの端子が当たっていないかを確認してください。

2

コード類を固定する。

突起部に当てたり、窓ガラスやドアの開閉時に、コードを傷めないように注意してください。

3

イグニッションキー／カーオーディオ電源をONにして、本機から音が出ることを確認する。

4

ホーン（クラクション）、ストップランプなどの車両電装品が正しく動作することを確認する。

トヨタ

86 (H24/4～現在)

スバル

BRZ (H24/3～現在)

●ドアパネルの取り外し

ファスナー (×1)

グロメット (×3)

ネジ (×3)

純正スピーカー

ネジ (×1)
(ネジカバー・フック×1)
をひらきます。)

ネジ (×2)

ドアパネルを外す

フック (×10)

●スピーカー取り付け

使用部品： ② ⑤ ⑦ ⑩ ⑬ (スペーサー固定用)
⑤ ⑥ ⑩ ⑬ (スピーカー取付用)

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

⑥

⑩

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

車両鉄板

※別売のインナーバッフルボードKTX-Y175B/KTX-Y171HBでも取り付けできます。固定方法に関してはインナーバッフルボードのパッケージ背面をご覧ください。

トヨタ

アクア (H23/12～現在)

●ドアパネルの取り外し

パワーウィンドウスイッチパネルを外す
クリップ (×2)/ フック (×8)

純正スピーカー

※リベット (×3)

ネジ (×1)
(ネジカバー・フック×1)をひらきます。)

ネジ (×2)

ドアパネルを外す

フック (×8)

●スピーカー取り付け

使用部品： ② ⑤ ⑦ ⑩ ⑬ (スペーサー固定用)
⑤ ⑥ ⑩ ⑬ (スピーカー取付用)

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

⑥

⑩

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

車両鉄板

※別売のインナーバッフルボードKTX-Y175B/KTX-Y171HBでも取り付けできます。固定方法に関してはインナーバッフルボードのパッケージ背面をご覧ください。
注意：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

トヨタ

ウィッシュ (H21/4～現在)

●ドアパネルの取り外し

パワーウィンドウスイッチパネルを外す
クリップ (×2)/ フック (×8)

純正スピーカー

※リベット (×3)

ネジ (×1)

ネジ (×2)

ドアパネルを外す

クリップ (×10)/ フック (×4)

●スピーカー取り付け

使用部品： ② ⑤ ⑦ ⑩ ⑬ (スペーサー固定用)
⑤ ⑥ ⑩ ⑬ (スピーカー取付用)

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

⑥

⑩

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

車両鉄板

※別売のインナーバッフルボードKTX-Y175B/KTX-Y171HBでも取り付けできます。固定方法に関してはインナーバッフルボードのパッケージ背面をご覧ください。

トヨタ

ヴィッツ (H22/12～現在)

●ドアパネルの取り外し

パワーウィンドウスイッチパネルを外す
フック (×9)

純正スピーカー

※リベット (×3)

ネジ (×1)
(ネジカバー・フック×1)
をひらきます。)

ネジ (×2)

ドアパネルを外す

フック (×7)

●スピーカー取り付け

使用部品： ② ⑤ ⑦ ⑩ ⑬ (スペーサー固定用)
⑤ ⑥ ⑩ ⑬ (スピーカー取付用)

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

⑥

⑩

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

車両鉄板

※別売のインナーバッフルボードKTX-Y175B/KTX-Y171HBでも取り付けできます。固定方法に関してはインナーバッフルボードのパッケージ背面をご覧ください。
注意：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

トヨタ

エスティマ (H18/1～現在)

●ドアパネルの取り外し

三角パネルを外す

フック (×2)

ドアノブを外す

ネジ (×1)

フック (×3)

※リベット (×3)

純正スピーカー

フック (×12)

ドアパネルを外す

●スピーカー取り付け

使用部品： ② ⑤ ⑦ ⑩ ⑬ (スペーサー固定用)
⑤ ⑥ ⑩ ⑬ (スピーカー取付用)

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

⑥

⑩

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

車両鉄板

※別売のインナーバッフルボードKTX-Y175B/KTX-Y171HBでも取り付けできます。固定方法に関してはインナーバッフルボードのパッケージ背面をご覧ください。
※「リベットの取り外し方法」を参照してください。

トヨタ

ノア／ヴォクシー (H19/6～現在)

●ドアパネルの取り外し

ネジ (×3)

ドアノブパネルを外す

フック (×3)

ネジ (×1)

※リベット (×3)

純正スピーカー

ドアパネルを外す

フック (×11)

●スピーカー取り付け

使用部品： ② ⑤ ⑦ ⑩ ⑬ (スペーサー固定用)
⑤ ⑥ ⑩ ⑬ (スピーカー取付用)

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

⑥

⑩

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

車両鉄板

※別売のインナーバッフルボードKTX-Y175B/KTX-Y171HBでも取り付けできます。固定方法に関してはインナーバッフルボードのパッケージ背面をご覧ください。
※「リベットの取り外し方法」を参照してください。

ニッサン

キューブ (H20/11～現在)

●ドアパネルの取り外し

ドアミラー裏のパネルを外す

フック (×3)

ネジ (×1)

パワーウィンドウスイッチを外す
フック (×6)

純正スピーカー

ネジ (×3)

フック (×8)

ドアパネルを外す

●スピーカー取り付け

使用部品： ② ⑤ (スペーサー固定用)
⑤ ⑥ ⑩ ⑬ (スピーカー取付用)

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

⑥

⑩

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

車両鉄板

※別売のインナーバッフルボードKTX-N172B/KTX-Y171HBでも取り付けできます。固定方法に関してはインナーバッフルボードのパッケージ背面をご覧ください。

ニッサン

ジューク (H22/6～現在)

●ドアパネルの取り外し

ドアミラー裏のパネルを外す
フック (×4)

ピラー裏カバーを外す
フック (×3)

ネジ (×1)

カバー

純正スピーカー

ネジ (×3)

フック (×10)

ドアパネルを外す

●スピーカー取り付け

使用部品： ② ⑤ (スペーサー固定用)
⑤ ⑥ ⑩ ⑬ (スピーカー取付用)

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

⑥

⑩

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

車両鉄板

※別売のインナーバッフルボードKTX-N172B/KTX-Y171HBでも取り付けできます。固定方法に関してはインナーバッフルボードのパッケージ背面をご覧ください。

ニッサン

セレナ (H22/11～現在)

●ドアパネルの取り外し

ドアミラー裏のパネルを外す

フック (×3)

ドアノブトリムを外す

フック (×5)

ボルト (×3)

純正スピーカー

フック (×12)

ドアパネルを外す

●スピーカー取り付け

使用部品： ② ⑤ (スペーサー固定用)
⑤ ⑥ ⑩ ⑬ (スピーカー取付用)

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

⑥

⑩

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

車両鉄板

※別売のインナーバッフルボードKTX-N172B/KTX-Y171HBでも取り付けできます。固定方法に関してはインナーバッフルボードのパッケージ背面をご覧ください。
※パワーウィンドウスイッチパネルを外す際は、後ろ側を引上げてから後方に引き抜きます。

ホンダ

ステップワゴン (H21/10～現在)
ステップワゴンスパード (H21/10～現在)

●ドアパネルの取り外し

ドアハンドル (ドアトリムから外す)

フック (×3)

ネジ (×2)

フック (×3)

ナットを外す
フック (×2)

※ネジ (×1)

※純正スピーカー

ドアパネルを外す

フック (×10)

●スピーカー取り付け

使用部品： ② ⑤ ⑦ ⑩ ⑬ (スペーサー固定用)
⑤ ⑥ ⑩ ⑬ (スピーカー取付用)

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

⑥

⑩

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

車両鉄板

※別売のインナーバッフルボードKTX-H173B/KTX-H171HBでも取り付けできます。固定方法に関してはインナーバッフルボードのパッケージ背面をご覧ください。
注意：純正スピーカーの位置決めリブまたは周囲のリブ切除が必要です。KTX-N172B/KTX-Y171HB 使用時はドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。

ホンダ

ストリーム (H18/7～現在)

●ドアパネルの取り外し

ウィンドウスイッチ
パネルを外す

フック (×7)

ネジ (×1)

純正スピーカー

ネジ (×1)

ドアパネルを外す

フック (×11)

●スピーカー取り付け

使用部品： ④ ⑤ ⑨ ⑫ ⑬ ⑭ (スペーサー固定用)
⑤ ⑥ ⑩ ⑬ (スピーカー取付用)

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

⑥

⑩

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

車両鉄板

※別売のインナーバッフルボードKTX-H173B/KTX-H171HBでも取り付けできます。固定方法に関してはインナーバッフルボードのパッケージ背面をご覧ください。
注意：KTX-H173B/KTX-H171HB 使用時は純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

ホンダ

フィット (H19/10～現在)
フィットハイブリッド (H22/10～現在)

●ドアパネルの取り外し

ドアハンドルは
スライドさせて外す

ドアノブを外す

ネジ (×1)

純正スピーカー
固定用ナット (×1)

ネジ (×1)

純正スピーカー

ネジ (×1)

ドアグリッドカバー
を外す

フック (×11)

●スピーカー取り付け

使用部品： ④ ⑤ ⑨ ⑫ ⑬ ⑭ (スペーサー固定用)
⑤ ⑥ ⑩ ⑬ (スピーカー取付用)

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

⑥

⑩

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

車両鉄板

※別売のインナーバッフルボードKTX-H173B/KTX-H171HBでも取り付けできます。固定方法に関してはインナーバッフルボードのパッケージ背面をご覧ください。
注意：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

マツダ

MPV (H18/2～現在)

●ドアパネルの取り外し

ポケット内の
カバーを外す

ネジ (×1)

三角パネルを外す

フック (×2)

フック (×2)

ドアノブ
カバーを外す

純正スピーカー

ネジ (×4)

ドアパネルを外す

フック (×8)

●スピーカー取り付け

使用部品： ③ ④ ⑤ ⑨ ⑫ ⑬ ⑭ (スペーサー固定用)
⑤ ⑥ ⑩ ⑬ ⑮ (スピーカー取付用)

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

⑥

⑩

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

車両鉄板

車両側コードの極性を事前にお確かめください。
詳しくは表面の「ジョイントキャップの使用方法」を参照してください。
※別売のインナーバッフルボードKTX-T171Bでも取り付けできます。固定方法に関してはインナーバッフルボードのパッケージ背面をご覧ください。
注意：KTX-T171B 使用時はドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。

スバル

レガシィツーリングワゴン (H21/5～現在)
レガシィ B4 (H21/5～現在)

●ドアパネルの取り外し

ドアミラー裏のパネルを外す

フック (×1)

ネジ (×1)

※ネジカバーを
ひらきます。

純正スピーカー

ネジ (×3)

グロメット (×3)

ドアパネルを外す

フック (×10)

●スピーカー取り付け

使用部品： ⑤ ⑥ ⑩ ⑬

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

⑥

⑩

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

車両鉄板

変換コード㉒の極性に注意してください。
詳しくは表面の「車両コネクタ (T型タイプ) 時の注意」を参照してください。
※1 別売のインナーバッフルボードKTX-F171B/KTX-F171HBを使用し取り付けます。固定方法に関してはKTX-F171B/KTX-F171HBの取付説明書をご覧ください。
※2 KTX-F171B/KTX-F171HBに添付されているネジを使用します。

スズキ

ワゴンR (H24/9～現在)
ワゴンRスティングレー (H24/9～現在)

●ドアパネルの取り外し

パワーウィンドウスイッチ
パネルを外す

フック (×13)

ネジ (×1)

ファスナー (×1)

樹脂ナット (×3)

純正スピーカー

ネジ (×3)

ネジ (×1)

ドアパネルを外す

フック (×9)

●スピーカー取り付け

使用部品： ② ⑤ ⑨ ⑫ ⑬ ⑭ (スペーサー固定用)
⑤ ⑥ ⑩ ⑬ (スピーカー取付用)

ここに掲載されていない部品の取り付けに関しては表面のそれぞれの項目を参照してください。

⑥

⑩

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

車両鉄板

変換コード㉒の極性に注意してください。
詳しくは表面の「車両コネクタ (T型タイプ) 時の注意」を参照してください。
※別売のインナーバッフルボードKTX-N172B/KTX-Y171HBでも取り付けできます。固定方法に関してはインナーバッフルボードのパッケージ背面をご覧ください。