

取付説明書



アルパイン
ETC/ETC2.0車載器用パーフェクトフィット


KT-X-N10B

本取付キットは、純正の ETC 取付位置にアルパイン製 ETC/ETC2.0 車載器を取り付けるキットです。他の ETC/ETC2.0 車載器には適合しませんのでご注意ください。

ここでの説明は、ETC/ETC2.0 車載器の装着方法に限らせていただきます。ケーブルや電源の配線方法・場所については、ETC/ETC2.0 車載器の取付説明書をご参照ください。

※アルパイン製 ETC 車載器 HCE-B043/B033/B023、ETC2.0 車載器（旧名称：DSRC 車載器）HCE-B100 は取付できません。

1 構成部品



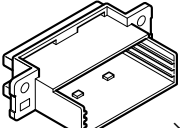
取付ブラケット	タッピングねじ (M5×14)	取付説明書
 × 1	 × 2	 × 1

2 必要工具

・プラスドライバー ・10mmソケットレンチ ・定規 ・クリップはずし ・ニッパー ・マスキングテープ

アルパイン マーケティング株式会社 Printed in Japan 68M13054J91-B

4 取付方法

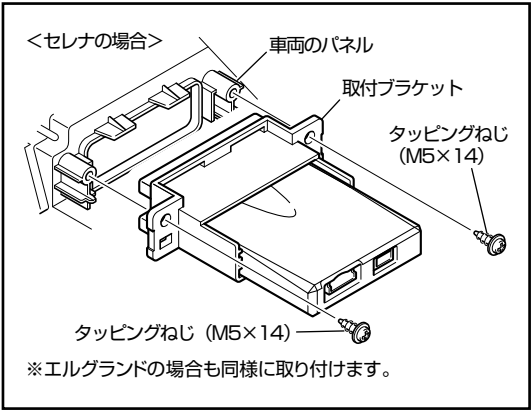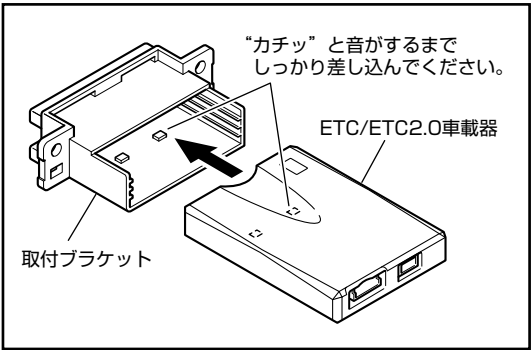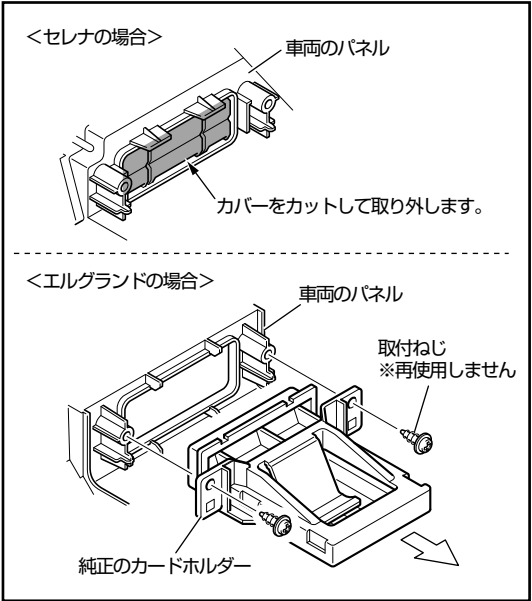

■ETC/ETC2.0車載器の取り付け

1. 車両のパネルにあるカバーをカット、または純正カードホルダーを取り外します。

注意 保護メガネ(ゴーグルなど)・保護手袋(軍手など)を着用し、刃物の取扱いに注意してください。

2. 取付ブラケットに ETC/ETC2.0 車載器を取り付けます。

3. 取付ブラケットを本製品付属のタッピングねじを使用して車両のパネルに取り付けます。

3 取り付けにあたっての注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。
- ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。	禁止 強制	コードの被覆を切って、他の機器の電源を取らないでください。火災・感電の原因になります。	禁止
ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。	注意	車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。	注意
ヒューズ交換は、規定容量（アンペア数）を守ってください。事故・火災の原因になります。	禁止 強制	取り付け・アース接続には、ハンドル・ブレーキ・タンクなどのボルトやナットを使わないでください。制動不能・火災の原因になります。	禁止
DC12V マイナスアース車以外に接続しないでください。事故・火災の原因になります。	強制	コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。	注意
配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外して、配線作業をしてください。感電・ケガの原因になります。	注意		

注意

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。	禁止	付属部品を指定通りに使い、しっかりと取り付けてください。事故・故障の原因になります。	禁止
コードをシートレールにはさんだり、突起部に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。	注意		


(平成29年5月1日現在)

お問い合わせ窓口



- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

お問い合わせ窓口
お問い合わせはインフォメーションセンターへ ●インフォメーションセンター <電話でのお問い合わせ> TEL: 05-70-006636 ※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。 (携帯電話・PHS: 20秒10円) 一部のIP電話など、接続できない場合は次の番号をご利用ください。 TEL: 03-6704-4926 <メールでのお問い合わせ> ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。
 電話受付時間（日曜・祝日・弊社休業日を除く） 月曜～金曜日 9:30～17:30 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:00 <FAXでのお問い合わせ> FAX: 045-522-8700
●アルパインホームページ http://www.alpine.co.jp アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介します。

問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-1B-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/宮崎県/沖縄県


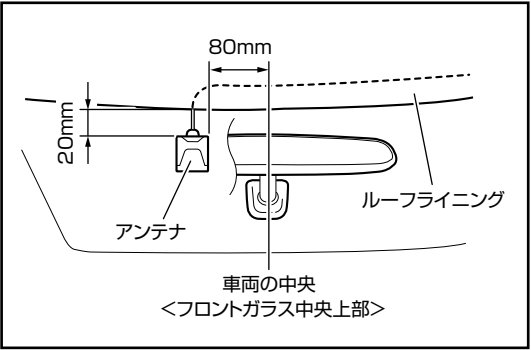


- アンテナの取り付け
1. フロントガラス中央の上部にアンテナを取り付けます。
 2. 車種別取付要領を参照して、ETC/ETC2.0 車載器取り付け位置までアンテナを配線します。

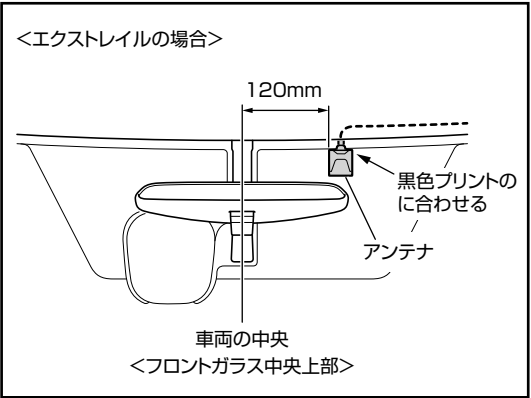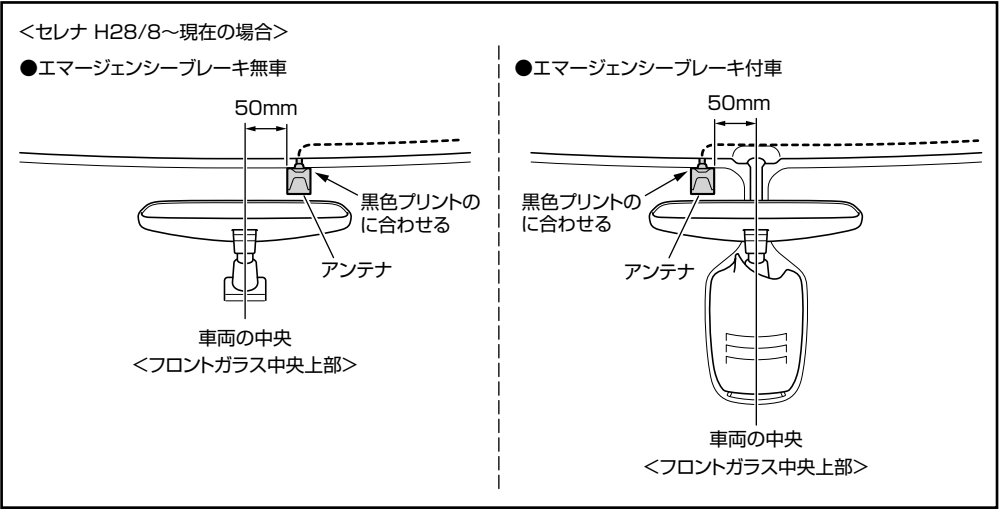

Memo	●電源コードの配線位置は車種別取付要領を参照してください。 ●結線方法やその他詳細については、ETC/ETC2.0車載器の取付説明書を参照してください。
------	---

セレナ	H22/11～H28/8	C26/NC26/HC26
セレナ ハイウェイスター	H22/11～H28/8	FC26/FNC26/HFC26

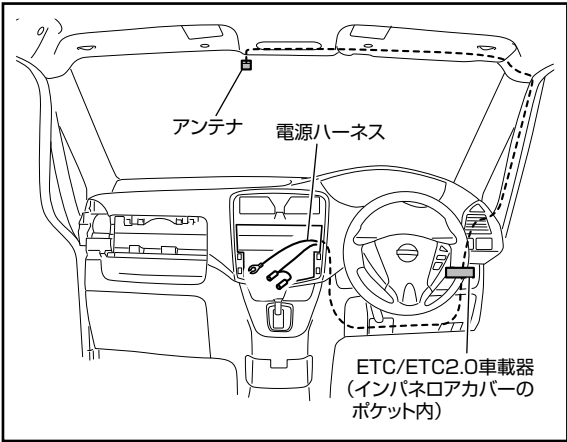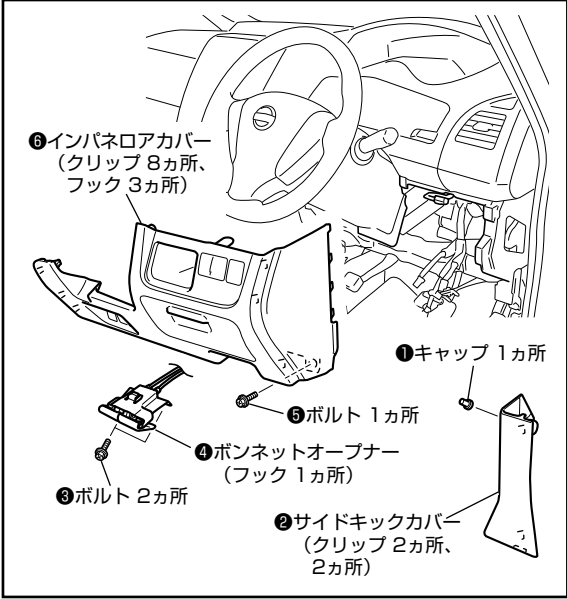

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

⚠ 注意

●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

■ETC/ETC2.0車載器と配線の位置

1. インパネロアカバーのポケット内に ETC/ETC2.0 車載器を取り付けます。配線の位置は左図を参照してください。

セレナ	H28/8～現在	C27/GC27/GNC27
セレナ ハイウェイスター	H28/8～現在	GFC27/GFNC27

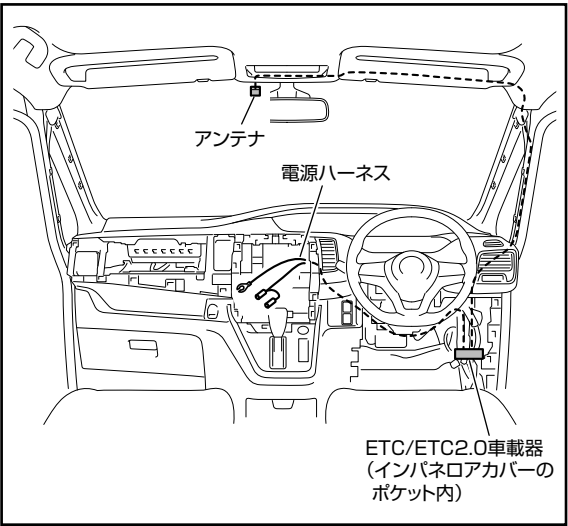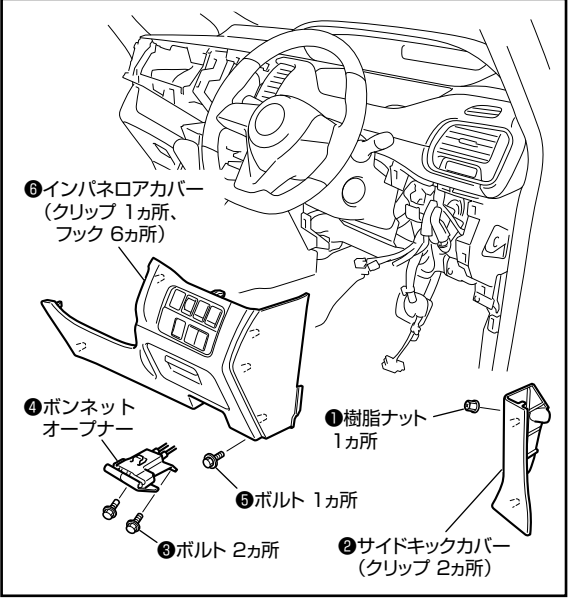

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

⚠ 注意

●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

■ETC/ETC2.0車載器と配線の位置

1. インパネロアカバーのポケット内に ETC/ETC2.0 車載器を取り付けます。配線の位置は左図を参照してください。

エルグランド	H25/11～現在	PE52/TE52 PNE52/TNE52
--------	-----------	--------------------------

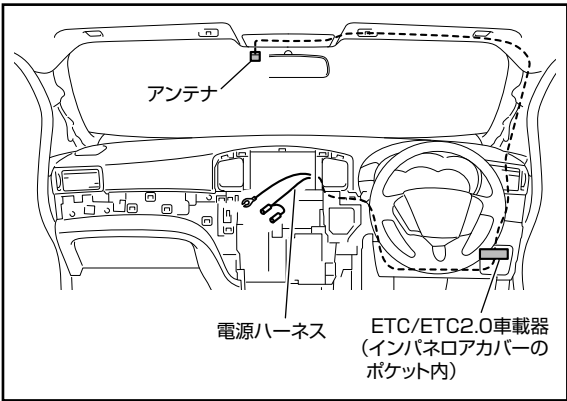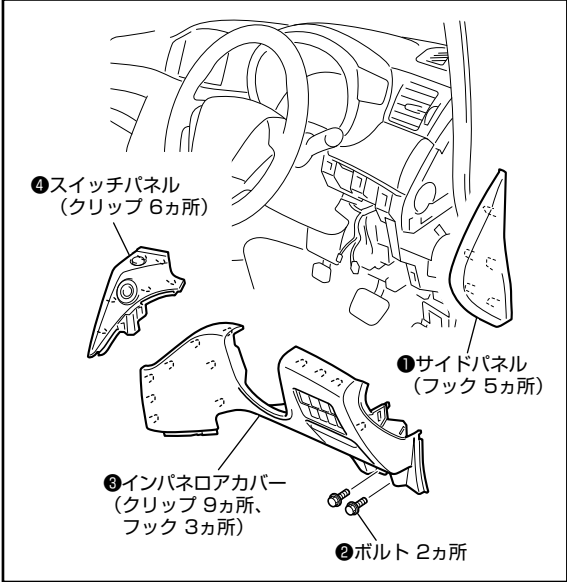

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

⚠ 注意

●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。



Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

■ETC/ETC2.0車載器と配線の位置

1. インパネロアカバーのポケット内に ETC/ETC2.0 車載器を取り付けます。配線の位置は左図を参照してください。

エクストレイル	H25/11～現在	T32・NT32
エクストレイル ハイブリッド	H25/11～現在	HT32・HNT32

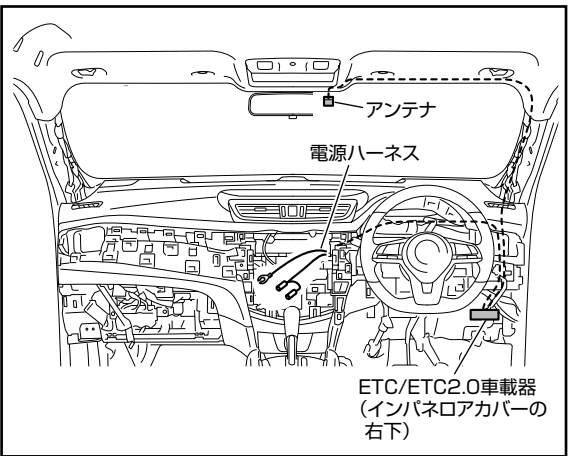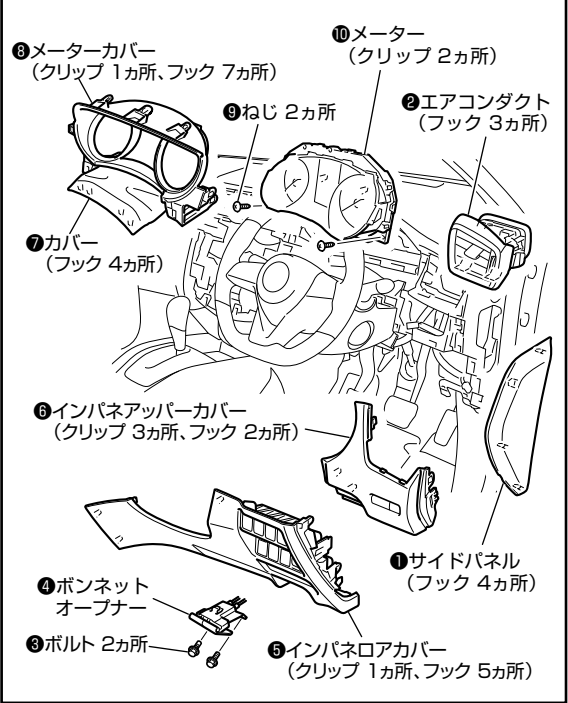

■車両部品の取り外し

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

⚠ 注意

●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
●ねじの紛失にご注意ください。

Memo

各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

■ETC/ETC2.0車載器と配線の位置

1. インパネロアカバーの右下に ETC/ETC2.0 車載器を取り付けます。配線の位置は左図を参照してください。