

取扱説明書



リアビジョンリンク映像分配ユニット

HCE-V03RL

本製品はナビゲーションのナビ画面や地デジ・DVD等の画像を、最大3台のリアビジョンに高画質で表示させることができます。




適合ナビゲーション

- ・アルパイン製リアビジョンリンク対応ナビゲーション

適合製品

- ・アルパイン製 リアビジョンリンク対応リアビジョン

※本情報は2013年3月時点の情報です。その他の対象製品についてはアルパインホームページにて確認してください。

1 構成部品				
分配ユニット	電源コード (2m)	接続コード (3m)	スポンジ	タイラップ
 ×1	 ×1	 ×1	 ×1	 ×2
取扱説明書	保証書			
 ×1	 ×1			

2 必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、プライヤー、マスキングテープ、電工ペンチ

3 取り付けにあたっての注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。
- ご使用の前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



車体に穴をあける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。



ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。
火災・故障の原因になります。



付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起物に当てたりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



車以外には使わないでください。
故障・感電・ケガの原因になります。



取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。また、取り付け場所を移す場合や取り付け車両を変更する場合もお買い上げ店に依頼してください。



コード類の配線は高温部・可動部を避けて行い、しっかりと固定してください。高温部に接触してコードの被覆がとけたり、可動部品による咬み込みによりショートや断線が起こり火災・感電の原因になります。



お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
- <一般回線ご利用のお客様用>
- TEL:0570-006636
- ※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。(一部回線でつながらない場合があります。)
- <携帯電話、IP電話、光電話等をご利用のお客様用>
- TEL:048-662-6636

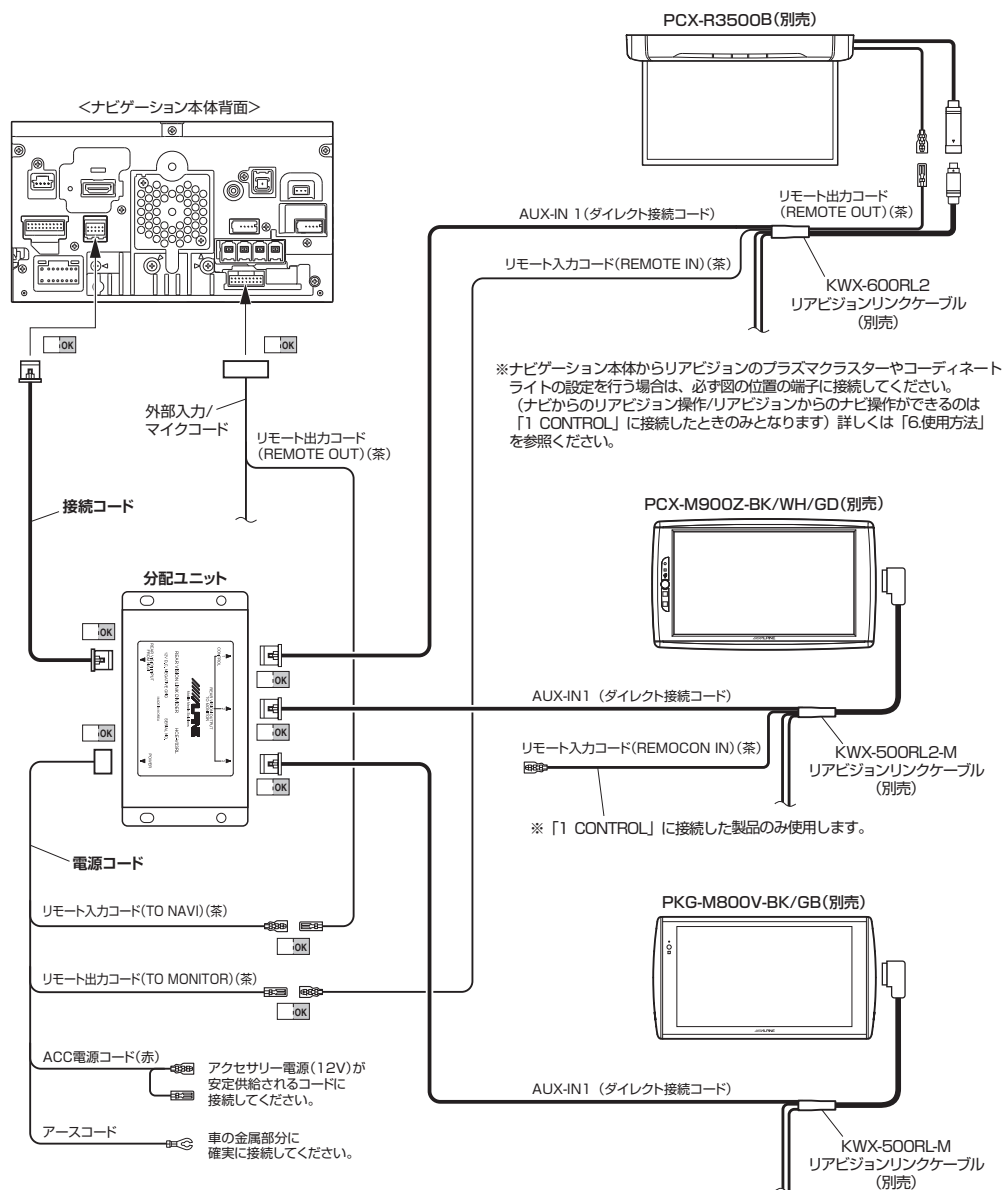


- 電話受付時間
- 月曜～金曜日 9:30～17:30
- 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:00 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)
- 電話は混雑が予想されます。FAXでのお問い合わせをおすすめします。
- FAX:048-662-6676
- アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/ 栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/ 新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/ 滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/ 島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/ 高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/ 宮崎県/沖縄県

■基本接続例 (誤接続を防ぐために、接続するごとに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)



- 組み合わせる製品の取付説明書も合わせて参照ください。
- リアビジョンリンクケーブル(別売)は、接続するリアビジョンによって異なります。詳しくは各リアビジョンの取扱説明書やアルパインホームページにてご確認ください。

■アルパイン製リアビジョンリンク対応ナビゲーションとアルパイン製プラズマクラスター技術搭載リアビジョンを接続する場合

下記手順にてナビゲーションおよびリアビジョン側の設定を行ってください。

【ナビゲーション側】



■リアビジョン プラズマクラスター設定

プラズマクラスター搭載リアビジョンのプラズマクラスター機能のオン/オフを設定します。

各種設定 ▶ その他 ▶ リアビジョン プラズマクラスター設定 ▶ あり

【リアビジョン側】



■プラズマクラスターコントロール

ナビゲーション側でリアビジョンのプラズマクラスターを操作可能に設定します。

設定 ▶ システム設定2 ▶ プラズマクラスターコントロール ▶ ナビ

※リモコンでプラズマクラスターを操作する場合は、**リモコン** に設定してください。

※画面はPCX-R3500シリーズです。



製品によって操作方法が異なります。組み合わせる製品の取扱説明書も合わせて参照ください。

接続する端子によって対応する機能が異なります。

		ナビ画面、地デジ、DVD 映像の表示	ナビからのリアビジョン操作	リアビジョンからのナビ操作 ※
1	CONTROL	○	○	○
2/3	REAR VISION OUTPUT TO MONITOR	○	×	×

※リアビジョン付属リモコンや別売のリアビジョンリンクリモコン(RUE-4123)使用時



- リアビジョンからナビのリモコン操作ができるのは「1 CONTROL」に接続した時のみです。(ナビからリアビジョンの操作も可能になります。)
- 「2」「3」に接続したリアビジョンはナビからの映像表示のみとなります。
- ※操作できる機能は組み合わせる製品によって異なります。それぞれの製品の取扱説明書も合わせて参照ください。
- 3台のモニターに表示される映像は全て同じです。