

左画面に黒い縦帯が出ている状態



2画面表示例

リモコンボタンによる簡単操作で左右画面を独立調整することができます。
右画面操作は、左画面に黒い縦帯が出ている状態のとき調整可能で、入っていないときは左画面の調整となります。
(本書45、88ページ参照)

ガイドライン表示例

自車位置から出ている直線は目的地／立ち寄り地点の方向を示すガイドライン表示です。
(本書21、90ページ参照)

ガイドライン




VICSレベル3表示

VICS情報センターの最新情報に基づいて、渋滞(赤点滅)、混雑(橙点滅)や渋滞無し(青点灯)を道路上に矢印表示します。更に工事、事故、規制や駐車場情報マークも表示されます。
(本書113ページ参照)
表示の設定については本書120ページを参照してください。

5ルート探索

目的地までの距離や所要時間、高速道路か一般道かなど、様々な条件を総合的に判断し、最大5ルートを探索終了と同時に表示します。
「紫ルート」が現在選ばれているルートです。
(本書39ページ参照)

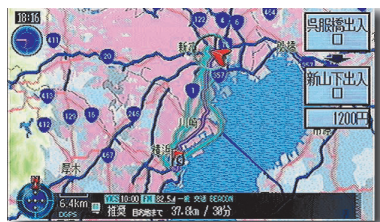

本書はやさしく取扱ってください。

無理に広げたり引っ張ったりするとページがバラバラになってしまう場合があります。
やさしい取扱いをお願いします。

正しい取り付け
正しい操作で
安全運転



- 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合があります。
- 本製品は国内専用です。



お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- 〒141-8501 東京都品川区西五反田1丁目1番8号
- Phone: 03-3779-0711 FAX: 03-3494-1767
- 電話受付時間 土日祝日、弊社休業日を除く 9:30~17:30
- 電話は混雑が予想されます。FAXかハガキをおすすめします。
- ナビゲーションをお買い上げのお客様には、ユーザー登録をして頂くと、アルパインホームページ上からE-mailでのお問い合わせができます。どうぞご利用ください。
- アルパイン ホームページ <http://www.alpine.co.jp>

アルパイン株式会社 / アイシン・エィ・ダブリュ株式会社

Designed by ALPINE Japan

Printed in Japan(Y-531)

68-00323Z73-A



古紙配合率70%再生紙を使用しています


ALPINE®

HDD Car Navigation System 取扱説明書 [全国詳細版]

NV8-N555SS/NVE-N555SS

ALPINE®

NV8-N555SS/NVE-N555SS

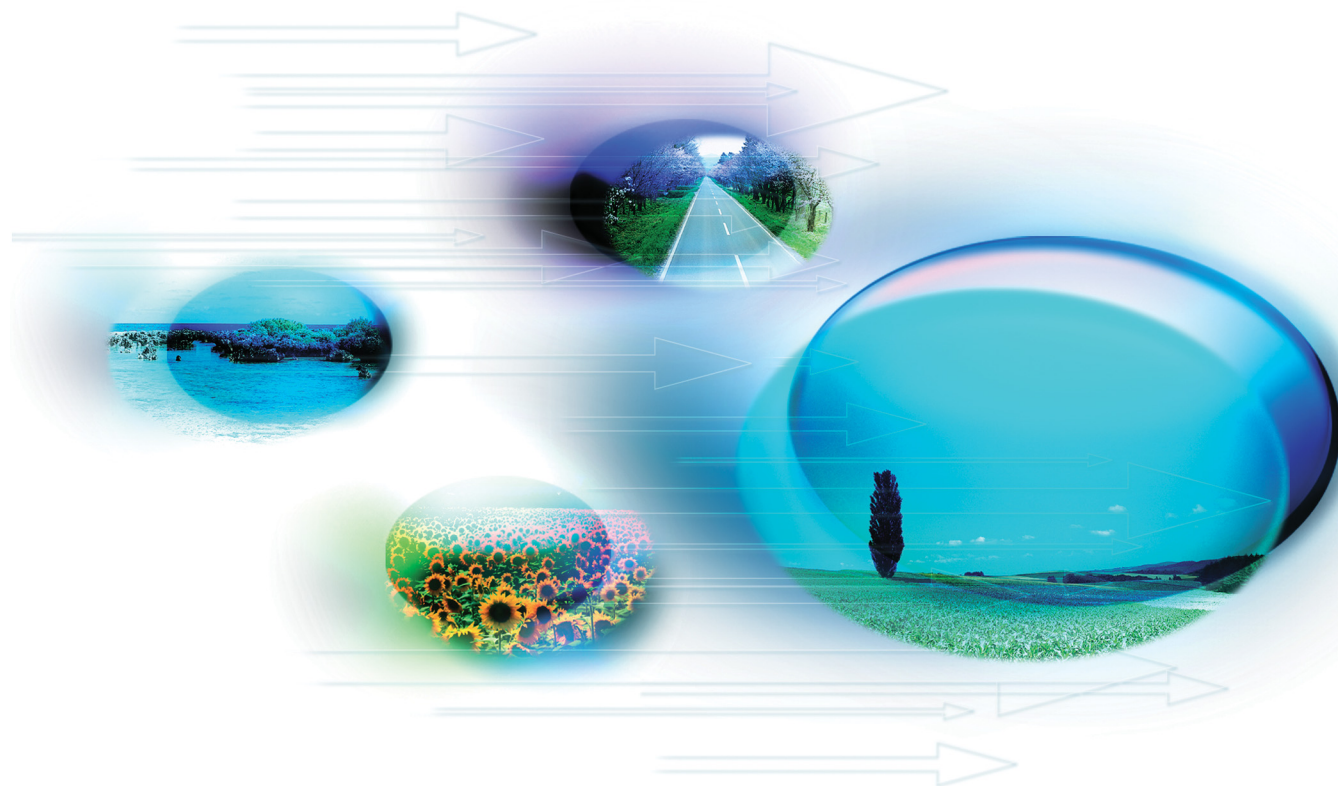

このたびは、お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- お使いになる前に説明書をよく読みのうえ、理解してからお使いください。
- お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。



安全のためにならずお守りください

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。説明書の指示を守らなかった事による不具合に対して、当社は責任を負いかねます。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 禁止	分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。
	電池・ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。
 禁止 強制	ヒューズ交換は、規定容量(アンペア数)を守ってください。事故・火災の原因になります。
 禁止 強制	音や画面が出ない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。
 禁止	運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、安全な場所に停車してください。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	ナビゲーションによるルート案内は、参考情報です。実際の交通規則を守って運転してください。
 禁止	車以外には使わないでください。感電・ケガの原因になります。

	車外の音が聞こえる音量でお使いください。事故・故障の原因になります。
 禁止	挿入口には、指や異物を入れないでください。ケガ・故障の原因になります。
	新旧の電池を混ぜる、指定外の電池を使用する、極性を間違えるなど、しないでください。電池の破裂・液漏れや火災・ケガの原因になります。

取り扱い上のご注意

本機(ナビゲーション)の近くでは携帯電話や無線機を使わない

- 本機側の雑音や誤動作の原因になったり、電話や無線機の正常な送受信ができなくなる場合があります。電話や無線機は、本機から離れてご使用になることをお勧めします。また、リモコンスターも誤動作の原因になる場合があります。

測位状態が安定してから走行する

- GPSマークが  (3つ以上) になってから走行してください。測位状態が不十分なときに走り出すと自車位置がずれる場合があります。


お読みください

- マニュアルに記載されているソフトウェアは、ライセンスの所有者にのみ供給され、同ライセンスの許可する条件のもとでのみ使用することが許されます。
- 当該ライセンスが許可している場合を除き、本出版物のいかなる部分もアルパイン株式会社の書面による事前の許可無しには、いかなる条件下でも、また電子的、機械的、録音、その他のいかなる手段によっても、コピー、検索システムの記憶、または電送を行うことはできません。
- 本マニュアルに記載された内容は、情報の提供のみを目的としており、予告無しに変更されることがあります。
- **使用できる携帯電話**
インターネット接続可能なPDC方式の携帯電話及びcdmaOne™方式の携帯電話に対応しています。尚、「cdmaOne™」携帯電話と組み合わせる場合は別売のcdmaOne™ 接続ケーブル(HCE-B004)が必要となります。具体的な接続可能機種につきましては、弊社カタログ、ホームページ(<http://www.alpine.co.jp>)もしくはインフォメーションセンターにてご確認ください。

●●●「リモコン各部の名称」の使い方●●●

「リモコン各部の名称」は、どのページからでも参照できるようになっています。次のように常に開いて使用すると便利です。

いつでも見られて
とっても便利！

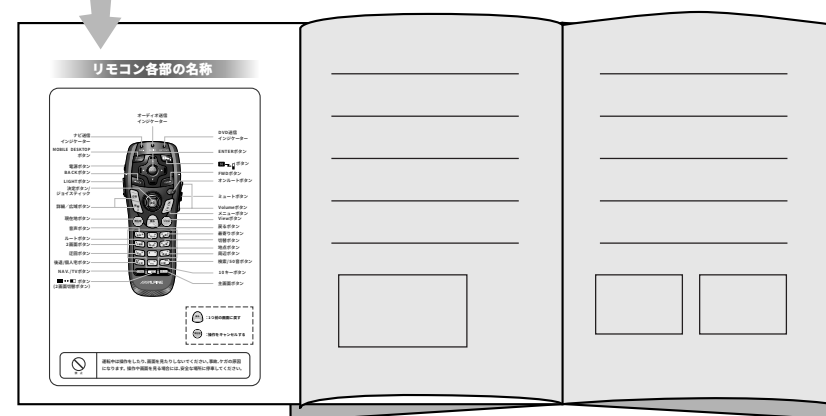

本書はやさしく取扱ってください。

無理に広げたり引っ張ったりするとページがバラバラになってしまう場合があります。やさしい扱いをお願いします。

リモコン各部の名称



●各ボタンの機能については22ページを参照してください。

- 戻る : 1つ前の画面に戻す
- 現在地 : 操作をキャンセルする



運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故、ケガの原因になります。操作や画面を見る場合には、安全な場所に停車してください。

この本の見方

この説明書は「ナビゲーションN555SSシリーズと10キーリモコンRUE-4195」を使い作成されています。

本機の情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があります。また、日々刻々と変わる道路状況や交通規則には対応できません。あくまで参考情報としてご利用ください。ナビゲーションを安全に且つ楽しくご利用いただくためには、お客様の適切な判断と安全運転への心がけをお願いいたします。

記憶情報は、「操作の間違い」もしくは「記憶部分の交換が必要な修理」によって入力した情報が消えてしまうことがあります。定期的に控えをとるようにしてください。

章タイトル

操作目的ごとにタイトルがつけられています。

操作手順説明

順番に操作を説明します。
操作するボタンが一目でわかります。
また操作を行う画面を表示しています。

アドバイス

手順にはならないものの大切な情報や
知って得する情報をまとめました。

基本編

自宅を登録する

自宅を記憶しておけば、簡単な操作で呼び出せるようになります。帰宅ルートを探すときに便利です。

1 ジョイスティックを倒し、自宅にカーソルを合わせ、決定ボタンを押します。

ポイントセットメニューが現れます。

2 ポイントセットメニューから「登録地点にする」を選び、決定ボタンを押します。

3 「登録確認メッセージ」が現れます。自宅として登録するときは、「はい」を選び、決定ボタンを押してください。

4 登録したら現在地ボタンを押して、自車位置画面に戻します。

アドバイス

- 精度の高い案内ができるよう、できるだけ細かい地図で地点を探してください。
- ポイントセットメニューについては「ポイントセットメニューについて」(35ページ)を参照してください。
- 地点はメニューの「行き先」からも検索できます。
- 登録した自宅を呼び出すには、「自宅」に帰る」(61ページ)を参照してください。
- 自宅が登録済みの場合は、メッセージは現れません。登録した自宅を変更するには、現在の自宅を消去してから新しい自宅を登録してください。自宅の消去については「登録地点を消す」(74ページ)を参照してください。

● ● ● 「リモコン各部の名称」の使い方 ● ● ●

「リモコン各部の名称」は、どのページからでも参照できるようになっています。
次のように常に開いて使用すると便利です。

[illegible]

製品に添付された各種説明書や保証書などの印刷物は必ずお読みください。
これら書類の指示を守らなかったことによる不具合に対しては、当社は責任を負いかねます。

本説明書には通信機能に関する説明は含まれておりません。

通信機能に関する説明は別冊の通信編をご覧ください。

目次

準備

はじめに、本機のリモコンの準備をしましょう。
リモコンの基本操作を説明します。

リモコンを使いこなす 10

ナビ編

はじめに

画面の見かた	14
ナビゲーションで使うボタン	22
発話ボタンについて	23
10キーでひらがなを入力するには	23
ダイレクト呼び出しボタン画面例	24
モニターのON/OFFと入力の切りかえ	25
ナビゲーション画面を表示する	26
メニュー目次	27
ポイントセットメニューについて	35

基本編

ここでは、メニューの選びかたの説明から、目的地を設定しルート探索するための操作、自宅や地点を設定するためのポイントセットアップメニュー操作など基本的な内容の説明をします。

自宅を登録する	36
ルートを引く	37
ルートメニューを使う	40
ルートを消去する	42
ルートに立ち寄る地点を加える	43
記憶したい地点を登録する	44
2画面操作について	45
Viewボタンで簡単地図切りかえ	46
フリーアングル 地図調整について	47
市街地図情報(地図縮尺をかえる)	48
最寄り情報表示について	49
表示範囲のタウンページ情報を見る	51
デパートの提携駐車場情報	53

調べたい項目を簡単に探すために

本書では次のような調べかたができます。

機能名称などで探す	➡	186ページの「索引」を参照してください。
画面に現れるメニューを項目別に探す	➡	27ページの「メニュー目次」を参照してください。

応用編

ここからは、より便利な使いかたを説明します。
基本編を良く理解した後でより便利な機能をお楽しみください。

行き先を決める

新規に探す

施設名や地点名を50音入力して探す	55
訪問先宅名称(友人の名前など)を 入力して探す	56
電話番号で探す	57
住所で探す	57
施設ジャンルから探す	58
郵便番号で探す	58
緯度・経度で探す	59
周辺の施設を探す	59

MY POINT

登録地点から探す	60
検索した地点から探す	60
出発地/立ち寄り地点/今の目的地を探す	61
自宅に帰る	61

レジャーガイド

特選ガイドを見る	62
レジャー・食事ガイドを見る	63

ルートの確認

ルート全体表示	64
ルートをリストで確認する(自動走行)	64
ルートを地図画面上でスクロールして 確認する	65

編集

登録地点の編集

登録地点を並べかえる	66
登録地点のマークをかえる	67
登録地点に電話番号を付ける	68

登録地点の名称をかえる	69
登録地点の位置をかえる	70
登録地点に音声を設定する	71
登録地点に画像を設定する	71
登録地点を方向付きアラーム地点に 設定する	72
登録地点の「読み」を設定する	73
登録地点を消す	74
登録地点をコピーする	75
登録地点をまとめて消す	76
登録地点をまとめてコピーする	77
登録地点を「渋滞情報表示地点」として 設定する	78

ルート

ルートを消去する	78
立ち寄り地点の順序をかえる	79
立ち寄り地点の経由をやめる	80
ルート上の立ち寄り地点を消す	80
ある区間だけ有料道路を使う (一般道路を使う)	81
ある区間だけ別なルートを探す	81
登録したルートの編集	82

設定

地図表示

最寄り表示(ランドマーク)を設定する	83
軌跡を表示する	84
軌跡を消去する	84
ベストレーンガイド表示を設定する	85
ハイウェイモードにする	85
3D地図表示時の地図スクロール設定	86
3Dビル表示を設定する	86
3D山並み表示を設定する	87
3Dランドマークを設定する	87
2画面の表示を設定する	88
2画面表示中の地図スクロール設定 (デュアルシンクロスクロール)	89
ガイドライン表示を設定する	90
季節アイコン表示を設定する	90
登録地点表示を設定する	91
登録名称表示を設定する	91
住所エリアを色分け表示する	92
地図上の文字サイズを設定する	92
地図表示をかえる	93

地図の色をかえる	93
----------------	----

システム設定

最寄り情報音声案内の設定	94
行き先までの距離表示を設定する	94
到着予想時間の条件設定	95
検索した地点を消す	95
自動再探索を設定する	96
アクティブルートサーチを設定する	96
ルートバンキングの設定	97
画面表示位置を動かす	97
ナビゲーションの音量を調整する	98
システム割込みの設定について	98
自車位置マークの向きを直す	99
距離係数の利用方法	99
システム接続状況を知る	100
バージョン情報を見る	100

音声認識

正しく認識させるために	101
音声認識車種を選択する	102
基本の操作	103
音声認識可能な機能	105
操作例	108
ジャンル一覧	110

VICS 情報を見る

VICSってこんなこと	111
利用できる情報	112
受信局を検索する	114
受信局リストから放送局を選ぶ	114
既に登録された放送局を選ぶ	115
お好みのFM多重放送局を登録する	115
交通FM文字情報を見る	116
交通FM図形情報を見る	117
FM多重一般情報を見る	117
ビーコン文字情報を見る	118
ビーコン図形情報を見る	118
緊急注意情報を見る	119
設定条件を決める	119
地図上にVICS情報を表示するには	120
回避ルート探索	120
登録した地点の渋滞情報を見る	121
VICS詳細情報を見るには	121

補足	122
VICS道路交通情報マークについて	122

メモリースティックを使う

メモリースティックについて	123
メモリースティックを初期化する	124
新規ファイルを作成する	124
地点登録ファイルを選択する	125
地点登録ファイルの名称を変更する	125
地点登録ファイルを削除する	126
軌跡ファイルを作成・編集する	127
メモリースティックに保存した軌跡を 表示する	128
暗証番号を設定する	129
オープニング画面を変更する	130
デジタルカメラの画像を表示する	130
音声ファイルを編集する	131

電話機能

ハンズフリーを使う	132
電話をかける	132
ナビゲーションで検索・登録した地点に 電話をかける	132
電話を受ける	133
ハンズフリーの音量を設定する	133
携帯電話のアドレス帳をコピーする	134
コピーしたアドレス帳から電話をかける	134
コピーしたアドレス帳を全て削除する	135

ETC 機能

ETC接続状況を確認する	136
ETCの履歴情報を見る	136
ETCの設定	137

地図データ配信を利用する

ナビIDをメモリースティックに書き出す	138
地図データをナビゲーションに インストールする	138
インストールした地図を選択する	139
ポイントセットメニューから 表示する地図を選択する	140

その他

収録データについて	141
市街地図収録都市リスト	142
最寄り施設一覧	147
デモンストレーション機能	148

TV 編

はじめに

ワイドモニター(TVE-T850)の各部名称	150
リモコンについて	150

TV 放送を見る

電源を入れる	151
電源を切る	151
初めにナビゲーションの設定をする	151
モードを切りかえる	151
音量を調整する	152
TVバンドを切りかえる	152
トラベルプリセット機能を使う	152
音声をFMラジオで聴く (FMトランスミッター機能)	152
放送局を記憶する(オートメモリー)	153
記憶した放送局を呼び出す	153
放送局を探す	154
チャンネルNo.を確認する	154
チャンネルNo.から放送局を呼び出す	154
TVの音声を切りかえる(二重音声放送)	155
画面モードを切りかえる	155

映像を調整する

明るさを調整する	156
色の濃さを調整する	157
色あいを調整する	157
オートディマーの調整	158
リアモニターセレクト機能	158
音声割込み(NVE-K200/KCA-410C/ KCA-121Bをお持ちのお客様へ)	159
操作音の切りかえ	159
エリア機能を使う	160

TV とナビの 2 画面操作

2画面の切りかえ	161
TV操作とナビゲーション操作の切りかえ	161
画面の切りかえ	162
子画面の位置切りかえ	163

その他

リモコン操作対応表	166
Q&A	169
故障かな？と思ったら	178
保証について／規格	181
VICS情報有料放送サービス契約約款	182
お問い合わせ窓口	185
索引	186

メモリースティックPC リンク

本機では、最近、IC 記録メディアとして注目を集めている**メモリースティック**に対応しており、**メモリースティック**対応パソコンとの多彩なデータリンクを実現します。たとえば、インターネット上のホームページで見つけた住所データやアルパインおすすめ地点データをカーナビの地点登録データにしたり、オリジナルのデジカメ写真データやアルパイン専用サーバからダウンロードした画像をカーナビ起動時のオープニング画面にするなど楽しい機能が満載です。また、**メモリースティック**内の音声データや画像データを登録地点に設定することもできます。もちろん本体に入力した地点登録データの保存用としても活用できます。**メモリースティック**活用の可能性は、将来的にも徐々に広がっていきます。

詳しくは、「**メモリースティックを使う**」（123 ページ）を参照してください。

ナビ編

はじめに

基本編

行き先を決める

ルートの確認

編集

設定

音声認識

VICS 情報を見る

メモリースティックを使う

電話機能

ETC 機能

地図データ配信を利用する

その他

TV 編

はじめに

TV 放送を見る

映像を調整する

TV とナビの 2 画面操作

その他

その他

調べたい項目を簡単に探すために

本書では次のような調べかたができます。

機能名称などで探す ➡ 186ページの「索引」を参照してください。


画面に現れるメニューを項目別に探す ➡ 27ページの「メニュー目次」を参照してください。

リモコンを使いこなす

リモコン操作を理解することが、ナビゲーションを理解する「早道」です。

切りかえスイッチについて

ナビゲーションを操作するには「NAV.」側に切りかえてください。

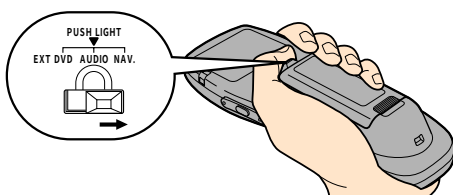


ジョイスティックの倒し方

ジョイスティックは、チャンネルを選んだり地図を動かしたりする重要な部分です。上下左右への動かし方を理解してください。

- 左に倒すときは、ジョイスティックの右側に親指を置き、左に倒します。

ジョイスティック

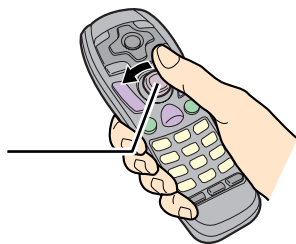

- 下に倒すときは、ジョイスティックの上側に親指を置き、手前に押し倒します。



ジョイスティックの押し方

- 1 「決定」と書かれた面（決定ボタン）に親指を置きます。



- 2 そのまま押し込みます。



アドバイス

- TVモニター操作の際は、付属のTVE-T850用の操作シールを貼ってお使い頂くと便利です。
- 当社のオーディオ操作も可能です。オーディオ操作は切りかえスイッチを「AUDIO」にしてください。オーディオ操作については、167ページを参照してください。
- 慣れるまでは、電池を抜いてこれら操作を繰り返し、リモコン操作を理解されることをお勧めします。

（例）メニューボタンの押しかた




10キーの押しかた




電池の出し入れ


- 1** 下図のみその部分を押し下げながら前方へ押してフタをはずします。

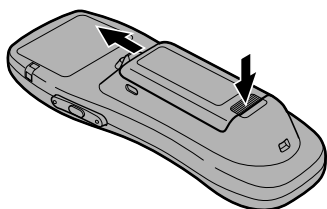

- 2** 刻印されている電池の向きに合わせ、単4乾電池を2本入れます。

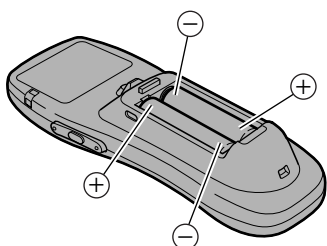

- 3** フタを置いてカチッと音がするところまで差し込みます。

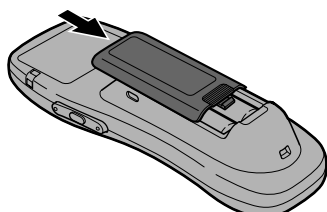

取り扱い上のご注意

- リモコンは直射日光の当たるところには置かないでください。長時間放置すると変形や変色したり、故障の原因になります。
- ナビゲーションを長い期間使用しないときは、リモコンの電池を取り出してください。取り出した電池は幼児の手の届かないところに保管してください。
- 乾電池は充電しないでください。液漏れの原因になります。
- 電池の液漏れが起こったときは、付着した液をよく拭き取ってから新しい電池と入れかえてください。
- リモコン操作の感度が下がってきたときは、新しい電池と交換してください。
- 電池の交換は全部新しいものと入れかえてください。使用した電池を混ぜて使ったり、種類の違う電池を混ぜて使わないでください。

アドバイス

- リモコンを操作するときは、リモコンの先端をリモコン信号受信部またはリモコン受光ユニットに向けて(2mかつ上下左右30度以内)お使いください。


NV8-N555SSのお客様

TVE-T850



リモコン信号受信部

NVE-N555SSのお客様

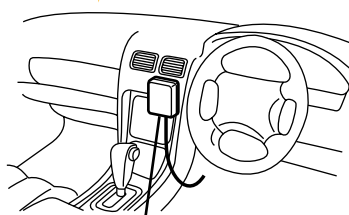

リモコン受光ユニット

ナビ編

この章は、N555SSシリーズのナビゲーションシステムの使い方を詳しく説明しています。

テレビモニターとのパック製品をご購入のお客様はTV編も合わせてご覧ください。

●●●●● TV編 ●●●●●

NV8-N555SS

(8インチテレビモニター TVE-T850)

150～163ページ

画面の見かた

●地図(自転車位置)画面

自転車位置マーク

矢印の先端が車の位置を、向きが進行方向を示します。



GPSマーク

2重丸の内側でGPSの測位状態を表示します。

- ◎ (4つ以上) 三次元測位
- ◎ (3つ) 二次元測位
- ◎ (1つ) 測位計算中
- (なし) 非測位

地図表示方法

- ・ノースアップのとき
- ・ドライブレインガイド/シティーロケーションマップ/フロントワイドのとき(先端が北の方向です)

施設名称

道路

広い道は太く、狭い道は細く表示しています。国道(赤)、県道(緑)、主要道(黄)などの色分け表示します。



VICSメディアステータス表示

詳しくは112ページを参照してください。

スケール

スケールバーの長さが画面上でのスケール値に相当します。

D-GPSマーク

D-GPS情報を受信しているときに表示されます。詳しくは169ページを参照してください。

●メインメニューとサブメニュー

様々な機能は、メインメニューから選び決定する事で使えるようになります。



メインメニュー



サブメニュー(「行き先」を決定した場合)

現在実行中の項目を表示します。

ジョイスティックを左右に倒し項目を選択します。

さらにメニューがあることを知らせます。ジョイスティックを上下に倒すと見えていない項目を表示させることができます。また、◀BACK、FWD▶ボタンでページ送りすることもできます。

アドバイス

- 自転車画面の状態は表示条件や前回終了した状態でわかります。
- 地図表示は、広い道は太く、狭い道は細く、また、「高速」「国道」「県道」「一般道」「細街路」を色分け表示しますので認識しやすい地図表現となっています。
- 国道(赤)、県道(緑)などの色分け表示は、地図色の設定によって異なります。地図色については、93ページを参照してください。
- エンジン停止させた状態で長時間使用するとバッテリー上がりの原因となります。
- 一つ前のメニュー画面に戻すときは、戻るボタンを押してください。
- 全ての操作をキャンセルするには、現在地ボタンを押してください。
- ジョイスティックを左右に倒して画面を切りかえることもできます。

●地点検索画面

ジャンル検索や登録地点検索などの場合、画面右側にその地点の地図が表示され、瞬時にその周辺情報がつかめます。また、この右側の地図画面は、リモコンの広域/詳細ボタンを押すことにより地図縮尺を変更することができます。



現在地からの距離


地図縮尺

●十字カーソルが現れているときの画面(ポイントセット画面)

ジョイスティックで地図を動かしたときに現れる画面です。

十字カーソル

画面の中心を示します。

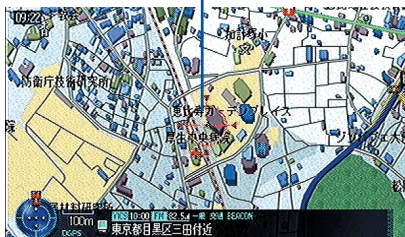

アクティブインフォメーション表示

自車位置からカーソル中心までの直線距離やカーソル付近の住所などを表示します。

●ルート案内画面

到着予想時刻
案内ルート(紫)
交差点や路線などの情報を表示します。



行き先までの距離
自車位置の住所、日時、目的地(立ち寄り地点)までの距離、到着予想所要時間などを順次表示します。

自車位置の住所、日時、目的地(立ち寄り地点)までの距離、到着予想所要時間などを順次表示します。

●ベストレーンガイド

ルート案内中、右側画面を利用して3つ先までのレーン情報を表示してくれるのがベストレーンガイドです。目的地までのルート走行で、最適なレーン走行を案内しますので、安心です。

ベストレーンガイド



交差点名/
距離表示

走行レーン表示


次ページに続く→

アドバイス

- 表示される到着予想時刻は、設定されている一般道/高速道予想平均走行速度(95ページ参照)に基づき、算出/表示されます。よって、交通状況により実際の平均走行速度が、設定された予想平均走行速度と異なった場合、表示される到着予想時刻と実際の到着時間は異なります。また、立ち寄り地点を設定しているときは、立ち寄り地点までの時刻となります。
- 走行中の道路状況によってルート上にはない周辺の踏切が案内される場合があります。


●ドライブレーンガイド

ドライバー視点の案内表示で、次の交差点と、その次に来る交差点まで、直進／右・左折に応じたレーンを案内します。交差点までの距離もリアルタイムで表示し、次に曲がる方向やその交差点までの距離也表示します。詳しくは46、93ページを参照してください。

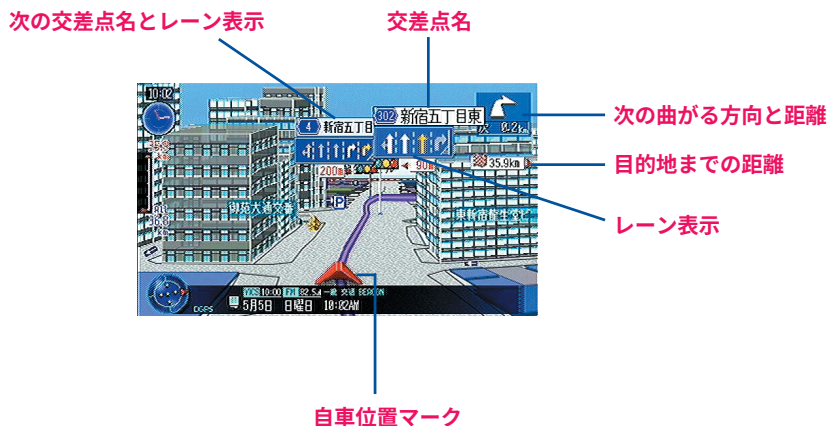

●シティーロケーションマップ

より広範囲な視野でルート概要を把握できるのが、シティロケーションマップです。遠くに目的地を捉え、現在地点と周辺主要都市との位置関係を的確に把握することができます。さらに、渋滞／規制といったルート上のVICs情報也表示します。詳しくは46、93ページを参照してください。

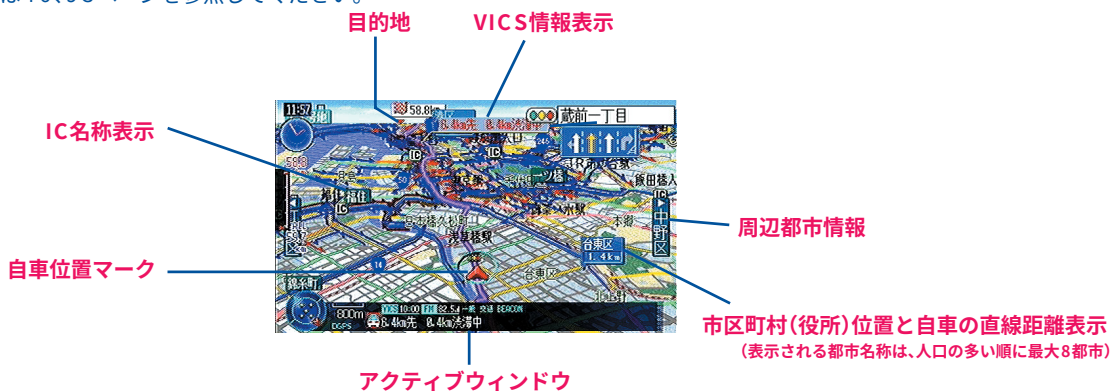

アドバイス

ドライブレーンガイドについて


- ドライブレーンガイドでは、ガイドラインは表示されません。かわりにGOALアイコンが表示されて目的地の方向を示します。
- ドライブレーンガイドが現れるのは、市街地図と通常地図画面の2種類のみです。
詳細/広域ボタンで切りかえてください。その他の地図縮尺は表示できません。
- 表示される信号機の情報は2つまでです。
- ドライブレーンガイドで左右スクロールさせたとき、斜めにスクロールしているように見えますが、実際には左右方向にスクロールしています。
- ドライブレーンガイドでの市街地図表示は、市街地図を収録しているエリアで行え、市街地図のないエリアを走行した場合は解除されます。また、時速約80kmを超えると市街地図は解除され速度が約70kmより下がると自動的に市街地図に戻ります。(市街地図収録内での移動に限ります)

シティーロケーションマップについて

- 都市名称表示は、表示エリアに市区町村庁舎がある場合のみです。
- 都市名称表示は、人口の多い都市を最大8都市まで地図上に表示します。
また、地図上で表示(看板)が重なる場合は手前の情報のみが表示されます。
- シティーロケーションマップでは、ガイドラインは表示されません。かわりにGOALアイコンが表示されて目的地の方向を示します。
- Viewボタンで選択した場合、自車位置周辺800mスケールになります。
- 一方通行表示は、市街地図収録エリア内でも一部、表示の出ないエリア/都市があります。なお、100mスケール市街地図での一方通行表示は表示しません。

●アクティブルートサーチ

出発点から目的地まで、常に最短ルートを自動サーチし、最短・最適ルートを見つけたら、ただちに表示や音声でお知らせします。さらにVICS光ビーコンの渋滞情報をキャッチし、区間通過時間を短縮できると判断すると、「時短・最適ルート」をお知らせします。詳しくは96ページを参照してください。

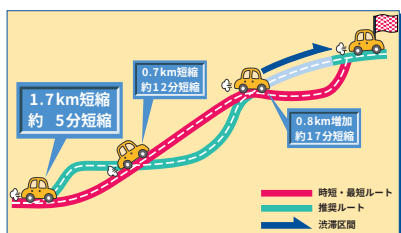

時短ルートウィンドウ画面例

時短ルートウィンドウ表示中に**ジョイスティック**で「はい」を決定するか、何もしなければ新しいルートが選ばれます。新しいルートを選ばないときは、**ジョイスティック**で「いいえ」を決定するか、**発話**ボタンまたはリモコンの**戻る**ボタンを押します。

●アクティブインフォメーション表示

画面下のアクティブインフォメーション表示部には様々な情報が5秒間ごと自動的に表示されます。またリモコンの現在地ボタンを押して情報を切りかえることもできます。(日時を表示させるときなどに便利です。)

※表示は固定することはできません。



目的地までの距離/所要時間表示



日時表示



VICS情報表示



最寄りの施設情報表示



通称道路名称表示



使用地図表示

次ページに続く→

アドバイス

アクティブルートサーチについて


- 渋滞情報を考慮させるには、ビーコンユニットが必要です。(NVE-N555SSのお客様はビーコンユニットが別売になります。)
- 探索対象道路は、道幅5.5m以上の道路です。
- 自車位置から700m以上先の交差点を基準に探索を行います。
- 距離で500m以上、または時間で5分以上の短縮が可能であると判断した場合のみ、新しいルートをお知らせします。
(VICSの渋滞情報を考慮した場合、距離500m以上、または時間5分未満の場合でも動作します。)

アクティブインフォメーション表示について

- 表示される日時はGPS情報から算出されていますので、時刻合わせの必要はありません。

●交差点拡大図

ルート走行時に交差点に近づくると交差点拡大図が現れ、「交差点名」「距離」「曲がる方向」「レーン案内」などを表示します。初めて通る複雑な交差点も安心です。

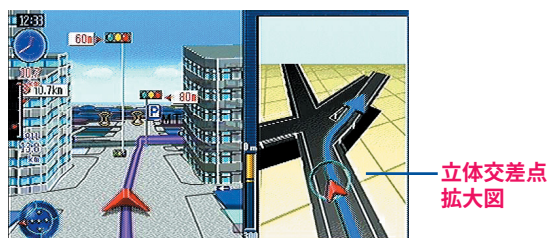


●リアル3D交差点拡大図

現在の案内ではわかりづらい高架道路の関係する交差点で、リアルで視認性の良い3D交差点図を表示します。表示できる交差点は、札幌、仙台、東京、横浜、川崎、さいたま、千葉、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡の各都市の主要交差点の一部です。




●高速分岐拡大図

瞬時の判断が要求される高速道路では、あらかじめ、高速分岐拡大図を表示させ、推奨ルートに沿った適切なレーンを立体的に表示します。

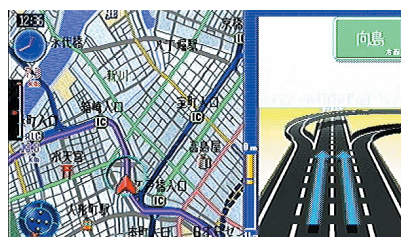

●自動再探索

詳しくは96ページを参照してください。

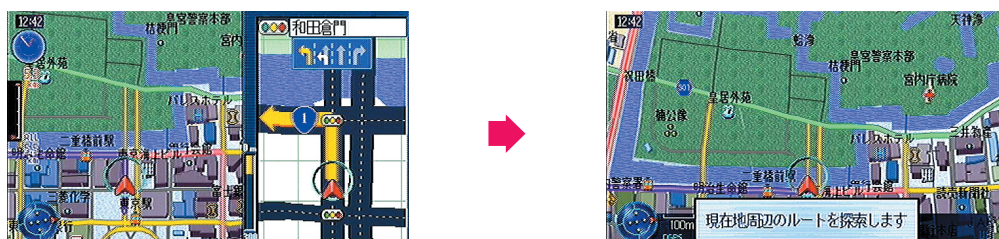

ルート走行中に「交差点を曲がり損ねた」「渋滞や道路工事でルートを変更しなかったら」そんなときでも自動再探索が設定されていれば、ルートを外れた時点ですぐに周辺探索して、新たなルートで案内します。自動再探索を設定していないときでもルートボタンを押せば現地周辺のルートを探索します。

●2画面(デュアル画面)表示

詳しくは45、88ページを参照してください。

2つの異なる地図や案内画面で、多彩な情報を同時に確認できます。自転車位置周辺地図を表示しながら、「目的地周辺の道路状況を確認したい」「ノースアップ地図とフロントワイドを同時に表示したい」など目的に合わせて多彩な画面の組み合わせが可能です。



アドバイス

- 推奨ルート以外で走行中に、出発地点付近で自動再探索が働くこと推奨ルートでの案内になります。
- 収録データ内容により「交差点拡大図」「高速分岐拡大図」の表現が実際の道路形状と異なる場合があります。

FM多重放送局の受信




114ページ参照

交通FM文字情報…116ページ参照



交通FM図形情報…117ページ参照

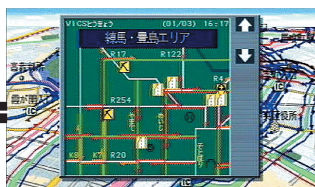

電波/光ビーコンによるVICS情報




ビーコンユニットが必要です。

ビーコン文字情報…118ページ参照




ビーコン図形情報…118ページ参照

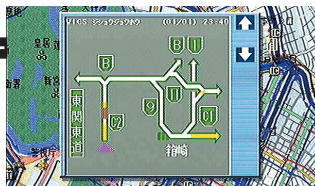

交通FM図形情報表示例

広範囲な道路状況が表示されます。

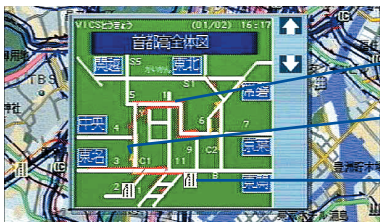

渋滞

混雑

車線規制・工事などの
マーク表示

地図表示型例

地図画面の上に交通情報が重ね書き
表示されます。




赤矢印(点滅): 渋滞
橙矢印(点滅): 混雑
青矢印(点灯): 渋滞なし

事故・工事などのマーク表示:
対象区間は黄色線(点滅)で表示

ビーコン図形情報表示例

走行方向前方の道路状況が表示されます。

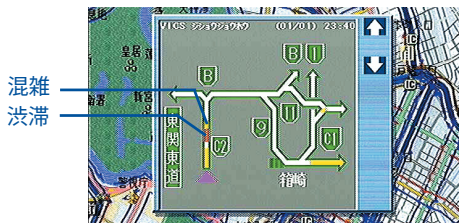



混雑

渋滞

次ページに続く→

VICS情報マーク画面例 ▶

「最寄り」ボタンを押すと画面上に表示されているマークの情報を表示します。
(VICS情報マークについては122ページ参照)

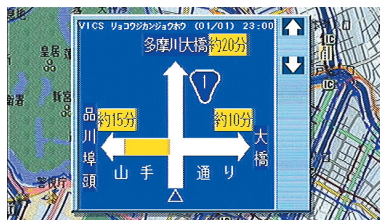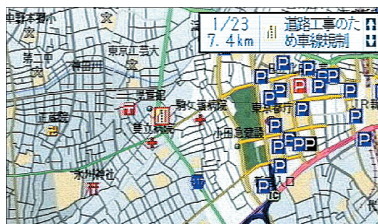

区間旅行時間情報表示例 (ビーコン図形情報)

●細街路探索

ルート探索の対象道路以外(道幅5.5m以下)の場合でも参考ルートを点線で表示します。ただし、交通規制(一方通行など)や音声案内には対応していません。

細街路表示の走行中は自動的に2画面表示に切りかわります。

ルートを点線で表示



●市街地図表示


全国1010都市を収録しています。複雑化する都市の情報を網羅し、リアルに分かりやすい市街地図が利用できます。
複雑な都市部のドライブでも安心です。



●周辺迂回探索

ルート走行中、迂回ボタンを押すと自車位置周辺の区間を迂回するルートを探索します。

迂回ルートが見つからない場合は、ルート変更は行いません。

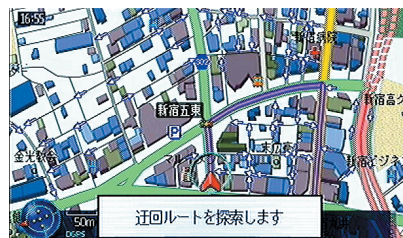

音声認識操作でも行えます。

発話ボタンを押した後、「周辺迂回(シュウヘンウカイ)」と発話します。

アドバイス

- 細街路探索は状況／エリアによりできない場合があります。
- 細街路探索は、3.3 m 以上、5.5 m 以下の道路が対象です。
- 細街路では交差点拡大図表示や音声案内は行いません。
- 細街路探索は出発地点から推奨ルートまで、また推奨ルートから目的地までの目安となるルート表示です。
交通規制は考慮されませんので細街路を走行する場合には、必ず一方通行や右／左折禁止など実際の交通規制・道路標識をよく確認の上、安全に走行してください。

- 立ち寄り地点では細街路探索できない場合があります。
- 細街路探索は200m地図上に表示される道路が対象となります。

⚠警告


●交通規則を守って運転する

ナビゲーションによるルート案内時は、実際の交通規制にしたがって走行してください。

- 市街地図収録エリアについては、142ページを参照してください。

●ガイドライン表示

自車位置と目的地を直線で引き、方向を表示するガイドライン表示。同一画面に自車位置と目的地が表示される時点でガイドラインは消えます。

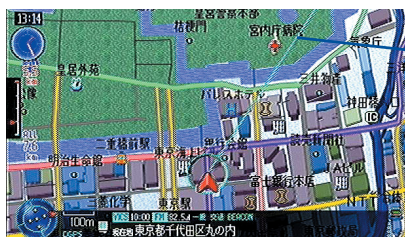

現在の自車位置と目的地を直線で引いて方向を表示します。
(裏表紙参照)

●緯度・経度表示

自車画面のときに現在地ボタンを2秒以上押すと自車位置の経緯度を表示します。




●3Dビル表示

100m～10mスケールの市街地図で、ビルやマンションなどを見やすくリアルなシースルー 3D 描画で表示します。

10 階以上の高層ビルは、実際のビル形状を忠実に再現した透過処理で、ビルの向こう側を通るルートや一方通行などのマークもはっきり確認できます。また、高層ビルが建ち並ぶ都市部でもルートの先を一望できるので、より安心・確実な走行をサポートします。

詳しくは 86 ページを参照してください。

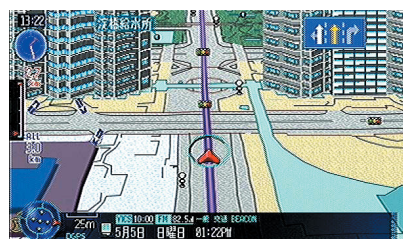

●TV/ナビの2画面表示

[NV8-N555SSのみ]

TVモニターTVE-T850と組み合わせるとTVとナビの2画面表示が可能です。

詳しくは161～163ページを参照してください。

〈FULL画面例〉



右画面にナビのフル画面情報を表示します。(左右方向が圧縮されますが、広範囲の地図を表示します)

〈HALF画面例〉



ナビ画面の中心のみを右画面に表示します。(表示範囲は狭くなりますが、地図の歪みはありません)

〈PIP画面例〉



ナビ画面上に、TV 画面をピクチャーインピクチャーで子画面表示します。表示位置は左右の上下4ポジションから選べます。

●デジタルカメラの画像データ表示

デジタルカメラで撮影した画像などをメモリースティックに保存して表示させることができます。

詳しくは130ページを参照してください。



アドバイス

- ガイドライン表示は、「表示する」「表示しない」の設定が必要です。90ページを参照してください。
- 3Dビル表示では、画面で表示するビルを総階数に応じて設定でき、走行中の周辺状況にあわせて、自分なりの見やすい表示に設定することができます。86ページ参照。
- 3Dビル表示は、時速80km/h以上になると、通常地図表示に自動的に切りかわります。
- 走行中はTV(ビデオ)が映らない安全設計です。

ナビゲーションで使うボタン

ナビモード時の送信
インジケーター

リモコン信号送信部



戻る : 1つ前の画面に戻る



現在地 : 操作をキャンセルする

ボタン	機能	ボタン	機能
	MOBILE DESKTOPを起動します。詳しくは別冊の通信編を参照してください。		ルートの変更、ルートの再探索を行う。
	My Drive Net.Comと情報の同期をとります。詳しくは別冊の通信編を参照してください。		周辺情報の表示と、3秒以上押して最寄りの情報リストを表示する。
	サブメニューのページ送りをする。		1全画面から2画面に切りかえる。3秒以上押して、2画面から1全画面に切りかえる。
	サブメニューのページ送りをする。		登録地点を呼び出す
	ナビゲーションの電源をON/OFFする。		地図表示を切りかえる。3秒以上押して、「左画面(1画面)の設定」または「右画面の設定」画面を呼び出す。
	このボタンを押すと照光部分が点灯する。		ルート走行中、自車位置周辺の迂回ルート探索を行う。
	広い範囲の地図を表示する。		「近くで探す」または「ルートサイドで探す」(ルート走行中)画面を呼び出す。
	狭い範囲の地図を表示する。		個人名入力画面を呼び出す。10キー入力の際、位を戻す。
	メニューの決定/地点指定。		電話番号入力画面を呼び出す。
	ジョイスティック メニュー選択や地図を移動する。押し込むことで最速でスクロールする。		50音入力画面を呼び出す。10キーと組み合わせて使用し、検索をスタートさせる。
	オンルートインフォメーションを開始する。3秒以上押してオンルートスクロールを行う。		画面表示をテレビ⇄ナビゲーションに切りかえる。(TVチューナー接続時)
	メニューを表示する。		ナビゲーションとTV(AUX)の2画面切りかえを行う。(NV8-N555SSのみ)
	自車位置を表示する。		主画面を切りかえる (NV8-N555SSのみ)
	ひとつ前の画面に戻る。3秒押すと自宅を表示する。		TEL検索、50音入力など情報入力を指定する。
	Viewメニュー(ショートカットメニュー)を呼び出す。3秒押すと、地図角度調整モードを呼び出す。		ナビ操作/オーディオ操作/DVD操作を切りかえる。このスイッチを押すと照光部分が点灯します。
	音声案内の呼び出し。		

アドバイス

- リモコンはモニター(リモコン信号受信部)に向けて2mかつ上下左右30度以内で使用し、先端の送信部をさえぎらないようにしてください。
- ルート走行中にルートボタンを押すと次の順で案内条件を切りかえることができます。(ルート登録されている場合を除く)
「現在地周辺のルート探索」→「有料→一般→距離→推奨」
- ルート案内中、音声ボタンを3秒以上押すと、案内の「中止/再開」が行えます。
- 送信インジケーターの点滅が弱くなったら電池交換をしてください。
- ルート走行中、迂回ボタンを押しても自車位置周辺の迂回ルートが見つからないときは、ルート変更は行いません。
- リモコン側面の「MUTE」ボタンは、ヘッドユニットの音量をミュートさせる場合に使用します。ナビゲーション操作時には使用しません。

発話ボタンについて



発話ボタンは、音声操作を開始するときやハンズフリーで電話を受けたり切断するときに使用します。詳しくは、「音声認識」(101～110ページ)、「電話機能」(132～135ページ)を参照してください。また、アクティブルートサーチの「時短ルートウィンドウ」をキャンセルするときにも使用できます。詳しくは、「アクティブルートサーチを設定する」(96ページ)を参照してください。

10キーでひらがなを入力するには

名称や地名の検索を行うときに、携帯電話感覚で「ひらがな」を入力することができます。

入力例

● 「わこう」と入力するとき

-  を1回→「わ」
-  を5回→「こ」
-  を3回→「う」

● 「かく」と入力するとき

「か」と「く」は同じ「か行」に含まれるので次の手順で行います。

-  を1回→「か」
-  を1回
-  を3回→「く」

モード ボタン	ひらがな	モード ボタン	ひらがな
	あ→い→う→え→お		は→ひ→ふ→へ→ほ
	か→き→く→け→こ		ま→み→む→め→も
	さ→し→す→せ→そ		や→ゐ→ゆ→ゑ→よ
	た→ち→つ→て→と		ら→り→る→れ→ろ
	な→に→ぬ→ね→の		わ→ん→"→°→ー

アドバイス

- 地図画面表示中に  を押すと、ダイレクトに「電話番号入力」画面を呼び出せます。
- 地図画面表示中に  を押すと、ダイレクトに「50音入力」画面を呼び出せます。
- 地図画面表示中に  を押すとダイレクトに「個人名入力」画面を呼び出せます。
- 「ば」「ぼ」などの濁音、半濁音は省略し「は」「ほ」と入力して検索することができます。
- 「っ」などの促音は「つ」で検索することができます。
- 「ー」などの長音符は、母音で入力して検索することができます。
例:「あー」→「ああ」

ダイレクト呼び出しボタン画面例

ここではダイレクトで呼び出せる画面例をいくつか挙げてみます。
その他のボタンについては、「ナビゲーションで使うボタン」(22ページ)を参照してください。



「最寄り表示ジャンル」
設定画面になります。




「電話番号で探す」画面になります。



「登録地点番号入力」画面が表示されます。




「名称を50音で探す」画面になります。

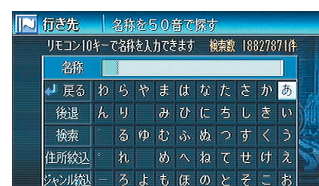


「左画面(1画面)の
設定」画面になります。



「個人の名称を50音で
探す」画面になります。

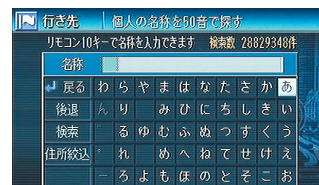


「周辺で探す」画面になります。

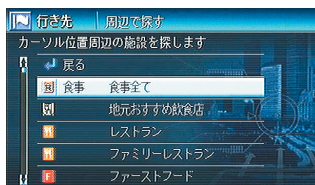

モニターのON/OFFと入力の切り換え


- 1** リモコン左側面の **①** ボタン(電源ボタン)またはモニターのPWRスイッチを押します。

電源が入ります。

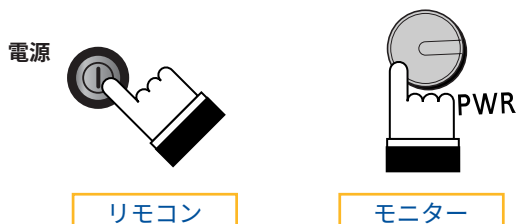

- 3** 電源を切るときは、リモコン左側面の **①** ボタンまたはモニターのPWRスイッチを押します。

電源が切れます。

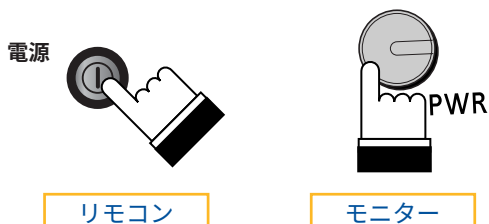

- 2** NAV./TVボタンを押して入力を切りかえます。

- 押すごとに入力が切りかわります。

→NAVIGATION →TV→ AUX1→AUX2→


- ナビゲーションの操作は、ナビゲーション画面「NAVIGATION」で行います。



音量を調整する

- 音量

音量は△ボタンを押すと大きくなり、▽ボタンを押すと小さくなります。

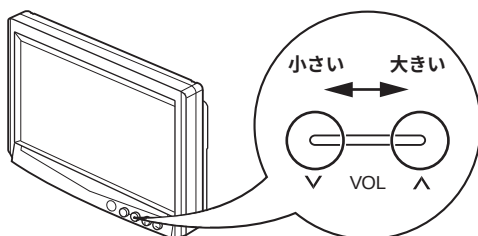

- FMトランスミッター方式で聞いている場合は、FMラジオのボリュームで調整します。(152ページ参照)
- TVの詳しい操作はTV編(150ページ～)を参照してください。

アドバイス

- TVバックの場合は、TV操作とナビゲーション操作が一つのリモコンで行えます。バック品を購入された方は必ずお読みください。
- 電源を入れた直後は、画面が暗く見にくいときがありますが、数分たちますと正常表示になります。また画面(液晶パネル)は、全有効画素中に微少の画素欠や常時点灯画素がありますが故障ではありません。
- オートディマーを内蔵しているため、周囲の明るさが暗いと画面が暗いまま表示されます。

- 動きのない画面を長時間表示させないでください。同じ画像を長時間表示しているとその画像が画面に残ってしまうことがあります。
- ナビゲーション画面のときにリモコン左側面の **①** ボタンを押すと、ナビゲーション本体の電源が切れます。TVモニターの電源を切る場合は、リモコンのNAV.TVボタンを押してTV画面に切りかえてから **①** ボタンを押してください。

ナビゲーション画面を表示する

1 リモコンのNAV./TVボタンを押してTVモニターをナビゲーション画面「NAVIGATION」に切りかえます。(25ページ参照)

2 リモコン左側面の ① ボタン(電源ボタン)を押してください。


初期画面が表示されたあと、大切な情報が現れます。必ず停車した状態でお読みください。



- 自車位置を主体に見た地図画面が表示されます。
- 画面を消すときは、リモコン左側面の ① ボタンを押してください。



取付後またはバッテリーを外した後、初めて電源をONにすると次の画面が表示されます。

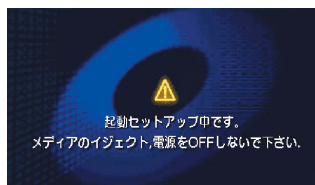

この画面中(セットアップ中)は、次のことに注意してください。

- メディアのイジェクトは行わない
- 電源のON/OFFを行わない
- エンジンキーのポジションを動かさない
- 一切の操作を行わない

アドバイス

- 既に、TVモニターの電源は入っているものとします。
- エンジンをつめた状態で長時間使用しますと、バッテリー上がりになります。
- 電源を入れた直後に現れる地図画面は、前回終了時の設定を保持します。必ずしも「1画面表示」で始まるものではありません。
2画面と1画面の切りかえは45ページを参照してください。
- 自車位置の測位は、衛星受信が良好な場所であれば電源投入後5分ほどで終わります。測位中は自車マークは動きますが、正常な位置とは限りません。

- 測位誤差を少なくするため、「GPS信号受信状況」(画面左下)が (3つ以上) になってから走行される事をおすすめします。
- 4対3の通常モニター(ワイドモニターでないもの)を接続しても利用できますが、左右が圧縮された画面になります。

NV8-N555SSのお客様へ

- モニター電源のON/OFFに関わらず車のイグニッションキーを「ACC」または「ON」にすると、自動的にモニターの電源が入りナビゲーション画面が表示されますが、故障ではありません。

メニュー目次

●メインメニューとサブメニュー

様々な機能は、メインメニューから選び決定する事で使えるようになります。



メインメニュー



サブメニュー

●行き先

新規に探す



リモコン操作

メニュー



【行き先】→
【新規に探す】を選択

ネットワークで探す		インターネットに接続し、様々な情報を探す。
名称を50音で探す	55 ページ	 「地点の名前」などを50音入力して探す。
個人の名称を50音で探す	56 ページ	 データベースに登録された個人の名称から地点を探す。
電話番号で探す	57 ページ	 電話番号を入力して地点を探す。
住所で探す	57 ページ	 住所を入力して地点を探す。
ジャンルで探す	58 ページ	 施設ジャンルリストから都道府県単位で探す。
周辺で探す	59 ページ	 自転車位置周辺、半径約10km圏内の単位で探す。
郵便番号で探す	58 ページ	 7桁の郵便番号を入力して地点を探す。
緯度・経度で探す	59 ページ	 緯度(北緯)・経度(東経)の数値を入力して地点を探す。

MY POINT



リモコン操作

メニュー



【行き先】→
【MY POINT】を選択

登録した地点から探す	60 ページ	 登録されたリストから地点を探す。(登録方法は44ページ)
検索した地点から探す	60 ページ	 目的地として以前設定した地点や、一度検索して地図に出した地点からもう一度探す。
ルート上の地点から探す	61 ページ	 設定したルートにある目的地、立ち寄り地点、出発地点を探す。
自宅に帰る	61 ページ	 登録した自宅を呼び出す。(登録方法は36ページ)

次ページに続く→

は、別冊通信編を参照してください。

行き先(つづき)

レジャーガイド



リモコン操作

メニュー




【行き先】→
【レジャーガイド】を選択

- 特選ガイドで探す 62 ページ 簡易エリアマップから厳選したレジャー施設を選んで行き先などに設定することができる。
- レジャー・食事ガイドで探す 63 ページ ジャンルから厳選した施設の情報を写真などで確認し、行き先などに設定することができる。

情報・通信

ITリンク

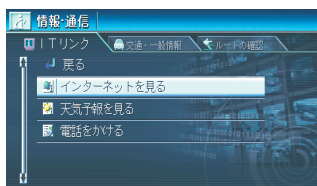

リモコン操作

メニュー



【情報・通信】→
【ITリンク】を選択

- インターネットを見る 携帯電話と接続し、各 URL などが見られる。
- 天気予報を見る 携帯電話と接続し、全国各地の天気予報が見られる。
- 電話をかける 134 ページ 接続した携帯電話のアドレス帳をナビゲーションにコピーしたり、コピーしたアドレス帳から発信したりできる。

交通・一般情報



リモコン操作

メニュー



【情報・通信】→
【交通・一般情報】を選択

- 登録した地点の渋滞情報を見る 121 ページ 以前登録した地点の渋滞情報が見られる。(登録方法は78ページ)
- 交通FM文字を見る 116 ページ FM多重放送から受信した交通に関する情報を文字で画面に表示する。
- 交通FM図形を見る 117 ページ FM多重放送から受信した交通に関する情報を図形で画面に表示する。
- ビーコン文字を見る 118 ページ ビーコン通過時に受信したさまざまな文字情報を画面に表示する。
- ビーコン図形を見る 118 ページ 走行予定交差点の道路状況などを簡易図形として画面に表示する。
- 緊急注意を見る 119 ページ 地震や災害時の停車、避難の場所など、行動指示の情報を表示する。
- FM多重一般放送 117 ページ FM多重一般放送(見えるラジオなど)を画面に表示する。
- ETCの履歴情報を見る 136 ページ 利用したETCの履歴を最大100件まで画面に表示する。

は、別冊通信編を参照してください。

情報・通信(つづき)

ルートの確認



リモコン操作

メニュー




【情報・通信】→
【ルートの確認】を選択

全ルート表示	39、40、64 ページ		設定したルート全体を表示する。
オンルートスクロール	65 ページ		設定したルートを自動でスクロールする。(設定ルートを画面中央に表示し、スクロールする)
ルート情報	64 ページ		ルートを道順でリスト表示する。

編集

地点

地図表示ファイルの選択

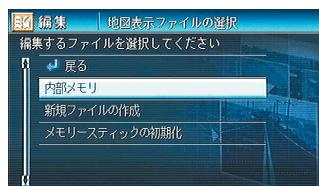

リモコン操作

メニュー



【編集】→【地点】→
【地図表示ファイルの
選択】を選択

内部メモリ	125 ページ		登録地点情報を内部メモリに記憶させる。
新規ファイルの作成	124 ページ		メモリースティック に新規ファイルを作成し、登録地点データを保存する。
メモリースティック の初期化	124 ページ		メモリースティック を初期化する。

登録地点の編集



リモコン操作

メニュー



【編集】→【地点】→
【登録地点の編集】を選択

並べ替え	66 ページ		登録地点を並べ替える。
ファイルの変更	125 ページ		登録地点ファイルの選択を行う。
登録地点を全て削除	76 ページ		現在登録している全ての地点情報を削除する。
登録地点を全てコピー	77 ページ		現在登録している全ての地点情報をコピーする。
登録地点の選択	76、77 ページ		コピー、または消去したい登録地点を選択する。

編集(つづき)

ルート



リモコン操作


メニュー



【編集】→【ルート】
を選択

ルートの編集	79～81 ページ		設定した立寄り地点の順番を変更したり削除する。
ルートの消去	78 ページ		現在のルート进行削除する。
ルートバンキングの編集	82 ページ		以前通ったルートを記憶し、変更したり削除できる。

PC リンク

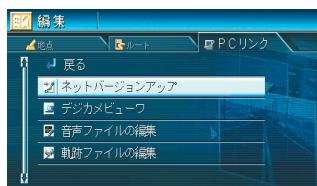

リモコン操作

メニュー



【編集】→【PCリンク】
を選択

ネットバージョンアップ	138 ページ		メモリースティック を利用して、地図データをインストールする。
デジカメビューワ	130 ページ		デジタルカメラで撮影した画像データなどを画面上に表示させる。
音声ファイルの編集	131 ページ		音声ファイルの再生、削除、ファイル名称の変更を行う。
軌跡ファイルの編集	127 ページ		地図上の軌跡表示を メモリースティック 内の軌跡ファイルに保存する。 保存したファイルを編集する。

設定

地図表示

左画面(1画面)の設定／右画面の設定



リモコン操作

メニュー



【設定】→【地図表示】→
【左画面(1画面)の設定】
または【右画面の設定】
を選択

最寄り表示	83 ページ		コンビニ・ガソリンスタンドなどお好みの施設を地図上に表示する。
最寄り表示ジャンル	83 ページ		表示ジャンルを変更できる。
駐車場／SA・PAの表示	120 ページ		駐車場／SA・PAの情報を地図上に表示する。
渋滞・混雑の表示	120 ページ		渋滞・混雑している道路を表示する。
渋滞無しの表示	120 ページ		渋滞していない道路を表示する。
規制の表示	120 ページ		規制情報のある道路を表示する。
表示道路の選択	120 ページ		表示させる道路を設定できる。(高速・一般／高速／一般)
現在の軌跡表示	84 ページ		現在までの走行軌跡を表示する。

設定(つづき)

地図表示(つづき)

共通の画面設定



リモコン操作


メニュー



【設定】→【地図表示】→
【共通の画面設定】を選択

ベストレーンガイド	85 ページ		3 つ先までのレーンの表示をする。
ハイウェイモード	85 ページ		高速道路走行中に高速道路の施設情報などを表示する。
3Dスクロール	86 ページ		3D 地図表示時の地図スクロールを設定する。
3Dビル表示 (10・25m)	86 ページ		市街地図 10・25m 表示時の立体ビル表示内容を変更する。
3Dビル表示 (50・100m)	86 ページ		市街地図 50・100m 表示時の立体ビル表示内容を変更する。
3D山並み表示	87 ページ		山、山脈などを立体的に表示する。
3Dランドマーク表示	87 ページ		主要施設の立体的アイコンを地図に表示する。
現在の軌跡削除	84 ページ		地図上に残った軌跡を削除する。
メモリースティックに保存した軌跡表示	128 ページ		メモリースティックに保存された軌跡表示を地図画面上に表示させる。
メモリースティックの軌跡ファイル	128 ページ		メモリースティックに保存された軌跡表示のファイルを選んだり、ファイル名称の変更や削除などを行う。
2画面表示	88 ページ		2つの違う地図を画面に表示する。
デュアルシンクロスクロール	89 ページ		2画面表示をしている時、ひとつの画面(左画面)をスクロールさせると、もう一方の画面(右画面)もそれに合わせてスクロールする。
ガイドライン表示	90 ページ		目的地の方向を直線で表示する。
季節アイコン表示	90 ページ		春と秋に季節的なアイコンを表示する。
登録地点表示	91 ページ		登録した地点のマークを地図に表示する。
登録名称表示	91 ページ		登録地点マーク表示中に地点名称を同時に表示する。
住所エリア表示	92 ページ		市区町村などを住所エリアごとに色分けする。
地図上の文字サイズ	92 ページ		地図上の文字サイズを変更する。
地図表示	93 ページ		地図上の表示内容をお好みに合わせることができる。
地図色(昼)	93 ページ		車のライトを点灯しないときの地図色を変更する。
地図色(夜)	93 ページ		車のライトを点灯時に地図色を変更する。

地図選択モードの設定

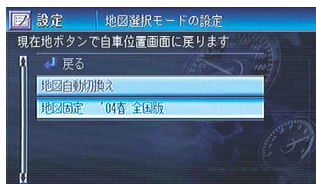

リモコン操作

メニュー



【設定】→【地図表示】→
【地図選択モードの設定】
を選択

地図自動切換え／地図固定 139 ページ 地図をインストールした後、表示させる地図を選択する。

設定(つづき)

周辺機器

FM 多重の選局設定



リモコン操作


メニュー



【設定】→【周辺機器】→
【FM 多重の選局設定】を
選択

受信局検索	114 ページ		受信できるFM多重放送局を探索する。
受信局リスト	114 ページ		検索した受信局リストを表示する。
登録周波数編集	115 ページ		登録してある放送局の周波数を変更する。

VICS の設定

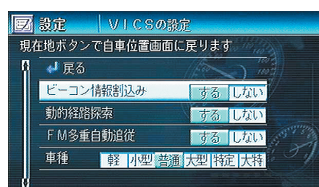

リモコン操作

メニュー



【設定】→【周辺機器】→
【VICS の設定】を選択

ビーコン情報割込み	119 ページ		ビーコン情報を受信次第、画面に数秒間表示する。
動的経路探索	119、120 ページ		VICS情報を考慮して回避ルートを探索する。
FM 多重自動追従	119、174 ページ		放送局の受信感度により、同系列の放送局を自動で追従する。
車種	119 ページ		現在使用している車種を設定する。

ETC の設定



リモコン操作


メニュー



【設定】→【周辺機器】→
【ETC の設定】を選択

ETC 割込み表示	137 ページ		入口や出口のインターチェンジにて、ETC からの情報を表示する。
ETC 音声案内	137 ページ		入口や出口のインターチェンジにて、ETC からの情報を音声で案内する。

ハンズフリーの設定

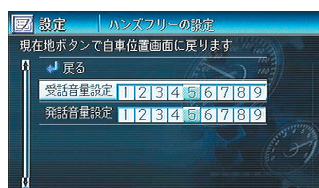

リモコン操作

メニュー




【設定】→【周辺機器】→
【ハンズフリーの設定】を
選択

受話音量設定	133 ページ		携帯電話接続時の受話音量を設定する。
発話音量設定	133 ページ		携帯電話接続時の発話音量を設定する。

設定(つづき)

システム

案内／探索条件の変更

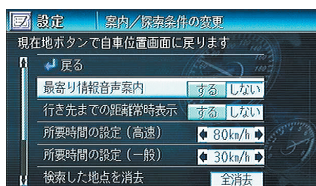

リモコン操作


メニュー



【設定】→【システム】→
【案内／探索条件の変更】
を選択

最寄り情報音声案内	94 ページ		ルート沿いの施設を音声で案内する。
行き先までの距離常時表示	94 ページ		目的地までの距離を画面に表示する。
所要時間の設定 (高速)	95 ページ		目的地到着時間予測のための条件(高速道路の速度)を変更する。
所要時間の設定 (一般)	95 ページ		目的地到着時間予測のための条件(一般道路の速度)を変更する。
検索した地点を消去	95 ページ		記憶している検索地点を 50 箇所まで消去する。
自動再探索	96 ページ		ルートから外れたとき、自動的にルート探索をする。
アクティブルートサーチ	96 ページ		ルート走行中でもリアルタイムで最適なルートを探索する。
ルートバンク	97 ページ		100 箇所までルートを記憶する。

ディスプレイの設定

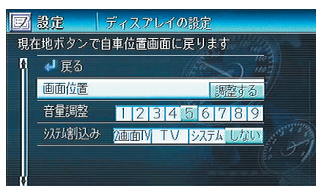

リモコン操作


メニュー



【設定】→【システム】→
【ディスプレイの設定】
を選択

画面位置	97 ページ		画面の表示位置を調整する。
音量調整	98 ページ		ナビゲーションの音量を調整する。
システム割込み	98 ページ		弊社のTVと組み合わせたときに、システム割込みの変更設定をする。

現在位置の調整

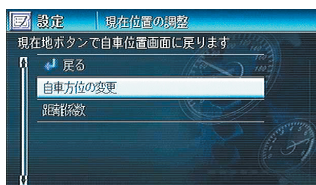

リモコン操作

メニュー




【設定】→【システム】→
【現在位置の調整】
を選択

自車方位の変更	99 ページ		画面の自車位置の向きを実際の車の向きに修正する。
距離係数	99 ページ		ナビ精度を上げるために自動的に蓄積してきた情報の確認・補正をする。

設定(つづき)

システム(つづき)

音声認識車種設定

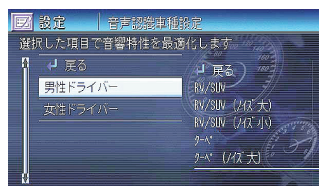

リモコン操作


メニュー



【設定】→【システム】→
【音声認識車種設定】
を選択

男性ドライバー／女性ドライバー 102 ページ ドライバーの性別と使用する車種を選ぶことで、最適な音響特性を得ることができる。

セキュリティの設定

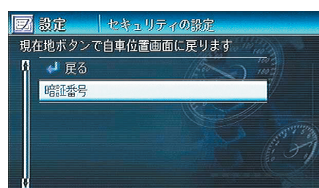

リモコン操作


メニュー



【設定】→【システム】→
【セキュリティの設定】
を選択

暗証番号 129 ページ 暗証番号を記憶させておくことで、本人以外には使用できないようにする。

システム情報を見る

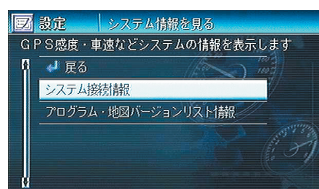

リモコン操作

メニュー




【設定】→【システム】→
【システム情報を見る】
を選択

システム接続情報 100 ページ 周辺機器の接続状況などの情報を表示する。

プログラム・地図バージョンリスト情報 100 ページ プログラムのバージョンやディスクの情報を知ることができる。

ポイントセットメニューについて

メインメニューが現れていないときに決定ボタンを押すと「ポイントセットメニュー」が現れます。このメニューは、十字カーソルが示している「地点の利用目的」をナビゲーション本体に指示するためのものです。重要な操作の一つです。決定ボタンを押すと、「ここに行く」/「登録地点にする」などが表示されたポイントセットメニューが現れます。

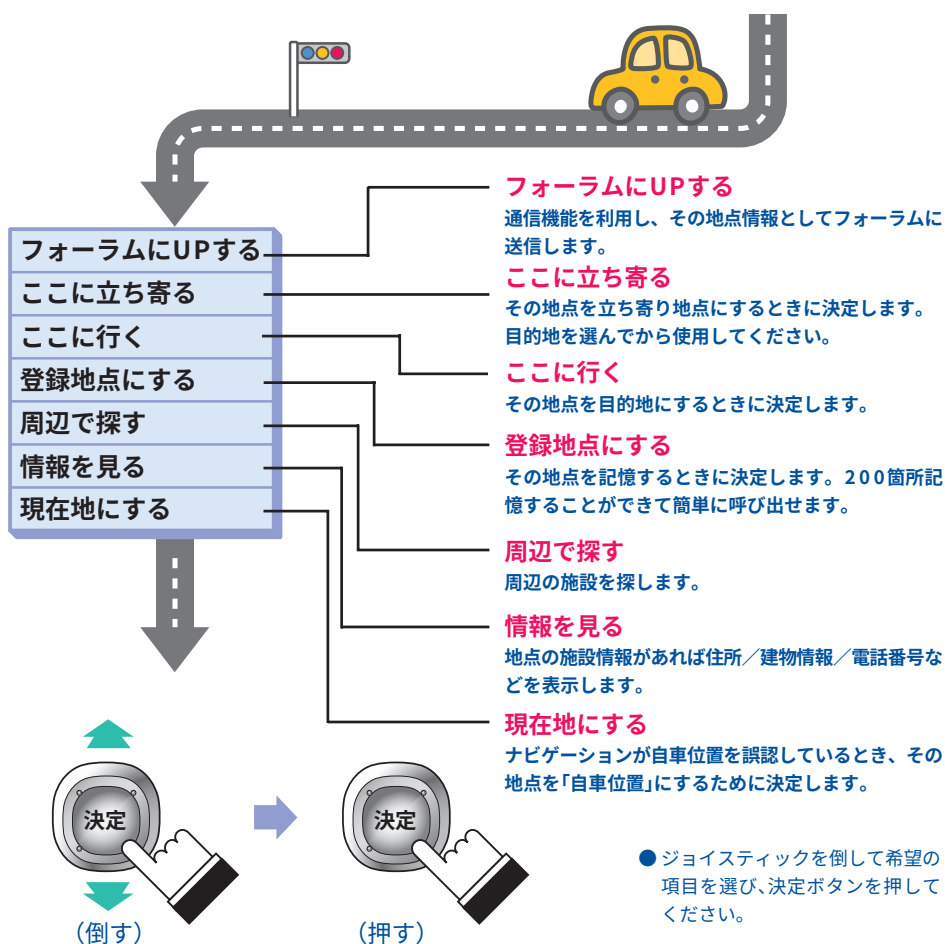

アドバイス

地図表示方法によって次のメニューも盛り込まれるときがあります。

● ビープポイントにする

最寄り情報からポイントセットメニューを表示させた場合などに現れます。その地点が登録され周辺でアラームを鳴らします。

● 地図表示の選択

自車位置や施設以外の道路などでポイントセットメニューを表示させた場合などに現れます。別途購入した地図を手動で切りかえることができます。


● 全ルート表示

自車位置画面のときに現れます。目的地までの「全ルート」を表示します。

● 「現在地にする」は自車位置の微調整が目的ですので、GPSが受信しているときは、自車位置を大きく変更することはできません。

自宅を登録する

自宅を記憶しておけば、簡単な操作で呼び出せるようになります。帰宅ルートを探すときに便利です。

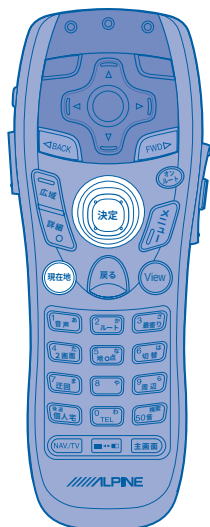

1 ジョイスティックを倒し、自宅にカーソルを合わせ、決定ボタンを押します。

ポイントセットメニューが現れます。



2 ポイントセットメニューから「登録地点にする」を選び、決定ボタンを押します。



：1つ前の画面に戻る



：操作をキャンセルする

3 「登録確認メッセージ」が現れます。自宅として登録するときは、「はい」を選び、決定ボタンを押してください。



4 登録したら現在地ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。



アドバイス


- 精度の高い案内ができるよう、できるだけ細かい地図で地点を探してください。
- ポイントセットメニューについては「ポイントセットメニューについて」(35ページ)を参照してください。
- 地点はメニューの「行き先」からも検索できます。
- 登録した自宅を呼び出すには、「自宅に帰る」(61ページ)を参照してください。
- 自宅が登録済みの場合は、メッセージは現れません。登録した自宅を変更するには、現在の自宅を消去してから新しい自宅を登録してください。自宅の消去については「登録地点を消す」(74ページ)を参照してください。

ルートを引く

道案内をさせるには、自車位置画面を出す→場所を探す→ルート进行く→ルートを確認するの
手順を踏みます。説明を一通り読んでから操作に入りましょう。

どこに行きたいか決める

今いるところからルートを決めます。目的地はさまざまな方法で探し出せますが、ここではジャンル検索を使って「横浜の山下公園」にしてみましょう！

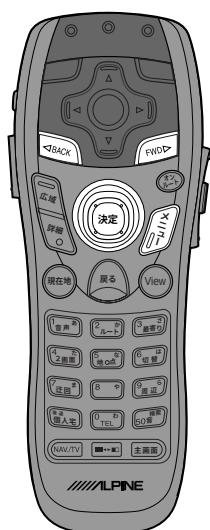



1 メニューボタンを押して、メインメニューを表示させます。



2 メインメニューの「行き先」を選び、決定ボタンを押します。




3 サブメニューから **新規に探す**「ジャンルで探す」を選び、決定ボタンを押します。

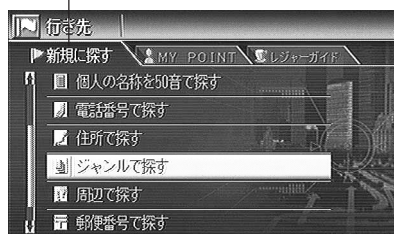

4 ジャンルリストから「公園」を選び、決定ボタンを押します。

リモコンの◀BACK, FWD▶ボタンでページ送りすることができます。

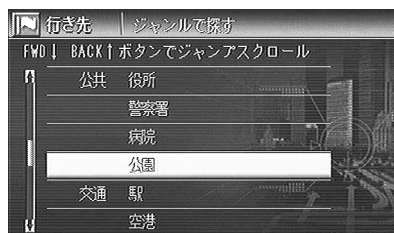

次ページに続く→


アドバイス

- 2画面のまま目的を決定することもできますが、項目の状況がつかみやすい「画面が一つ」の状態(1画面表示)で説明しています。
- 規制情報のある道路を通るルートは、探索できない場合があります。
- 必ず現在地(出発地)に対して目的地を設定してください。
現在地を目的地として設定し、立ち寄り地点での周遊ルートを探索した場合は、道路地図や自車精度の関係でルートが消える場合があります。

- 以降、任意の項目を選び、決定ボタンを押すことを「…を決定する」と表現します。
- 思い通りのルート进行くには？
途中で立ち寄りしたい地点を指定しておけば、その地点を経由したルートを自動的に探索します。また、立ち寄る地点が複数の場合は、立ち寄り地点の通過順を設定することができます。「ルートに立ち寄り地点を加える」(43ページ)、「立ち寄り地点の順序をかえる」(79ページ)を参照してください。ただし、そのときの到着予想時刻は立ち寄り地点までとなります。


5 都道府県リストから、「神奈川県」を選び、決定ボタンを押します。

リモコンの10キーから50音単位でページを送ることができます。

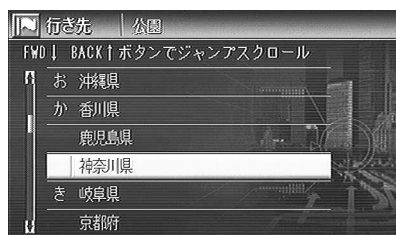

6 施設リストの中から「山下公園」を選び、決定ボタンを押します。

リモコンの10キーから50音単位でページを送ることができます。

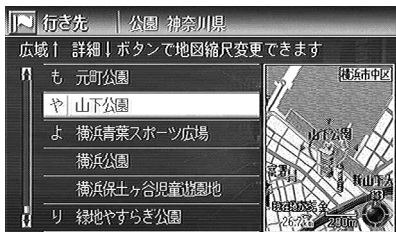

7 「山下公園」付近の地図が表示されます。



：1つ前の画面に戻す



：操作をキャンセルする

8 ポイントセットメニューから「ここに行く」を選び、決定ボタンを押します。

ナビゲーションが自動的にルート探索を行います。



アドバイス

- ルート探索の対象になる道路は、国道・県道はもちろん、5.5m以上の一般道も含んでいます。自車位置／目的地などがこの対象外（細街路）の場合は、点線でルートを表示します。
- 目的地に近付くと「目的地周辺です。音声案内を終了します。」と最終案内を行います。
- 到着地点と目的地が離れていると、目的地に「到着した」と判断せず、案内を続ける事があります。
- 探索する道路のデータによって車の向きと反対方向へルートを探索する場合があります。
- 一般道路の走行中、近接した高速道路の案内を始めたときには、ルートボタンを3秒間押してください。

- 地図表示の変更で「ガイドライン表示」「する」に設定されている場合は、目的地までの方向を直線で表示します。「ガイドライン表示を設定する」(90ページ)を参照してください。
- ルート探索中にルートボタンを押すと優先道路条件（一般道優先、高速道優先など）を変更することができます。ただし、迂回ルートのみ選択できません。
- ルート探索終了後、「全ルート」が表示されますので、必ずルートを確認してから運転を始めてください。走行を開始すると「全ルート」は現れません。
- 道路状況によって、5つのルートを表示しない場合があります。

9 探索終了後、「全ルート」が表示されます。


ルートは「推奨」「一般」「有料」「距離」「迂回」の計5ルートを同時に表示します。
現在、選んでいるルートは紫色で表示され、他のルートは水色で表示されます。



全ルート表示：紫色のルートが現在選んでいるルートを意味します。

「呉服橋IC」～「新山下IC」を利用するルート。
目的地まで約37.8kmあり。所要時間は30分、到着予定時刻は6時45分ごろ、高速料金は1200円を意味します。(料金表示は目安としてお使いください。)

10 他のルートを選ぶには「全ルート」表示中に、ルートボタンを押してください。

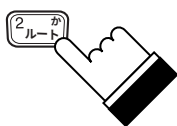

押すたびにルートが切りかわり、選んだルートが紫色で表示されます。

探索したルートを思い通りのルートにしたい場合は、立ち寄り地点を設定するとよいでしょう。

立ち寄り地点を設定するには「ルートに立ち寄り地点を加える」(43ページ)を参照してください。

→ 「推奨」 → 「有料」 → 「一般」 → 「距離」 → 「迂回」

11 走行すると自転車位置画面を表示し、ルート案内を開始します。

再度、「全ルート」を確認するには、「ルート全体表示」(64ページ)を参照してください。



アドバイス

●「推奨」

幅の広い道路を主にしたルート

「一般」

一般道優先のルート

「有料」

有料道路優先のルート

「距離」

探索対象道路を利用した最も距離の短いルート

「迂回」

探索結果の「推奨」「一般」「有料」「距離」以外の推奨ルート

- ルート登録されている場合は、上記のルート案内条件と異なります。「ルートバンキングの設定」(97ページ)参照。

- 「全ルート」表示は、しばらくすると自転車位置画面に戻ります。再度、「全ルート」を確認するには、「ルート全体表示」(64ページ)を参照してください。

- 有料優先した場合でも有料道路を通らないほうが良いと判断される場合は、有料道路を通らないルートを表示することがあります。また、一般優先した場合に自転車位置が有料道路上にある場合など有料道路を通ったほうが良いと判断される場合は、有料道路を通るルートを表示することがあります。

⚠ 警告


- 交通規則を守って運転する

ナビゲーションによるルート案内時は、実際の交通規制にしたがって走行してください。

ルートメニューを使う

目的地までのルート探索が終了したあとの「全ルート表示」から、さらに詳細な「ルートメニュー」を表示させることができます。

目的地までの距離はもちろん有料道路の料金までも表示されお好みのルートを選ぶことができます。

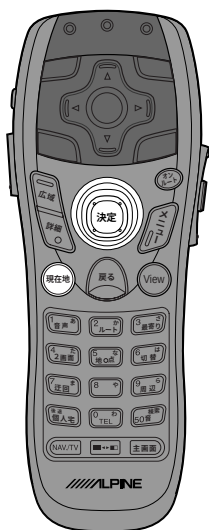

- 1 目的地を決めルート探索を行うと、自動的に「全ルート」が表示されます。
(37～39 ページ参照)



- 2 「全ルート」の表示中に、決定ボタンを押します。



戻る : 1つ前の画面に戻る



現在地 : 操作をキャンセルする

- 3 ルートメニューが表示され、各ルートの距離や有料道路料金を確認することができます。

Route MENU 推奨ルート			
推奨ルート	38km	1200円	30分
有料優先	36km	1200円	30分
一般優先	33km	0円	1時間06分
距離優先	33km	0円	1時間05分
迂回ルート	47km	1200円	39分
ルート情報			
自動走行			


目的地までの距離 所要時間
有料道路料金

アドバイス

- 操作をしないと「全ルート表示」は、しばらくして自車位置画面に戻ります。再度、「全ルート」を確認するには、「ルート全体表示」(64ページ)を参照してください。
- 料金表示は、普通車のものです。目安としてお使いください。
- 料金案内をするのは、道路公団管理の有料道路のみです。
- 料金案内は、ルート設定したときの入口から出口までの料金です。高速道路に入ってからルートを設定した場合やリルート(途中でルートを変更)した場合は、実際の料金と異なったり、表示されないことがあります。また、有料道路と一般道路の接続状況により、実際の料金と異なったり表示されないことがあります。

- 一度走行したルートは「ルートバンキング」機能により、次回からのルート探索に反映することが可能です。詳しくは64ページ、82ページ、97ページを参照してください。

4 選ばれているルートを変更するには、それぞれの項目を選び決定ボタンを押してください。

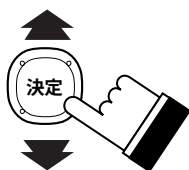


幅の広い道路を主としたルート
有料道路優先のルート
一般道優先のルート

Route MENU			
推奨ルート	38km	1200円	30分
有料優先	36km	1200円	30分
一般優先	38km	0円	1時間06分
距離優先	39km	0円	1時間05分
迂回ルート	47km	1200円	39分
ルート情報			
自動走行			

ルートの一部、迂回するルート
探索対象道路を利用した最も距離の短いルート

5 全ルート表示に戻ります。

選んだルートは紫色で表示され、その他のルートは、水色で表示されます。

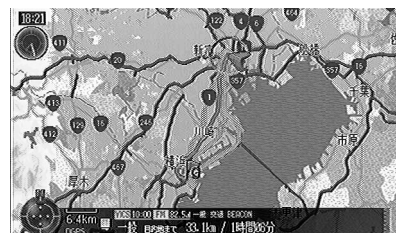

6 確認が終了したら、現在地ボタンを押して自転車位置画面に戻します。



アドバイス

●「自動走行」

ルートを自動走行します。(デモンストレーション)
音声案内などを確認することができます。自動走行時、自転車位置の速度を変えることはできません。

●「ルート情報」


ルートを道順、道路名称などのリストで表示します。詳しくは「ルートをリストで確認する」(64ページ)を参照してください。

●自動走行の速度は変更することができません。

●ルート登録されている場合は、上記のルート案内条件と異なります。「ルートバンキングの設定」(97ページ)参照。

ルートを消去する

目的地にある程度近づくと「到着した」と判断して、ルート案内を終了します。
このとき地点情報は残ったままです。地点情報を消すには、ルートを消去してください。

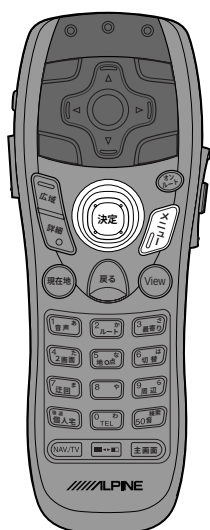

: 1つ前の画面に戻す

: 操作をキャンセルする



1 メニューボタンを押して、メインメニューを表示させます。




2 メインメニューの「編集」を選び、決定ボタンを押します。



3 サブメニューの **ルート** 「ルートの消去」を選び、決定ボタンを押します。

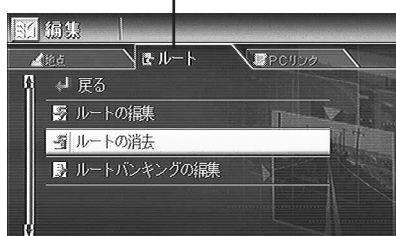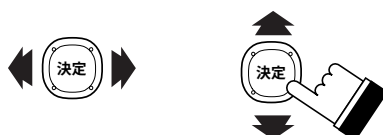

4 メッセージが現れたら「はい」を選び、決定ボタンを押します。

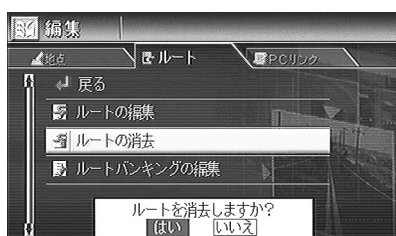

5 ルートが消去され、自車位置画面に戻ります。

アドバイス

- 近付きかたが不足しているときや、案内ルート以外のルートで近付いた場合は、「到着した」と判断できず、いつまでも目的地の案内を繰り返してしまいます。
- 登録されたルート以外、一度消去したルートは復活することができません。ルートを登録するには、「ルートバンクの設定」(97ページ)を参照してください。

ルートに立ち寄る地点を加える


ルートを設定してから、立ち寄る地点を 5ヶ所まで設定できます。

1 立ち寄りたい地点を探し、決定ボタンを押します。

- ポイントセットメニューが現れます。
- カーソルは、車が通る道路上に合わせることをお勧めします。




2 「ここに立ち寄る」を選び、決定ボタンを押します。


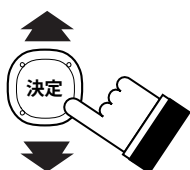


3 その地点の立ち寄る順に合わせた「立寄り番号」を選び、決定ボタンを押します。

必要に応じて1～3を繰り返し登録します。

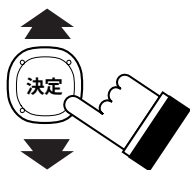

4 最後の立ち寄り点を設定したら、現在地ボタンを押します。

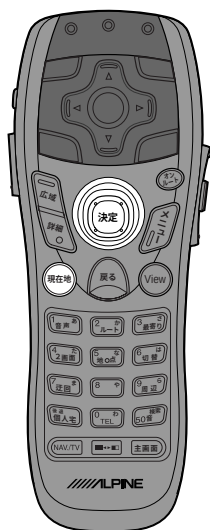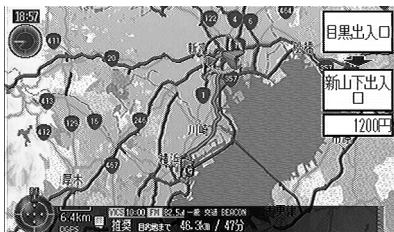

：1つ前の画面に戻す



：操作をキャンセルする

立ち寄る地点が多い場合は下記手順で設定してください。

- ①目的地を含めた地点が何ヶ所存在するか確認する。
- ②6ヶ所目を目的地として設定する。
- ③自車位置から近い順に5ヶ所立ち寄り地点にセットする。
- ④6ヶ所目の目的地に到着したら再度②、③を繰り返す。

アドバイス


- 立ち寄りする順に登録していくとスムーズにできます。
- ルート編集を使って、立ち寄り順をアレンジすることができます。「立ち寄り地点の順序をかえる」(79ページ)を参照してください。
- ポイントセットメニューについては「ポイントセットメニューについて」(35ページ)を参照してください。
- 地点はメニューの「行き先」からも検索できます。
- 細街路上の立ち寄り地点によっては、細街路探索できない場合があります。
- ルート走行途中に目的地とは反対方向(現在地から戻る様な方向)に立ち寄り地点を設定した場合など、ルートと立ち寄り地点の関係で立ち寄り地点を通らないルートを引く場合があります。

記憶したい地点を登録する

「地点」を200カ所記憶させることができます。利用する地点や景色のよい地点など記憶させれば、その地点を素早く探せます。

1 ジョイスティックを倒し、希望する地点にカーソルを合わせ、決定ボタンを押します。

ポイントセットメニューが表示されます。

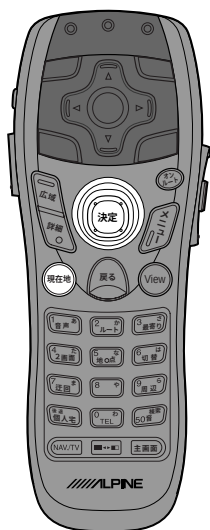

2 ポイントセットメニューから「登録地点にする」を選び、決定ボタンを押します。



 戻る : 1つ前の画面に戻る

 現在地 : 操作をキャンセルする

3 登録地点編集画面が表示されます。現在地ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。



アドバイス

- ポイントセットメニューについては、「ポイントセットメニューについて」(35ページ)を参照してください。
- 登録した地点に「読み」を設定することで、音声認識から呼び出すことができます。詳しくは「登録地点の「読み」を設定する」(73ページ)を参照してください。
- 登録した地点には、「電話番号」や「マーク」を付けるなど登録地点の編集が可能です。「登録地点の編集」(66ページ～78ページ)を参照してください。
- 登録する地点はメニューの「行き先」からも検索できます。
- 登録した地点を呼び出すには、「登録地点から探す」(60ページ)を参照してください。


- メモリースティックに地点を登録するには、メモリースティック内の地点登録ファイルを選択後(125ページ)、地点登録を行ってください。

2 画面操作について

自分の使いやすい2つの違う地図を同時に表示して、一目で多彩な情報を確認できます。たとえば、詳細スケールと広域スケールの2画面表示やフロントワイド表示と市街地図を組み合わせて、自車位置周辺地図を表示しながら、目的地周辺の地図を確認するなど目的に合った様々なバリエーションの2画面表示が可能です。

1 2画面ボタンを押します。

2画面表示となります。

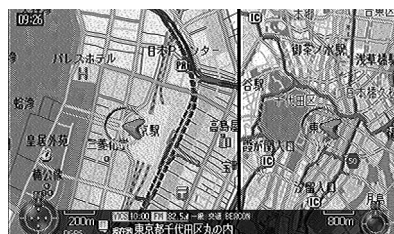

2 2画面ボタンを押すたびに「右画面」「左画面」が切りかわり操作が可能となります。 (右画面と左画面の選択画面は裏表紙参照)

左操作



右操作



左画面に黒い縦帯が出ている状態





：1つ前の画面に戻す



：操作をキャンセルする

画面例

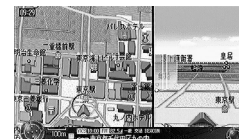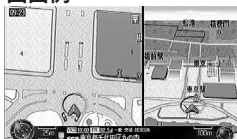

25m市街地図表示／100mシ
ティローケーションマップ表示例

400mノースアップ表示／
100mフロントワイド表示例

…などなど、今までにない楽しみ方があります。

3 1画面表示に戻すには2画面ボタンを2秒以上押します。




アドバイス

- たとえば、左画面にはフロントワイドの細かいスケールで表示させ、右画面にはノースアップ等で表示させることが可能です。
- ワイドテレビ以外でお使いになると、左右方向に圧縮された表示になります。
- リモコンの2画面ボタンによる切り替え操作で、左右画面を独立調整できます。(右側画面は左側画面に黒い縦帯が出ている状態のとき調整可能)スケールや画面表示切り替えはもちろん、右画面には自車位置を表示させながら、左画面をスクロールして目的地周辺の様子を知ることができます。


- 左右の画面に表示された自車マークが若干ずれるときがあります。これは左右別々に描画しているため、故障ではありません。
- 通常(単独)スクロールは左画面のみ有効です。
- 2画面の呼び出しはメニュー操作からでも行えます。(88ページ参照)
- リモコンでメニューを呼び出しての表示画面は左側画面のみです。
- 右画面の地図表示を切りかえるには、右画面操作にしてから、リモコン「切替」ボタンで切りかえます。
- 右画面と左画面の表示面積を変えることはできません。

View ボタンで簡単地図切りかえ



あらかじめ用意されている View メニュー（ショートカットメニュー）より、アルパインお勧めの地図表示を簡単に切りかえることができます。

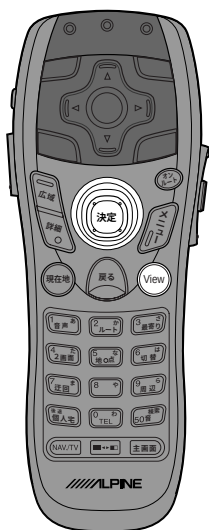

1 View ボタンを押して、View メニューを表示させます。

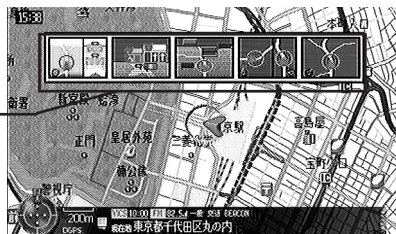

2 View メニュー表示中に、View ボタンまたはジョイスティックを左右に倒し、希望の地図表示を選びます。

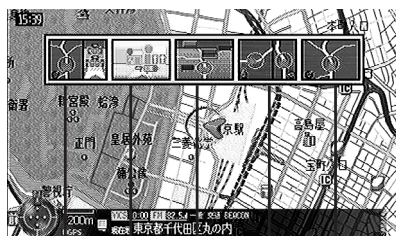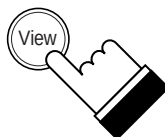

 : 1つ前の画面に戻す

 : 操作をキャンセルする

3 決定ボタンを押すと選んだ地図表示になります。




ドライブレーンガイドを選んだ場合の画面例

アドバイス


- ドライブレーンガイド、シティーロケーションマップ、フロントワイドについては、93ページを参照してください。
- 2画面表示については、「2画面操作について」(45ページ)または、「2画面の表示を設定する」(88ページ)を参照してください。
- Viewメニューで呼び出した地図画面は自車位置周辺を表示します。
- Viewメニューで呼び出した地図画面は、Viewメニューでの初期値による表示となる為、以前設定していた地図表示とは異なります。以前設定した画面での画面切りかえは、93ページを参照してください。
- Viewメニューからはノースアップ画面に切りかえることはできません。

フリーアングル 地図調整について


見やすい視角からの立体地図が選べます。また、自車位置を中心に360度視点を周回移動することもできます。

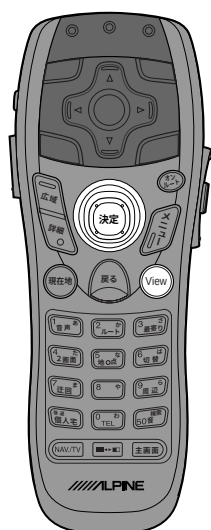

- 1 View ボタンを3秒押し、画面下に「ジョイスティック上下で地図角度を…」を表示させます。**

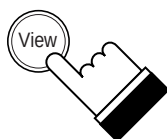

- 2 ジョイスティックを上下に倒し、角度を調整します。**

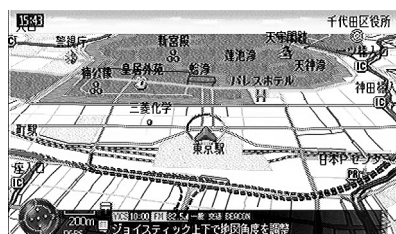


：1つ前の画面に戻す



：操作をキャンセルする

- 3 決定ボタンを押すと角度が記憶されシティーロケーションマップとして地図画面に戻ります。**

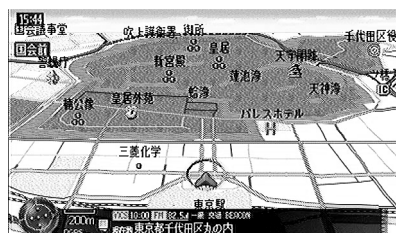

アドバイス



- 地図が「ノースアップ」の場合は、Viewボタンを3秒押しと「フロントワイド」になりますので、再度Viewボタンを3秒押ししてください。
- ドライブレインガイドでの角度調整は行えません。
- ジョイスティックを左右に倒すと自車位置を中心に周回移動します。
- 進行方向を上にした状態で記憶されます。
- 調整した角度を戻すには、再度、同じ操作を行い角度を再調整してください。
- 周回移動した地図は記憶されません。
- 記憶したシティーロケーションマップは、切替ボタンで呼び出すこともできます。
- 地図スクロールスピードが遅くなる場合があります。
- シティーロケーションマップは平面地図を描画処理により3D化したもので、その性能上ポイントセット画面として使用することは好ましくありません。地点検索など地図をスクロールしてその地点を目的地にする場合や地点登録をする場合は必ずノースアップまたはフロントワイドで行ってください。

市街地図情報（地図縮尺をかえる）

市街地図が収録されている都市では、10m/25m/50m/100mスケールの市街地図を表示し、更に詳細な道路、建物形状、住所（大字、小字、街区）、一方通行、信号、（駐車場、銀行、GS等）を表示させることができます。

1 リモコンの詳細ボタンまたは広域ボタンを繰り返し押します。

押すたびに狭い範囲または広い範囲の地図を表示します。
（画面は表示例です。）

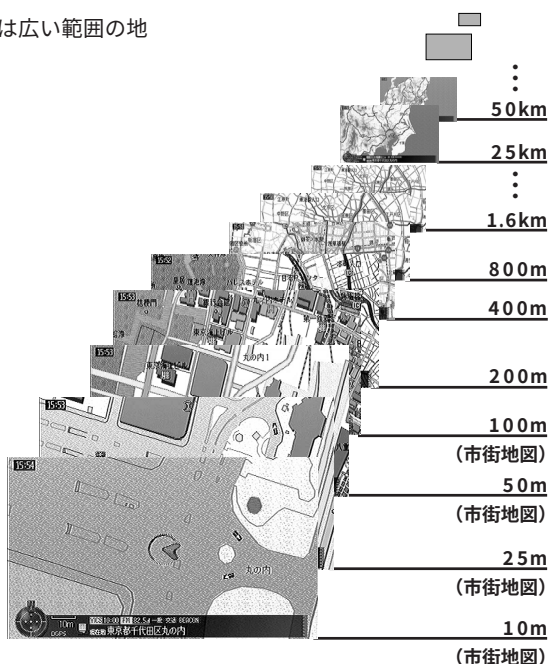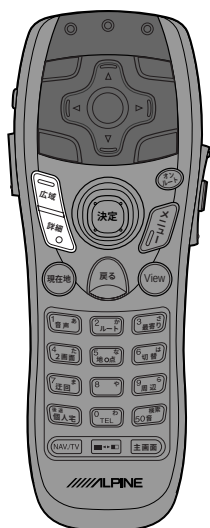

：1つ前の画面に戻る



：操作をキャンセルする

■市街表示(10m/25m/50m/100m)


超詳細を誇る市街地図も、一気にスケール領域を拡大。都市部の住宅密集地域でも、迷うことなく目的地まで正確に案内します。

アドバイス

- 市街地図収録都市については、142ページをご覧ください。
- フリーズーム機能
リモコンの詳細／広域ボタンを押し続けることで各スケールごとの縮尺を徐々に切りかえられます。
- 実走行は、速度制限に従ってください。
- 市街地図走行時は自車位置表示に若干ズレが生じる場合があります。
- ドライブレインガイド表示は、市街地図と通常地図画面のみです。
- 地点検索の際、画面右側に表示される地図画面でもリモコンの広域または詳細ボタンを押すことにより地図縮尺を変更することができます。
（「画面の見かた ●地点検索画面」15ページ参照）

●市街地図表示(10m, 25m)

- 市街地図のないエリアを走行した場合は解除(50mスケール)になります。
- 時速約80kmまでなら、表示されます。
- 80kmを超えると市街地図は解除され、速度が約70kmより下がると自動的に市街地図に戻ります。（市街地図収録内での移動に限ります。）

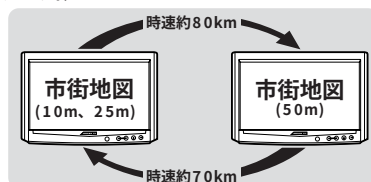


最寄り情報表示について

周辺にある施設を、距離とともに表示できます。但し、「最寄り表示」を「する」に設定し、「最寄り表示ジャンル 変更する」で表示させたい施設を選んでおく必要があります。
詳しくは 83 ページを参照してください。


1 最寄りボタンを押します。

その地図内に強調表示されている(赤枠で囲まれたマーク)施設を画面右上に表示します。

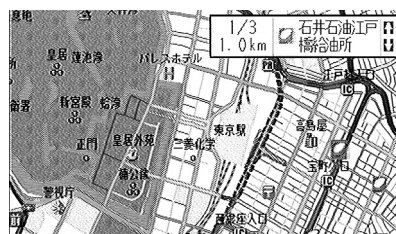

2 ジョイスティックを上下に倒すと、前後の施設を表示します。

最寄りボタンを押すことでも施設を切りかえることができます。

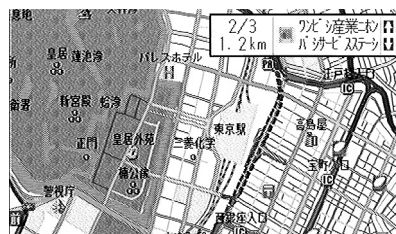

：1つ前の画面に戻す



：操作をキャンセルする

3 更に詳細な情報を表示させる 画面右上に施設情報が表示 されている間に決定ボタン を押します。




アドバイス

- VICSマークが表示されている場合は、VICS情報も同じように表示させることができます。
- 最寄り表示マークを変更したい場合は、83ページを参照してください。
- 最寄り表示は地図上で100件まで表示が可能です。

次ページに続く→

4 ポイントセットメニューから「情報を見る」を決定します。

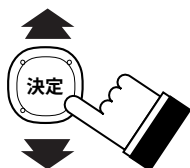

5 最寄り施設の住所、電話番号などの詳細情報を表示します。



(画面例)

携帯電話が接続されている場合、該当する電話番号にハンズフリー機能を用いて電話をかけます。


アドバイス

- ポイントメニューについては、「ポイントセットメニューについて」(35ページ)を参照してください。
- 現在地ボタンを押すと自転車位置画面に戻ります。

表示範囲のタウンページ情報を見る

市街地図（100m、50m、25mまたは10m）を表示しているとき、タウンページに登録されている建物の中にどのような会社や店が入っているかを見ることができます。

- 1 市街地図を表示させた後、情報を見たい「建物」にカーソルを合わせます。しばらくすると建物の名称、施設、会社名など50音順に表示します。

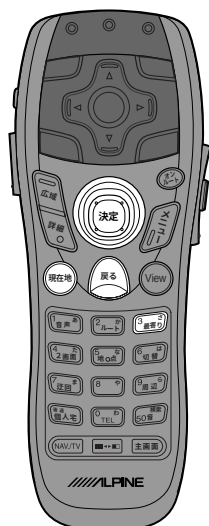


- 2 更に詳細な情報を見る
決定ボタンを押し、ポイントセットメニューを表示させ、「情報を見る」を決定します。



：1つ前の画面に戻す



：操作をキャンセルする

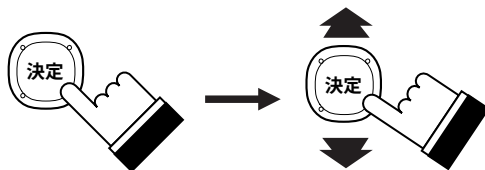

次ページに続く→


アドバイス

- 施設・建物がない、またはタウンページに登録していないなどの地点では詳細情報は表示されません。
- 建物は高さで区分し、色分け表示しています。たとえば、地図色の設定(93ページ)を「クリア」にしているときは、より高い建物ほど、濃い色で表示しています。
- ポイントセットメニューについては「ポイントセットメニューについて」(35ページ)を参照してください。
- 複数の施設／会社などが無い場合は、リストは現れません。
- 建物の階数データがない場合は、階数を表示しないことがあります。

3 詳細情報が表示されます。

ジョイスティック上下左右で前後の情報を表示させます。


戻るボタンを押すと、施設・会社名リストが表示されます。施設・会社名リストから該当する項目を決定すると、再び詳細情報が表示されます。

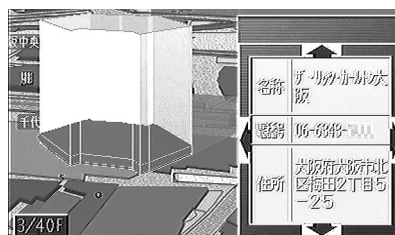

選択している「階」を表示します。



4 決定ボタンを押すと、メニューを表示します。

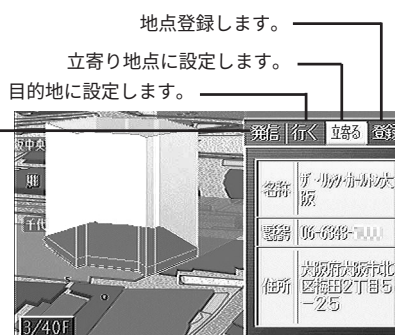

携帯電話が接続されている場合、該当する電話番号にハンズフリー機能を用いて電話をかけます。

5 現在地ボタンを押して自転車位置画面に戻します。




アドバイス

- 複数の施設／会社など無い場合には、リストは現れません。
- タウンページデータを基に、ビルごとにテナント情報をリスト化します。
さらに階層データをリンクさせることで、そのテナントの階数までを表示します。
- 情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があります。


デパートの提携駐車場情報

本機は都市の中心街でのドライバーを悩ます駐車場探しをサポートするため、全国のデパート約2,000件の提携駐車場情報を搭載しています。



駐車場の場所や名称、料金、割引条件などの情報が事前に確認できます。

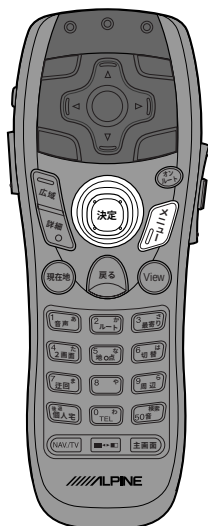

1 メニューボタンを押して、ジョイスティックで「行き先」を決定します。

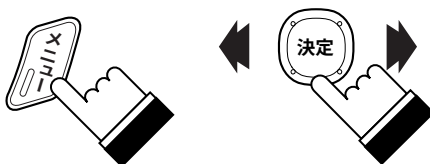



2 サブメニューから **新規に探す** 「ジャンルで探す」を選び、決定ボタンを押します。

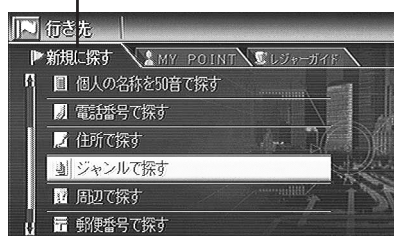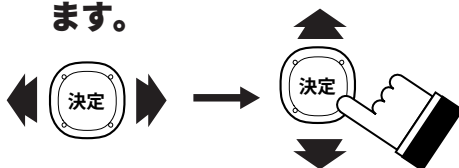


: 1つ前の画面に戻す

: 操作をキャンセルする

3 ジョイスティックで「デパート」を決定します。

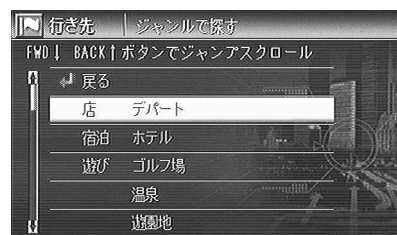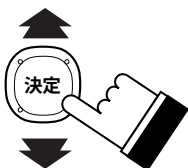

4 ジョイスティックで希望するデパートを決定していきます。

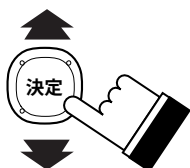


- 5** 提携駐車場がある場合は、「提携駐車場があります」と音声案内され、該当する地点がポイントセットメニューとともに表示されます。「提携駐車場」を決定します。




- 6** 決定ボタンを押します。提携駐車場が複数ある場合には、ジョイスティックを上下に倒して決定します。



- 7** ポイントセットメニューから「提携駐車場詳細情報」を決定します。

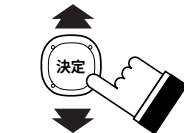

- 8** 提携駐車場情報を表示します。情報画面は、選んだ駐車場により異なります。

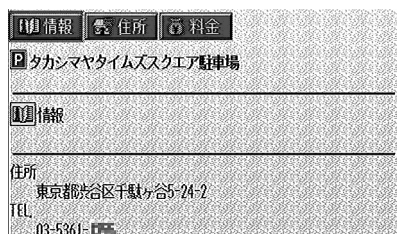

(画面例)

アドバイス

- 本機のデータベースに提携駐車場がない場合は「提携駐車場」は表示されず、「周辺の駐車場を探す」が表示されます。提携駐車場及び周辺の駐車場がない場合は、どちらも表示されません。
- 「情報」「住所」を決定すると情報または住所が記載されたページを表示します。
- 提携駐車場は「行き先」「ジャンルで探す」「デパート」で検索したとき表示されます。
- 「地図表示」を決定すると施設付近の地図を表示します。
- ジョイスティックを上下(左右)に倒すとページがスクロールします。
- 情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があります。

施設名や地点名を50音入力して探す

「地点の名前」などを50音入力して探すことができます。また、「ジャンル」や「住所」を指定して絞り込むことができますので、全国に同じ名称や地名があっても検索に困りません。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「行き先」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「新規に探す」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「名称を50音で探す」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** で文字を決定していきます。
- 4 「住所」「ジャンル」で絞り込むには「住所絞込」または「ジャンル絞込」を決定します。
絞り込みを行わない場合は、「検索」を決定してください。
該当する項目のリストが表示されます。



「ジャンル絞込」画面に移行します。

「住所絞込」画面に移行します。

- 5 検索後、該当する項目リストが表示されます。
ジョイスティック $\uparrow \downarrow$ で希望する地点を決定します。



アドバイス

- リモコンの「50音」ボタンを押すとダイレクトに「50音入力」画面を呼び出せます。(24ページ参照)
- リモコンの10キーで入力することができます。
「わこう」の入力例:
 $\text{TEL} \times 1 \rightarrow \text{50音} \times 5 \rightarrow \text{50音} \times 3$
詳しくは23ページを参照してください。
- 入力例
「ヴィクトリー」と入力する場合は「う→い→く→と→り→」と入力します。





● 「住所絞込」で絞り込むには

- 1 「住所絞込」メニューから都道府県名を選び決定します。
- 2 全域または、市区町村名を選び決定します。
(選んだ市区町村名の色がかわりリスト上の「検索」の下に移動します。)
- 3 **ジョイスティック** を右に倒します。
検索を開始します。
- 4 検索を終了すると、該当地点にある施設名リストを表示します。



● 「ジャンル絞込」で絞り込むには

- 1 「ジャンル絞込」メニューからジャンル名を選び決定します。
(選んだジャンル名の色がかわりリスト上の「検索」の下に移動します。)
- 2 **ジョイスティック** を右に倒します。
検索を開始します。
- 3 検索を終了すると、該当地点にある施設名リストを表示します。

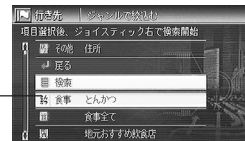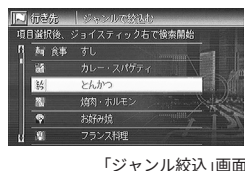


- 複数の「ジャンル」「住所」で絞り込むことができます。
- 「住所絞込」または「ジャンル絞込」を使用する場合は必ず先に50音入力してから選択してください。
- 絞り込む項目をキャンセルするには、再度同じ項目を決定してください。
- 絞り込む項目は、複数選ぶことができます。
- 10キーから50音単位でページを送ることができます。
- リスト内の「絞込む」を決定する。または、ジョイスティックを右に倒すと再度絞り込むを行うことができます。
- 検索数が少なくなった場合は自動的にリスト表示します。
- 「ジャンルで絞り込んでから住所を」「住所で絞り込んでからジャンルを」と組み合わせた検索も可能です。

訪問先宅名称(友人の名前など)を入力して探す


データベースに登録された個人名から地点を探し出すことができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「行き先」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「新規に探す」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「個人の名称を50音で探す」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** で文字を決定していきます。
- 4 「住所」で絞り込むには「住所絞り込」を決定します。絞り込みを行わない場合は、「検索」を決定してください。

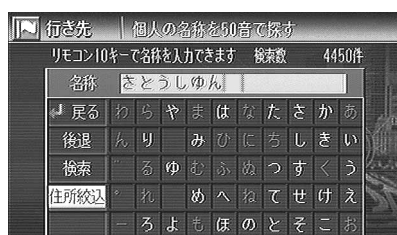


● 「住所絞り込」で絞り込む場合

- 1) 「住所絞り込」メニューから都道府県名を選び決定します。
- 2) 全域または市区町村名を選び決定します。
(選んだ市区町村名の色がかわりリスト上の「検索」の下に移動します。)
- 3) **ジョイスティック** を右に倒します。
検索を開始します。
- 4) 検索を終了すると、該当地点にある施設名リストを表示します。

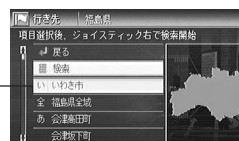

5 該当する項目リストが表示されます。

ジョイスティック $\uparrow \downarrow$ で希望する項目を決定します。

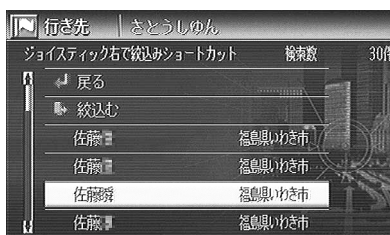

アドバイス

- リモコンの「**個人名**」ボタンを押すとダイレクトに「個人名入力」画面を呼び出せます。(24ページ参照)
- 個人名の漢字の読みによっては、検索されない場合がありますので他の読みで入力してみてください。
例: 金成 :「かなり」
 :「かねなり」
 馬 上 :「うまがみ」
 :「もうえ」




10キーボタン

- 訪問先宅名称検索では、名称の「 $\cdot$ 」(濁点)や「 $\cdot$ 」(半濁点)などは正確に入力してください。
- 入力例
「ヴィクトリー」と入力する場合は「う→ゝ→い→く→と→り→」と入力します。
- 絞り込む項目をキャンセルするには、再度同じ項目を決定してください。
- 絞り込む住所は、複数選ぶことができます。
- 10キーから50音単位でページを送ることができます。
- リスト内の「絞り込む」を決定する。または、ジョイスティックを右に倒すと再度絞り込みを行うことができます。
- 検索数が少なくなった場合は、自動的にリスト表示します。


電話番号で探す

電話番号がわかっていれば、すばやく探しだすことができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押し、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「行き先」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「新規に探す」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「電話番号で探す」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** で数字を決定します。
 - ・「市外局番」と「市内局番」は必ず入力してください。
 - ・9桁までの場合は、「検索」を決定してください。

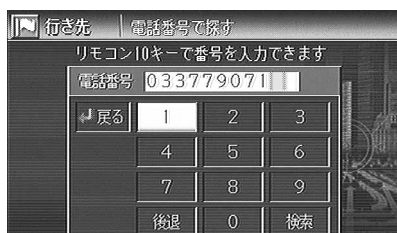

- ・データベースに収録された「訪問先宅」の電話番号を入力した場合、次のように「名字入力」画面が表示されますので、「名字」を入力後、「検索」を決定してください。

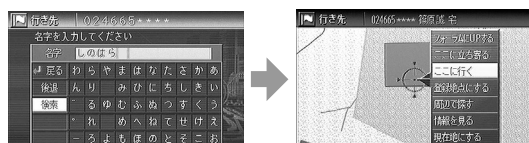


- ・訪問先宅の場合、ポイントセットメニューの「情報を見る」では、一部の情報しか表示されません。

住所で探す

全国の住所を分類してデータベース化しました。このデータを使い、住所名から検索することができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押し、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「行き先」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「新規に探す」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「住所で探す」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で希望する項目を決定していきます。
「徐々に絞り込まれたリストが表示されます。」

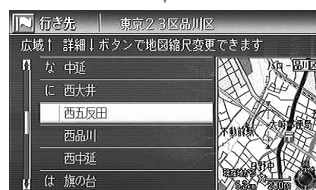

- ・10キーから50音単位でページを送ることができます。
- ・番地の入力は、10キーから入力すると便利です。
例えば、「29番地 18号」の場合、「2」→「9」→「検索」→「1」→「8」→「検索」と入力します。

アドバイス

- リモコンの10キーを使う
市外局番の「TEL」を入力すると、ダイレクトに電話番号入力画面を表示します(24ページ参照)。つづけて電話番号を入力してください。
- 10キーからも入力することができます。
- 該当する電話番号が無い場合や「市外局番」+「市内局番」までを入力後「検索」を決定した場合、または、訪問先宅の電話番号と加入者の名字が一致しない場合は、周辺住所リストが表示されます。





- 住所の整備状況により一部検索または、ピンポイントできない場合があります。その際は周辺地図の選択画面になります。

施設ジャンルから探す

全国のレジャーポイントなどを各都道府県単位でデータベース化しました。リストから選ぶだけで探し出すことができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「行き先」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「新規に探す」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ジャンルで探す」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で希望する項目を決定していきます。

徐々に絞り込まれたリストが表示されます。

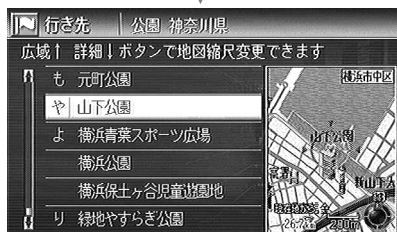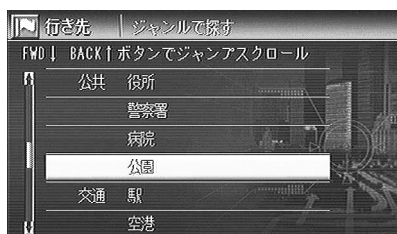

郵便番号で探す


7桁の郵便番号から、該当する地点を探し出すことができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「行き先」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「新規に探す」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「郵便番号で探す」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** で数字を決定し、それを繰り返し7桁まで入力します。



- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で希望する地点を決定していきます。

徐々に絞り込まれたリストが表示されます。

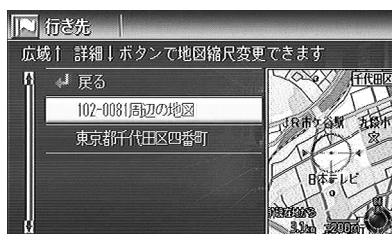

アドバイス


- 全国の駅、交差点など、使用頻度の高い場所のスポットをジャンル別に約74,000件収録。豊富なデータで、素早く、簡単に検索できます。
- ジャンル項目については、110ページを参照してください。
- 10キーから50音単位でページを送ることができます。
- 「道の駅」とは
一般道路にある施設で自由に立ち寄り、利用できる快適な休憩のための空間。
施設内容
・ 休憩目的の利用者が無料で利用できる十分な容量の駐車場
・ 清潔なトイレ
・ 道路や地域の情報を提供する施設
・ 様々なサービス施設
- 収録されている施設ジャンルはNTTタウンページ登録時のジャンルとなる為、実際と異なる場合があります。

- 企業など専用の郵便番号は検索できない場合があります。
- 該当エリアの町名リスト、周辺地図を呼び出すことができます。
- 10キーからも入力することができます。

緯度・経度で探す

希望する地点「緯度(北緯)、経度(東経)」が分かっているれば、その数値を入力して探し出すことができます。


- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「行き先」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「新規に探す」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「緯度・経度で探す」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** で数字を決定していきます。全ての数値を入力してください。

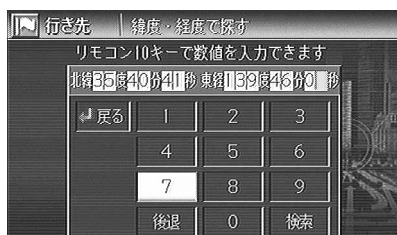

周辺の施設を探す

簡単操作で自転車位置またはカーソル中心より半径10km圏内のガソリンスタンドやファミリーレストランなどをランドマークや距離とともに探し出します。また、ルート付近の施設だけを抜き出すこともできます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「行き先」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「新規に探す」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「周辺で探す」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で希望する施設項目を決定します。

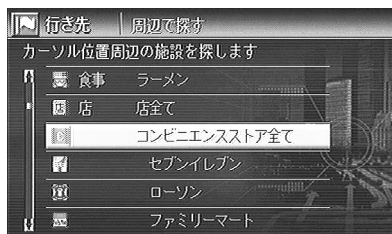


表示スタイルは次のどちらかになります。

●ルート走行時(フロー表示)

ルートに沿った施設であれば、ランドマークと距離を表示し、ルートのどちら側に位置するの判断して表示します。

- 希望する施設を決定するとその地点を表示します。
- フロー表示は**ルートに乗ってから**でなければ利用できません。
- 「周辺」を決定すると、リスト表示に切りかわります。

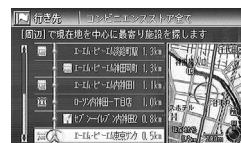

コンビニのフロー表示例

●上記以外(リスト表示)

カーソルに近い順にランドマーク、自転車位置からの直線距離、方向(地図上の自転車の向きに対して)をリストで表示します。

- 希望する施設を決定するとその地点を表示します。



コンビニのリスト表示例



駅のリスト表示例

アドバイス

- 北緯東経は10キーからも入力できます。全桁入力してください。

- 表示ジャンルは、コンビニ・ファミリーレストラン・ガソリンスタンド等の105ジャンル用意しました。詳しくは147ページを参照してください。
- 画面上に100件まで表示が可能です。
- 地図表示中にリモコンの周辺ボタンを押すことでも「周辺で探す」または「ルートサイドで探す」(ルート走行中)画面を表示させることができます。

登録地点から探す

地点登録されていれば、探し出すのは簡単です。登録方法は、44ページを参照してください。


- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「行き先」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「MY POINT」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録した地点から探す」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で希望する地点を決定します。



検索した地点から探す

目的地や立ち寄り地点として設定した地点や「ジャンル」「50音」で検索した地点を50箇所まで記憶しています。この記憶された地点を「検索した地点」として呼び出すことができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「行き先」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「MY POINT」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「検索した地点から探す」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で記憶されている地点を決定します。

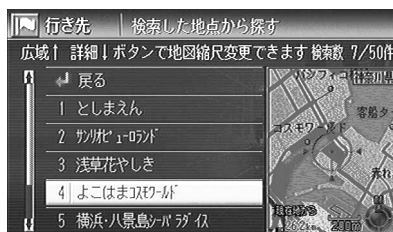

アドバイス

● リモコンの10キーを使う


1～5の登録地点番号マークが付いた登録地点はリモコンの**地点** ボタンを押して、登録地点番号を入力するとダイレクトに登録地点を探し出すことができます。同じ番号の地点が複数ある場合は最初に登録された地点が表示されます。

登録地点に番号マークを付与しないとダイレクト呼び出しはできません。登録地点に番号マークを付けるには、「登録地点のマークをかえる」(67ページ)を参照してください。

出発地/立ち寄り地点/今の目的地を探す

出発地/今の目的地は、常に1地点しか存在しません。そのため、簡単な操作で検索できます(ルートが設定されている場合)。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「行き先」を決定します。
立ち寄り地点の設定方法は43ページを参照してください。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「MY POINT」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ルート上の地点から探す」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「出発地」「立ち寄り」「今の行き先」のいずれかを決定します。

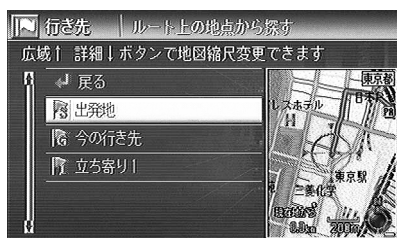

自宅に帰る

自宅が登録されていれば、簡単な操作で自宅に帰ることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「行き先」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「MY POINT」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「自宅に帰る」を決定します。
- 3 「自宅」までのルートを探索します。



アドバイス

- 自宅の登録は「自宅を登録する」(36ページ)を参照してください。
- 戻るボタンを3秒押すことでも自宅周辺の地図を表示させることができます。


62

レジャー・食事ガイドを見る


「スキー場」「温泉」など多彩なジャンルから行きたいエリア、場所を絞り込んでいくことでレジャースポットまたは飲食店などの情報を簡単に引き出せます。

また、施設の情報を文字や写真で確認することもできます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「行き先」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「レジャーガイド」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「レジャー・食事ガイドで探す」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で希望する「項目」を決定します。
- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で希望する都道府県を決定します。
- 5 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で希望の施設を決定します。

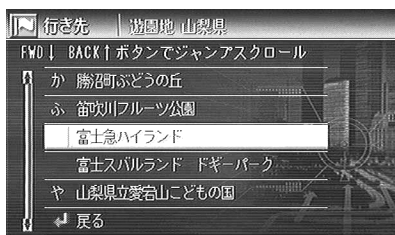

- 6 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「情報」「住所」「料金」「写真」のいずれかを決定します。

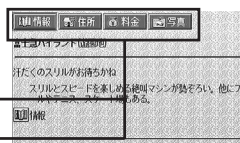

選ばれている項目は赤枠で囲まれます。


アドバイス

- 情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があります。
- 10キーから50音単位でページを送ることができます。

施設情報画面について

- 「料金」「写真」などの情報は、施設によって表示されない場合があります。
- 料金は目安としてお使いください。
- ジョイスティックの左(上)/右(下)でも操作できます。
- ジョイスティックを上下に倒すとページがスクロールします。
- 「地図表示」を決定すると施設付近の地図を表示します。

地図を表示します。

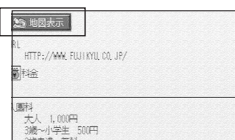


ルートの確認

ルート全体表示

「どのようなルートなのか…」走行するまえにルートを把握することは安全運転にも、つながります。必ずルートを確認してください。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「ルートの確認」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「全ルート表示」を決定します。
- 3 ルートが「全ルート」で表示されます。

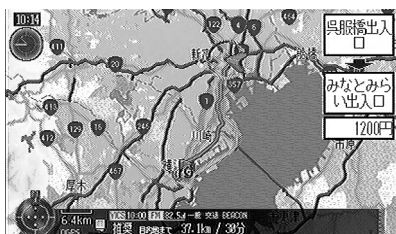


- 4 確認終了したら、現在地ボタンを押して、自車位置画面に戻します。

ルートをリストで確認する (自動走行)


地図上でのルート確認以外に、リスト化された詳しい情報を見ることができます。「道順、道路名称、区間距離」を知ることができます。また、音声案内の内容を確認することができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「ルートの確認」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ルート情報」を決定します。
- 3 ルート情報が表示されます。

このとき（「自動走行」に合わせ）決定ボタンを押すと、自車位置画面に戻って自車マークが動きはじめます。止めるには「戻る」ボタンを押してください。

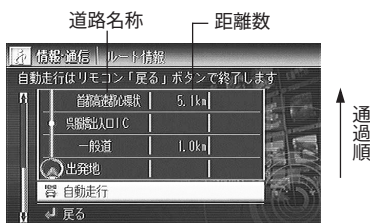

ルート情報リスト

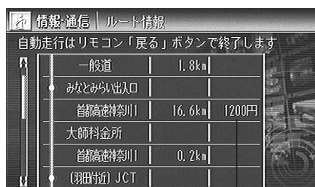

高速料金表示

アドバイス

- ルートが設定されていない場合、「全ルート表示」は決定することができません。
- 「全ルート表示」では「推奨」「一般」「有料」「距離」「迂回」の計5ルートを同時に表示します。(39ページ参照)
現在、選ばれているルートは紫色で表示し、他のルートは水色で表示します。他のルートを選ぶには、ルートボタンを押してください。
- 一度走行したルートは「ルートバンキング」機能により、次回からのルート探索に反映することが可能です。この場合「RBルート」「推奨ルート」「有料優先」「一般優先」「距離優先」の5ルートを同時に表示します。
詳しくは82ページ、97ページを参照してください。
- 「ルートバンキング」に記憶されたルートは、「RBルート」を選択すると参考用として地図上に青い点で表示されます。
- 「ルートバンキング」に記憶されたルートは、「出発地」および「目的地」が同じ時にルート探索に反映されます。
- 道路状況によっては、5つのルートを表示しない場合があります。
- 「全ルート」表示中に決定ボタンを押すとルートメニューが表示されます。
詳しくは、「ルートメニューを使う」(40ページ)を参照してください。

- ルートが設定されていない場合、「ルート情報」は決定することができません。
- 自動走行の速度は変更することができません。

ルートを地図画面上でスクロールして確認する

設定されたルートを、地図画面上でルートに沿ってスクロールさせて確認することができます。(オンルートスクロール)

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「ルートの確認」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「オンルートスクロール」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** を上に倒し、ルート上を目的地方向へスクロールさせます。

ジョイスティック を下に倒すと、現在地方向へスクロールします。



- 4 現在地ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。


アドバイス

- リモコンの「」ボタンを長押しすることでも、オンルートスクロールを行うことができます。ただし、カーソルを移動しルートが画面に表示されていない場合は、ルートを画面に表示させてから行ってください。

登録地点を並べかえる

登録した地点は簡単な操作で「登録順」「マーク順」「読み順」の順番に自動的に並べかえることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点の編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「並べ替え」を決定します。
- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「並べ替える種別」を決定します。

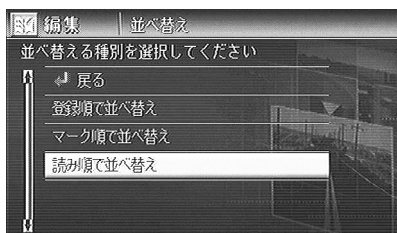

- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。



並べかえた画面例(読み順)

アドバイス

●「並べ替える種別」について

「登録順」

地点を登録した順番に並べかえます。

「マーク順」

マークを設定しておけば、マークリスト画面(67ページ参照)の左上マークから右の順で並べかえます。(自宅が設定されている場合は自宅が先頭になります。)

「読み順」

「読み設定」(73ページ参照)で設定されている地点を50音順に並べかえます。

登録地点のマークをかえる

登録した地点で気に入った場所には目印としてマークを付けることができます。よく使う地点を1〜5にしておくと、10キーで呼び出せ検索が容易になります。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点の編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で登録地点リストから編集したい地点を決定します。




- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「マーク」の欄を決定します。



- 5 **ジョイスティック** でマークリストから希望するマークを決定します。



- 6 「マーク」欄にマークが入ります。

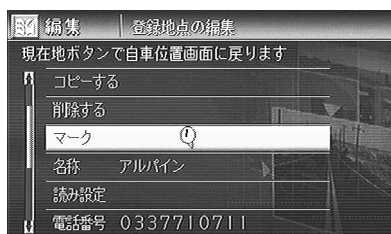

- 7 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻ります。

アドバイス

- 1〜5の登録地点番号マークが付いた登録地点はリモコンの ボタンを押して、登録地点番号を入力するとダイレクトに登録地点を探し出すことができます。同じ番号の地点が複数ある場合は最初に登録された地点が表示されます。登録地点に番号マークを付与しないとダイレクト呼び出しはできません。
- 編集したい地点を選択後、「地図表示する」を決定すると周辺の地図が表示されます。
- 自宅マークは変更できません。


登録地点に電話番号を付ける

登録地点に電話番号を入力しておけば、「電話番号」からポイントを探し出すことができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点の編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で登録地点リストから編集したい地点を決定します。



- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「電話番号」の欄を決定します。

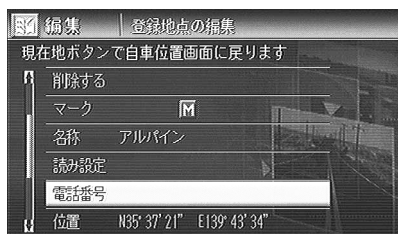

- 5 **ジョイスティック** を倒して数字を決定し、それを繰り返します。

- 11桁目（携帯電話番号）を入力した後、自動的に登録します。
- 10桁までの場合は、10桁目を入力後「完了」を決定してください。



- 6 「電話番号」欄に数字が入ります。



- 7 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス

- 市外局番を含め、入力してください。
- リモコンの10キーからも数字を入力することができます。
- 携帯電話番号(11桁)入力にも対応しています。

登録地点の名称をかえる

地点登録すると周辺地名などから自動的に名称が入力されます。またオリジナルの名称を付けることが可能です。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点の編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で登録地点リストから編集したい地点を決定します。




- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「名称」の欄を決定します。



- 5 **ジョイスティック** で「全削除」を決定します。

現在の名称が削除されます。

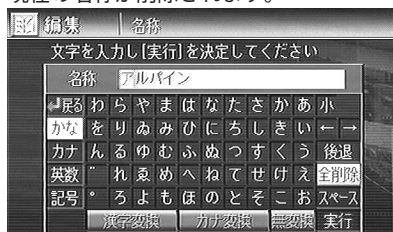

- 6 **ジョイスティック** で文字を決定していきます。

文字の入力が済んだら「実行」を決定します。



- 7 「名称」欄に名称が入ります。



- 8 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

● 漢字を書き込むには

- 1) ひらがなで文字を入力後、「漢字変換」を決定します。
- 2) 該当する漢字を選択し、「実行」を決定します。

アドバイス

- 最大で13文字まで入力が可能です。
- 「ひらがな」「カタカナ」「英字／数字」「記号」入力について
ひらがな入力
「ひら」を決定してから入力してください。
カタカナ入力
「カタ」を決定してから入力してください。
英字／数字入力
「英数」を決定してから入力してください。
記号入力
「記号」を決定してから入力してください。
- 漢字の「々」は「記号」から入力してください。

登録地点の位置をかえる

「その地点に行ってみたら登録したポイントとずれていた…」そんなときに使うメニューです。既に入力した情報はそのまま、位置情報だけを変更します。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点の編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で登録地点リストから編集したい地点を決定します。



- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「位置」の欄を決定します。



- 5 **ジョイスティック** を倒して動かし、正しい位置に合わせて決定します。



- 6 「位置」欄に新しい経緯度が入ります。



- 7 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

登録地点に音声を設定する

登録地点に音声を設定すると、その地点に近づいたとき(約500m付近)に設定した音声にお知らせします。

設定する音声は、内部メモリまたは**メモリースティック**内の音声ファイル(**メモリースティック**内に音声ファイルが保存されている場合)から選ぶことができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftrightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftrightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow\downarrow$ で「登録地点の編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow\downarrow$ で登録地点リストから編集したい地点を決定します。
- 4 **ジョイスティック** $\uparrow\downarrow$ で「音声設定」の欄を決定します。
- 5 **ジョイスティック** $\uparrow\downarrow$ で音声リストから設定する音声ファイルを決めます。

設定を解除するには「未設定」を決定してください。



- **メモリースティック**内に次の方法で音声ファイルを作成または保存すれば、そのファイルを選択できます。
- 音声認識操作により「音声登録」と発話して音声ファイルを作成する。
(105、109 ページ参照)
- パソコン上で次のディレクトリを作成して、その中に音声ファイルを保存する。

メモリースティック → POSITION →
RESOURCE → (ファイル名).WAV

- **メモリースティック**内のファイルは左端にアイコンが表示されます。

- 6 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス

- 設定した音声と音声案内とのタイミングが重なったときは、音声案内を優先します。

メモリースティック使用時の注意

- 音声データについて

- ・パソコンで汎用的に用いられるWAV形式のファイルが対象
- ・ファイルサイズ上限は445KB
(上限サイズを超えた場合は音声再生されません)
- ・Waveファイルフォーマット
フォーマットタイプ: **リニアPCM** (リニアPCM以外は音声再生されません)
- チャンネル : **モノラル** (ステレオの場合もモノラルで再生可能、それ以外は再生できません)

登録地点に画像を設定する

登録地点に画像を設定すると、その地点に近づいたとき(約500m付近)に画面左上に設定した画像が表示されます。

設定する画像は、内部メモリまたは**メモリースティック**内のファイル(**メモリースティック**内に画像ファイルが保存されている場合)から選ぶことができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftrightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\uparrow\downarrow$ で「登録地点の編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow\downarrow$ で登録地点リストから編集したい地点を決定します。
- 4 **ジョイスティック** $\uparrow\downarrow$ で「画像設定」の欄を決定します。
- 5 **ジョイスティック** $\uparrow\downarrow$ で画像リストから設定する画像ファイルを決めます。

設定を解除するには「未設定」を決定してください。



- **メモリースティック**内にパソコン上で次のディレクトリを作成し、お好みの画像ファイルを保存すれば、そのファイルを選択できます。

メモリースティック → POSITION →
RESOURCE → (ファイル名).JPG または
(ファイル名).BMP

- **メモリースティック**内のファイルは左端にアイコンが表示されます。

- 6 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

- サンプル周波数 : **11025Hz** (22050Hz、44100Hz、18900Hz、9450Hz、12000Hzも再生可能)
- ビットレート : **8bit** または 16bit (8bit or 16bit 以外は再生できません)

上記の**リニアPCM モノラル 11025Hz 8bit**が推奨です。

- 画像データの対応形式

- ・JPEG形式 (拡張子は「JPG」)
 - ・BMP形式 (パソコンで汎用的に用いられる形式で256色、無圧縮のもの。拡張子は「BMP」)
- いずれも最大サイズは1280×1024ですが、ナビ画面では縮小して表示されます。

登録地点を方向付きアラーム地点に設定する

「ここを東から西に通るときだけ何かアラームが欲しい!」そんな地点は、あらかじめ「方向付き地点」として登録しておきましょう。そのポイントを指定した方向で通るときにアラーム(約500m手前付近で)を鳴らします。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftrightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftrightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow\downarrow$ で「登録地点の編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow\downarrow$ で登録地点リストから編集したい地点を決定します。



- 4 **ジョイスティック** $\uparrow\downarrow$ で「方向付き地点設定」の欄を決定します。



- 5 **ジョイスティック** $\leftrightarrow$ で希望する走行方向に合わせ決定します。

ジョイスティックを右に倒せば右回りに、左に倒せば左回りに自転車マークの向きがかわります。

設定した方向は確認することができませんのでご注意ください。



- 6 「方向付き地点設定」が「方向付き地点解除」にかわります。

- 音声設定の欄が「未設定」のときは、自動的に「DEFAULT.WAV」(初期設定音声ファイル)になります。
- 設定を解除するには「方向付き地点解除」を決定してください。



- 7 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス

- アラーム音と音声案内とのタイミングが重なったときは、音声案内を優先します。
- アラームは「登録地点に音声を設定する」(71ページ)で設定された音声に変更が可能です。
- 表示される地図は北が上を向く「ノースアップ」画面です。設定する際は方向に注意してください。

●「音声」「画像」マークについて

「音声設定」や「画像設定」を行うと、登録地点リスト上にマークが表示されます。



画像設定マーク



音声設定マーク

登録地点の「読み」を設定する

地点を登録した名称の「読み方」を設定することができます。設定した「読み」は、音声認識での呼び出しが可能です。呼び出し方は、109ページ「操作例(2)」を参照してください。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点の編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で登録地点リストから編集したい地点を決定します。




- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「読み設定」の欄を決定します。




- 5 **ジョイスティック** を倒し文字を決定し、それを繰り返します。

入力が終了したら「実行」を決定してください。

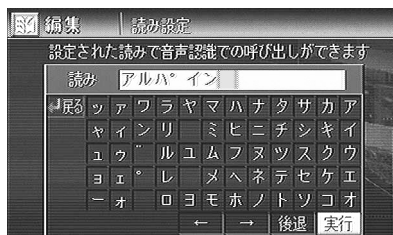

- 6 「読み設定」欄に読み方が入ります

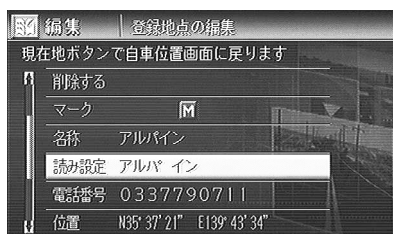

- 7 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス

● 登録地点によってはあらかじめ「読み設定」が入力されている場合もあります。

● 文字はリモコンの10キーからも入力できます。(23ページ参照)


登録地点を消す

記憶できる地点は200カ所です。必要に応じて消去することができます。


- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点の編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で登録地点リストから消したい地点を決定します。



- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「削除する」を決定します。

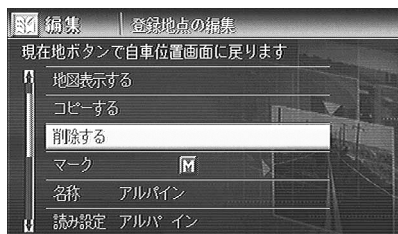

- 5 メッセージが現れたら **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「はい」を決定します。
リスト上から消去されます。

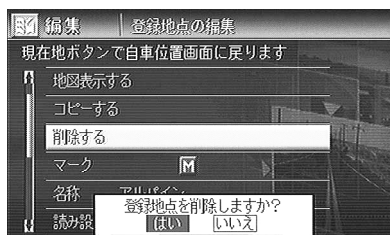

- 6 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。


アドバイス

- 一度消去したものは、復活できませんので注意してください。
- 登録地点は1カ所ずつ消去されます。
全ての地点を一度に消去するには、「登録地点をまとめて消す」(76ページ)を参照してください。


登録地点をコピーする

内部メモリの登録地点情報をコピーすることができます。また、メモリースティック内のファイルにコピーすることも可能です。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点の編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で登録地点リストから編集したい地点を決定します。
- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「コピーする」を決定します。

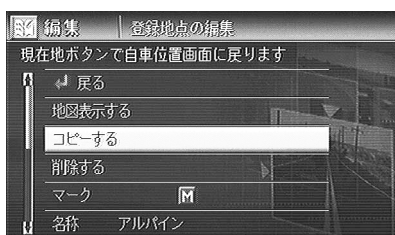

- 5 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ でコピー先のファイルを決定します。

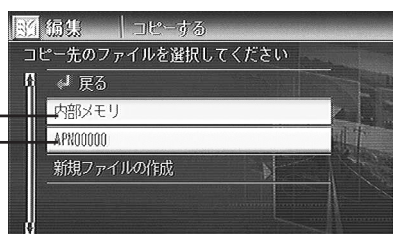

ファイル

メモリースティックが挿入され、ファイルが作成されていれば、メモリースティック内のファイルにコピーすることができます。ファイルを作成するには「新規ファイルを作成する」(124ページ)を参照してください。

内部メモリ

ナビ本体にあらかじめ用意されているメモリです。

- 6 **現在地** ボタンを押して、自車位置画面に戻します。

アドバイス

- 登録地点は1カ所ずつコピーされます。複数の地点を一度にまとめてコピーするには、「登録地点をまとめてコピーする」(77ページ)を参照してください。
- 「内部メモリ」とはナビ本体にあらかじめ用意されているメモリのことです。
- 内部メモリを選択した場合は、内部メモリの登録地点リスト内にコピーが作成されます。


登録地点をまとめて消す

登録された地点が数多くあっても、一度にまとめて消去することができます。
一度、消去したものは復活できませんのでご注意ください。


- 1) **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2) **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点の編集」を決定します。

●登録地点を全て消去するには

- 1) **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点を全て削除」を決定します。

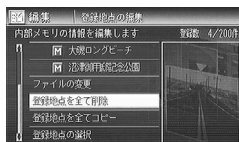


- 2) メッセージが現れたら **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「はい」を決定します。
全ての登録地点が消去されます。

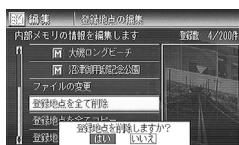

●選択した登録地点をまとめて消去するには


- 1) **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点の選択」を決定します。

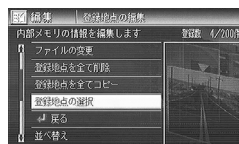


- 2) **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で消去する登録地点の一つずつ決定していきます。
(選択した登録地点の色がかわります。)



- 3) **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「選択項目を全て削除」を決定します。

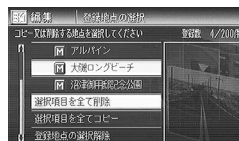

- 4) メッセージが現れたら **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「はい」を決定します。
選択した登録地点が全て消去されます。

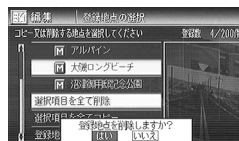

- 3) **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス

●一度消去したものは、復活できませんのでご注意ください。

●選択した登録地点をキャンセルするには、再度同じ登録地点を決定するか、「登録地点の選択解除」を決定してください。

登録地点をまとめてコピーする

内部メモリの登録地点情報を、一度にまとめてコピーすることができます。


また、メモリースティック内のファイルに一度にまとめてコピーすることも可能です。

1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。

2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点の編集」を決定します。

● 登録地点を全てコピーするには


1) **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点を全てコピー」を決定します。

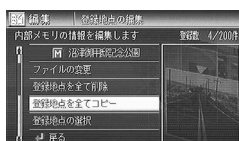

2) **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ でコピー先のファイルを決めます。
全ての登録地点がコピーされます。

内部メモリ
ナビ本体にあらかじめ用意されているメモリです。

ファイル
メモリースティックが挿入され、ファイルが作成されていれば、**メモリースティック**内のファイルにコピーすることができます。ファイルを作成するには「新規ファイルを作成する」(124ページ)を参照してください。

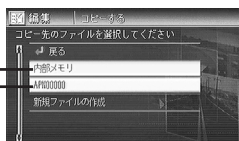

● 選択した登録地点をまとめてコピーするには


1) **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点の選択」を決定します。




2) **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ でコピーする登録地点を一つずつ決定していきます。
(選択した登録地点の色がわかります。)



3) **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「選択項目を全てコピー」を決定します。

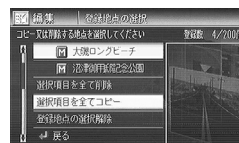

4) **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ でコピー先のファイルを決めます。
選択した登録地点が全てコピーされます。

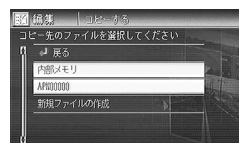

3 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス


- 「内部メモリ」とはナビ本体にあらかじめ用意されているメモリのことです。
- 内部メモリを選択した場合は、内部メモリの登録地点リスト内にコピーが作成されています。

- 選択した登録地点をキャンセルするには、再度同じ登録地点を決定するか、「登録地点の選択解除」を決定してください。

登録地点を「渋滞情報表示地点」として設定する

登録した地点周辺のVICS情報を1時間保持させることができます。渋滞情報表示地点をして登録できるのは5箇所までです。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
詳しくは、「登録した地点の渋滞情報を見る」(121ページ)を参照してください。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点の編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で登録地点リストから渋滞情報表示地点として設定したい地点を決定します。
- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「渋滞情報表示地点に登録」の欄を選びます。
- 5 決定ボタンを押して「する」または「しない」を選びます。
濃い水色が選ばれている項目です。

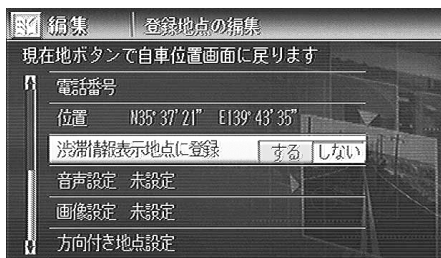


- 6 現在地ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。


ルートを消去する

目的地に近づく「到着した」と判断して、ルート案内は終了します。近づきかたが不足しているときや、案内ルート以外のルートで近づいた場合は、「到着した」と判断できず、いつまでも目的地の案内を繰り返します。そのため、目的地に到着したらルートを消去することをお勧めします。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「ルート」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ルートの消去」を決定します。

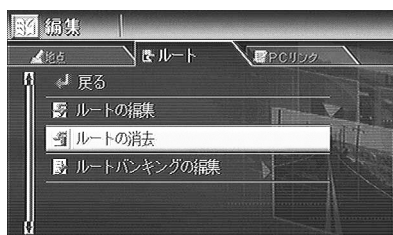

- 3 メッセージが現れたら **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「はい」を決定します。
ルートが消去され自転車位置画面に戻ります。

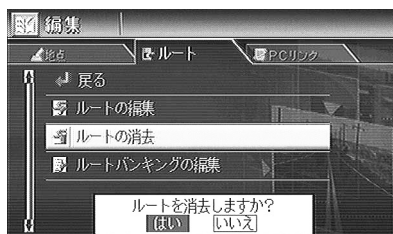


アドバイス

- 登録されたルート以外、一度消去したルートは復活することができません。ルートを登録するには、「ルートバンキングの設定」(97ページ)を参照してください。

立ち寄り地点の順序をかえる

立ち寄りの順序を現在地から近い順に自動で並べ替えたり、自分で思いどおりの順序に並べ替えることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「ルート」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ルートの編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「並べ替え」を決定します。
- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で並べ替えの条件を決定します。

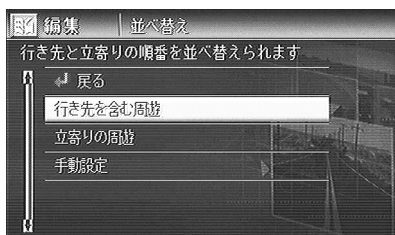

「行き先を含む周遊」

行き先(目的地)を含んで現在地から近い順に並べ替えます。

「立ち寄りの周遊」


立ち寄り地点のみを近い順に並べ替えます。

「手動設定」

思い通りの順序に並べ替えることができます。「目的地」から順に決定して順序を変更します。

5 立ち寄り順を変更後、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「確定」を決定します。

ルート探索を行い自転車位置画面に戻ります。

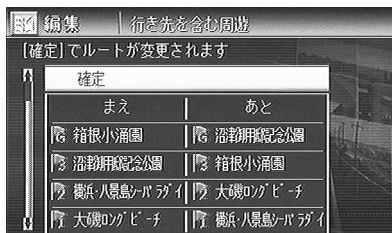

こんなルートが「周遊」を使うと

「行き先を含む周遊」を選択すると

- 目的地登録した地点よりも遠いところに立ち寄り点があれば、その地点を目的地に変更します。
- 自転車位置に近い順に立ち寄り点を通過するルートを探します。
- 下の例では目的地が小湧園から御用邸になっています。



「立ち寄りの周遊」を選択すると

- 目的地はそのまま、通過点を自転車位置に近い順に立ち寄るルートを探します。
- 下の例では、一番近いシーパラダイスを先に経由するルートを探しました。



- 目的地は必ず現在地(出発地)でない地点に設定してください。ナビの性能上自転車位置ずれなどで再探索があった場合など、ルート案内を終了する場合があります。


アドバイス

- ルートが設定されていない場合、「ルートの編集」は決定することができません。


立ち寄り地点の経路をやめる

ルート上の立ち寄り地点の経路をしないときに使用します。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「ルート」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ルートの編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で編集したい「立ち寄り地点」を決定します。

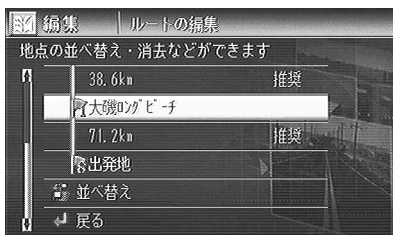

- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「通らない」を決定します。

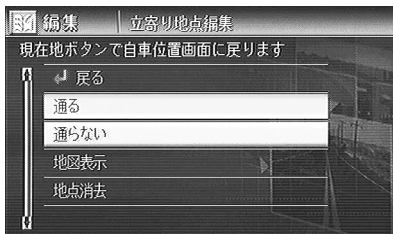


- 5 **現在地** ボタンを押して自転車位置画面に戻します。


ルート上の立ち寄り地点を消す

設定した目的地に到着してもルートを消去しない限り地点情報は残ります。立ち寄り地点が不要になったときに使用してください。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「ルート」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ルートの編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で消したい「立ち寄り地点」を決定します。

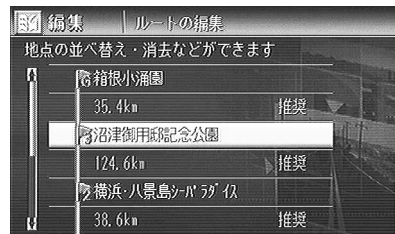

- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「地点消去」を決定すると、その地点の情報がなくなります。

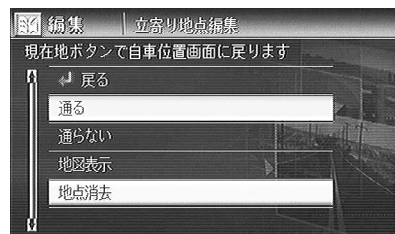

- 5 **現在地** ボタンを押して自転車位置画面に戻します。


アドバイス

- ルートが設定されていない場合、「ルートの編集」は決定することができません。
- 「通る」「通らない」は繰り返し、設定することができます。
- 「地図表示」を決定すると地点付近の地図を表示します。
- 「地図消去」を決定すると地点が完全に消去されます。
- ルートが設定されていない場合、「ルートの編集」は決定することができません。
- 一度消去した地点は復活することができません。間違って消去した場合は、再度地点を設定してください。
- 「地図表示」を決定すると地点付近の地図を表示します。


ある区間だけ有料道路を使う(一般道路を使う)

立ち寄り地点から目的地の間だけ「有料道路」でルート探索する...など、ルート間の編集をすることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「ルート」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ルートの編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で編集したいルート区間(距離部分)を決定します。

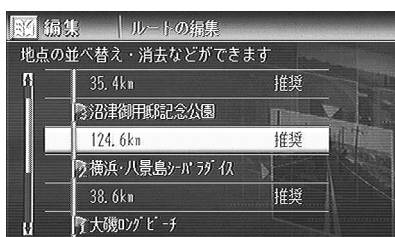

- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「有料優先」または「一般優先」を決定します。

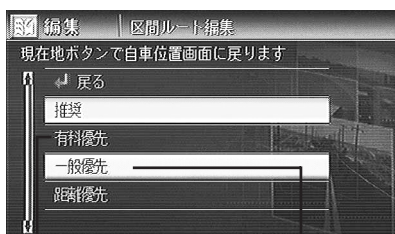

有料優先

その間のルートを有料道路優先で探索します。

一般優先


その間のルートを一般路優先で探索します。

- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。


ある区間だけ別なルートを探す

立ち寄り地点1のルートは良いけど、2、3のルートが気に入らない場合に、ある区間のルートだけを変更することができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「ルート」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ルートの編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で変更したいルート区間(距離部分)を決定します。

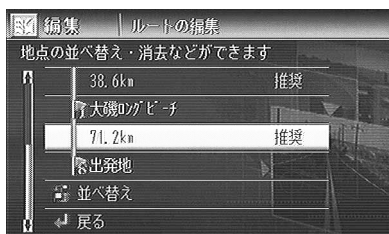

- 4 例えば **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「距離優先」を決定します。
そのルート間を別ルート(距離優先)として探索します。

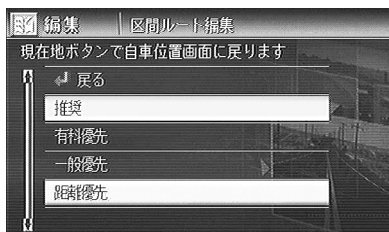

- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス


- ルートが設定されていない場合、「ルートの編集」は決定することができません。
- 推奨
幅の広い道路を主とした探索を行います。
- 距離優先
探索対象路を利用した最も距離の短いルートを探します。

- ルートが設定されていない場合、「ルートの編集」は決定することができません。
- 推奨: 幅の広い道路を主とした探索を行います。
有料優先: その間のルートを有料道路優先で探索します。
一般優先: その間のルートを一般道路優先で探索します。
距離優先: 探索対象路を利用した最も距離の短いルートを探します。


登録したルート編集

登録したルート(ルートバンキング)の情報を見たり、削除したりすることができます。
ルートの登録については「ルートバンキングの設定」(97ページ)を参照してください。


- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「ルート」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ルートバンキングの編集」を決定します。

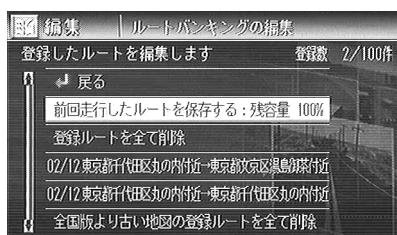

- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で各項目を選び
決定 ボタンを押して決定します。

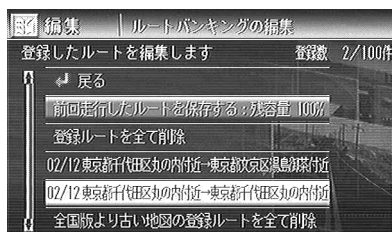

- ・**前回走行したルートを保存する**
車内の温度が高くデータが保存できなかった場合やルート走行後にうっかり保存し忘れた場合などに前回走行し保存し損ねたルートを保存します。
目的地に到着しなかった場合は保存できません。
- ・**登録ルートを全て削除**
登録したルートを全て削除します。
- ・**登録ルートリスト**
登録されたルートの情報を見ることができます。また、そのルートを削除したり地図表示したりすることもできます。
- ・**全国版より古い地図の登録ルートを全て削除**
全国版地図データをバージョンアップした場合、バージョンアップ前に登録したルートを全て削除します。

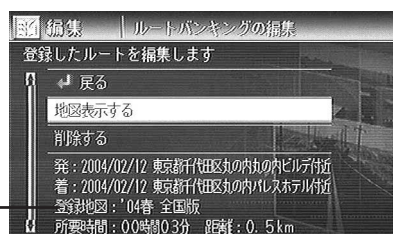

登録地図

バージョンアップした地図データで登録したルートの場合のみ、登録した地図名を表示します。

- 4 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス

- 登録したルートを「地図表示する」で表示すると、参考用として地図上に青い点で表示されます。
- 最大100ルート／1ルートあたり500kmまで記憶可能です。
- ルート探索に関しては64ページを参照してください。

最寄り表示(ランドマーク)を設定する

コンビニ・ガソリンスタンド…お好みの施設のランドマークを地図上に表示します。

2画面表示時は、左右独立した設定が可能です。


- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「左画面(1画面)の設定」または「右画面の設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「最寄り表示」に合わせます。

- 4 **決定** ボタンを押して、「する」を選びます。

- ・「しない」を選ぶとランドマーク表示を行いません。
- ・濃い水色が選ばれている項目です。




- 5 次に**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「最寄り表示ジャンル」「変更する」を決定します。

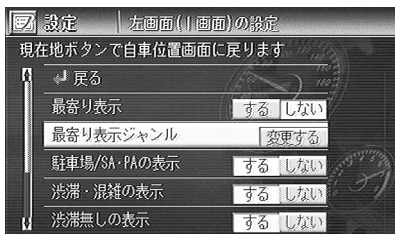

- 6 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で表示したい施設を決定します。

- ・複数選ぶことができ、選んだ項目はリスト上で色が付き「表示ジャンル」欄にマークが表示されます。
- ・選んだ項目を消すときは、その施設をもう一度決定します。

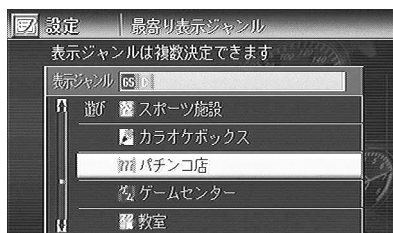

- 7 施設の決定が済んだら、**現在地** ボタンを押して、**自転車位置画面**に戻します。

地図画面の上に選択した施設のランドマークが表示されます。



ファミリーレストラン、ファーストフード表示例

地図上のランドマークを消すには、次の2つの方法があります。

- 手順4の操作で「最寄り表示」「しない」を選ぶ。
- 手順6の操作で消したい（色が付いた）項目を決定する。

アドバイス

- リモコンの「切替」ボタンを長押しすると、ダイレクトに「左画面(1画面)の設定」または「右画面の設定」画面を呼び出せます。
- 地図表示中にリモコンの最寄りボタンを長押しすることでも「最寄り表示設定」画面を表示させることができます。
- 最寄り施設については「最寄り施設一覧」(147ページ)を参照してください。
- 本機は出荷時に「ガソリンスタンド」と「コンビニエンスストア」の最寄りランドマークを地図上に表示するように設定されています。
- 地図縮尺が400mまでなら最寄り表示が可能です。
- 最寄り表示は地図上で100件まで表示が可能です。

軌跡を表示する

走行した道に沿って「点(薄い紫)」を残し、どのような道を走行したかを知ることができます。

最長約50kmまでは表示が可能で、これを越えると古い点から消えていきます。

2画面表示時は、左右独立した設定が可能です。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「左画面(1画面)の設定」または「右画面の設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「現在の軌跡表示」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して「する」を選びます。

「しない」を選ぶと軌跡表示を行いません。




- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

軌跡を消去する

地図上に残った軌跡表示を消去することができます。消去した軌跡表示は復活しませんのでご注意ください。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「現在の軌跡削除」を決定します。
- 4 メッセージが現れたら **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「はい」を決定します。

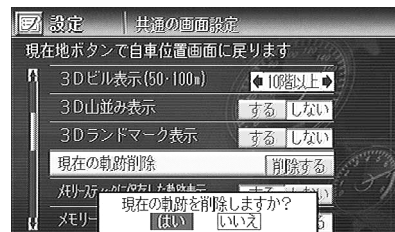

- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。


アドバイス

- リモコンの「切替」ボタンを長押しすると、ダイレクトに「左画面(1画面)の設定」または「右画面の設定」画面を呼び出せます。


ベストレーンガイド表示を設定する

ルート案内中、右側画面を利用して3つ先までのレーン情報を表示するベストレーンガイド表示の設定をします。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ベストレーンガイド」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して「する」を選びます。
 - 「しない」を選ぶとベストレーンガイド表示は行いません。
 - 濃い水色が選ばれている項目です。

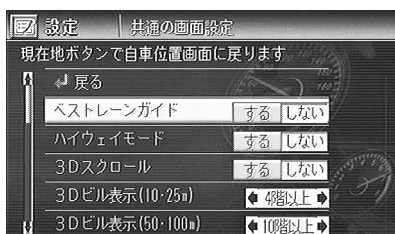

- 5 **現在地** ボタンを押して自車位置画面に戻します。

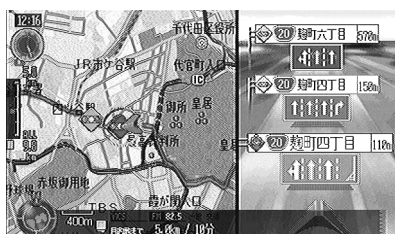


ベストレーンガイド表示例


ハイウェイモードにする

「ハイウェイモード」を「する」に設定するとサービスエリアにおけるレストランやガソリンスタンドの有無などの施設情報や次の高速出口やSAまでの距離など、高速道路走行中に必要な情報を簡潔に表示します。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ハイウェイモード」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して、「する」を選びます。
 - 濃い水色が選ばれている項目です。

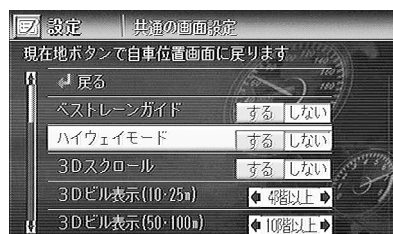

- 5 **現在地** ボタンを押して、自車位置画面に戻します。

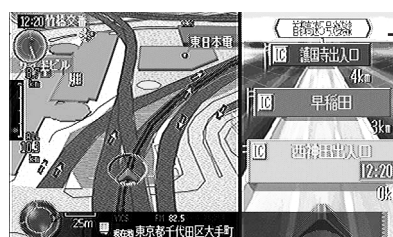

ハイウェイモード表示例

表示をスクロールするには、2画面ボタンを押して右画面操作に切りかえた後、ジョイスティック上下でスクロールさせてください。

アドバイス

- ベストレーンガイド表示はViewメニューからも選択できます。「Viewボタンで簡単地図切りかえ」(46ページ)参照。ただし、Viewメニューから他の地図表示を選んだ場合は、ベストレーンガイドは表示されず、「ベストレーンガイド」の設定は自動的に「しない」に切りかわります。
- ベストレーンガイドは道路状況によっては表示されない場合があります。
- ハイウェイモード表示は一般道路走行中は表れません。
- ICとJCTが併設されている場合、併設ICで高速を降りるとき以外、JCTが優先して表示されます。
- 高速出口やSAまでの距離はkm単位となっており、100m単位は切り捨てとなります。(例: 1.99km→1km) 参考程度にご覧ください。
- Viewメニューから地図表示を選んだ場合は、ハイウェイモードは表示されず、「ハイウェイモード」の設定は自動的に「しない」に切りかわります。(「Viewボタンで簡単地図切りかえ」46ページ参照)

3D地図表示時の地図スクロール設定

「3D地図表示」(ドライブレーンガイド、シティーロケーションマップなど)のまま、地図をスクロールさせるとスピードが遅くなります。

スクロールスピードを重視するには「しない」に設定してください。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「3Dスクロール」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して、「する」「しない」を選びます。


濃い水色が選ばれている項目です。

「する」

3D地図(ドライブレーンガイド、シティーロケーションマップ)の状態では地図をスクロールさせます。

「しない」

地図スクロール時に3D地図(ドライブレーンガイド、シティーロケーションマップ)を解除させスクロールスピードを重視します。

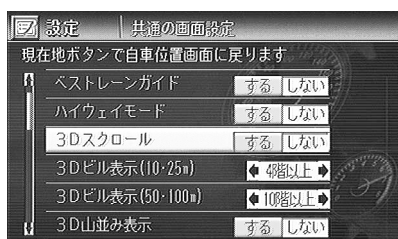

- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス

- 「しない」に設定した場合、地図スクロールを行うと3D地図(ドライブレーンガイド、シティーロケーションマップ)が解除されます。現在地ボタンを押して、自転車位置画面にすると3D地図に戻します。
- 3D地図表示時のスクロールでは、ナビの性能上ポイントセットする為の位置の特定ができない場合があります。ポイントセットは平面地図(フロントワイド、ノースアップ)で行ってください。


3Dビル表示を設定する

市街地図上に実際の建物の高さや形状をリアルに再現した「3Dビル」を表示させることができます。慣れない市街地でも建物が目標表示となり迷うことはありません。

さらに表示させる建物階数を指定することが可能ですので、ある高さ(階数)以上の建物だけを表示させることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「3Dビル表示(市街図 10・25m)」または「3Dビル表示(市街図 50・100m)」に合わせます。
- 4 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で、表示させる建物の階物(3階以上～20階以上)を選びます。

- 「なし」を選ぶと3Dビル表示は行いません。
- 「オート」を選ぶとビル数に応じ、本機が自動的に表示階数を設定します。

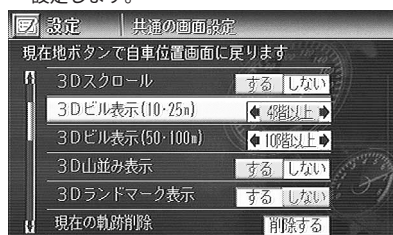

- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。




3Dビル表示例

- ドライブレーンガイド、シティーロケーションマップの市街地表示時のみ、3Dビル表示が可能です。


3D山並み表示を設定する

地図画面上に立体的な山並みを表示することができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「3D山並み表示」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して「する」を選びます。
 - ・「しない」を選ぶと3D山並み表示は行いません。
 - ・濃い水色が選ばれている項目です。

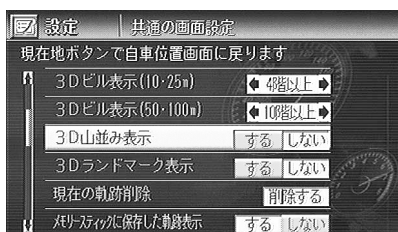

- 5 **現在地** ボタンを押して自転車位置画面に戻します。

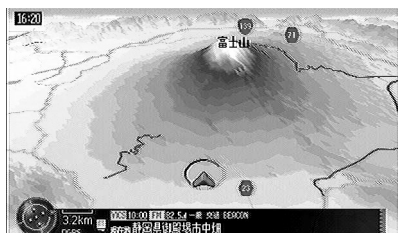

3D山並み表示例

3Dランドマークを設定する

主要施設のリアルな立体的アイコンを地図上に表示させることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「3Dランドマーク表示」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して、「する」「しない」を選びます。
 - ・濃い水色が選ばれている項目です。



- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。



3Dランドマーク表示例

アドバイス


- 3D山並み表示は3.2km以上のスケールで地図表示がシティロケーションマップのときのみ表示されます。
- たとえば、東京ドームや都庁など、よく知られた施設は快適ドライブのための重要な目印。こうした特徴のある施設の形をそのまま立体化したのが「3Dランドマーク」です。
- 地図縮尺が200m以下で表示されます。

2画面の表示を設定する

2種類の画面を同時に表示することができます。たとえば、詳細スケールと広域スケールの2画面表示やフロントワイドと市街地図を組み合わせ、自転車位置周辺地図を表示しながら、目的地周辺の地図を確認するなど目的に合った様々なバリエーションの2画面表示が可能です。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「2画面表示」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して、「する」を選びます。

- ・「しない」を選ぶと1画面表示となります。
- ・濃い水色が選ばれている項目です。

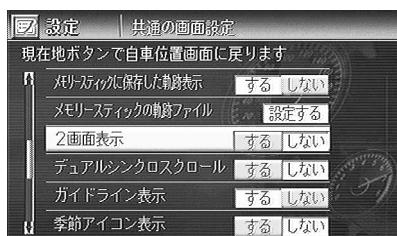

リモコン操作


- リモコンの2画面ボタンを使うと簡単に2画面表示にすることができます。
詳しくは「2画面操作について」(45ページ)を参照してください。
- リモコンの2画面ボタンによる切り替え操作で、左右画面を独立調整できます。(右側画面は左側画面に黒い縦帯が出ている状態のとき調整可能) スケールや画面表示切り替えはもちろん、右画面には自転車位置を表示させながら、左画面をスクロールして目的地周辺の様子を知ることができます。
- リモコンの「切替」ボタンを長押しすると、「左画面(1画面)の設定」または「右画面の設定」メニューを呼び出せます。左画面選択中または1画面の時は、「左画面(1画面)の設定」、右画面選択中の時は「右画面の設定」メニューが表示され、それぞれに設定が可能です。

アドバイス

- 左右の画面に表示された自転車マークが若干ずれるときがあります。これは左右別々に描画しているためで、故障ではありません。
- 通常の単独地図スクロールは、左画面のみ対応します。

5 現在地 ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。


(画面例)

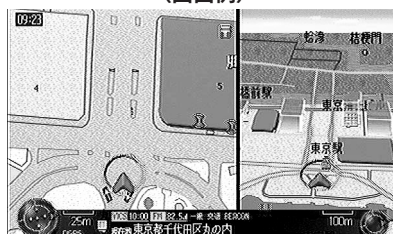

25m市街地図表示/100mシティーロケーションマップ表示例



400mノースアップ表示/100mフロントワイド表示例

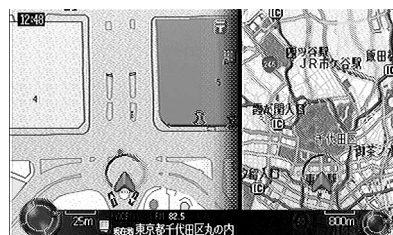

25m市街地図/800mフロントワイド表示例




「左画面」に目的地周辺をあらかじめ表示した例

2画面表示中の地図スクロール設定 (デュアルシンクロスクロール)

2画面表示をしているとき、ひとつの画面をスクロールさせると、もう一方の画面もそれに合わせてスクロールします。スケール違いの拡大・最寄り地図を完全にリンクしたこの機能は、ルート全体上での現在位置とともに、画面のスケール感がつかみやすいのが特徴です。目的地方向のルートを確認しながら、最寄りの状況変化もリアルタイムにとらえて把握したり、スクロールによる目的地探索のときなど、大変便利な機能です。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「デュアルシンクロスクロール」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して、「する」を選びます。
 - 「しない」を選ぶと左画面のみスクロールします。
 - 濃い水色が選ばれている項目です。

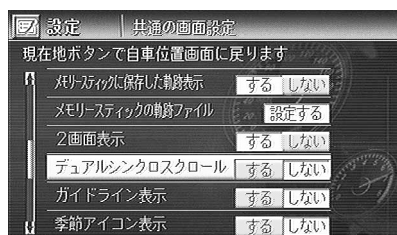

- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。



(画面例)


アドバイス

- 3Dスクロール(86ページ参照)では、左画面に合わせて右画面はスクロールされません。左画面のスクロールが終わると、右画面は、その地点の表示に切りかわります。左画面と右画面の縮尺が同じ、または左画面より右画面が詳細な表示のときも同様です。

ガイドライン表示を設定する

目的地までの方向を直線で表示させます。(裏表紙参照)

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ガイドライン表示」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して、「する」を選びます。
 - ・「しない」を選ぶとガイドライン表示を行いません。
 - ・濃い水色が選ばれている項目です。

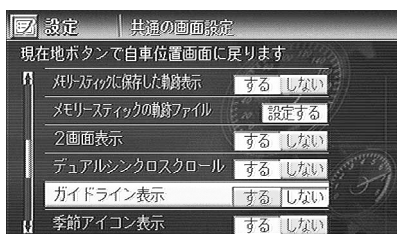

- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

季節アイコン表示を設定する

地図画面上に季節に合ったアイコンを表示させることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「季節アイコン表示」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して、「する」を選びます。
 - ・「しない」を選ぶと季節アイコン表示は行いません。
 - ・濃い水色が選ばれている項目です。



- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。



季節アイコン表示例


アドバイス

- 地図表示がドライブレーンガイドまたはシティーロケーションマップのときは、ガイドラインは表示されません。
- 同一地図表示内に目的地がある場合は、ガイドラインは表示しません。
- 立ち寄り地点が設定されている場合は、ルート上次の立ち寄り地点までのガイドライン表示となります。


登録地点表示を設定する

地図上に登録した地点の「マーク」を表示することができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点表示」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して、「する」を選びます。
 - 「しない」を選ぶと「地点マーク」は表示しません。
 - 濃い水色が選ばれている項目です。

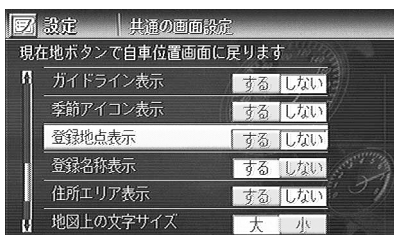

- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

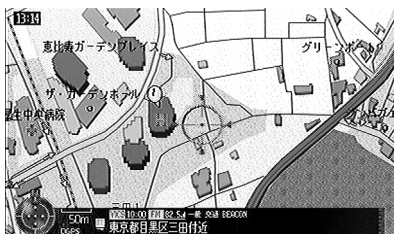

登録地点表示例

登録名称表示を設定する

地図上に登録した地点の「名称」を表示することができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録名称表示」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して、「する」を選びます。
 - 「しない」を選ぶと「名称」は表示しません。
 - 濃い水色が選ばれている項目です。



- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。



登録名称表示例


アドバイス

- 登録地点表示を「する」に設定しないと登録名称は表示されません。

住所エリアを色分け表示する

地図で都道府県の県境、市区町村の行政区境から町名、丁目、番地などの境まで、住所エリアを色分け表現しますので、街境、番地境などが手に取るように分かります。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「住所エリア表示」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して「する」を選びます。
 - 「しない」を選ぶと住所エリアの色分け表示は行いません。
 - 濃い水色が選ばれている項目です。

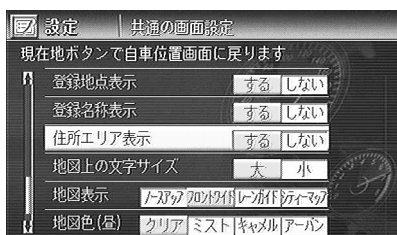


- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

地図上の文字サイズを設定する

地図上に表示される文字サイズをお好みに合わせて設定することができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「地図上の文字サイズ」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して、「大」または「小」を選びます。
 - お好みに合わせ地図上の文字サイズを選んでください。
 - 濃い水色が選ばれている項目です。

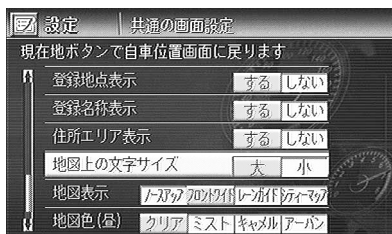

- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス


- 色分け表示は速度が約80kmを超えると解除されます。速度が約80kmを下回ると色分け表示を行います。

地図表示をかえる

地図の表示内容をお好みに合わせることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「地図表示」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して、希望の地図表示を選びます。

濃い水色が選ばれている項目です。

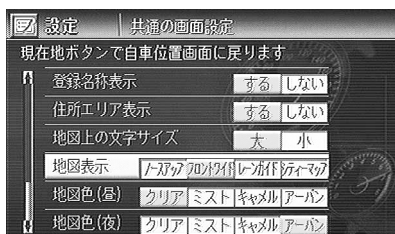

- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

地図の色をかえる

地図の色をお好みに合わせ4パターンから選ぶことができます。また、昼画面、夜画面(車のライト点灯時)それぞれの地図色の変更も可能です。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「地図色(昼)」または「地図色(夜)」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して、希望する色を選びます。

- お好みに合わせ地図色を昼画面、夜画面それぞれ4パターンから選ぶことができます。
- 濃い水色が選ばれている項目です。



- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス

- **ノースアップ**
ロードマップ同様に常に北を上に表示します。
- **フロントワイド**
進行方向が常に上で、前方を広く表示します。
- **ドライブレーンガイド(レーンガイド)**
ドライバーの視点からの立体的な地図を表示します。更に目的地の方向、信号機、レーン案内などを表示します。
※VICSレベル3の渋滞表示はしません。
- **シティーロケーションマップ(シティーマップ)**
自転車位置を中心として、都市との位置関係(距離、方角)をわかりやすく表示します。
- リモコンの切替ボタン操作でダイレクトに切りかえも可能です。




- 地図画面の表示色は、昼画面、夜画面合わせて計8種類を用意しました。見やすさや好みに合わせて選んでください。
- 「地図色(夜)」は車側のスモールランプと連動して切りかわります。
(イルミネーション(ディマー入力)信号線が接続されている場合のみ)

最寄り情報音声案内の設定

あらかじめ最寄り表示ジャンルを指定しておけば、ルート沿いの施設などをルート走行中に音声で知らせてくれます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「案内／探索条件の変更」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「最寄り情報音声案内」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して「する」を選びます。
 - ・「しない」を選ぶと最寄り情報の音声案内は行いません。
 - ・濃い水色が選ばれている項目です。

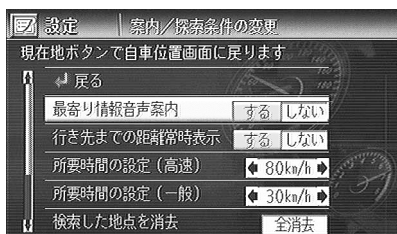


- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

行き先までの距離表示を設定する

ルート走行中、行き先までの距離を常に表示しておくことができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「案内／探索条件の変更」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「行き先までの距離常時表示」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して「する」を選びます。
 - ・「しない」を選ぶと距離は表示されませんが、「現在地」ボタンを押すか、発話ボタンを押して「行き先までの距離」と発話すれば数秒間表示させることができます。
 - ・濃い水色が選ばれている項目です。

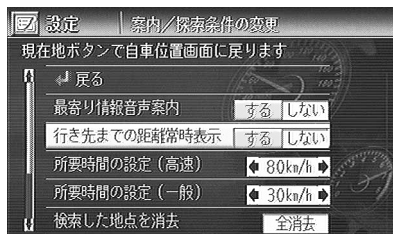

- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。



(表示例)

アドバイス

- 最寄り情報を音声案内させるには、最寄り表示の設定が必要です。
「最寄り表示(ランドマーク)を設定する」(83ページ)を参照してください。
- 最寄り情報音声案内は、最初に案内した地点より5km以上離れていないと音声案内しません。また、状況により最寄り情報音声案内しない場合があります。
- 「行き先までの距離表示」は、ルート走行中のみ表示されます。

到着予想時間の条件設定

目的地到着時間予想のための条件(速度)を変更することができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「案内／探索条件の変更」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「所要時間の設定(高速)」または「所要時間の設定(一般)」に合わせます。
- 4 **ジョイスティック** を左右に倒し、希望する速度に合わせます。

ジョイスティックで決定する必要はありません。




- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

検索した地点を消す

記憶している「検索地点」をまとめて消去することができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「案内／探索条件の変更」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「検索した地点を消去」を決定します。
- 4 メッセージが現れたら **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「はい」を決定します。

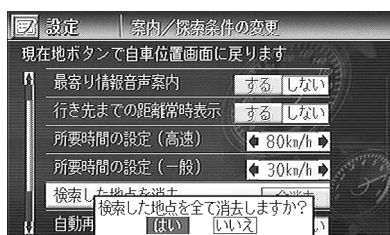

- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

設定


アドバイス

- 法定速度以上には設定しないでください。
- 一度消去した地点は復活できませんので注意してください。消したくない地点は「登録地点」として登録することをお勧めします。

自動再探索を設定する

ルートから外れたとき、自動的にルート探索を「する」か「しない」かを選ぶことができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「案内／探索条件の変更」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「自動再探索」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して「する」「しない」を選びます。
濃い水色が選ばれている項目です。

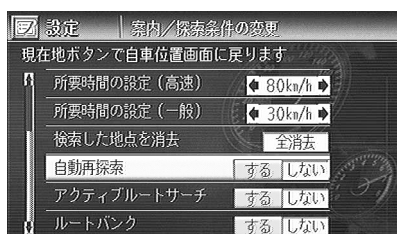

「する」

ルートから外れたことを認識後、自動的に「新たなルート」を探索し始めます。

「しない」

自動での探索は行いません。ルートボタンを押すと「新たなルート」を探索し始めます。


- 5 **現在地** ボタンを押して、自車位置画面に戻します。

アクティブルートサーチを設定する


ルートを走行中に、距離や時間、VICS光ビーコンの渋滞情報など、あらゆる道路情報を常時演算し、最短時間で行ける区間ルートを発見した場合、リアルタイムに表示や音声でお知らせします。

新ルートの区間距離や、短縮時間を表示する「時短ルートウィンドウ」で確認し、新ルートへ進むかを選ぶことができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「案内／探索条件の変更」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「アクティブルートサーチ」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して「する」を選びます。
 - ・「しない」を選ぶとアクティブルートサーチは行いません。
 - ・濃い水色が選ばれている項目です。

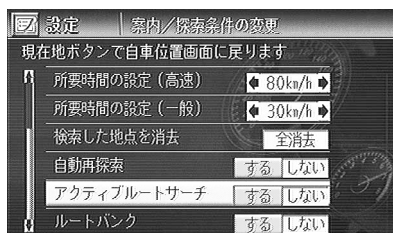

- 5 **現在地** ボタンを押して、自車位置画面に戻します。

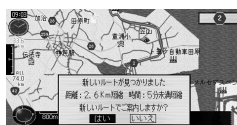


(時短ルートウィンドウ画面例)

時短ルートウィンドウ表示中に**ジョイスティック**で「はい」を決定するか、何もしなければ新しいルートが選ばれます。新しいルートを選ばないときは、**ジョイスティック**で「いいえ」を決定するか、**発話** ボタンまたはリモコンの**戻る** ボタンを押します。

アドバイス

● 自動再探索の画面例

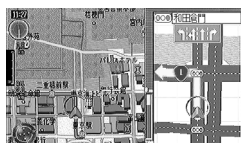

- 自動再探索はルートを外れた際に現在地周辺の既存ルートに戻る機能で、細街路にも対応します。遠回りして既存ルートに戻す場合もあります。また条件によっては、目的地までのルート探索となります。
- 最初に探索したルート探索条件で再探索をします。ただし、迂回路探索時は再探索後迂回路を探索しません。その場合は車を停車させ、一度目的地を消去し、再度目的地設定を行い迂回路を選択してください。

- 「する」に設定していても最適なルートが見つからない場合は、アクティブルートサーチ機能が動きません。
- 渋滞情報を考慮させるには、ビーコンユニットが必要です。
- 探索対象道路は、道幅5.5m以上の道路です。
- 自車位置から700m以上先の交差点を基準に探索を行います。
- 距離で500m以上、または時間で5分以上の短縮が可能であると判断した場合のみ、新しいルートをお知らせします。(VICS渋滞情報を考慮した場合、距離500m以上、または時間5分未満の場合でも動作します。)
- 高速道路上を走行中は、アクティブルートサーチは行いません。
- 表示される区間通過の短縮時間はあくまで目安であり、走行速度、交通状況により短縮時間は異なる場合があります。
- 「アクティブルートサーチ」での「交通状況の考慮」及び「回避ルート探索(動的経路案内)」は通行止め等の交通規則が発生した場合等、距離、時間とともに増加するルートを表示する場合があります。また、常に渋滞からの回避が行えるわけではありません。

ルートバンキングの設定

目的地まで到着したルートを実最大100ルート(1ルート500km)までルートバンキングに登録することができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「案内・探索条件の変更」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ルートバンク」に合わせます。

- 4 **決定** ボタンを押して「する」を選びます。


- ・「しない」を選ぶとルート登録を行いません。
- ・濃い水色が選ばれている項目です。



- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

●ルートを登録するには

目的地に到着すると、下記のルート登録確認メッセージが表示されます。**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「登録する」を選び、決定ボタンを押してください。

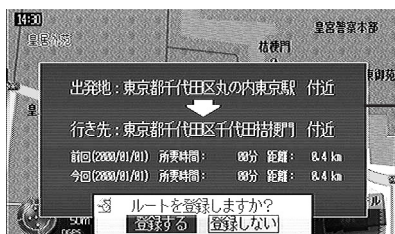

出発地と目的地が同じルートを以前に登録した場合は、前回の情報と比較することができます。


アドバイス

- 登録したルートと、出発地及び目的地が同じルートを再度設定した場合には、登録されたルート(RB)が選択されます。他のルートを選択するには、全ルート表示中に **全ルート表示** ボタンを押してください。
- なお、選択できるルートは「RBルート」「推奨ルート」「有料優先」「一般優先」「距離優先」の5ルートとなり、「迂回ルート」は選択できなくなります。
- 目的地に到着しなかった場合はルートを登録できません。

画面表示位置を動かす


接続モニターにより、画面表示がずれてしまうときがあります。次の手順で修正ができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ディスプレイの設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「画面位置」を決定します。

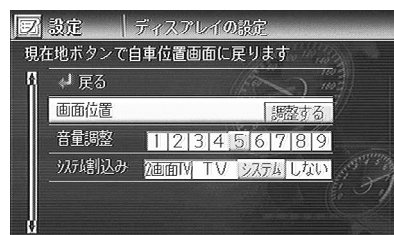

- 4 **ジョイスティック** を上下左右に倒して位置を調整して決定します。

上下方向に2単位、左右方向に10単位まで動かせます。

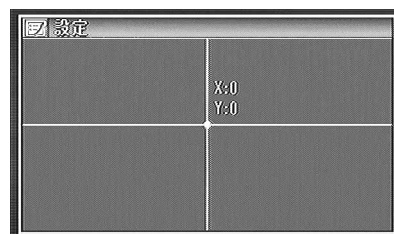


- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

ナビゲーションの音量を調整する

ナビゲーションの音量を調整します。音量が小さいときは、音量調整を大きくしてください。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ディスプレイの設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「音量調整」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して、希望する音量に合わせます。
 - 濃い水色が選ばれている項目です。
 - ジョイスティックの左右でも移動できます。

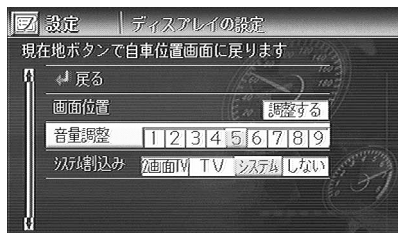


- 5 **現在地** ボタンを押して、自車位置画面に戻します。

システム割込みの設定について

当社のTVなどと組み合わせている場合、割込むシステムの設定を行います。TVE-T850と組み合わせているときは、「2画面TV」に設定してください。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ディスプレイの設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「システム割込み」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して「2画面TV」または「TV」、「システム」を選びます。
 - 「しない」を選ぶとシステム割込みを行いません。
 - 濃い水色が選ばれている項目です。

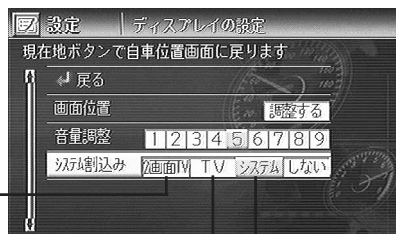

TV

音声割込み機能がついた製品(TVE-T037/TVE-T038/TME-M760/TME-M770/TVE-T760/TVE-T730など)と組み合わせる場合に使用します。TV放送を受信中に音声案内を聞くことができます。ナビの音声を割込ませなくするには、「しない」を選んでください。

システム

FVA-W306やIVA-M700J/IVA-M700JS、IVA-C801J/IVA-M701J、IVA-D900J、IVA-D901J、IVA-D300Jなどと組み合わせる場合に使用します。TVまたは音楽を聞いているときでも、ナビの音声案内が入るとナビ画面を表示し、案内を聞くことができます。

2画面TV

TVE-T850(ナビ/TV2画面対応製品)と組み合わせる場合に使用します。(2画面表示中、本機の操作を行うと1画面に切りかわります。)

- 5 **現在地** ボタンを押して、自車位置画面に戻します。

アドバイス


- 決定したときに出力するBEEP音が選択した音量です。

- テレビにナビ画面(交差点、拡大図など)が割り込んでいる状態では、テレビの選局操作などができません。割り込みが終了すると操作が可能になります。
- TVE-T850やIVA-M700J/IVA-M700JS/IVA-M701J/IVA-C801J/IVA-D900J/IVA-D901J/IVA-D300J/FVA-W306と組み合わせる場合、「しない」を選択しても案内音声は出力されます。

自転車位置マークの向きを直す


GPS受信状況の変化により実際の車の向きと画面上の向きが異なったときに修正することができます。ただし、修正しなくても走行を続ければ、情報が補正され正しい向きになります。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「現在位置の調整」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「自転車方位の変更」を決定します。

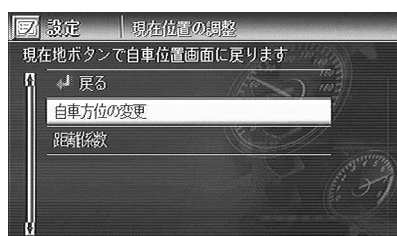

- 4 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で希望する走行方向に合わせます。

ジョイスティックを右に倒せば右回りに、左に倒せば左回りに自転車マークが動きます。

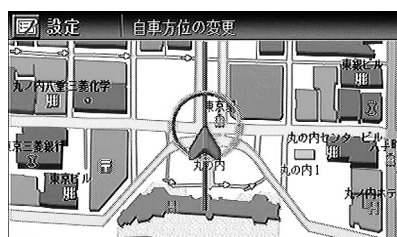


- 5 **決定** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。
方位を修正した自転車マークを表示します。

距離係数の利用方法


精度の高い案内を行うために、GPS信号と車速パルス信号を比較し、その情報を蓄積し学習します。その進捗状況を距離係数画面で確認でき、更に自転車位置の表示を微調整することも可能です。

「距離係数、補正、学習ってなに?」(170ページ)も合わせてご覧ください。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「現在位置の調整」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「距離係数」を決定します。

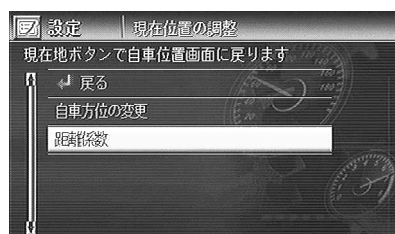

- 4 調整画面が現れます。

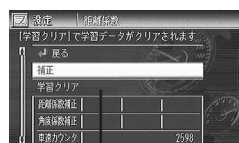

学習データをクリア
タイヤを替えたり別の車に付け替えたりするときに利用します。



補正を決定したときの画面
自転車位置を受信位置よりも前後に表示させます。
手動補正するときは、「早く」または「遅く」を決定して調整します。

- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。


アドバイス

- 極端な補正は、誤動作の原因になりかねませんのでご注意ください。
- 自動補正
GPS信号や車速パルス信号の学習データを使い、自転車位置を自動的に補正し続けます。
通常は自動補正で十分な精度を確保しています。
- 通常(初期設定)は、自動補正されていますので「自動補正」を設定する必要はありません。
「手動補正」を行って自動補正に戻したい場合に選んでください。
- 「学習クリア」でクリアされるのは、「距離係数補正」、「角度係数補正」、「車速カウンタ」のみです。登録地点データなどは消去されません。
- 車速カウンタは電源を切ると0に戻りますが、情報は蓄積され補正に利用しています。
- バッテリーを外すと学習レベルがクリアされる為、次にバッテリーをつないで使用し始めると一時的に自転車位置がずれる場合があります。



システム接続状況を知る

GPS感度、車速、ACC電源、周辺機器の接続状況などの情報を表示することができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「システム情報を見る」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「システム接続情報」を決定します。

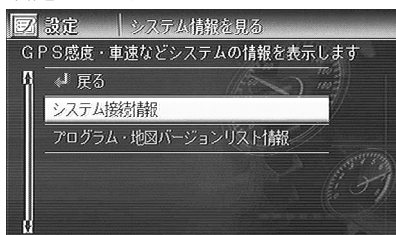

- 4 システム情報が表示されます。
ジョイスティック $\uparrow \downarrow$ でページがスクロールします。

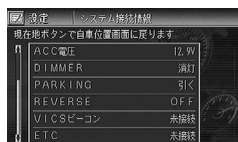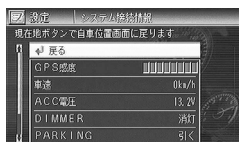


- 5 **現在地** ボタンを押して、自車位置画面に戻します。


バージョン情報を見る

使用中のプログラムのバージョンやディスクの情報をすることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「システム情報を見る」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「プログラム・地図バージョンリスト情報」を決定します。

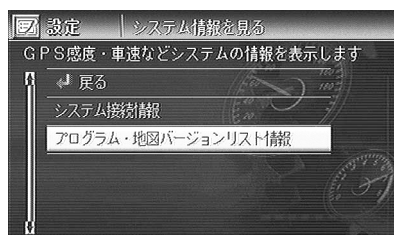

- 4 バージョン情報画面が表示されます。

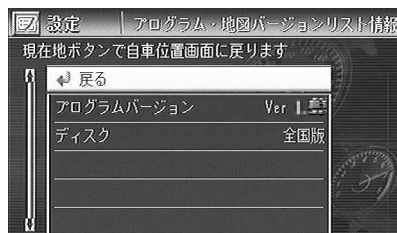

- 5 **現在地** ボタンを押して、自車位置画面に戻します。

アドバイス

- ナビゲーションの動きがおかしい。そんな時に確認してください。接続しているのに「未接続」と現れたら、コード類を確認してください。

正しく認識させるために

音声操作は使用環境によって、音声を正しく認識できない場合があります。

音声を正しく認識させるために、以下のことに気をつけてください。

●マイクは正しい位置に取り付ける。

ドライバーの音声を正しく拾うために、マイクの位置はドライバーとの距離、方向を合わせ、無理な姿勢にならないような位置に正しく取付けてください。マイクの取り付けかたについては、添付の取付説明書をご覧ください。また、マイクを取り付けた後は、音声認識率を上げる為に、音声認識車種の設定を必ず行ってください。詳しくは、「音声認識車種を選択する」(102ページ)を参照してください。

●カーオーディオの音量は下げる。

ラジオなどの音を誤認識してしまう場合がありますので、音声を認識させるときは、カーオーディオの音量は下げてください。

●窓は閉める。

「外の騒音」「走行音」「風切音」などが原因で、発話を正しく認識できない場合がありますので、発話するときには、車の窓を閉めてください。

●はっきりと話す。

話すときはマイクに向かってお話しください。早口になったり、おそかったり口ごもったりすると正しく認識されない場合があります。

●操作認識語を正しく使う。

操作可能な認識語は決まっています。認識語以外の言葉や濁音を正しく発音しなかったりすると、正しく認識されない場合があります。

また、施設名などの読み方が違ったりしても、正しく認識されない原因となります。

●ナビゲーションが音声案内中は発話しない。

ナビゲーションの音声案内中は発話しないでください。音声案内の声と発話が重なってしまうと、正確に認識されません。

●発話するときの位置を決める。


マイクに近付いたり離れたりせずに、ハンドルを握った自然な姿勢で発話してください。

●言葉の強弱、くせが原因となり、正しく認識されないときがあります。

そのときは、最後の言葉まで「はっきり」発話してください。

●ナビゲーションのアンサーバックの発音に近いと認識しやすい場合があります。

音声操作には「コツ」が必要です。
安全な場所で繰り返し操作を行って、音声操作の「コツ」を理解してください。

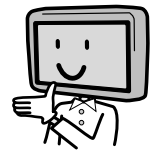


アドバイス

- 当社のIN-INTコードのついたヘッドユニットと組み合わせた場合、ミュートコードを接続することで、自動的に音量が下がります。
「ミュートコードの接続」については、別冊の取付説明書を参照してください。
- 正しく認識しないときは、マイクの位置をかえてください。
環境が改善されて認識率が向上する場合があります。

音声認識車種を選択する

本機は音声をより正確に認識させるため、ノイズフィルタを搭載しています。使用する車種を選ぶことで、最適な音響特性を得ることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「音声認識車種設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「男性ドライバー」または「女性ドライバー」を決定します。

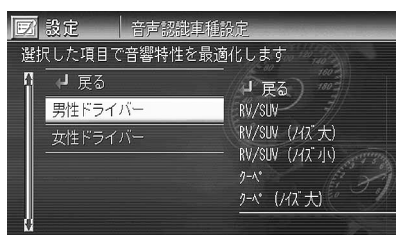

- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で該当する車種を決定します。

- 自動的に音響特性が最適化されます。



- 外の騒音や走行ノイズなどの原因で正しく認識されない場合は、「ノイズ大」を選んでください。

- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

基本の操作


音声認識を使うための基本的な操作を説明します。ここでは、操作例として、自宅に帰るルートを探索してみましょう。自宅はあらかじめ登録してください。「自宅を登録する」(36ページ)参照。

● 音声操作を始める


どのような画面表示中(地図画面、メニュー画面、ルート走行など)でも、音声操作ができます。

1 「発話」ボタンを押します。

「砂時計」のときは、システム処理中です。コマンドは受け付けません。

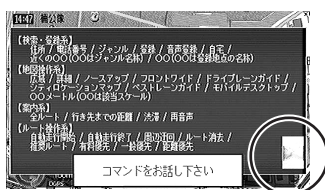

“ピッ”となった後に「マイク」にかわり受付モードになります。

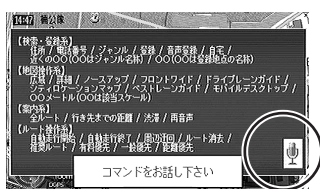

2 このとき「自宅(ジタク)」と発話します。

システムが認識すると「ジタク」と言い返します。



“プッ”となった後に「自宅に帰るルートを探索します」と言い返し、ルート探索を開始します。




アドバイス

次ページに続く→

- 発話ボタンを押すと、現在地の地図表示になり、コマンド一覧が表示されます。
- 発話ボタンを押したときに、“コマンドをお話してください”と出てくる場合があります。そのときには、“ピッ”のあとに操作コマンドを言ってください。
- 正しく認識した場合、「正解(セイカイ)」または「はい(ハイ)」と発話すると次の動作が早くなります。「正解(セイカイ)」または「はい(ハイ)」と発話しなくても次の動作は行います。
- 音声認識操作後にリモコン操作で引き継ぐことができます。

- 発話したコマンドをまちがって認識した場合は“戻る”と言うか、発話ボタンを1回押すとコマンドをキャンセルしますので、再度同じコマンドを言ってください。
例えば、都道府県名で「福島県」と言ったのに「徳島県」と認識された場合、“戻る”と言えば「徳島県」をキャンセルし、都道府県名受付モードに戻ります。
- 発話アイコン
このマークは発話のタイミングを表わします。

● 操作フロー

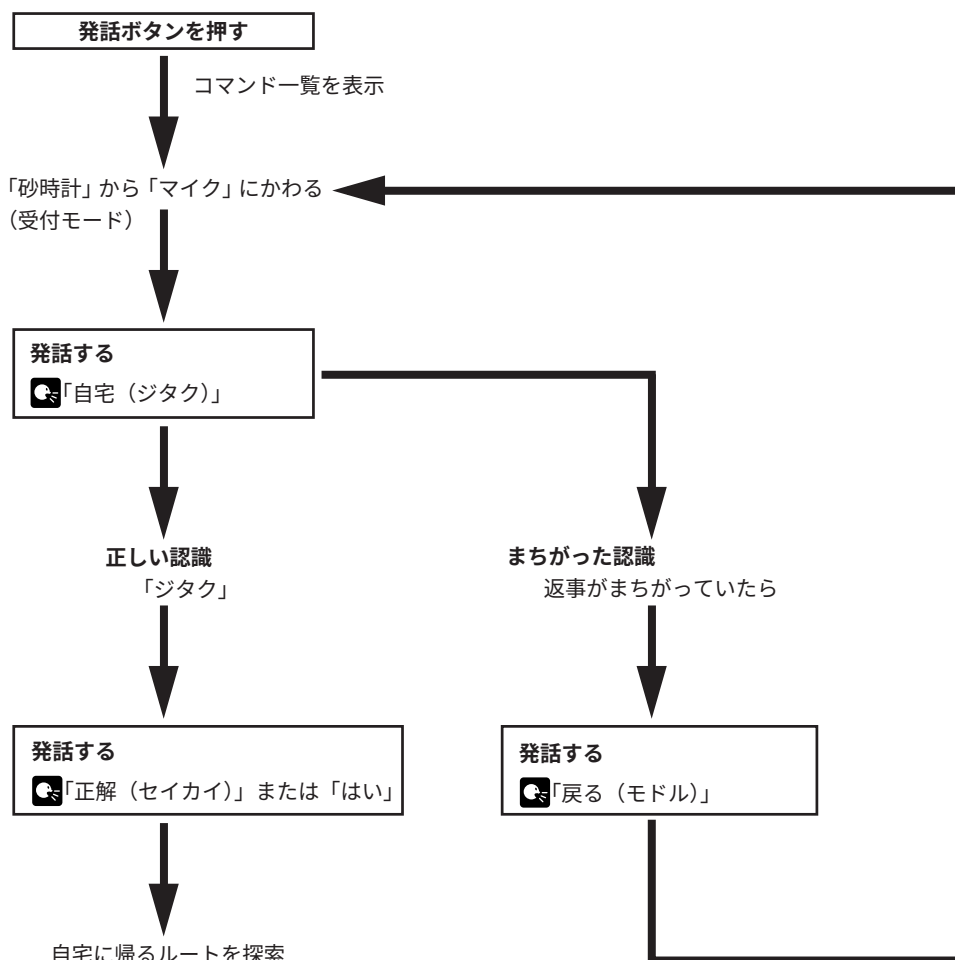

アドバイス

- 音声操作をキャンセルする場合は、「発話」ボタンを長押しするか、または繰り返し押してください。

音声認識可能な機能

ここでは、音声認識によって操作できるコマンドを説明します。
巻末に同じ内容を切り取って携帯できるように用意しましたのでご使用ください。

● 地図表示／縮尺コマンド

発話コマンド	機 能
広域	地図縮尺をかえるときに使います。一段階ずつ広い範囲を表示します。
詳細	地図縮尺をかえるときに使います。一段階ずつ狭い範囲を表示します。
ノースアップ	北上の画面表示にしたいとき使います。
フロントワイド	進行方向を上にしたとき使います。
ドライブレーンガイド	ドライブレーンガイド表示にしたいとき使います。
シティーロケーションマップ	シティーロケーションマップ表示にしたいとき使います。
ベストレーンガイド	ベストレーンガイド表示にしたいとき使います。
モバイルデスクトップ	モバイルデスクトップ表示にしたいとき使います。
25メートル/100メートルなど	地図縮尺をダイレクトにかえるとき使います。

● 行き先を探す／地点登録コマンド

発話コマンド	機 能
住所	住所から地点を探すときに使います。
電話番号	電話番号から地点を探すときに使います。
ジャンル	施設ジャンルで地点を探すときに使います。
登録	現在地を登録したいときに使います。
音声登録	現在地を登録して音声を録音するときに使います。(録音した音声は メモリースティック へ保存されます) 「音声登録」と発話した後、録音させる内容(地点名など)を発話します。
自宅	自宅へ帰るときに使います。自宅までの推奨ルートを検索します。
(登録地点の読みがな)	登録してある地点を呼び出すときに使います。

● 周辺情報コマンド

発話コマンド	機 能
近くの〇〇	近くの施設(コンビニ、ガソリンスタンド、銀行など)の店名を発話するとダイレクトにその施設を探しだします。例えば近くのコンビニで「サンクス」を探すときは、「近くのサンクス」と発話します。「〇〇」の施設については、下記の「近くの〇〇リスト」を参照してください。

「近くの〇〇」リスト

コンビニ系	読み方
セブンイレブン	セブンイレブン
ローソン	ローソン
ファミリーマート	ファミリーマート
デイリーヤマザキ	デイリーヤマザキ
サークルK	サークルケイ
サンクス	サンクス
ミニストップ	ミニストップ
エーエム・ビーエム	エーエム・ビーエム
セイコーマート	セイコーマート
スリーエフ	スリーエフ
ココストア	ココストア
ポプラ	ポプラ
セーブオン	セーブオン
ヤマザキショップ	ヤマザキショップ／ヤマザキ
スーパー	スーパー
ホットスパ	ホットスパ
店の指定なし	コンビニ／コンビニエンスストア

ガソリンスタンド系	読み方
ジャパンエナジー	ジャパンエナジー／ジョモ
エネオス	エネオス
ゼネラル石油	ゼネラルセキユ／ゼネラル
キグナス石油	キグナスセキユ／キグナス
コスモ石油	コスモセキユ／コスモ
昭和シェル石油	ショウワシェルセキユ／シェル／ショウワシェル
モービル石油	モービルセキユ／モービル
三井石油	ミツイセキユ
出光石油	イデミツセキユ／イデミツ
エッソ石油	エッソセキユ／エッソ
九州石油	キュウシュウセキユ
太陽石油	タイヨウセキユ
ホクレン	ホクレン
店の指定なし	ガソリンスタンド／スタンド

銀行系	読み方
三井住友銀行	ミツイスミトモギンコウ
東京三菱銀行	トウキョウミツビシギンコウ／トウキョウミツビシ
UFJ銀行	ユーエフジェイギンコウ
みずほ銀行	ミズホギンコウ
りそな銀行	リソナギンコウ
店の指定なし	ギンコウ

その他	読み方
ファミリーレストラン	ファミリーレストラン／ファミレス
ファーストフード	ファーストフード
駐車場	チュウシャジョウ
郵便局	ユウビンキョク
駅	エキ
道の駅	ミチノエキ

アドバイス

- 「近くの〇〇」を音声認識で検索した場合は、その地点の表示となります。立ち寄り地点や目的地を設定する場合は、リモコンで「決定」を押した後、選択してください。

● ルートコマンド

発話コマンド	機 能
全ルート	全ルート表示をしたいときに使います。
行き先までの距離	目的地までの距離を知りたいときに使います。
再音声	ルート案内の音声をもう一度確認したいときに使います。
自動走行開始	設定されたルートの自動走行を開始するときに使います。
自動走行終了	自動走行を終了させるときに使います。
周辺迂回	ルート走行中、自車位置周辺の迂回ルート探索を行います。
ルート消去	ルートを消したいときに使います。
推奨ルート	推奨のルートを再探索します。
有料優先	有料道優先のルートを再探索します。
一般優先	一般道優先のルートを再探索します。
距離優先	距離優先のルートを再探索します。

● VICSコマンド

発話コマンド	機 能
渋滞	渋滞情報を知りたいときに使います。

● その他コマンド

発話コマンド	機 能
正解／はい	システムが発話したコマンドを聞き返したとき、合っている場合に使います。
いいえ	システムが発話したコマンドを聞き返したとき、違っている場合に使います。
戻る	発話コマンドを間違った場合に、一つ前の状態に戻します。



アドバイス

- 正しく認識した場合、「正解(セイカイ)」または「はい(ハイ)」と発話すると次の動作が早くなります。「正解(セイカイ)」または「はい(ハイ)」と発話しなくても次の動作は行います。

操作例(1)

音声認識操作では、「電話番号」や「ジャンル」「住所」などから地点を検索することができます。ここでは、「電話番号」での検索を例に説明します。

1 「発話」ボタンを押します。

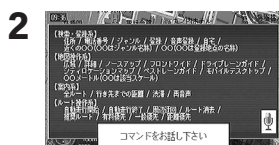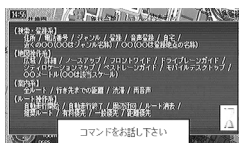

「電話番号」



「03」
(ゼロ サン)



「3779」
(サン ナナ ナナ キュウ)



「0711」
(ゼロ ナナ イチ イチ)

6



目的地にするととき

「正解(セイカイ)」
／「はい」

立ち寄り地点や登録地点にするととき

「いいえ」



立ち寄り地点にするととき

「正解(セイカイ)」
／「はい」

登録地点にするととき

「いいえ」



登録地点にするととき

「正解(セイカイ)」
／「はい」

「ジャンル」や「住所」などから探す場合も同じように「N555S」と対話しながら操作することができます。

●「ジャンル」操作のとき

次のように発話していきます。

「ジャンル」→「施設ジャンル名(例:公園)」→「都道府県(例:神奈川県)」→「施設名称(例:山下公園)」

●「住所」操作のとき

次のように発話していきます。

「住所」→「都道府県(例:東京都)」→「市区町村(例:品川区)」→「住所の続き(例:西五反田)」→「住所の続き(例:1丁目)」→「住所の続き(例:1)」

アドバイス

● 番号の読み方

「0:ゼロ」「1:イチ」「2:ニ」「3:サン」「4:ヨン」「5:ゴ」「6:ロク」「7:ナナ」「8:ハチ」「9:キュウ」

● 電話番号の読み方

03の場合:ゼロ サン

36の場合:サン ロク

と言うように、一文字ずつ言ってください。


● 「市外局番」→「市内局番」→「登録番号」の順に発話していきます。

● 操作に慣れたら…

手順2の「電話番号」の後に、電話番号を全桁発話しても認識されることがあります。一桁ずつ同じ調子で発話してください。途中で詰まったりすると正しく認識されないときがあります。

● 該当する電話番号が無い場合は、周辺の地図が表示されます。


● 「タウンページ」に登録されていない電話番号や個人宅の電話番号の場合は、周辺の地図を表示します。

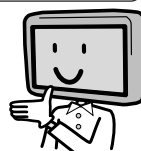


操作例(2)

登録した地点の「読み」を発話することで地点を呼び出すことができます。登録地点を呼び出すには、登録地点の「読み」の設定が必要です。読みの設定については、「登録した地点の「読み」を設定する」(73ページ)を参照してください。


1 発話 ボタンを押します。

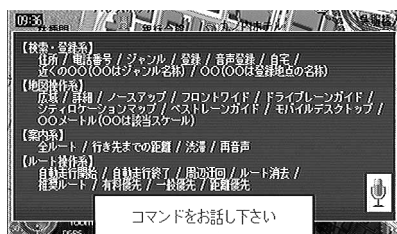

例えば、登録してある会社の「読み」の設定を「アルパイン」としてある場合

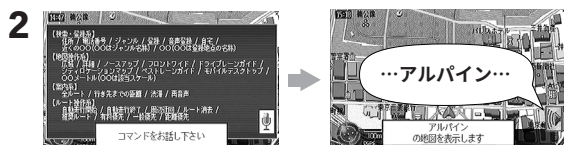

🔊 “アルパイン”

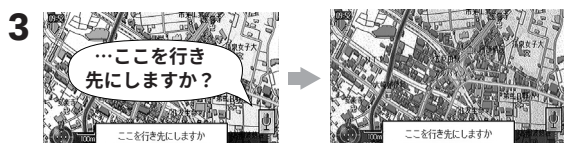

🔊 “正解(セイカイ)”
または“はい”



立ち寄り地点や登録地点に設定したい場合は「いいえ」と発話して下さい。

操作例(3)

(メモリースティック挿入時のみ)


メモリースティックを挿入していれば、現在地を音声で録音して登録地点にすることができます。録音した音声はメモリースティックへ保存され、登録地点の音声設定として使用することも可能です。音声設定については「登録地点に音声を設定する」(71ページ)を参照してください。

1 発話 ボタンを押します。

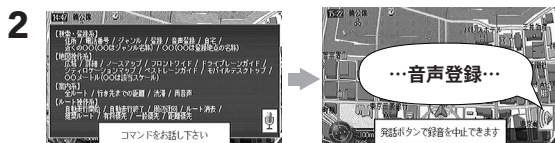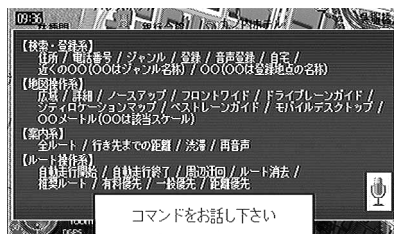

🔊 “音声登録”

例えば、登録する施設の名称を録音する場合

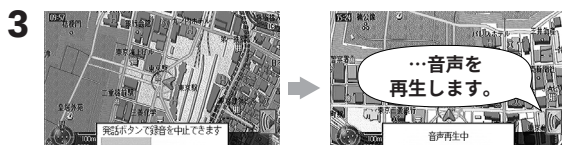

🔊 “東京駅”

アドバイス

- 音声は約10秒間録音できます。途中で録音を終了させるには、発話ボタンを押してください。

ジャンル一覧

ジャンル検索のときに使用できる施設ジャンルの一覧表です。

分類	ジャンル項目	読み方
店	デパート	デパート
宿泊	ホテル	ホテル
遊び	ゴルフ場	ゴルフジョウ
遊び	温泉	オンセン
遊び	遊園地	ユウエンチ
遊び	動植物園	ドウショクブツエン／ドウブツエン／ショクブツエン
遊び	水族館	スイゾクカン
遊び	スキー場	スキージョウ
遊び	キャンプ場	キャンプジョウ
遊び	マリーナ	マリーナ
遊び	競技場	キョウギジョウ
遊び	公営娯楽	コウエイゴラク
遊び	海水浴場	カイスイヨクジョウ
公共	役所	ヤクショ
公共	警察署	ケイサツショ
公共	病院	ビョウイン
公共	公園	コウエン
交通	駅	エキ
交通	空港	クウコウ
交通	港	ミナト
交通	高速IC・SA・PA	コウソクインターチェンジ／コウソクインター／サービスエリア／パーキングエリア
交通	有料IC	ユウリョウインターチェンジ／ユウリョウインター
交通	道の駅	ミチノエキ
交通	交差点	コウサテン
文化	名所・旧跡	メイショキョウセキ／メイショ／キョウセキ
文化	城・城跡	シロ シロアト／シロ／シロアト
文化	神社・寺	ジンジャ テラ／ジンジャ／テラ
文化	美術・博物館	ビジュツハクブツカン／ビジュツカン／ハクブツカン
文化	資料館	シリョウカン
文化	ホール	ホール
文化	国際展示場	コクサイテンジジョウ
その他	式場	シキジョウ


アドバイス

- 駅や高速IC・SAの場合、路線名を発話しなければなりません。何を発話していいかわからないときは、画面の例を参考にしてください。

VICSってこんなこと

「VICS(ビークル インフォメーション アンド コミュニケーションシステム)」とは…

楽しいドライブなのに突然渋滞……なんでこんなに混んでいるの？ 空から見下ろしてみたい！ この要求に答えたのが「VICS」なのです。「VICS」は、渋滞情報や駐車場の空き情報などのさまざまな交通情報をリアルタイムに提供します。この情報を利用すれば渋滞を減らすことができ、交通の流れが分散されます。更にイライラによる精神的なストレス／経済的なロス／排気ガスの削減なども期待できるのです。

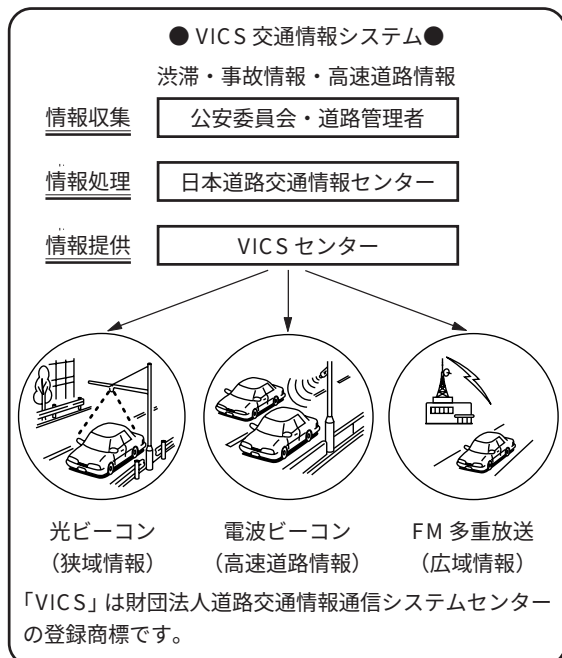

● VICSによる渋滞・混雑などの情報を地図上に表示するため、あらかじめ「地図」に情報提供用の道路単位(VICSリンク)を設定しています。道路形状や交通情報収集施設の変化にともない、より正確な情報提供表示を行うために、毎年情報提供単位が追加・変更されます。このためにVICSによる地図情報表示は「本製品」発売後概ね3年程度で、一部のエリアでVICSの地図情報が表示されなくなる場合があります。より正確な情報を表示するためには最新の「地図」(別売)をご使用ください。(本製品の道路単位は2002年10月版です)

● VICSに関する最新情報はインターネット(<http://www.vics.or.jp/>)でも確認できます。

アドバイス

- 本機には、レベル1～レベル3のVICS情報が利用できるプログラムが入っています。
- ビーコン情報を見るには、ビーコンユニット(HCE-T052/HCE-T032/HCE-T022S/HCE-T022など)が必要です(NVE-N555SSのお客様はビーコンユニットが別売になります)。
- VICSリンクデータの著作権は(財)デジタル道路地図協会、(財)日本交通管理技術協会にあります。

● 提供される情報は、レベル1～レベル3の3段階が用意されています。

レベル1(文字表示型)

モニターに「2行30文字」程度の文字を表示



レベル2(簡易図形表示型)

モニターに簡単な道路図形を表示



レベル3(地図表示型)

モニター上の地図画面に交通情報を重ね書き表示

レベル3 情報(地図表示型)は、常に最新の情報を地図上に表示します。最新の情報を受信すると、渋滞情報などの表示が更新されます。



● 情報を提供する媒体は、次の2種類があります。

● FM多重放送(広域ゾーン型)

見えるラジオのようにFM波のすき間にVICS情報を盛り込みます。FM局を受信していれば利用できるもので広い範囲の情報をリアルタイムに提供します。

● ビーコン(間欠極小ゾーン型)……HCE-T052/HCE-T032/HCE-T022S/HCE-T022などの接続時対応ビーコンには、主に高速道路に設置される電波ビーコンと一般道路に設置される光ビーコンの2種類があります。ともにビーコンが設置された周辺の情報を提供します。

NVE-N555SSのお客様

FM多重放送の情報を利用できます。
(ビーコン情報を利用するには、「ビーコンユニット」が必要です。)

NV8-N555SSのお客様

FM多重放送、ビーコンの情報を利用できます。



マークはVICSの登録商標です。

利用できる情報

● VICSの画面表示

メディアステータス ←



- 10:00 — レベル 3 情報提供時刻（現在時刻ではありません）
- VICS** — VICS.FM多重受信表示 受信…水色 否受信…濃青
- FM 82.5** — FM 多重（交通、一般） 受信周波数、受信状況
- 一般 — FM多重一般（文字放送） 受信…水色 否受信…濃青
- 交通 — FM多重交通 受信…水色 否受信…濃青
- BEACON — 光、電波ビーコン、VICS 受信表示 受信…水色 否受信…濃青
- ビーコンユニットが必要です。

● FM多重／ビーコン情報について

- 交通FM情報を見るには、交通を放送しているFM多重放送局を選局してください。
放送局の選局については、114～115ページを参照してください。
- 番組のメニュー数や内容は放送局により異なります。
- データを受信していない、または必要なユニットを接続していない場合、サブメニュー上はグレーになり、決定することができません。
- データのダウンロード中は、情報を表示することができません。また、正確に情報を表示しない場合があります。
- データ更新の書きかえのとき、画面が白くなる場合がありますが故障ではありません。
- ページの切りかえ方
 - ・ 次のページ…… ジョイスティックを下に倒す。または詳細ボタンを押す。
 - ・ 前のページ…… ジョイスティックを上を倒す。または広域ボタンを押す。
 - ・ 自動的にページが切りかわる場合があります（停車中）。
- ナビゲーション操作をするには、現在地ボタンまたはメニューボタンを押してください。
- ワンタッチ操作（ビーコン情報）
ルート案内時、音声ボタンを押すことで、現在受信しているビーコン情報を表示させることができます。


緊急・注意警戒表示

FM多重放送／ビーコンに関わらず地震や災害時の停車、避難の場所など、行動指示の情報を強制的に表示します。
（レベル1）



交通FM文字情報…116ページ参照

FM多重放送から受信した交通に関する情報を文字で表示します。
（レベル1）




規制情報受信時の案内

推奨ルート上に何らかの規制や渋滞が発生すると、画面上の表示でこれを知らせます。運転に集中しながら、新しい情報をより確実にキャッチできます。ここが、常にドライバーの視点にたつアルパインならではのVICS機能です。


交通FM図形情報…117ページ参照

FM多重放送から受信した交通に関する情報を図形で表示します。
（レベル2）



一般文字情報…117ページ参照

FM多重放送から受信した一般情報（見えるラジオなど）を文字で表示します。

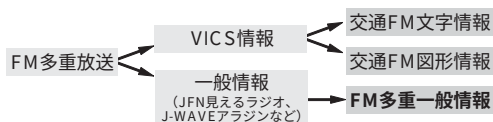

アドバイス

● FM多重(VICS)をお使いの方へ

本機はディファレンシャルGPS(D-GPS)システムに対応しており、より精度の高い案内がされます。
自動的にD-GPS情報を放送しているFM多重放送局を探します。受信操作は不要です。


ビーコン文字情報…118ページ参照

ビーコン通過時に受信したさまざまな文字情報を画面に表示します。

(レベル1)

ビーコン情報割込みが「する」に設定されている場合は、ビーコン受信時に自動的に情報が表示されます。

BEACON ビーコンユニットが必要です。

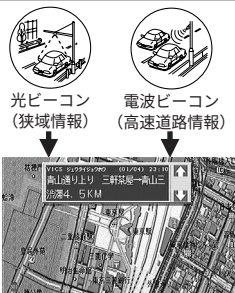

駐車場等マークの表示

…120ページ参照

VICSに提供された駐車場等のマークを地図上に表示します。

「空車」は青、「満車」は赤、「不明」は黒など色で区別されます。

(レベル3)




ビーコン図形情報…118ページ参照

走行予定交差点の道路状況などを簡易図形として表示しますので次の交差点の混雑状況が一目で確認できます。

(レベル2)

ビーコン情報割込みが「する」に設定されている場合は、ビーコン受信時に自動的に情報が表示されます。

BEACON ビーコンユニットが必要です。

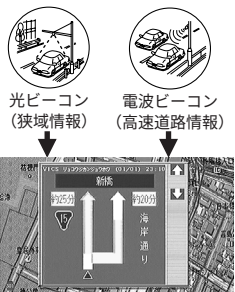

渋滞／渋滞なし表示

…120ページ参照

渋滞地点や渋滞区間などを地図上に表示します。

方向 …………… 矢印で表示

混み具合 … 「渋滞」は赤点滅

「混雑」は橙点滅

「渋滞なし」は青点灯

など色で区別

(レベル3)



緊急注意情報…119ページ参照

緊急・注意警戒情報があればメニューから表示することができます。



規制表示…120ページ参照

速度、車線、チェーンなど、さまざまな規制情報を規制マークとして進行方向の左側に表示します。

対象区間は黄色で地図上(道路上)に点滅表示します。

(レベル3)



詳細情報…121ページ参照

駐車場の空き状況など、地図上に表示されたVICS情報マークの詳細な情報を見ることができます。



アドバイス

- 渋滞などの矢印表示は、地図縮尺が1.6kmまでなら表示可能です。
- VICS情報は、車のエンジンをOFFにしてから約1時間VICSの情報を記憶しています。
- 渋滞などの矢印表示は、ドライブレインガイドの地図表示をしているときは表示されません。
- 渋滞などの矢印表示は、ベストレーンガイド上には表示されません。

受信局を検索する

FM多重放送局はエリア(地域)によって異なります。ラジオの放送局同様に周波数を合わせなければVICSなどの情報を得ることはできません。

本機は電源をONにすると、自車位置より受信可能な放送局を自動的に選局し、「受信局リスト」を作成しますので、通常は下記の操作は不要となります。作成されたリストから放送局を選局してください。(「受信局リストから放送局を選ぶ」次項目参照)

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「周辺機器」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「FM多重の選局設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「受信局検索」を決定します。



- 4 受信局リストが表示されます。
ジョイスティック $\uparrow \downarrow$ で希望のFM多重放送局を決定すると受信されます。




画面例

受信局リストから放送局を選ぶ

放送局をリストから選ぶことができます。受信可能な放送局リストは15分毎に自動更新しますが、受信感度が悪いときやリストが表示されないときは、受信局の検索を行ってください(「受信局を検索する」前項目参照)。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「周辺機器」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「FM多重の選局設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「受信局リスト」を決定します。

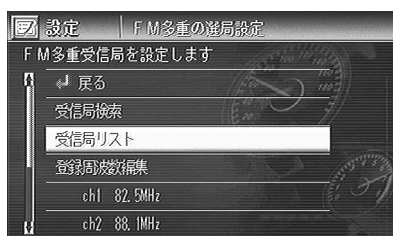

- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で受信させたいFM多重放送局を決定します。



画面例

交通: VICS情報

一般: FM多重見える
ラジオ等

アドバイス

- FM多重自動追従機能を用意しています。詳しくは119ページを参照してください。
- リストが表示されない場合は「受信局検索」を決定してから、「受信局リスト」を作成してください。
- 電波状態の悪い地区では、リストは表示されないことがあります。

既に登録された放送局を選ぶ

あらかじめ、FM多重放送局を6局記憶しています。その6局を利用するときに使用します。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「周辺機器」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「FM多重の選局設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** を使って登録されているch1からch6のいずれかを決定します。



あらかじめ記録されている
代表局

サービス エリア	局名	周波数
NHK FM	北海道 VICS札幌	85.2MHz
	宮城県 VICS宮城	82.5MHz
	東京都 VICS東京	82.5MHz
	神奈川県 VICS神奈川	81.9MHz
	長野県 VICS長野	84.0MHz
	愛知県 VICS愛知	82.5MHz
	大阪府 VICS大阪	88.1MHz
	滋賀県 VICS滋賀	84.0MHz
	福岡県 VICS福岡	84.8MHz
	沖縄県 VICS沖縄	88.1MHz

アドバイス

- 別の周波数の登録方法については、「お好みのFM多重放送局を登録する」(次項目)を参照してください。

お好みのFM多重放送局を登録する

お好みのFM多重放送局を登録することができます。
登録できるのはch1～ch6までです。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「周辺機器」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「FM多重の選局設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録周波数編集」を決定します。



- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で登録したいチャンネル番号を決定します。



- 5 お好みの放送局の周波数を**ジョイスティック** を使って決定します。



VICS代表局一覧

サービスエリア	局名	周波数
北海道(旭川地区)	VICS旭川	85.8MHz
北海道(札幌地区)	VICS札幌	85.2MHz
北海道(函館地区)	VICS函館	87.0MHz
北海道(室蘭地区)	VICS室蘭	88.0MHz
北海道(釧路地区)	VICS釧路	88.5MHz
北海道(帯広地区)	VICS帯広	87.5MHz
北海道(北見地区)	VICS北見	86.0MHz
青森県	VICS青森	86.0MHz
宮城県	VICS宮城	82.5MHz
岩手県	VICS岩手	83.1MHz
秋田県	VICS秋田	86.7MHz
山形県	VICS山形	82.1MHz
福島県	VICS福島	85.3MHz
茨城県	VICS茨城	83.2MHz
栃木県	VICS栃木	80.3MHz
群馬県	VICS群馬	81.6MHz
埼玉県	VICS埼玉	85.1MHz
千葉県	VICS千葉	80.7MHz
東京都	VICS東京	82.5MHz
神奈川県	VICS神奈川	81.9MHz
新潟県	VICS新潟	82.3MHz
富山県	VICS富山	81.5MHz
石川県	VICS石川	82.2MHz
福井県	VICS福井	83.4MHz
山梨県	VICS山梨	85.6MHz
長野県	VICS長野	84.0MHz
岐阜県	VICS岐阜	83.6MHz
静岡県	VICS静岡	88.8MHz
愛知県	VICS愛知	82.5MHz
三重県	VICS三重	81.8MHz
滋賀県	VICS滋賀	84.0MHz
京都府	VICS京都	82.8MHz
大阪府	VICS大阪	88.1MHz
兵庫県	VICS兵庫	86.5MHz
奈良県	VICS奈良	87.4MHz
和歌山県	VICS和歌山	84.7MHz
鳥取県	VICS鳥取	85.8MHz
島根県	VICS島根	84.5MHz
岡山県	VICS岡山	88.7MHz
広島県	VICS広島	88.3MHz
山口県	VICS山口	85.3MHz
徳島県	VICS徳島	83.4MHz
香川県	VICS香川	86.0MHz
愛媛県	VICS愛媛	87.7MHz
高知県	VICS高知	87.5MHz
福岡県	VICS福岡	84.8MHz
佐賀県	VICS佐賀	81.6MHz
長崎県	VICS長崎	84.5MHz
熊本県	VICS熊本	85.4MHz
大分県	VICS大分	88.9MHz
宮崎県	VICS宮崎	86.2MHz
鹿児島県	VICS鹿児島	85.6MHz
沖縄県	VICS沖縄	88.1MHz

NH・FM

交通FM文字情報を見る

FM多重放送から受信した交通に関する情報を文字で表示します。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「交通・一般情報」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「交通FM文字を見る」を決定します。
- 3 **決定** ボタンを押して、「メニュー番号」を表示させ、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ でいずれかの番号を決定していきます。



- 4 情報が表示されます。



アドバイス

- リモコンの10キーを使っても番号を選択できます。以降の操作(VICS)での番号操作は、10キーを使う事ができます。
- リモコンの10キーを使っても周波数を選択できます。最初の桁に入力できる数字は「7、8、9」です。
- 既に登録された周波数に上書きします。
- はじめに112ページの「FM多重／ビーコン情報について」を参照してください。
- データを受信していない場合、サブメニュー上はグレーになり、決定することができません。
- 「メニュー番号」を表示させた後、番号を10キーでダイレクトに入力しても選択することができます。
- ナビゲーション操作をするには、現在地ボタンを押します。

交通FM図形情報を見る

FM多重放送から受信した交通に関する情報を図形で表示します。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「交通・一般情報」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「交通FM図形を見る」を決定します。
- 3 **決定** ボタンを押して、「メニュー番号」を表示させ、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ でいずれかの番号を決定していきます。



- 4 情報が表示されます。



FM多重一般情報を見る

FM多重一般情報(見えるラジオなど)を表示します。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「交通・一般情報」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「FM多重一般放送」を決定します。
- 3 **決定** ボタンを押して、「メニュー番号」を表示させ、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ でいずれかの番号を決定していきます。



- 4 情報が表示されます。



アドバイス

- はじめに112ページの「FM多重／ビーコン情報について」を参照してください。
- 「メニュー番号」を表示させた後、番号を10キーでダイレクトに入力しても選択することができます。
- ナビゲーション操作をするには、現在地ボタンを押します。
- データを受信していない場合、サブメニュー上はグレーになり、決定することができません。



ビーコン文字情報を見る

ビーコン通過時に受信したさまざまな文字情報を画面に表示します。


- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「交通・一般情報」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ビーコン文字を見る」を決定します。
- 3 情報が表示されます。



ビーコン図形情報を見る

走行予定交差点の道路状況などを簡易図形として表示しますので次の交差点の混雑状況が一目で確認できます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「交通・一般情報」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ビーコン図形を見る」を決定します。
- 3 情報が表示されます。

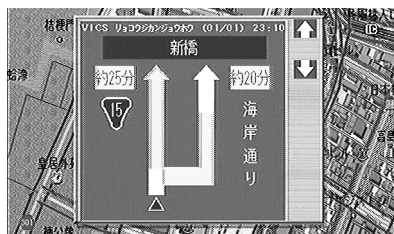

アドバイス

- はじめに112ページの「FM多重／ビーコン情報について」を参照してください。
- ビーコンユニットの接続が必要です。
- ビーコン情報を見るには、放送局の選局などの設定は必要ありません。
- データを受信していない、または必要なユニットを接続していない場合、サブメニュー上はグレー（文字が薄い）になり、決定することができません。
- ナビゲーション操作をするには、現在地ボタンを押します。
- ビーコン情報を受信した後、情報の保持時間以内（約1時間）であれば、何度でも情報を見ることができます。

緊急注意情報を見る

FM多重放送／ビーコンに関わらず地震や災害時の停車、避難の場所など、行動指示の情報を表示します。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「交通・一般情報」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「緊急注意を見る」を決定します。
- 3 情報が表示されます。



設定条件を決める

VICS情報の表示方法などをカスタマイズできます。
2画面表示中は、左右独立した設定が可能です。


- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「周辺機器」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「VICISの設定」を決定します。
- 3 設定画面が表示されます。
「する」 条件を実行します。
「しない」 条件は実行されません。

ビーコン情報を受信次第画面に数秒間表示します。「しない」に設定してもビーコン情報は受信しています。

ビーコンより受信した渋滞・事故情報などの地点を避けたルートを探索します。詳しくは120ページを参照してください。

放送局からの受信感度が悪くなると、他の同系列局の周波数を自動で追従します。FM多重自動追従については、174ページも併せてご覧ください。

車種の設定を行います。

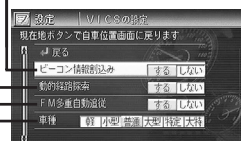

- 4 **現在地** ボタンを押して自車位置画面に戻します。

アドバイス

- はじめに112ページの「FM多重／ビーコン情報について」を参照してください。
- ナビゲーション操作をするには、現在地ボタンを押します。

- 「FM多重自動追従」は他の同系列局を受信できる状態でないと働きません。詳しくは174ページを参照してください。
- 車種の設定は次のとおり設定してください。

ナンバープレート	設定車種
「40」「50」	軽
「5」「7」	小型
「3」	普通
「1」	大型
「8」	特定
(小型／普通車)	
「8」(大型車)	大特

※ 本設定は光ビーコン側で区間旅行時間算出のために必要になります。必ず設定してください。

- 放送局の受信条件によってはFM多重自動追従できない場合があります。そのようなときは114ページを参照して再度、放送局を選局してください。

FM多重 ビーコン

ビーコン

地図上にVICS情報を表示するには

VICS道路交通情報マーク(レベル3)を地図上に表示させることができます。

2画面表示中は、左右独立した設定が可能です。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftrightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftrightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow\downarrow$ で「左画面(1画面)の設定」または「右画面の設定」を決定します。
- 3 設定画面が表示されます。
 - **ジョイスティック** を上下に倒して各項目を選び、**決定** ボタンを押して設定します。
 - 濃い水色が選ばれている項目です。

地図上に表示させる情報を設定します。

表示させる道路を設定できます。

- 4 **現在地** ボタンを押して自車位置画面に戻します。

駐車場の表示例



渋滞／混雑／渋滞なし表示例



渋滞情報

渋滞度	表示	内容
渋滞	赤色(点滅)	交通の流れが非常に悪い状態
混雑	橙色(点滅)	交通の流れがやや悪い状態
渋滞なし	青色(点灯)	交通の流れが良い状態

駐車場情報例

状況	表示(マーク)	内容
空車		利用が可能な状態
満車		ほぼ満車の状態
混雑		利用率が高い状態
不明		駐車場情報がない状態

規制表示について

マーク	規制内容
	進入禁止
	入口閉鎖
	事故
	工事

規制区間は黄色(点滅)で表示します。
上記以外のVICSマークの種類については、122ページを参照してください。

アドバイス


- リモコンの「切替」ボタンを長押しすると、ダイレクトに「左画面(1画面)の設定」または「右画面の設定」画面を呼び出せます。
- 地図表示が「ドライブレインガイド」のときは、VICS道路交通情報マーク(レベル3)は表示しません。
- 規制表示は地図縮尺が1.6kmまで表示可能です。

回避ルート探索

VICS情報を考慮したルート探索が可能です。

渋滞や事故などを避け快適ルートを走行することができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftrightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftrightarrow$ で「周辺機器」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow\downarrow$ で「VICSの設定」を決定します。
- 3 設定画面が表示されます。
ジョイスティック $\uparrow\downarrow$ で「動的経路探索」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して「する」を選びます。
濃い水色が選ばれている項目です。

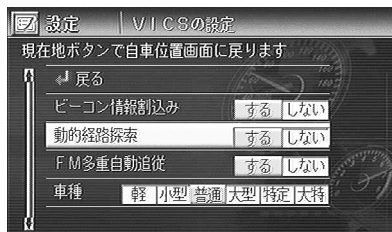

ビーコンより受信した渋滞、事故情報などの情報をもとに、これらの場所を避けたルートを探索します。また走行中に渋滞状況などが変化した時には、ルートの再探索を行います。

- 5 **現在地** ボタンを押して自車位置画面に戻します。

アドバイス

- 規制情報のある道路を通るルートは、探索できない場合があります。
- ビーコンユニットの接続が必要です。
- 再探索した後に渋滞状況がわかり、表示ルート以外のルートのほうが適切な場合もあります。
- 高速道路上の電波ビーコン情報／受信では動的経路探索は行いません。

登録した地点の渋滞情報を見る

登録地点が「渋滞情報表示地点」として設定されていれば、その地点付近の渋滞・混雑などの情報を簡単に表示させることができます。

渋滞情報表示地点の設定については、78ページを参照してください。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「交通・一般情報」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録した地点の渋滞情報を見る」を決定します。
- 3 情報が表示されます。
「渋滞情報表示地点」が複数設定されている場合は、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で表示を切りかえます。



VICS詳細情報を見るには

駐車場の空き状況など、地図上に表示されたVICS情報の詳細な情報を見ることができます。

- 1 **最寄り** ボタンを押します。
その地図内に表示されているマークを画面右上に表示します。
- 2 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ でVICS情報マークを選択します。



- 3 <さらに詳細な情報を表示させる>
画面右上にVICS情報が表示されている間に**決定** ボタンを押します。
- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ でポイントメニューから「情報を見る」を決定します。



- 5 該当した詳細情報を画面に表示します。



アドバイス

- 最寄り表示(ランドマーク)も同時に表示されます。VICS情報マークのみを表示させるには、「最寄り表示」を「しない」に設定してください。
設定方法については、83ページを参照してください。

補 足

ビーコン送受信機をご利用のお客様へ

ビーコンからの情報はFM多重情報と違い、ビーコン近傍の限られた場所でしか受信できません。そのため次のような動作をする場合がありますので、ご注意ください。

1) 他のVICS情報を受信してしまう

- 近くにビーコンのある道路を走行していませんか。
- 対向車線にビーコンはありませんか。

2) 受信しないときがある

- ビーコンが大型車両の陰になっていませんか。
- ビーコンアンテナの設置が取付説明書どおりになっていますか。
- VICS運用が休止している時
- 道幅の広い道路ではありませんか。
- ビーコンアンテナの前に電波や光をさえぎるものがありますか。
- フロントガラスが熱線反射タイプまたは熱線吸収タイプのガラスには電波を通さないものがあります。
- トンネルの中ではありませんか。
(ビーコンが設置されていても受信できない場合があります)
- ビーコンアンテナの前面が汚れていませんか。
(前面のフィルタを傷つけないよう、柔らかい布で拭き取ってください)
- フロントガラスがひどく汚れていませんか。

VICSの運用時間

FM多重 24時間(第1、第3月曜AM1:00~AM5:00は休止する場合があります)

ビーコン 24時間

VICSに関するお問い合わせ

●VICSの概念・計画、表示された情報内容

表示内容(レベル1) 表示内容(レベル2)



(財)VICSセンター(東京センター)

TEL (0570) 00-8831

携帯・PHS専用 (03) 3592-2033(東京)

〃 (06) 6209-2033(大阪)

電話受付時間 9:30~17:45(土日、祝祭日は除く)

FAX (03) 3592-5494(24時間受付)

●地図表示型(レベル3)

サービスエリア 受信可否 車載機の調子、機能、使い方



アルパイン インフォメーションセンター

Phone (03) 3779-0711

電話受付時間 土日祝日、弊社休業日を除く

9:30~17:30

FAX (03) 3494-1767(24時間受付)

住所 東京都品川区西五反田1-1-8

FAXは24時間受け付けています。

VICS道路交通情報マークについて

地図画面に表示されるVICS交通情報マークの意味を以下に示します。

実際の交通規制表示とは異なります。

複数の情報を代表して1つのマークのみ表示することがあります。

表示	内容	表示	内容	表示	内容
	事故		入口制限		左折禁止
	故障車		オフランプ規制		直進禁止
	路上障害		片側交互通行		速度規制 10km/h
	工事		チェーン規制		速度規制 20km/h
	凍結		進入禁止		速度規制 30km/h
	作業		駐車場 空(青)		速度規制 40km/h
	通行止め 閉鎖		駐車場 満(赤)		速度規制 50km/h
	対面通行		駐車場 混雑(橙)		速度規制 60km/h
	車線規制		駐車場 不明(黒)		速度規制 70km/h
	火災		駐車場 閉		速度規制 80km/h
	災害		サービスエリア 空(青)		速度規制 90km/h
	雪		サービスエリア 満(赤)		速度規制 100km/h
	雨		サービスエリア 混雑(橙)		速度規制 110km/h
	行事		サービスエリア 不明(黒)		速度規制 120km/h
	徐行		サービスエリア 閉		速度規制 130km/h
	入り口閉鎖		規制有り		速度規制 140km/h
	大型通行止め		右折禁止		

メモリースティックを使う

メモリースティックについて

本機はメモリースティック(別売)を使用することで、登録地点の記憶ファイルなどを作成し、機能を拡張使用することができます。

今後もメモリースティックを使い機能拡張を行う予定です。

● メモリースティックを装着する


1. ナビゲーションのドアを開けメモリースティック挿入口にメモリースティックの矢印(▲)に従い、挿入して押し込みます。



2. ナビゲーションのドアを開めます。


● メモリースティックを取り外す

1. ナビゲーションのドアを開け、挿入されているメモリースティックを押します。
メモリースティックが押し出されますので取り外してください。

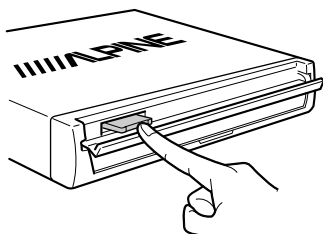

2. ナビゲーションのドアを開めます。

● 操作フロー

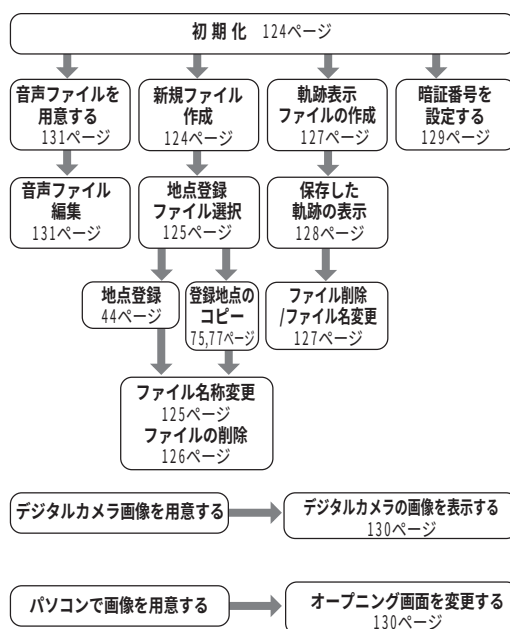

メモリースティック機能容量目安

☆あくまでも参考容量となります。

- 1) 登録地点 200 地点×100 ファイル
約 2MB
- 2) 登録地点音声登録 1 件
100KB (10 秒)
- 3) 登録地点画像 1 件
JPEG 形式にて 10 ~ 600KB
- 4) 観光案内データ 1 エリア
1 ~ 3MB (音声だけで最大 512KB)
- 5) 軌跡登録 50km × 1 ファイル
50KB
- 6) オープニング画面
300KB

アドバイス

メモリースティックを使用するにあたって

- 大切なデータはパソコン等を用いて、バックアップを取っておくことをお勧めします。
- メモリースティックの誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると、記憶/消去などができなくなります。
- 本機は市販されている8MB、16MB、32MB、64MB、128MBのメモリースティックに対応しておりますが、ソニー株式会社製メモリースティックのご利用を推奨します。
※ マジックゲートメモリースティックおよび「著作権保護されたデータ」には対応しておりません。
- 地点登録等を行うためには、数MB程度の空き容量が必要となります。なお、空き容量が不足した場合、それ以上のデータ書き込みを行えなくなります。

- パソコン側でメモリースティックの最適化やデータ圧縮をしないでください。
- メモリースティックは高温・低温時には正常に動作しない場合があります。
- ナビゲーションのドアは必ず閉めてご使用になってください。ホコリなどが入り故障の原因になることがあります。
- ナビゲーションで作成した地点登録ファイルは個人として利用するなどのほか、権利者に無断で使用できません。
- メモリースティックにアクセス中または、ナビゲーション操作中はメモリースティックを取り出さないでください。

“Memory Stick”及び  は、ソニー株式会社の商標です。

メモリースティックを使う

メモリースティックを初期化する


メモリースティックを使用するときは、はじめにメモリースティックを初期化してください。

メモリースティックの情報がすべて消去されます。

一度、消去したものは復活できませんのでご注意ください。

また、一度初期化を行ったメモリースティックは再度初期化を行う必要はありません。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「地図表示ファイルの選択」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「メモリースティックの初期化」を決定します。
メッセージが現れたら **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「初期化」を選び、決定ボタンを押します。
メモリースティック内のすべての情報が消去されます。

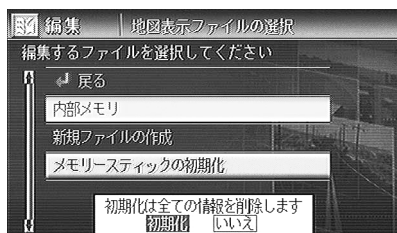


- 4 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。


新規ファイルを作成する

メモリースティックを挿入していれば、メモリースティック容量に関係なく1枚のメモリースティックに最大100ファイル(1ファイルに200地点)まで登録地点を保存しておくことができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「地図表示ファイルの選択」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「新規ファイルの作成」を決定します。
ファイルが作成されます。

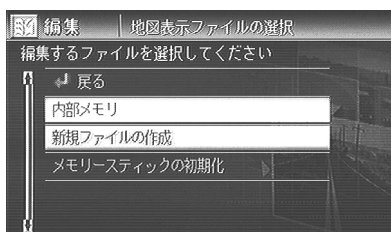

ファイルが作成されると「APN00000」、「APN00001」、「APN00002」…の順で自動的にファイル名が入ります。

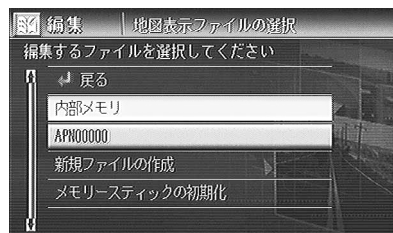

- 4 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。


アドバイス

- パソコン等を用いて初期化したメモリースティックは、本機での動作を保証しません。
- 一度消去したものは復活できませんので注意してください。
- 何らかの原因により本機がメモリースティックを認識しなくなった場合は、一度パソコンでフォーマットし再度本機でメモリースティックの初期化を行ってください。
- 作成したファイルの「ファイル名」を変更するには、「地点登録ファイルの名称を変更する」(125ページ)を参照してください。

地点登録ファイルを選択する

地点登録で使用するファイルを選択します。
ファイルを選択後、地点登録(44ページ)を行うと選択されたファイルに地点が登録されます。

- 1 新規ファイルを作成します。(124ページ参照)
- 2 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「地図表示ファイルの選択」を決定します。
- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で希望するファイルを決めます。

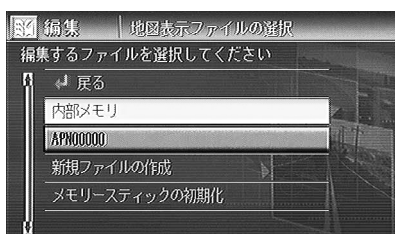


- 5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

地点登録ファイルの名称を変更する

地点登録ファイル内に登録地点が登録されていれば、その地点登録ファイルにオリジナルな名称を付けることが可能です。

- 1 選択しているファイルに地点が登録されていることを確認します。
- 2 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地点」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「登録地点の編集」を決定します。
- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ファイル名称の変更」を決定します。

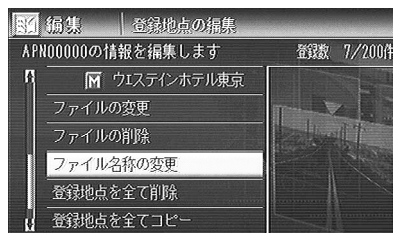

アドバイス

- 登録地点が登録されていれば、地点登録ファイルの選択は次の手順で行うこともできます。
 - 1) メインメニューから「編集」を決定します。
 - 2) 「地点」を選び、「登録地点の編集」を決定します。
 - 3) 「ファイルの変更」を決定します。
 - 4) 希望するファイルを決めます。
 - 5) 現在地ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。
- 「内部メモリ」とは、ナビ本体にあらかじめ用意されているメモリのことです。
- ファイルに登録地点が無い場合はファイル名の変更はできません。
- 「地点登録ファイルを選択する」の操作で「内部メモリ」を選択している場合は、「ファイル名称の変更」は表示されません。

メモリースティックを使う

- 5 **ジョイスティック**で文字を決定していきます。
文字の入力が済んだら「決定」を決定します。



- 6 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

- パソコン側でファイル名を変更することもできます。
次のことに注意してください。

本システムでは漢字やひらがな・カタカナ名を用いたファイルは利用できません。パソコン側でファイル名を変更する場合には、必ず大文字の半角英数字（1バイト系のみ、且つ8文字以内）のファイル名を付けてください。

〈例〉

- VIEWPOS.MSP
- × 景勝地.MSP

なお、汎用形式（XML形式）及びナビ専用形式（MSP形式）の双方を利用することができますが、汎用形式（XML形式）のファイルをナビ側で編集すると、名称が同じで拡張子の異なるファイルが自動的に作成されます。

また、名称が同じで拡張子が異なるファイルがあった場合、ナビ側からはナビ専用形式（MSP形式）しか利用できません。

〈例〉

SAMPLE.XMLをナビ側で編集→SAMPLE.MSPが自動的に作成される。

このとき、同じディレクトリ内にSAMPLE.XMLとSAMPLE.MSPの2つのファイルが存在しますが、ナビ側ではSAMPLE.MSPしか認識できなくなります。

アドバイス


- アルファベットと数字で計8文字まで入力が可能です。
- 文字があらかじめ入力されている場合、上書きして文字を入力できます。
- 10キーからは入力できません。

地点登録ファイルを削除する


メモリースティック内の地点登録ファイルを削除することができます。

一度削除したものは復活できませんのでご注意ください。

- 1 選択しているファイルに地点が登録されていることを確認します。
- 2 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** ←→で「編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** ←→で「地点」を選び、**ジョイスティック** ↑↓で「登録地点の編集」を決定します。
- 4 **ジョイスティック** ↑↓で「ファイルの削除」を決定します。

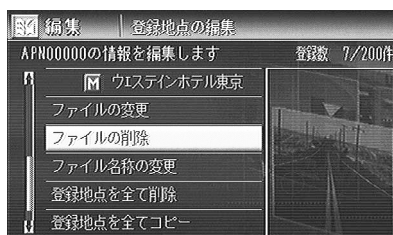

- 5 メッセージが現れたら**ジョイスティック** ←→で「はい」を決定します。

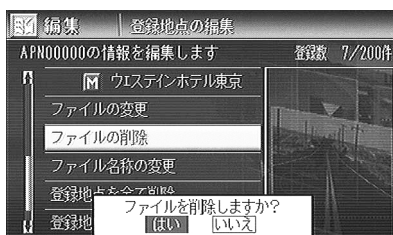

- 6 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

- 地点登録ファイル内に地点が登録されていないと削除することはできません。
- 現在「地図表示ファイル」として設定されているファイルが削除されます。
- 一度削除したものは復活できませんのでご注意ください。
- 内部メモリは削除できません。

軌跡ファイルを作成・編集する

現在の軌跡を**メモリースティック**に軌跡ファイルとして保存しておけば、以前通った道を確認できたり知人と軌跡ファイルのやり取りができたりします。また、作成したファイルを編集することもできます。

1 地図上に軌跡表示があることを確認します。

軌跡表示については「軌跡を表示する」(84ページ)を参照してください。

2 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。


3 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「PCリンク」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「軌跡ファイルの編集」を決定します。

4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「メモリースティックに保存する」を決定します。


- ファイルには作成した日付と連番により自動的にファイル名が入り、軌跡が保存されます。

〈例〉

- 1月1日に作成した1つめのファイル名 「0101TR00」
- 同じく1月1日に作成した2つめのファイル名 「0101TR01」
- 11月22日に作成した1つめのファイル名 「1122TR00」

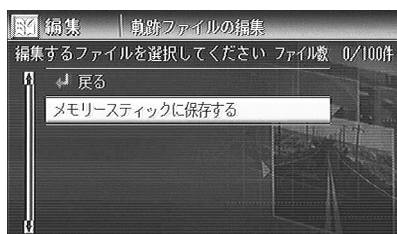


5 作成したファイルを編集したいときは、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で編集したいファイルを決し、さらに**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で編集する項目を選択します。

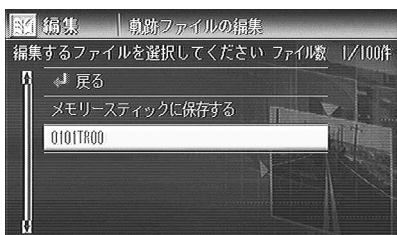

「表示ファイルに設定する」


選択したファイルが表示ファイルとして設定されます。

設定されたファイルは「**メモリースティック**に保存した軌跡を表示する」(128ページ)の設定により表示可能です。

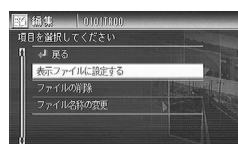


「ファイルの削除」

選択したファイルを削除します。メッセージが現れたら**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「はい」を決定します。

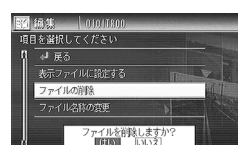

「ファイル名称の変更」

選択したファイル名を変更します。**ジョイスティック** で文字を決定していき、文字の入力が済んだら「決定」を決定します。

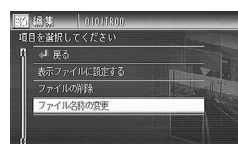

- アルファベットと数字で計8文字まで入力が可能です。
- 文字があらかじめ入力されている場合は上書きして文字を入力できます。
- 10キーからは入力できません。



6 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス


- 軌跡ファイルは**メモリースティック**の空きが十分ある状態で、最大100ファイルまで作成できます。
- 画面には表示されませんが、軌跡ファイルの拡張子は「TRF」です。

メモリースティックを使う


メモリースティックに保存した軌跡を表示する

メモリースティックに保存した軌跡情報を画面に表示することができます。メモリースティック内の軌跡情報は点(水色)で表示されます。


- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「共通の画面設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「メモリースティックに保存した軌跡表示」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して、「する」を選びます。
 - ・「しない」を選ぶとメモリースティックに保存した軌跡は表示されません。
 - ・濃い水色が選ばれている項目です。

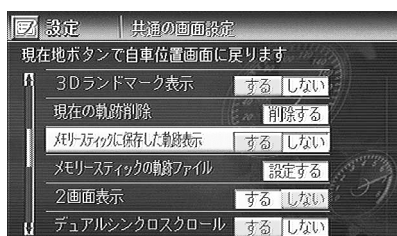

- 5 次に「メモリースティックの軌跡ファイル 設定する」を決定します。

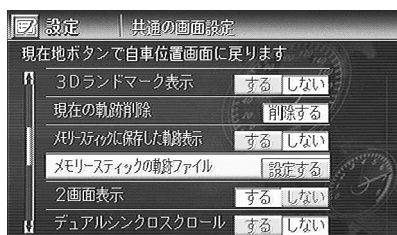


- 6 表示したい軌跡ファイルを決定します。

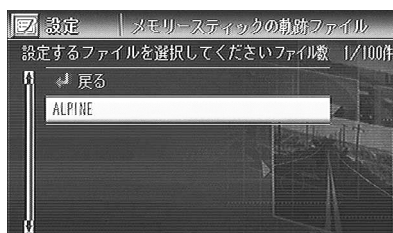

- 7 「表示ファイルに設定する」を決定します。

「ファイルの削除」、「ファイル名称の変更」については「軌跡ファイルを作成・編集する」(127 ページ)を参照してください。

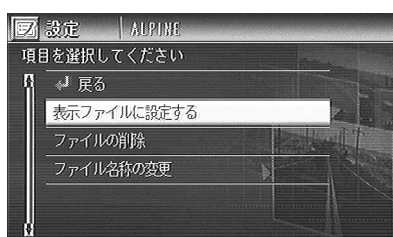

- 8 設定が済んだら現在地ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

暗証番号を設定する

本機はナビゲーション及び**メモリースティック**に暗証番号を記憶させておくことで、本人以外には使用できないようにする機能がついています。


ナビゲーションに鍵をかけているような感覚で使用してください。

ただし、この機能は盗難防止を目的としたものではありません。万が一盗難にあわれても当社は責任を負いかねます。

1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。

2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「セキュリティの設定」を決定します。

3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「暗証番号」を決定します。

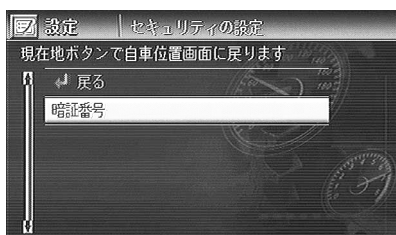

4 **ジョイスティック** で数字を決定します。

- 1～10桁までのお好みの数字を入力してください。
- 9桁までの場合は、「決定」を決定してください。
- 数字を決定後、「確認のためもう一度入力してください」と表示されますので、同じ数字を再度入力してください。



- 暗証番号を解除するには
何も数字を入力していない状態にして、「消去」を決定してください。



5 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス

- 暗証番号は忘れないよう、必ずメモなどに控えるようにしてください。
- **メモリースティック**を紛失してしまい、暗証番号も忘れてしまったときは、お買い上げ店に修理を依頼してください。
- 本機を修理サービスに出した場合、暗証番号が消去される場合がありますので注意してください。
- 暗証番号はバッテリー端子または電源コネクタを外しても消去されません。
- 暗証番号はナビゲーションに**メモリースティック**を挿入していなければ設定することはできません。

- 暗証番号を記憶した**メモリースティック**が挿入されていないときに、本機の電源が入ると暗証番号入力画面になります。ここで暗証番号を入力しないと本機は使用できません。この暗証番号入力画面は、暗証番号を入力した**メモリースティック**が挿入されていれば表示されません。



暗証番号入力画面

- 暗証番号を設定した**メモリースティック**の初期化を行った場合、本機の電源が入ると暗証番号入力画面になります。その場合は、暗証番号を入力し、再度暗証番号の設定を行ってください。また、暗証番号を忘れてしまった場合は、お買い上げ店に修理を依頼してください。

メモリースティックを使う

オープニング画面を変更する

お好みの映像をオープニング画面として表示させることができます。

1 パソコン上でオープニングに使用する画像を下記フォーマットで用意します。

サイズ : 横 480 x 縦 240 ドット以下

以下のファイル形式及びファイル名のみ対応

BMP 形式 : 256 色無圧縮ビットマップ形式
TITLE.BMP というファイル名で保存

JPEG 形式 : 汎用のフルカラー非可逆圧縮形式
TITLE.JPG というファイル名で保存

2 メモリースティック内に次のディレクトリ(/MSALPINE/ NVEN555)を作成してその中に画像を保存します。

(例) メモリースティック → MSALPINE →
NVEN555 → TITLE.BMP

3 画像データが入ったメモリースティックを本機に挿入します。

4 ナビゲーションの電源を入れ直します。

5 オープニングにメモリースティック内の画像が表示されます。

※ 減色して表示されるため、パソコンの表示結果と異なる場合があります。

同じディレクトリに複数のオープニング画像がある場合、TITLE.BMP > TITLE.JPG の優先順位で画像が表示されます。

デジタルカメラの画像を表示する


メモリースティック対応のデジタルカメラで撮影した画像データをメモリースティックを利用して表示させることができます。

1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** **←→**で「編集」を決定します。

2 **ジョイスティック** **←→**で「PCリンク」を選び、**ジョイスティック** **↑↓**で「デジカメビュー」を決定します。

3 **ジョイスティック** **↑↓**で表示する画像データを決定します。

- 「スライド表示」を選択すると全ての画像が次々に表示します。
- 表示をやめるには戻るボタンを押してください。

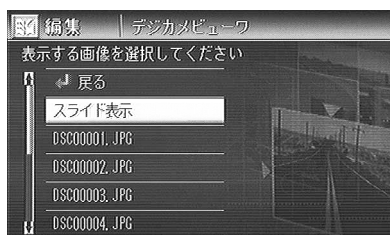

4 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス

- AVヘッドユニット(IVA-D901JやIVA-D900Jなど)と組み合わせた場合、イグニッションキーをACCまたはONにすると、AVヘッドユニット側のオープニング画面になります。このため、本機のオープニング画面を見ることができない場合があります。
- 音声ファイルを設定することはできません。
- ナビステーションで作成したオープニング画面は横400×縦240ドットとなるため、画面の両端が黒くなります。

- 上記の画像ファイルを削除することはできません。

音声ファイルを編集する

メモリースティック内の音声ファイルを編集します。

1 メモリースティック内に次の方法で音声ファイルを作成または保存します。

- 音声認識操作により「音声登録」と発話して音声ファイルを作成する。(105、109 ページ参照)
- パソコン上で次のディレクトリを作成して、その中に音声ファイルを保存する。

メモリースティック → POSITION →
RESOURCE → (ファイル名).WAV


2 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。

3 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「PCリンク」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「音声ファイルの編集」を決定します。

4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で編集するファイルを決めます。




5 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で編集する項目を選択します。

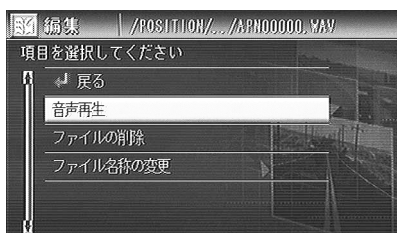


「音声再生」

選択した音声ファイルを聴くことができます。

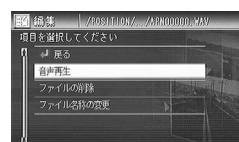


「ファイルの削除」

選択したファイルを削除します。メッセージが現れたら **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「はい」を決定します。

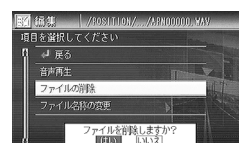


「ファイル名称の変更」

選択したファイル名を変更します。**ジョイスティック** で文字を決定していき、文字の入力が済んだら「決定」を決定します。

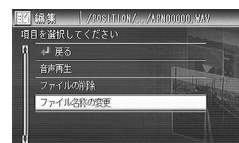

- アルファベットと数字で計 8 文字まで入力が可能です。
- 文字があらかじめ入力されている場合は上書きして文字を入力できます。
- 10 キーからは入力できません。

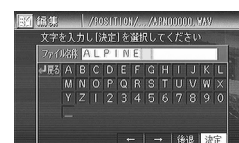

6 **現在地** ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

ハンズフリーを使う

電話を手で持たずに通話ができます。

⚠ 注意

ハンズフリー操作であっても、電話の操作や通話中に気が散ることは避けられません。安全のため、ドライバーは走行中の電話操作や通話はできるだけ控えてください。

電話をかける

電話番号を入力して電話をかけます

1 携帯電話のキー操作で電話をかけます。

ハンズフリーで通話ができます。

2 電話を切るには、 ボタンを押します。

ナビゲーションで検索・登録した地点に電話をかける

ナビゲーションで検索・登録した地点に、リモコンの操作で電話をかけてハンズフリー通話ができます。

1 ナビゲーションで行き先を検索して、ポイントセットメニューの「情報を見る」を決定します。



2 「発信」を決定します。

ハンズフリーで通話できます。



アドバイス


- 本機は三者通話に対応していません。
- ハンズフリーで通話中に携帯電話の通話に切りかえるには、接続ケーブルからはずしてお話ください。この時は必ず車を安全な場所へ停車させてから行ってください。
- 電話の通信中はナビの音声案内はされません。

電話を受ける

1 電話がかかってくると相手側の電話番号が画面に表示されます。

発信者番号通知サービスの利用状況によっては、相手側の電話番号は表示されません。

登録地点に電話番号が入力されている相手の場合は、登録地点の名称が表示されます。

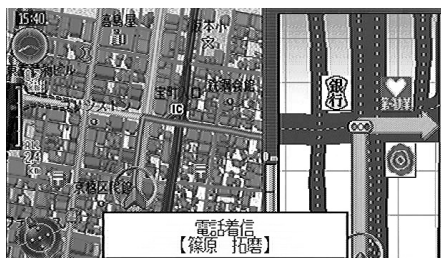

2 ボタンを押して電話をうけます。

ハンズフリーの音量を設定する

1 メニューボタンを押して で「設定」を決定します。

2 で「周辺機器」を選び、 で「ハンズフリーの設定」を決定します。

3 で設定する音量を選び で音量を設定します。

受話音量設定：受話音量を設定します。音量はスピーカーのVOLからも設定できます。
(このときは全体的な音量調整となります)

発話音量設定：発話音量を設定します。




アドバイス

- 電話中にほかの電話がかかってきた時、着信／切断 スイッチを押せば通話を保留にして電話に出る事ができます。(契約をしている電話会社にキャッチフォンサービスの申し込みをしている場合)
- 一部の携帯電話では着信音がスピーカーから出力されない場合があります。
- 電話の通信中はナビの音声案内はされません。
- 通話時は周囲の雑音が大きいと会話がうまくできないことがあります。窓を閉める、オーディオの音、エアコンの風量などに注意してください。

携帯電話のアドレス帳をコピーする

接続した携帯電話のアドレス帳をナビゲーションにコピーすることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「ITリンク」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「電話をかける」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「携帯電話より情報をコピー」を決定します。

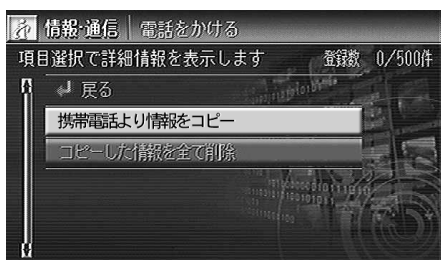

- 4 **ジョイスティック** で携帯電話の暗証番号を入力します。
 - 携帯電話の暗証番号については、携帯電話側の説明書を参照してください。




暗証番号を照合し、アドレス帳がコピーされます。

- 5 **現在地** ボタンを押して自車位置画面に戻します。


コピーしたアドレス帳から電話をかける

携帯電話からコピーしたアドレス帳より電話をかけることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「ITリンク」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「電話をかける」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で電話をかける相手を決定します。

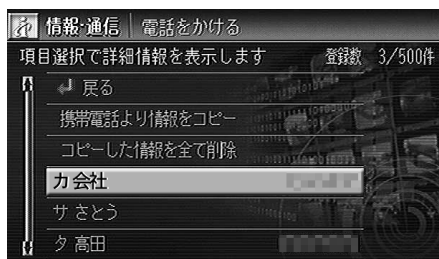

- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「発信」を決定します。
ハンズフリーで通話できます。

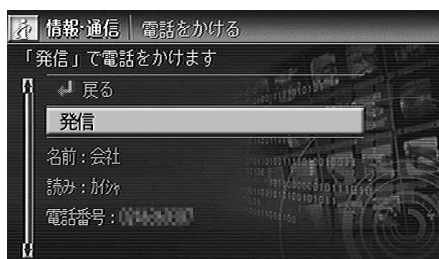

- 5 電話を切るには **発話** ボタンを押します。


アドバイス

- 最大500件まで登録されます。
- 携帯電話のシークレット設定されたメモリもコピーされます。
- ナビゲーションから新規登録はできません。
- 重複する登録名がある場合、最初に登録された方のみ登録されます。
- お車のバッテリー取りかえ等により、常時電源が供給されなくなると、登録した内容は消去されます。この場合、再度アドレス帳をコピーしてご利用ください。
- 本機は三者通話に対応していません。
- ハンズフリーで通話中に携帯電話の通話に切りかえるには、接続ケーブルからはずしてお話ください。
この時は必ず車を安全な場所へ停車させてから行ってください。
- 電話の通話中はナビゲーションの音声案内はされません。


コピーしたアドレス帳を全て削除する

携帯電話からコピーしたアドレス帳を全て削除できます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「ITリンク」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「電話をかける」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「コピーした情報を全て削除」を決定します。

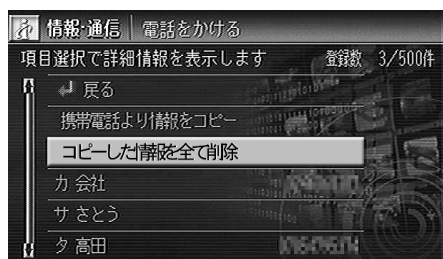

- 4 メッセージが現れたら **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「はい」を決定します。

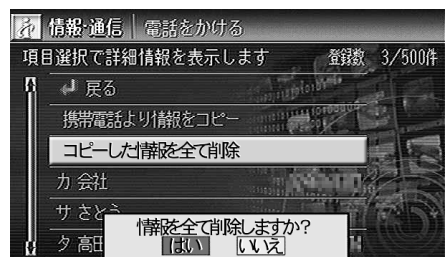


- 5 **現在地** ボタンを押して自転車位置画面に戻します。

ETC 接続状況を確認する

接続が終わったら、正しく接続されたか確認をしてください。本体の電源を入れて、ETCの接続状況を画面表示で確認することができます。接続しているのに、「未接続」と表示されたらコード類を確認しましょう。

- 1 **メニュー** ボタンを押して **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「システム情報を見る」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「システム接続情報」を決定します。
- 4 システム情報が表示されます。
ジョイスティック $\uparrow \downarrow$ でページがスクロールします。「ETC」の項目を確認してください。

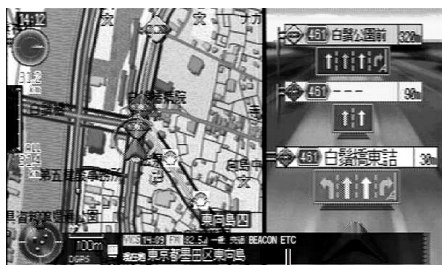


ETC接続時は「ETC」が表示されます。ETCカードを本体に挿入し、利用可能な状態になると「ETC」が青色に点灯します。また、カード挿入後（「ピッ」音がします）最大1分間「ETC」が点灯しない場合がありますが、ETCゲートは通常通り利用できます。

- 5 **現在地** ボタンを押して自車位置画面に戻します。

ETC の履歴情報を見る

利用したETCの履歴を最大100件まで見ることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「情報・通信」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「交通・一般情報」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ETCの履歴情報を見る」を決定します。
- 3 履歴リストが表示されます。
ジョイスティック $\uparrow \downarrow$ で履歴を決定します。

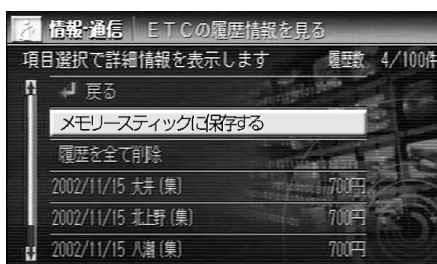

「メモリースティックに保存する」


メモリースティックが挿入されていれば、ETC 履歴情報をメモリースティックへコピーすることができます。一般的に利用されている「CSV 形式」にて保存されますので、お手持ちの表計算ソフト等でご利用いただけます。尚、履歴情報ファイル自体は、「/MSALPINE/ETC.csv」に保存されます。

「履歴を全て削除」

履歴情報を全て削除します。

- 4 履歴情報(利用日時／料金／区間)が表示されます。

「削除する」を決定すると、選んだ履歴が削除されます。

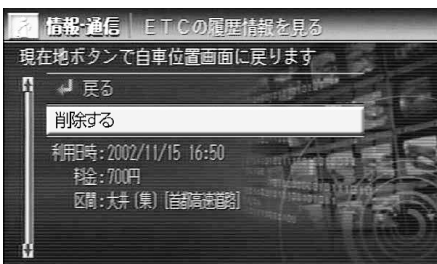


- 5 **現在地** ボタンを押して自車位置画面に戻します。

ETC の設定

入口や出口のインターチェンジにて、ETCの情報を表示や音声で知ることができます。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「周辺機器」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ETCの設定」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ETC割込み表示」または「ETC音声案内」に合わせます。
- 4 **決定** ボタンを押して「する」を選びます。
 - ・「しない」を選ぶとETC割込み表示や音声案内を行いません。
 - ・濃い水色が選ばれている項目です。

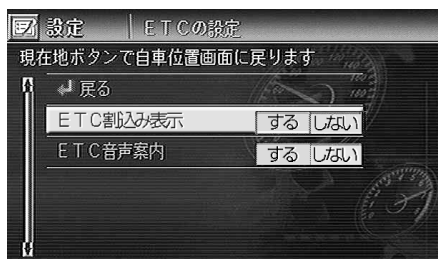

- 5 **現在地** ボタンを押して自車位置画面に戻します。

ETC割込み表示画面例




アドバイス

- ETCの履歴情報はナビゲーションに記憶された履歴情報であり、ETCカードに記憶された履歴とは異なります。
- お車のバッテリー取りかえ等により、常時電源が供給されなくなると、登録された内容は消去されます。
- 料金は最大5桁表示です。
- メモリースティックに保存中は、メモリースティックをイジェクトしないでください。

ナビ ID をメモリースティックに書き出す

地図の購入に際して、お客様がお持ちのカーナビの情報が必要となります。次の操作でナビIDをナビゲーションからメモリースティックに書き込んでください。

- 1 メモリースティックをナビゲーションに挿入します。
- 2 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「PCリンク」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ネットバージョンアップ」を決定します。
- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ナビIDをメモリースティックに書き出す」を決定します。

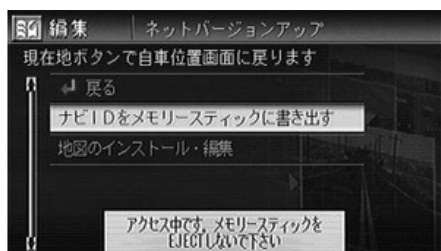


- 5 メモリースティックをナビゲーションから取り外します。


地図データをナビゲーションにインストールする

ダウンロードしてメモリースティックにコピーした地図データを、ナビゲーションにインストールします。

- 1 ダウンロードした地図データの入っているメモリースティックをナビゲーションに挿入します。
- 2 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「編集」を決定します。
- 3 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「PCリンク」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「ネットバージョンアップ」を決定します。
- 4 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「地図のインストール・編集」を決定します。
- 5 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「新規インストール」を決定します。

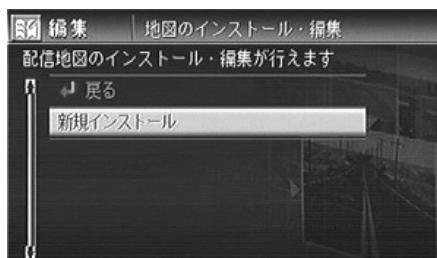

分割インストールのとき MAP2 フォルダのデータ以降をナビヘインストールする場合には、インストール中の地図をリストから選んでください。

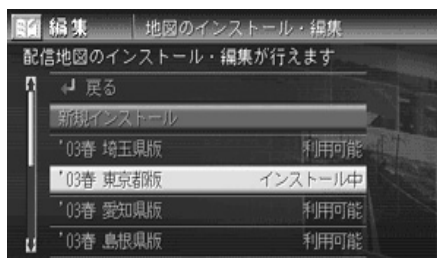


画面例

アドバイス


- 地図データ配信についての情報やパソコンでの操作については、弊社ホームページ(<http://www.alpine.co.jp>)もしくは My Drive Net. Com ホームページ(<http://www.mydrivenet.com>)をご覧ください。
- 画面はNVE-N555での参考画面です。

6 メッセージが現れたら、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「はい」を決定します。

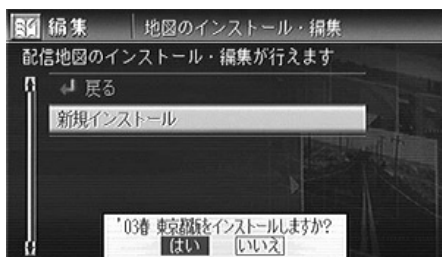


画面例

インストールが始まります。

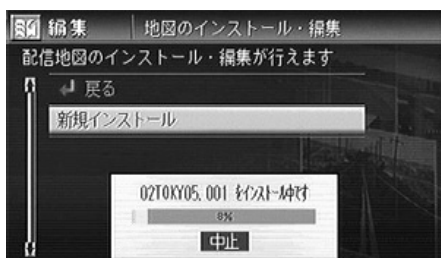

画面例

全てのインストールが終了すると、認証中画面が表示され、認証後はインストールされた地図が利用可能になります。

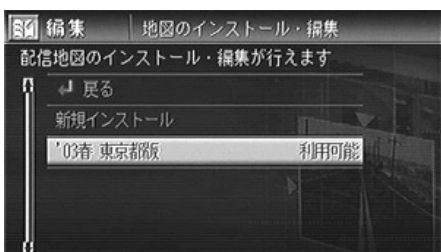

画面例

アドバイス

- インストール中は**メモリースティック**を抜いたり、電源OFFなどの操作を行ったりしないでください。
- 地図が不要な時はその地図を選択して削除することもできます。


インストールした地図を選択する

ナビゲーションに地図をインストールした後、表示させる地図を選択します。

1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。

2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「地図表示」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「地図選択モードの設定」を決定します。

3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で表示させる地図を決定します。

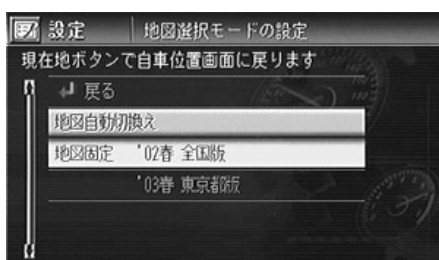

画面例

「地図自動切換え」


自動的に最適な地図に切りかえます。

「地図固定」

選択した地図のみを表示させます。収録データ範囲外になると地図切り換えメッセージが表示されます。

4 メッセージが現れたら、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「はい」を決定します。

表示地図が変更され、自転車位置画面に戻ります。

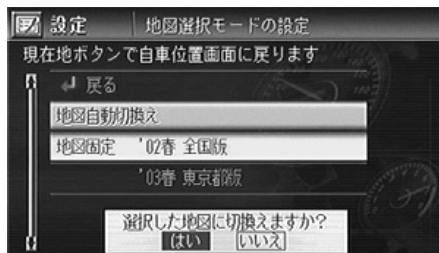

画面例

ポイントセットメニューから 表示する地図を選択する

「地図自動切換え」を選択していても、エリア外までスクロールすると全国版に切りかわります。

別途購入したエリア版の地図を表示したい場合には、手動で切りかえることができます。

表示地図はポイントセットメニューからも選択することができます。

- 1 地図画面で自転車位置や施設以外の道路などに十字カーソルを移動させます。
- 2 **決定** ボタンを押して、ポイントセットメニューを表示させます。
- 3 **ジョイスティック** ↑↓で「表示地図の選択」を決定します。



- 4 **ジョイスティック** ↑↓で表示させる地図を決定します。

選んだ地図が表示されます。



画面例

アドバイス

- 「ポイントセットメニューから表示する地図を選択する」では、一時的に表示する地図を切りかえるだけになります。案内する地図も同時に切りかえたい場合は、メニューの「地図選択モードの設定」(前ページ)から表示したい地図モードに切りかえてください。
- ポイントセットメニューについては「ポイントセットメニューについて」(35ページ)を参照してください。

収録データについて

●地図マーク

本機を使うと、地図画面上には次のようなマークが現れます。

地図マーク凡例

表示	内容	表示	内容
	病院		フェリー発着所
	学校		ヨットハーバー
	郵便局		駅
	消防署		霊園／墓地
	警察		灯台
	県庁		温泉
	市役所／区役所		海水浴場
	町村役場		スキー場
	ビル		ゴルフ場
	デパート		城／城跡
	ホテル		キャンプ場
	銀行		山岳
	教会		名所／観光地
	神社		その他(いろいろ)
	仏閣		交差点
	工場		IC
	公園		SA
	陸上競技場		PA
	駐車場		県道マーク
	空港		国道マーク
	港		

この地図データベースに収録されている地図は財団法人日本デジタル道路地図協会作成の「全国デジタル道路地図データベース」と株式会社ゼンリンの地理情報に基づき株式会社トヨタマップマスターとアイシン・エイ・ダブリュ株式会社が2003年3月までの情報より、製作したものです。

アドバイス

●情報検索精度について

電話番号検索および50音検索などは、電話番号登録時の状況や国土地理院の番地未掲載により、周辺地域による検出になる場合があります。

本機に収録されている情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があります。使用に際しては、実際の道路状況、及び交通規制に従ってください。

本機は、天変地異による規制には対応していません。該当する地域周辺を走行される場合は、警察・交通情報センター等にご確認ください。

●地図データベースについて

地図データベース上、最終更新されたものを使用していますが、地域によっては最終更新日が古い場所も存在し、現在の状況と異なる場合があります。

市街地図収録都市リスト

都道府県	市区町村名
北海道	札幌市
	函館市
	小樽市
	旭川市
	室蘭市
	釧路市
	帯広市
	北見市
	夕張市
	岩見沢市
	網走市
	留萌市
	苫小牧市
	稚内市
	美唄市
	芦別市
	江別市
	赤平市
	紋別市
	士別市
	名寄市
	三笠市
	根室市
	千歳市
	滝川市
	砂川市
	歌志内市
	深川市
	富良野市
	登別市
	恵庭市
	伊達市
	北広島市
	石狩市
	当別町
	釧路町
青森県	青森市
	弘前市
	八戸市
	黒石市
	五所川原市
	十和田市
	三沢市
岩手県	むつ市
	盛岡市
	宮古市
	大船渡市
	水沢市
	花巻市
	北上市
	久慈市
	遠野市
	一関市
	陸前高田市
	釜石市
	江刺市

都道府県	市区町村名
岩手県	二戸市
	滝沢村
	宮城県
宮城県	仙台市
	石巻市
	塩竈市
	古川市
	気仙沼市
	白石市
	名取市
	角田市
	多賀城市
	岩沼市
秋田県	七ヶ浜町
	利府町
	秋田市
	能代市
	横手市
	大館市
	本荘市
	男鹿市
	湯沢市
	大曲市
山形県	鹿角市
	山形市
	米沢市
	鶴岡市
	酒田市
	新庄市
	寒河江市
	上山市
	村山市
	長井市
福島県	天童市
	東根市
	尾花沢市
	南陽市
	福島市
	会津若松市
	郡山市
	いわき市
	白河市
	原町市
茨城県	須賀川市
	喜多方市
	相馬市
	二本松市
	西郷村
	水戸市
	日立市
	土浦市
	古河市
	石岡市
茨城県	下館市
	結城市
	龍ヶ崎市
	下妻市

都道府県	市区町村名
茨城県	水海道市
	常陸太田市
	高萩市
	北茨城市
	笠間市
	取手市
	岩井市
	牛久市
	つくば市
	ひたちなか市
	鹿嶋市
	潮来市
	大洗町
	東海村
	神栖町
栃木県	伊奈町
	谷和原村
	守谷町
	藤代町
	宇都宮市
	足利市
	栃木市
	佐野市
	鹿沼市
	日光市
群馬県	今市市
	小山市
	真岡市
	大田原市
	矢板市
	黒磯市
	前橋市
	高崎市
	桐生市
	伊勢崎市
埼玉県	太田市
	沼田市
	館林市
	渋川市
	藤岡市
	富岡市
	安中市
	富士見村
	大胡町
	宮城村
埼玉県	粕川村
	群馬町
	新町
	玉村町
	さいたま市
	川越市
	熊谷市
	川口市
	行田市
	秩父市
埼玉県	所沢市

都道府県	市区町村名
埼玉県	飯能市
	加須市
	本庄市
	東松山市
	岩槻市
	春日部市
	狭山市
	羽生市
	鴻巣市
	深谷市
	上尾市
	草加市
	越谷市
	蕨市
	戸田市
	入間市
	鳩ヶ谷市
	朝霞市
	志木市
	和光市
	新座市
	桶川市
	久喜市
	北本市
	八潮市
	富士見市
	上福岡市
	三郷市
	蓮田市
	坂戸市
	幸手市
	鶴ヶ島市
	日高市
	吉川市
	吹上町
	大井町
	三芳町
	毛呂山町
	越生町
	名栗村
	滑川町
	嵐山町
	小川町
	都幾川村
	玉川村
	川島町
	吉見町
	鳩山町
	横瀬町
	皆野町
	長瀬町
	吉田町
	小鹿野町
	両神村
	大滝村
	荒川村

都道府県	市区町村名
埼玉県	東秩父村
	美里町
	児玉町
	神川町
	神泉村
	上里町
	大里村
	江南町
	妻沼町
	岡部町
	川本町
	花園町
	寄居町
	騎西町
	南河原村
	川里村
	北川辺町
	大利根町
	宮代町
	白岡町
	菖蒲町
	栗橋町
	鷺宮町
千葉県	千葉市
	銚子市
	市川市
	船橋市
	館山市
	木更津市
	松戸市
	野田市
	佐原市
	茂原市
	成田市
	佐倉市
	東金市
	八日市場市
	旭市
	習志野市
	柏市
	勝浦市
	市原市
	流山市
	八千代市
	我孫子市
	鴨川市
	鎌ヶ谷市
	君津市
	富津市
	浦安市
	四街道市
	袖ヶ浦市
	八街市
	印西市
	関宿町
	沼南町

都道府県	市区町村名
千葉県	酒々井町
	富里町
	印旛村
	白井町
	本埜村
	栄町
	山田町
	栗源町
	多古町
	千湯町
	東庄町
	海上町
	飯岡町
	光町
	野栄町
	大網白里町
	九十九里町
	成東町
	山武町
	芝山町
	一宮町
	睦沢町
	長生村
	白子町
東京都	長柄町
	長南町
	大多喜町
	夷隅町
	御宿町
	大原町
	岬町
	三芳村
	白浜町
	千倉町
	丸山町
	和田町
	天津小湊町
	東京23区
	八王子市
	立川市
	武蔵野市
	三鷹市
	青梅市
	府中市
	昭島市
	調布市
	町田市
	小金井市
	小平市
	日野市
	東村山市
	国分寺市
	国立市
	福生市
	狛江市
	東大和市
	清瀬市
	東久留米市
	武蔵村山市

都道府県	市区町村名
東京都	多摩市
	稲城市
	羽村市
	あきる野市
	西東京市
	瑞穂町
	日の出町
	松原村
	奥多摩町
神奈川県	横浜市
	川崎市
	横須賀市
	平塚市
	鎌倉市
	藤沢市
	小田原市
	茅ヶ崎市
	逗子市
	相模原市
	三浦市
	秦野市
	厚木市
	大和市
	伊勢原市
	海老名市
	座間市
	南足柄市
	綾瀬市
	葉山町
	寒川町
	大磯町
	二宮町
新潟県	中井町
	大井町
	松田町
	山北町
	開成町
	箱根町
	真鶴町
	湯河原町
	愛川町
	清川村
	城山町
	津久井町
	相模湖町
	藤野町
	新潟市
	長岡市
	三条市
	柏崎市
	新発田市
	新津市
	小千谷市
	加茂市
	十日町市
	見附市
	村上市
	燕市
	栃尾市

都道府県	市区町村名
新潟県	糸魚川市
	新井市
	五泉市
	両津市
	白根市
	豊栄市
	上越市
	横越町
	亀田町
富山県	富山市
	高岡市
	新湊市
	魚津市
	氷見市
	滑川市
	黒部市
	砺波市
	小矢部市
	婦中町
	小杉町
石川県	金沢市
	七尾市
	小松市
	輪島市
	珠洲市
	加賀市
	羽咋市
	松任市
	美川町
	野々市町
	内灘町
福井県	福井市
	敦賀市
	武生市
	小浜市
	大野市
	勝山市
	鯖江市
山梨県	甲府市
	富士吉田市
	塩山市
	都留市
	山梨市
	大月市
	韮崎市
	南アルプス市
	玉穂町
長野県	長野市
	松本市
	上田市
	岡谷市
	飯田市
	諏訪市
	須坂市
	小諸市
	伊那市
	駒ヶ根市
	中野市
	大町市

次ページに続く→

都道府県	市区町村名
長野県	飯山市
	茅野市
	塩尻市
	更埴市
	佐久市
	軽井沢町
	下諏訪町
岐阜県	岐阜市
	大垣市
	高山市
	多治見市
	関市
	中津川市
	美濃市
	瑞浪市
	羽島市
	恵那市
	美濃加茂市
	土岐市
	各務原市
	可児市
	山県市
	川島町
	岐南町
	笠松町
	柳津町
	墨俣町
	坂祝町
	富加町
静岡県	静岡市
	浜松市
	沼津市
	熱海市
	三島市
	富士宮市
	伊東市
	島田市
	富士市
	磐田市
	焼津市
	掛川市
	藤枝市
	御殿場市
	袋井市
	天竜市
	浜北市
	下田市
	裾野市
	湖西市
	伊豆長岡町
	修善寺町
	清水町
	舞阪町
	新居町
愛知県	名古屋市
	豊橋市
	岡崎市
	一宮市
	瀬戸市

都道府県	市区町村名
愛知県	半田市
	春日井市
	豊川市
	津島市
	碧南市
	刈谷市
	豊田市
	安城市
	西尾市
	蒲郡市
	犬山市
	常滑市
	江南市
	尾西市
	小牧市
	稲沢市
	新城市
	東海市
	大府市
	知多市
	知立市
	尾張旭市
	高浜市
	岩倉市
	豊明市
	日進市
	東郷町
	長久手町
	西枇杷島町
	豊山町
	師勝町
	西春町
	春日町
	清洲町
	新川町
	大口町
	扶桑町
	木曽川町
	祖父江町
	平和町
	七宝町
	美和町
	甚目寺町
	大治町
	蟹江町
	十四山村
	飛島村
	弥富町
	佐屋町
	立田村
	八開村
	佐織町
	阿久比町
	東浦町
	南知多町
	美浜町
	武豊町
	一色町
	吉良町

都道府県	市区町村名
愛知県	幡豆町
	幸田町
	額田町
	三好町
	藤岡町
	音羽町
	一宮町
	小坂井町
	御津町
	田原町
	赤羽根町
	渥美町
三重県	津市
	四日市市
	伊勢市
	松阪市
	桑名市
	上野市
	鈴鹿市
	名張市
	尾鷲市
	亀山市
	鳥羽市
	熊野市
	久居市
	河芸町
	芸濃町
	美里村
	安濃町
	香良洲町
	一志町
	白山町
	嬉野町
	美杉村
	玉城町
	二見町
	小俣町
	御薮村
	度会町
滋賀県	大津市
	彦根市
	長浜市
	近江八幡市
	八日市市
	草津市
	守山市
	栗東市
	志賀町
京都府	京都市
	福知山市
	舞鶴市
	綾部市
	宇治市
	宮津市
	亀岡市
	城陽市
	向日市
	長岡京市
	八幡市

都道府県	市区町村名
京都府	京田辺市
	大山崎町
	久御山町
	井手町
	宇治田原町
	山城町
	木津町
	加茂町
	笠置町
	和束町
	精華町
	南山城村
大阪府	大阪市
	堺市
	岸和田市
	豊中市
	池田市
	吹田市
	泉大津市
	高槻市
	貝塚市
	守口市
	枚方市
	茨木市
	八尾市
	泉佐野市
	富田林市
	寝屋川市
	河内長野市
	松原市
	大東市
	和泉市
	箕面市
	柏原市
	羽曳野市
	門真市
	摂津市
	高石市
	藤井寺市
	東大阪市
	泉南市
	四條畷市
	交野市
	大阪狭山市
	阪南市
	島本町
	豊能町
	能勢町
	忠岡町
	熊取町
	田尻町
	岬町
	太子町
	河南町
	千早赤阪村
	美原町
兵庫県	神戸市
	姫路市
	尼崎市

都道府県	市区町村名
兵庫県	明石市
	西宮市
	洲本市
	芦屋市
	伊丹市
	相生市
	豊岡市
	加古川市
	龍野市
	赤穂市
	西脇市
	宝塚市
	三木市
	高砂市
	川西市
	小野市
	三田市
	加西市
	篠山市
	猪名川町
奈良県	稲美町
	播磨町
	揖保川町
	御津町
	奈良市
	大和高田市
	大和郡山市
	天理市
	橿原市
	桜井市
和歌山県	五條市
	御所市
	生駒市
	香芝市
	和歌山市
	海南市
	橋本市
	有田市
	御坊市
	田辺市
鳥取県	新宮市
	貴志川町
	岩出町
	鳥取市
	米子市
	倉吉市
島根県	境港市
	松江市
	浜田市
	出雲市
	益田市
	大田市
岡山県	安来市
	江津市
	平田市
	岡山市
	倉敷市
	津山市
	玉野市

都道府県	市区町村名
岡山県	笠岡市
	井原市
	総社市
	高梁市
	新見市
	備前市
	御津町
	建部町
	加茂川町
	瀬戸町
	山陽町
	赤坂町
	熊山町
	吉井町
	日生町
	吉永町
	佐伯町
	和気町
	牛窓町
	邑久町
山口県	長船町
	瀬崎町
	早島町
	山手村
	清音村
	船穂町
	金光町
	鴨方町
	寄島町
	里庄町
徳島県	矢掛町
	美星町
	芳井町
	真備町
	有漢町
	北房町
	賀陽町
	成羽町
	川上町
	備中町
香川県	哲西町
	勝山町
	落合町
	湯原町
	久世町
	八束村
	中和村
	富村
	奥津町
	上齋原村
愛媛県	阿波村
	鏡野町
	勝田町
	勝央町
	奈義町
	勝北町
	大原町
	東粟倉村
	西粟倉村

都道府県	市区町村名
岡山県	美作町
	作東町
	英田町
	中央町
	旭町
	久米南町
	久米町
	柵原町
広島県	広島市
	呉市
	竹原市
	三原市
	尾道市
	因島市
	福山市
	府中市
	三次市
	庄原市
山口県	大竹市
	東広島市
	廿日市市
	府中町
	海田町
	熊野町
	坂町
	御調町
	向島町
	下関市
徳島県	宇部市
	山口市
	萩市
	防府市
	下松市
	岩国市
	小野田市
	光市
	長門市
	柳井市
香川県	美祢市
	周南市
	和木町
	秋穂町
	小郡町
	阿知須町
	徳島市
	鳴門市
	小松島市
	阿南市
愛媛県	高松市
	丸亀市
	坂出市
	善通寺市
	観音寺市
	さぬき市
	松山市
	今治市
	宇和島市
	八幡浜市
	新居浜市

都道府県	市区町村名
愛媛県	西条市
	大洲市
	川之江市
	伊予三島市
	伊予市
	北条市
	東予市
高知県	高知市
	室戸市
	安芸市
	南国市
	土佐市
	須崎市
	中村市
	宿毛市
	土佐清水市
	北九州市
福岡県	福岡市
	大牟田市
	久留米市
	直方市
	飯塚市
	田川市
	柳川市
	山田市
	甘木市
	八女市
佐賀県	筑後市
	大川市
	行橋市
	豊前市
	中間市
	小郡市
	筑紫野市
	春日市
	大野城市
	宗像市
熊本県	太宰府市
	前原市
	古賀市
	那珂川町
	宇美町
	篠栗町
	志免町
	須恵町
	新宮町
	久山町
鹿児島県	粕屋町
	福岡町
	津屋崎町
	芦屋町
	水巻町
	岡垣町
	遠賀町
	穂波町
	二丈町
	志摩町
沖縄県	苅田町
	吉富町

次ページに続く→

都道府県	市区町村名
佐賀県	佐賀市
	唐津市
	鳥栖市
	多久市
	伊万里市
	武雄市
	鹿島市
	長崎市
長崎県	佐世保市
	島原市
	諫早市
	大村市
	福江市
	平戸市
	松浦市
	長与町
	時津町
	波佐見町
熊本県	熊本市
	八代市
	人吉市
	荒尾市
	水俣市
	玉名市
	本渡市
	山鹿市
	牛深市
	菊池市
	宇土市
大分県	大分市
	別府市
	中津市
	日田市
	佐伯市
	臼杵市
	津久見市
	竹田市
	豊後高田市
	杵築市
	宇佐市

都道府県	市区町村名
宮崎県	宮崎市
	都城市
	延岡市
	日南市
	小林市
	日向市
	串間市
	西都市
	えびの市
	清武町
	田野町
	佐土原町
鹿児島県	鹿児島市
	川内市
	鹿屋市
	枕崎市
	串木野市
	阿久根市
	名瀬市
	出水市
	大口市
	指宿市
	加世田市
	国分市
	西之表市
	垂水市
沖縄県	那覇市
	石川市
	具志川市
	宜野湾市
	平良市
	石垣市
	浦添市
	名護市
	糸満市
	沖縄市
	豊見城市
	南風原町

アドバイス

- 一部の都市に関しては、中心部及び一部のエリアのみの収録となります。

最寄り施設一覧

分類	最寄り施設項目
食事	食事全て
	地元おすすめ飲食店
	レストラン
	ファミリーレストラン
	ファーストフード
	うどん・そば
	すし
	カレー・スパゲティ
	とんかつ
	焼肉・ホルモン
	お好み焼・たこ焼
	フランス料理
	イタリア料理
	割ぼう・懷石
	和食
	洋食
	中華
	持ち帰り弁当
	喫茶店
	スナック・バー・酒場
	居酒屋
	ラーメン
店	店全て
	コンビニエンスストア全て
	セブンイレブン
	ローソン
	ファミリーマート
	デイリーヤマザキ
	サークルK
	サンクス
	ミニストップ
	エーエム・ピーエム
	セイコーマート
	スリーエフ
	ココストア
	ポプラ
	セーブオン
	ヤマザキショップ
	スーパー
	ホットスパー
	スーパー・ディスカウント店
	デパート
	ホームセンター
	CD・ビデオレンタル
	レンタルショップ
	リサイクルショップ
	ケーキ・菓子・パン
	酒
	米
	花
	日用雑貨
	文具
	おもちゃ

分類	最寄り施設項目
店	薬
	化粧品
	衣料品
	スポーツ用品
	靴・鞆
	宝石・貴金属
	カメラ・時計
	めがね
	電化製品
	食料品
	本
	CD・ビデオ
	家具・インテリア
	ガラス・陶磁器
	ゴルフショップ
	釣り・キャンプ用品
	ペット
車	車全て
	ガソリンスタンド全て
	ジャパンエナジー
	エネオス
	ゼネラル石油
	キグナス石油
	コスモ石油
	昭和シェル石油
	モービル石油
	三井石油
	出光石油
	エッソ石油
	九州石油
	太陽石油
	ホクレン
	駐車場
	カー用品
	カーディーラー
	レンタカー
	自転車・バイク
宿泊	宿泊全て
	ホテル・旅館
	モーテル・ラブホテル
遊び	遊び全て
	旅行
	スポーツ施設
	カラオケボックス
	パチンコ店
	ゲームセンター
	教室
	動植物園
	水族館
	ゴルフ場
	温泉
	スキー場
	遊園地
	キャンプ場

分類	最寄り施設項目
遊び	趣味
	娯楽
	劇場
	雀荘
	風俗
公共	公共全て
	役所
	警察署
	図書館
	総合病院
	医療機関
	公園
交通	交通全て
	駅
	空港
	港
	高速IC・有料IC・SA・PA
	道の駅
文化	文化全て
	名所・旧跡
	神社・寺
	教会
	城・城跡
	美術館・博物館・資料館
	ホール
その他	他全て
	美容院・理容店
	エステティック
	クリーニング
	写真
	銀行全て
	三井住友銀行
	東京三菱銀行
	UFJ銀行
	みずほ銀行
	りそな銀行
	郵便局
	学校
	式場
	消費者金融
	バリアフリートイレ

その他



デモンストレーション機能

本機には、各機能や表示説明を演出するデモンストレーション機能が用意されています。ただし、この機能は店頭用ですので、車を走行し学習が開始されると、ご覧になることができません。

- 1 **メニュー** ボタンを押して、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「設定」を決定します。
- 2 **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「システム」を選び、**ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「店頭デモの設定」を決定します。

● ただちにデモンストレーションを開始する


- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「デモ起動」を決定します。
- 4 メッセージが現れたら **ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「はい」を決定します。
デモンストレーションを開始します。

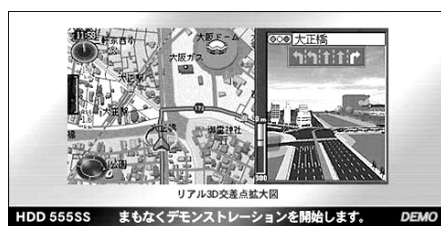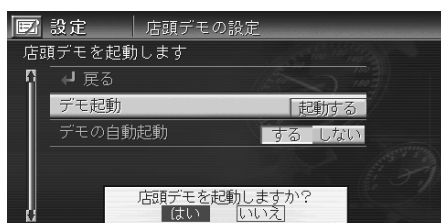

デモンストレーション画面

● 自動でデモンストレーションを開始させる

- 3 **ジョイスティック** $\uparrow \downarrow$ で「デモの自動起動」に合わせ、**決定** ボタンを押して「する」「しない」を選びます。

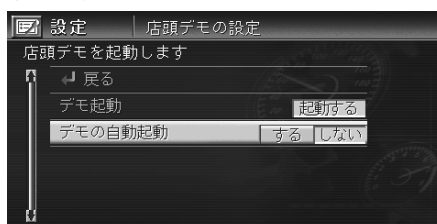

「する」

何も操作しない状態が約 5 分続くと、自動でデモンストレーションを開始します。

「しない」

自動でデモンストレーションを開始しません。

- 4 **現在地** ボタンを押して自車位置画面に戻します。



デモンストレーション画面

● デモンストレーションを解除するには

- 1 **現在地** ボタンを押します。
- 2 メッセージが現れたら、**ジョイスティック** $\leftarrow \rightarrow$ で「はい」を決定します。
自車位置画面に戻ります。

アドバイス

- 実際にN555SSをご利用になる場合は、必ず「デモの自動起動」を「しない」に設定してください。正常に動作しない可能性があります。

15618894515050542524615052424191502165
54054518104554610521259789156512
1021405512432150405154231605
18502423560512234650854231095721
15155016051246152120234674512650
4228566156104545822498063125256180
0912426484975892798150121515034218548
50520245615428927481402424154121
1050542524615052424191502165
14054518104554610521259789156512
1021405512432150405154231605
18502423560512234650854231095721

T V 編

1515164888562301205154198554

104519752856461506213215602156458

この章は、**テレビモニターとナビゲーションのパッ**

ク(NV8-N555SS)のテレビモニター(TVE-

T850)についての使い方を詳しく説明していま

す。

1016051246152120234674512650

128565156104545822498063125256180

ナビゲーションについては13ページのナビ編をご

覧ください。

1515164888562301205154198554

104519752856461506213215602156458

1021405512432150405154231605

102423560512234650854231095721

1050160512461521259789156512

1021405512432150405154231605

102423560512234650854231095721

105016051246152120234674512650

128565156104545822498063125256180

102426484975892798150121515034218548

10520245615428927481402424154121

1035976156974110856439043040

102215164888562301205154198554

104519752856461506213215602156458

10618894515050542524615052424191502165

1054518104554610521259789156512

1021405512432150405154231605

102423560512234650854231095721

10501605154610521259789156512

1021405512432150405154231605

102423560512234650854231095721

105016051246152120234674512650

128565156104545822498063125256180

102426484975892798150121515034218548

10520245615428927481402424154121

1035976156974110856439043040

102215164888562301205154198554

104519752856461506213215602156458

10618894515050542524615052424191502165

1054518104554610521259789156512

1021405512432150405154231605

102423560512234650854231095721

10501605154610521259789156512

1021405512432150405154231605

102423560512234650854231095721

105016051246152120234674512650

128565156104545822498063125256180

102426484975892798150121515034218548

10520245615428927481402424154121

1035976156974110856439043040

102215164888562301205154198554

104519752856461506213215602156458

10618894515050542524615052424191502165

1054518104554610521259789156512

1021405512432150405154231605

102423560512234650854231095721

105016051246152120234674512650

128565156104545822498063125256180

102426484975892798150121515034218548

10520245615428927481402424154121

1035976156974110856439043040


102215164888562301205154198554

104519752856461506213215602156458

10618894515050542524615052424191502165

1054518104554610521259789156512

ワイドモニター (TVE-T850) の各部名称

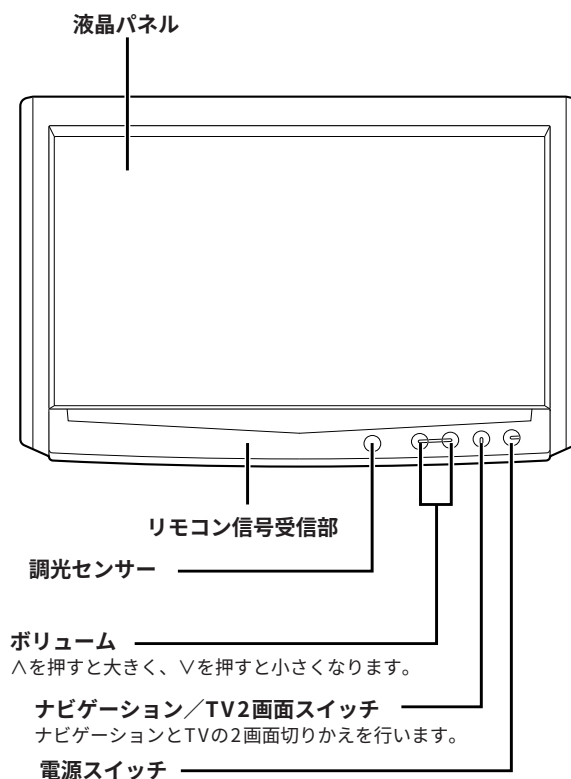

モニターのお手入れ

- モニターが汚れたら柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、よくしぼってからふきとってください。
- 「水」や「水で薄めた中性洗剤」は直接モニターにかけないでください。
液体が内部に入り「シミ」や「故障」の原因になります。
- モニターは傷つきやすいため、硬いものでふいたり、こすったり物をぶつけたり、強い力で押したりしないでください。
- ベンジン、アルコール、シンナーは使用しないでください。
変色、変質の原因になります。

リモコンについて

付属のリモコンは「リモコンを使いこなす」(10ページ)を参照してください。

電源を入れる

- 1 リモコン左側面の**①**ボタン(電源ボタン)またはモニターの**(PWR)**スイッチを押します。
電源が入ります。


電源を切る

- 1 電源を切るときは、リモコン左側面の**①**ボタンまたはモニターの**(PWR)**スイッチを押します。
電源が切れます。

初めにナビゲーションの設定をする

T850とN555SSシリーズを組み合わせのときは、必ず「システム割込みの設定」が必要です。
詳しくは98ページを参照してください。

- 1 **(メニュー)**ボタンを押して、**(ジョイスティック)** **←→**で「設定」を決定します。
- 2 **(ジョイスティック)** **←→**で「システム」を選び、**(ジョイスティック)** **↑↓**で「ディスプレイの設定」を決定します。
- 3 **(ジョイスティック)** **↑↓**で「システム割込み」に合わせ、**(決定)**ボタンを押して「2画面TV」を選びます。

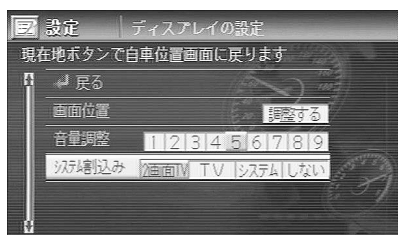

- 4 **(現在地)**ボタンを押して、自転車位置画面に戻します。

アドバイス

- 電源を入れた直後は、画面が暗く見にくいときがありますが、数分たちますと正常表示になります。また画面(液晶パネル)は、全有効画素中に微少の画素欠けや常時点灯画素があります。ご承知願います。
- ナビゲーション画面のときにリモコン左側面の**①**ボタン(電源ボタン)を押すと、ナビゲーション本体の電源が切れます。TVモニターの電源を切る場合は、リモコンのNAV./TVボタンを押してTV画面に切りかえてから電源ボタンを押してください。
- モニター電源のON/OFFに関わらず車のイグニッションキーを「ACC」または「ON」にすると、自動的にモニターの電源が入りナビゲーション画面が表示されますが、故障ではありません。
- テレビにナビ画面(交差点、拡大図など)が割り込んでいる状態ではテレビの選局操作などができません。割り込みが終了すると操作が可能になります。

モードを切りかえる

- 1 リモコンの**(NAV./TV)**ボタンを押します。
押すごとにモードが切りかわります。



NAVIGATION

ナビゲーション画面を表示します。

TV1 (TV2、TV3)

テレビ画面を表示します。

TV1とTV2、TV3の切りかえは「TVバンドを切りかえる」(152ページ)参照

AUX1/AUX2

AUX1/AUX2 INPUT 端子に接続したDVDビデオプレーヤーやVTRなどを画面に表示します。

音量を調整する

- 1 リモコン右側面の(▲)/(▼)ボタンまたは、モニターの(▼)/(▲)スイッチを押します。
音量の調整は(▲)を押すと大きくなり、(▼)を押すと小さくなります。

TVバンドを切りかえる

TVモードはTV1とTV2、TV3の3つあります。それぞれに放送局を記憶できます。

- 1 リモコンの(検索)ボタンを押します。
押すごとにTV1とTV2、TV3を切りかえます。

トラベルプリセット機能を使う


現在、受信中の放送局の電波が弱くなり、受信できない状態が続くと自動的に受信可能な放送局を調べて記憶します。遠距離ドライブのときにお使いになると便利です。

- 1 リモコンの(検索)ボタンを押してTV3を選びます。
放送局を約10秒以上受信できないと自動的に受信可能な放送局を調べて記憶します。
その後、記憶した放送局リストをワイド画面で5秒間表示します。

音声をFMラジオで聴く(FMトランスミッター機能)

FMトランスミッター機能を使うと、テレビやVTRの音声をFMラジオで聴くことができます。

- 1 お手持ちのFMラジオの周波数を一般のFM放送局が入らない周波数に合わせます。
周波数は76.8MHzから78.7MHzの間で合わせてください。
- 2 TVまたはAUX画面のとき、リモコンの(メニュー)ボタンを押します。
調整メニューを表示します。
- 3 (ジョイスティック)を上下に倒して「FMT.(FMトランスミッター)」を選びます。

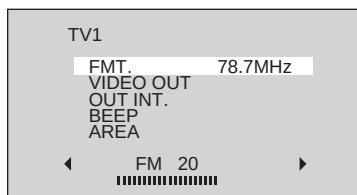

- 4 (ジョイスティック)を左右に倒して、手順1で合わせたFMラジオと同じ周波数に設定します。
左に倒すと周波数がダウンし、右に倒すと周波数がアップします。
周波数は76.8MHzから78.7MHzまで0.1MHz単位で設定できます。



- 5 設定が終了したら、(戻る)ボタンを押してください。
通常画面に戻ります。

アドバイス

音量を調整する

- ナビゲーションの音量は「ナビゲーションの音量を調整する」(98ページ)を参照してください。
- ナビゲーションやTV、他のモード時のボリュームは、そのモード時に独立調整となります。

TVバンドを切りかえる

- 通常はTV1、旅行などの移動先ではTV2、ドライブなどでは自動で受信可能な放送局を調べて記憶するTV3を使用すると便利です。

トラベルプリセット機能を使う

- トラベルプリセット機能は、TV3モードのみ使用できます。

- 周波数は、既存のFM局から0.4MHz以上離すことをお勧めします。
- 音量調整はFMラジオ側で調整してください。
モニター側の音量は小さくしておくといでしょう。
- 例えばFMラジオで77.4MHzに合わせた場合、FMトランスミッターの周波数も77.4MHzに設定します。
- FMトランスミッター機能を使用しない場合は他の地域のFM局との混信を防止するため、OFFにしておくことをお勧めします。

放送局を記憶する(オートメモリー)

放送局はワンタッチ操作で自動的に記憶することができます。


1 リモコンの(検索)ボタンを押して、記憶させたいバンドを選ぶ。



2 リモコンの(決定)ボタンを押します。

「A.MEMO」と表示し、受信可能な放送局をサーチ、記憶します。同時に画面にチャンネル番号を小さい順に表示します。

放送局を記憶したあと、チャンネルNo.のいちばん小さい放送局を表示します。

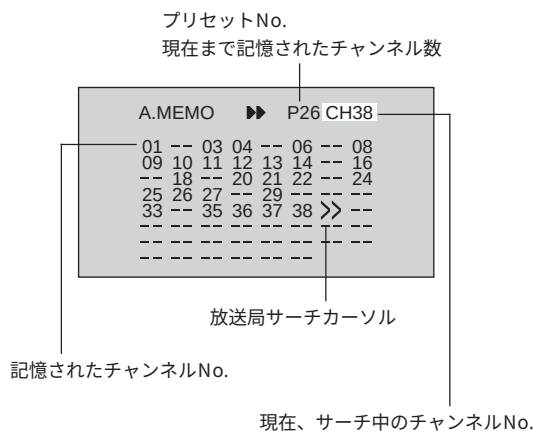


記憶した放送局を呼び出す

「放送局を記憶する」(オートメモリー)で記憶した放送局の中から、放送局を選ぶことができます。

1 リモコンの(ジョイスティック)を上下に倒します。

上に倒すとチャンネルがアップし、下に倒すとチャンネルがダウンします。

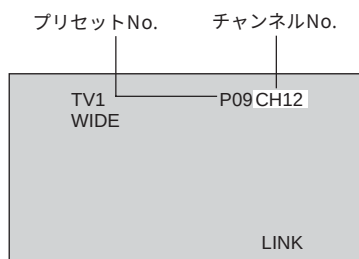

放送局を選局すると、約5秒間チャンネルNo.を表示します。

アドバイス

- 放送局は62CHまで記憶できます。
手動での記憶はできません。
- TV1およびTV2、TV3モードそれぞれに記憶できます。
- 受信状態によって、映りの悪い放送局を記憶する場合があります。
- 受信可能な放送局がなかった場合は「NO PRESET」と表示後、前回記憶していた放送局に戻ります。
- 記憶中に表示されるチャンネルNo.は記憶終了後、しばらくすると自動で消えます。

放送局を探す

● 手動で放送局を選ぶ

「放送局を記憶する(オートメモリー)」(153ページ)で記憶した放送局にかかわらず、1チャンネルずつ放送局を探すことができます。

1 ジョイスティックを左右どちらかに倒します。

左に倒すとチャンネルがダウンし、右に倒すとチャンネルがアップします。

放送局を選局すると、約5秒間チャンネルNo.を表示します。

● 自動的に放送局を探す

「放送局を記憶する(オートメモリー)」(153ページ)で記憶した放送局にかかわらず、受信できる放送局を探すことができます。

1 ジョイスティックを左右どちらかに2秒以上倒します。

左に倒すとチャンネルがダウンし、右に倒すとチャンネルがアップします。

画面には「SEEK」と表示されます。

放送局を受信すると自動的にストップし、約5秒間チャンネルNo.を表示します。


さらに、別の放送局を探したい場合は、同じ操作を繰り返し行います。

チャンネルNo.を確認する

現在選局中のチャンネルNo.や記憶しているチャンネルNo.を確認することができます。

1 リモコンの「現在地」ボタンを押します。

現在受信中のチャンネルNo.を約5秒間表示します。

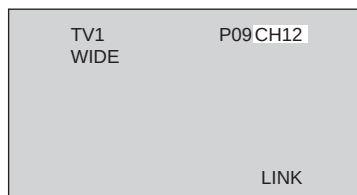

2 チャンネルNo.表示中に、もう一度「現在地」ボタンを押します。

記憶しているチャンネルNo.リストを約5秒間表示します。

現在受信中のチャンネルNo.は黄色で表示されます。

TV1				P09 CH12			
01	--	03	04	--	06	--	08
09	10	11	12	13	14	--	16
--	18	--	20	21	22	--	24
25	26	27	--	29	--	--	--
33	--	35	36	37	38	--	--
--	--	--	--	--	46	--	--
--	--	--	52	--	--	--	56
--	58	--	--	61	--	--	--

チャンネルNo.から放送局を呼び出す

TV放送局のチャンネルNo.がわかっていればダイレクトに放送局を呼び出すことができます。

1 TV画面のとき、リモコンの「10キー」を使い、チャンネルNo.を入力します。

「4チャンネル」なら④と④を、「56チャンネル」なら⑤と⑥を押します。

アドバイス

- このページで探した放送局を記憶させることはできません。
- 受信状態によって、映りの悪い放送局を選択する場合があります。

TVの音声を切りかえる (二重音声放送)

ニュースや映画などの2ヶ国語放送や、スポーツの実況中継など、異なった2種類の音声放送(二重音声放送)を楽しむことができます。

1 リモコンの **View** ボタンを押します。

押すごとに音声が変わります。



MAIN

主音声のみ

SUB

副音声のみ

画面モードを切りかえる

画面モードの種類をお好みに応じて切りかえることができます。

1 リモコンの **後退** ボタンを押します。

押すごとに画面モードが切りかわります。




NORMAL

通常のテレビ放送(4:3)の映像は中央に映る。
(ノーマル映像)




WIDE

ノーマル映像を水平方向に均等に広げ、画面いっぱいに表示する。

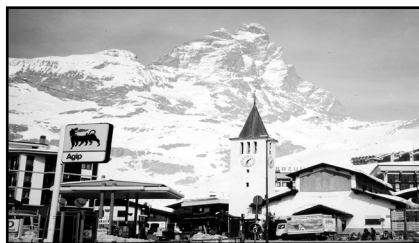

ZOOM

ノーマル映像を水平方向に広げ、画面いっぱいに表示する。画面の左右端に近いほど広げる比率が大きくなる。

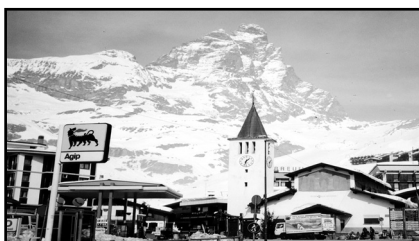

CINEMA

ノーマル映像を水平・垂直両方向に拡大する。
画面の上下が少しカットされ、16:9のシネマサイズの映像に適している。



アドバイス

- 現在、選局中の放送が二重音声になっていない場合は、Viewボタンを押してもかわりません。

- 音量調整などの調整画面では、WIDE表示となりますが、動作終了後、もとの画面に戻ります。
- ナビ画面では切りかえできません。
(ナビ画面はWIDE固定)

明るさを調整する


- 1 TVまたはAUX画面のとき、リモコンの **メニュー** ボタンを押します。

調整メニューを表示します。

調整メニューを表示した時点で BRIGHT（明るさ）調整モードが選択されています。

- 2 **ジョイスティック** を左右に倒して明るさを調整します。

左に倒すと暗くなり、右に倒すと明るくなります。

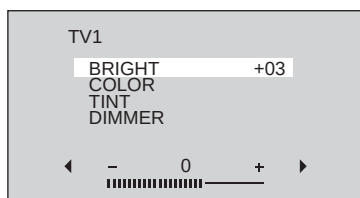

- 3 調整が終わったら、**戻る** ボタンを押します。
通常画面に戻ります。

● ナビ画面の明るさ調整

TV画面とは別にナビ画面時の明るさを調整できます。

- 1 **NAV./TV** ボタンを押してTVまたはAUX画面に切りかえます。

- 2 **メニュー** ボタンを押します。

調整メニューを表示します。

- 3 調整メニューを表示中に、**NAV./TV** ボタンを押してナビ画面に切りかえます。


ナビ画面調整メニューを表示します。

- 4 **ジョイスティック** を左または右に倒して明るさを調整します。

- 5 調整が終わったら、**戻る** ボタンを押します。

色の濃さを調整する


- 1 TVまたはAUX画面のときリモコンの **メニュー** ボタンを押します。
調整メニューを表示します。
- 2 **ジョイスティック** を上下に倒して、「COLOR (色の濃さ)」を選びます。
- 3 **ジョイスティック** を左右に倒して色の濃さを調整します。
左に倒すと薄くなり、右に倒すと濃くなります。

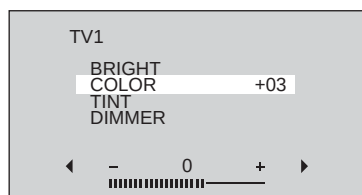

- 4 調整が終わったら、**戻る** ボタンを押します。
通常画面に戻ります。

色あいを調整する

- 1 TVまたはAUX画面のとき、リモコンの **メニュー** ボタンを押します。
調整メニューを表示します。
- 2 **ジョイスティック** を上下に倒して、「TINT (色あい)」を選びます。
- 3 **ジョイスティック** を左右に倒して色あいを調整します。
左に倒すと赤っぽくなり、右に倒すと緑っぽくなります。

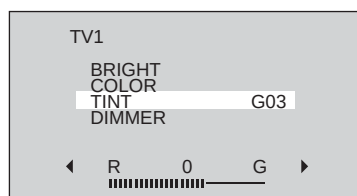

- 4 調整が終わったら、**戻る** ボタンを押します。
通常画面に戻ります。

アドバイス

● ナビ画面の色の濃さは調整できません。

● ナビ画面の色あいは調整できません。

オートディマーの調整

車内の明るさをセンサーで感知して、液晶パネルに内蔵されているバックライト(蛍光管)の明るさを切りかえ、画面を見やすくするオートディマー機能が搭載されています。

通常、車内が明るいときは画面は明るく、車内が暗いときは画面も暗くします。**この設定では車内が暗いときの画面調光レベルをどの位にするか、を設定します。**


- 1 TVまたはAUX画面のとき、リモコンの **メニュー** ボタンを押します。

調整メニューを表示します。

- 2 **ジョイスティック** を上下に倒して、「DIMMER」を選びます。

- 3 **ジョイスティック** を左右に倒して調光レベルを選びます。

左に倒すと暗くなり、右に倒すと明るくなります。

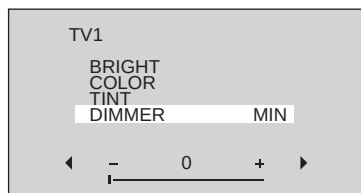

- 4 設定が終わったら、**戻る** ボタンを押します。

通常画面に戻ります。

リアモニターセレクト機能


他(リア)モニターが接続されている場合、本機からの操作でリアモニターの映像／音声を切りかえることができますので前席のモニターとリアモニターとで別々の映像／音声が楽しめます。

- 1 TVまたはAUX画面のとき、リモコンの **メニュー** ボタンを押します。

調整メニューを表示します。

- 2 **ジョイスティック** を上下に倒して、「VIDEO OUT」を選びます。

- 3 **ジョイスティック** を左右に倒して設定項目を選びます。

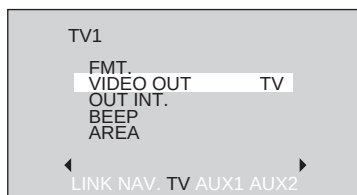

LINK

リアモニターに本モニターで映し出されている映像／音声が出力される。

NAV.

リアモニターにナビゲーションの映像／音声が出力される。

TV

リアモニターにテレビの映像／音声が出力される。

AUX1

リアモニターにAUX1の映像／音声が出力される。

AUX2

リアモニターにAUX2の映像／音声が出力される。

- 4 設定が終わったら、**戻る** ボタンを押します。

通常画面に戻ります。

アドバイス

- オートディマーの調整中は、車内の明るさに関係なく、調光レベルに合わせて画面の明るさを作動させています。
- ナビ画面上で調整するには手順3のときにリモコンのNAV./TVボタンを押して、ナビ画面調整メニューを表示させてください。

- TV/ナビの2画面表示中にLINKを選んでもリアモニターには2画面では表示されません。

音声割込み

(NVE-K200/KCA-410C/KCA-121Bをお持ちのお客様へ)


Ai割込みボックス(NVE-K200)/V-Linkボックス(KCA-410C)/Ai-RCA変換ケーブル(KCA-121B)とAi-NET対応ヘッドユニット(CDA-9835Jなど)を組み合わせると、TV音声をヘッドユニットから出すことができます。

- 1 TVまたはAUX画面のときリモコンの **メニュー** ボタンを押します。

調整メニューを表示します。

- 2 **ジョイスティック** を上下に倒して、「OUT INT. (音声割込み)」を選びます。

- 3 **ジョイスティック** を左右に倒して、音声割込みを設定します。

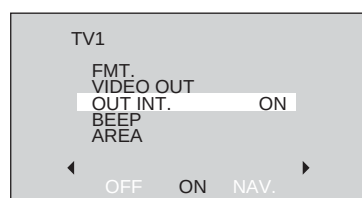

OFF

ヘッドユニットに音声を割り込みしない。

ON

TVやVTRなどの音声を、ヘッドユニット側から出力できます。

NAV.

現在は使用しません。

- 4 調整が終わったら、**戻る** ボタンを押します。

通常画面に戻ります。

操作音の切りかえ


TV操作したときに「操作音(BEEP)」を鳴らして、操作を受けたことを伝える機能です。

- 1 TVまたはAUX画面のとき、リモコンの **メニュー** ボタンを押します。

調整メニューを表示します。

- 2 **ジョイスティック** を上下に倒して、「BEEP」を選びます。

- 3 **ジョイスティック** を左右に倒してON/OFFを選びます。

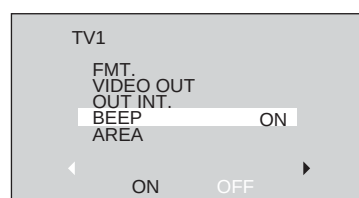

ON

TV 操作時に「操作音」を鳴らします。

OFF

「操作音」は鳴りません。

- 4 設定が終わったら、**戻る** ボタンを押します。

通常画面に戻ります。

アドバイス

- ヘッドユニット側の外部割込みモードの設定を「OFF」(MUTE OFF)に設定してください。
組み合わせる製品の説明書も合わせてご覧ください。
- 案内のタイミングにより音声案内が途切れる場合があります。
また、音声案内中はヘッドユニットのソースが切りかわりますので、元の音声は途切れます。
- 接続は取付説明書を参照してください。

エリア機能を使う

あらかじめ、記憶されている各エリアのTV放送局を呼び出すことができます。


1 TV画面(TV1またはTV2)のとき、リモコンの

メニュー ボタンを押します。

調整メニューを表示します。

2 ジョイスティックを上下に倒して、「AREA」を選びます。

3 ジョイスティックを左右に倒していずれかのエリアを選びます。

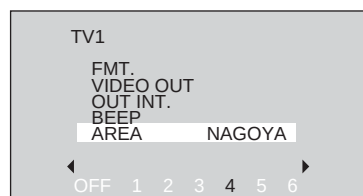4 設定が終わったら、**戻る** ボタンを押します。

通常画面に戻ります。

5 リモコンのジョイスティックを上下に倒して、希望の放送局を選びます。

1 札幌(SAPPORO)

2 仙台(SENDAI)

プリセットNo.	CH	放送局名	CH	放送局名
P01	01	HBC 北海道放送	01	TBC 東北放送
P02	03	NHK1 総合	03	NHK1総合
P03	05	STV 札幌テレビ放送	05	NHK2教育
P04	12	NHK2 教育	12	OX 仙台放送
P05	17	TVh テレビ北海道	32	KHB 東日本放送
P06	27	UHB 北海道文化放送	34	MMT ミヤギテレビ放送
P07	35	HTB 北海道テレビ		
P08				
P09				
P10				
P11				

3 東京(TOKYO)

4 名古屋(NAGOYA)

プリセットNo.	CH	放送局名	CH	放送局名
P01	01	NHK1総合	01	THK 東海テレビ
P02	03	NHK2教育	03	NHK1総合
P03	04	NTV 日本テレビ	05	CBC 中部日本放送
P04	06	TBS 東京放送	09	NHK2 教育
P05	08	CX フジテレビ	11	NBN 名古屋テレビ
P06	10	ANB テレビ朝日	25	TVA テレビ愛知
P07	12	TX テレビ東京	35	CTV 中京テレビ
P08	14	MXTV 東京メトロポリタン		
P09	16	放送大学		
P10	42	TVK テレビ神奈川		
P11	46	CTC 千葉テレビ		

5 大阪(OSAKA)

6 福岡(FUKUOKA)

プリセットNo.	CH	放送局名	CH	放送局名
P01	02	NHK1総合	01	KBC 九州朝日放送
P02	04	MBS 毎日放送	03	NHK1総合
P03	06	ABC 朝日放送	04	RKB 毎日放送
P04	08	KTV 関西テレビ	06	NHK2教育
P05	10	YTV 読売テレビ	09	TNC テレビ西日本
P06	12	NHK2 教育	19	TVQ 九州放送
P07	19	TVO テレビ大阪	37	FBS 福岡放送
P08	34	KBS 京都放送		
P09	36	SUN サンテレビ		
P10				
P11				

アドバイス


- TV3はトラベルプリセット機能が働きますのでエリア機能は使用できません。
- 登録エリアは上記の表をご覧ください。
- 「放送局を記憶する(オートメモリー)」(153ページ)の操作を行うと、エリア機能は解除されます。

2画面の切りかえ


本機はTV(AUX)とナビの2画面に対応しております。
さらにTV画面のみを子画面にする「ピクチャー-INピクチャー機能」も用意していますので目的に応じた画面に設定することができます。

1 リモコンの ボタンを押すか、モニターの スイッチを押します。

押すたびに TV / ナビの 2 画面 / 1 画面が切りかわります。

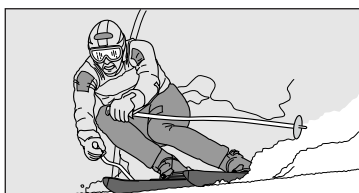


(TV画面)

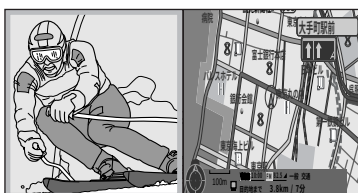


(TV／ナビ2画面)

TV操作とナビゲーション操作の切りかえ

1 TV／ナビ2画面のとき、リモコンの(主画面)ボタンを押します。押すたびに「ナビ操作」「TV操作」が切りかわります。

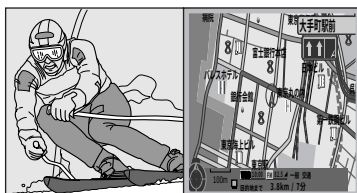

ナビ操作画面例

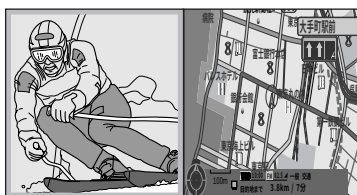

TV操作画面例(TV画面が緑枠で囲まれた状態)

2 ナビゲーション操作またはTVの操作を行います。

アドバイス

- TV／ナビの2画面はT850(テレビ)と組み合わせたときのみにご利用できます。他のモニターでは利用できません。
- TV／ナビの2画面はナビの電源が入っているときのみ、使用できます。
- パーキングブレーキをかけなければ、テレビを見ることはできないため2画面の切りかえもできません。
- 画面の明るさ、色合いなどは、1画面／2画面それぞれに調整が必要です。
- TV/AUXの2画面はできません。

- HALF/PIPを選んでいる場合は、TV画面のみ緑枠が表示されます。

画面の切りかえ

2画面時のナビゲーション側を全画面／半画面表示またはTV側を子画面に設定することができます。


1 TV／ナビ2画面のとき、リモコンの**主画面** ボタンを押してTV操作に切りかえます。

2 TVまたはAUX画面のとき、リモコンの**メニュー** ボタンを押します。


調整メニューを表示します。

3 リモコンの**主画面** ボタンを押します。

TV調整メニューがナビ調整メニューに切りかわります。

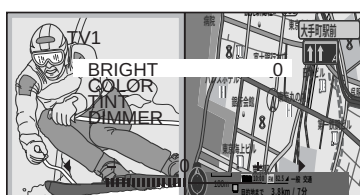

TV調整メニュー

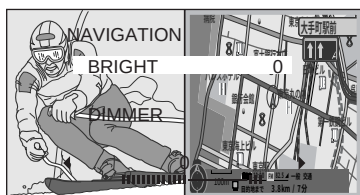

ナビ調整メニュー

4 ジョイスティックを上下に倒して、「W-MODE」を選びます。

5 ジョイスティックを左右に倒して画面モードを選びます。

FULL


ナビ画面を圧縮して右側に全表示します。

HALF


ナビ画面の中心のみを区切って右側に表示します。

PIP (ピクチャー IN ピクチャー)


TV画面を子画面(16:9)にしてナビ画面上に表示します。

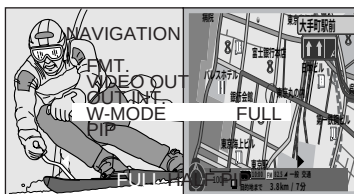

6 設定が終わったら、**戻る** ボタンを押します。

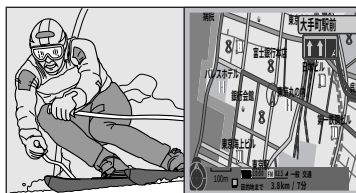

FULL画面例

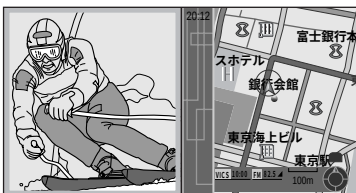

HALF画面例



PIP画面例

アドバイス

- 子画面上にはナビの画面を表示できません。
- FULLでのナビ画面は地図上の文字などが、不鮮明になる場合があります。このようなときは、HALFでのご使用をお勧めします。
- HALFでナビのメニュー操作を行う場合、ナビメニューは全画面に表示されます。
- PIPでナビのメニュー操作を行う場合、一部のナビメニューが隠れてしまうことがあります。
- PIPで表示した子画面の位置を左上、左下、右上、右下に移動させることができます。
詳しくは、「子画面の位置切りかえ」(163ページ)を参照してください。

子画面の位置切りかえ

ナビゲーション画面上に表示されている子画面の位置をかえることができます。

この機能は「画面の切りかえ」の「PIP」を選んでいるときに使用します。

1 「画面の切りかえ」の操作で「PIP」を選びます。

160 ページ参照。

2 TV／ナビ2画面のとき、リモコンの(主画面) ボタンを押してTV操作に切りかえます。

3 リモコンの(メニュー) ボタンを押します。

調整メニューを表示します。

4 リモコンの(主画面) ボタンを押します。

TV調整メニューがナビ調整メニューに切りかわります。

5 ジョイスティックを上下に倒して、「PIP」を選びます。

6 ジョイスティックを左右に倒して子画面を配置する位置を選びます。

L1

左上に表示します。

L2


左下に表示します。

R2

右下に表示します。

R1

右上に表示します。

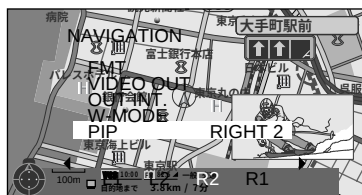

7 設定が終わったら、(戻る) ボタンを押します。



L2 (左下) に設定した画面例



R1 (右上) に設定した画面例

アドバイス

- 1画面に戻すには、リモコンの  ボタンを押すかモニターの  スイッチを押してください。

551618895150505452546150525424191502165
5405451810455461051259789156512
782140551243215045154231605
18502423560512234650854231095721
5155016051246152120234674512650
1228565156104545022480063125256180
75124264849575892798150121515034210548
09520245615428927481402424154121
10505425246150524241915012165
505451010455461051259789156512
782140551243215045154231605
5502423560512234650854231095721


その他

10455197528564615062132155602156458
56180894515050542524615052424191502165
1054518104554610521259789156512
1821405512432150405154231605
1502423560512234650854231095721
155016051246152120234674512650
128565156104545802248063125256180
1512426484975892798150121515034218548
1052024561542892798140242415121
105042524615052424191502165
1054518104554610521259789156512
1821405512432150405154231605
102423560512234650854231095721
155016051254610521259789156512
1821405512432150405154231605
102423560512234650854231095721
155016051246152120234674512650
128565156104545802248063125256180
1512426484975892798150121515034218548
1052024561542892798140242415121
1055975156974110856439043040
12215164808562301205154198554
10455197528564615062132155602156458
56180894515050542524615052424191502165
1054518104554610521259789156512
1821405512432150405154231605
102423560512234650854231095721
15501605154610521259789156512
1821405512432150405154231605
102423560512234650854231095721
155016051246152120234674512650
128565156104545802248063125256180
1512426484975892798150121515034218548
1052024561542892798140242415121
1055975156974110856439043040
10215164808562301205154198554
10455197528564615062132155602156458
56180894515050542524615052424191502165
1054518104554610521259789156512
1821405512432150405154231605
10502423560512234650854231095721
155016051246152120234674512650
128565156104545802248063125256180
1512426484975892798150121515034218548
1052024561542892798140242415121
1050542524615052424191502165
14054518104554610521259789156512
1821405512432150405154231605
10502423560512234650854231095721
1550160512246152120234674512650
1228565156104545802248063125256180
1512426484975892798150121515034218548
1052024561542892798140242415121
1050542524615052424191502165
1050542524615052424191502165
1054518104554610521259789156512

リモコン操作対応表

<テレビ>

アルパイン製テレビをお使いの場合、N555SSシリーズに付属のリモコンで操作することができます。リモコン背面のEXT DVD/AUDIO/NAV.スイッチを「NAV.」側に切りかえてください。

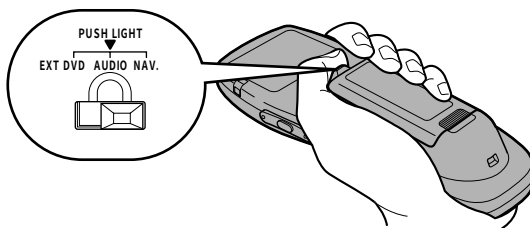

	TVE-T850	TVE-T760	TVE-T730, TVE-T720, TVE-T700, TVE-T038
決定	各種選局、オートメモリー	各種選局、オートメモリー	各種選局、オートメモリー
メニュー	調整画面の呼び出し	調整画面の呼び出し	調整画面の呼び出し
View	二重音声受信時の音声切りかえ (メイン⇄サブ)		
戻る	調整画面の終了	調整画面の終了	1つ前の画面に戻る
現在地	チャンネルNo.の確認	チャンネルNo.の確認	チャンネルNo.の確認
1 音声			二重音声受信時の音声切りかえ (メイン⇄サブ)
2 ルート			テレビバンドの切りかえ
3 最寄り			画面モードの切りかえ
後退	画面モードの切りかえ	画面モードの切りかえ	
検索	テレビバンドの切りかえ	テレビバンドの切りかえ	
NAV. TV	映像ソースの切りかえ	映像ソースの切りかえ	映像ソースの切りかえ
◀▶◻	2画面の切りかえ		
主画面切替	ナビ操作/テレビ操作の切りかえ		
VOLUME UP/DN *1	音量調整		
貼りつけ シール			


*1:TVE-T760の音量調整は「広域」「詳細」ボタンで行います。




アドバイス

- 製品によっては、操作が異なったり操作ができない場合があります。組み合わせる製品側の説明書も合わせてご覧ください。
- TVE-T850の操作については、150ページ～163ページを参照してください。
- テレビ/オーディオ操作用リモコンシールを貼りつける
当社の製品をご利用の方は、添付の操作シールを貼ってお使い頂くと便利です。製品により貼りつけるシールが異なりますので、シールの台紙をよく見てから貼りつけてください。

<オーディオ>

アルパイン製Ai-NET対応オーディオをお使いの場合、N555SSシリーズに付属のリモコンで操作することができます。リモコン背面のEXT DVD/AUDIO/NAV.スイッチを「AUDIO」側に切りかえてください。

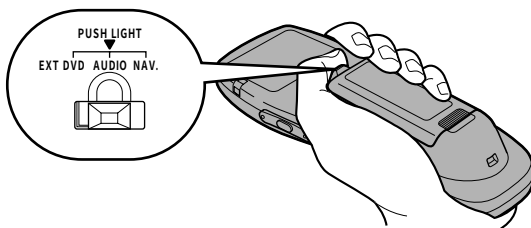

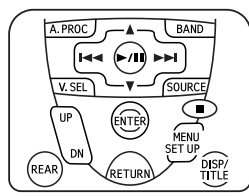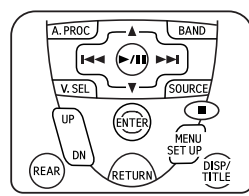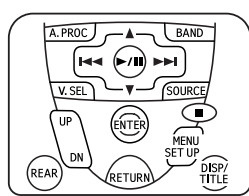	IVA-D300J, IVA-D901J, IVA-D900J, DVA-7899J	IVA-C801J, IVA-M700J, IVA-M700JS, IVA-M701J, FVA-W306	その他のAi-NET対応オーディオ
ENTER	プレイ/ポーズ	音声/音質/バランス/フェダー調整呼び出し 長押しでプレイ/ポーズ	プレイ/ポーズ
◀▶	ミュージックセンサー/早送り/早戻し/SEEKなど	ミュージックセンサー/早送り/早戻し/SEEKなど	ミュージックセンサー/早送り/早戻し/SEEKなど
▲▼	プリセット選択など	プリセット選択など	プリセット選択など
MOBILE DESKTOP	オーディオプロセッサースイッチ (A.PROC)	オーディオプロセッサースイッチ (A.PROC)	オーディオプロセッサースイッチ (A.PROC)
	バンド切りかえ	バンド切りかえ	バンド切りかえ
◀ BACK	V.SEL切りかえ *1	V.SEL切りかえ	
FWD ▶	ソース切りかえ	ソース切りかえ	
決定	ジョイスティック/決定		
広域	ディスプレイ角度UP	ディスプレイ角度UP *2	
詳細	ディスプレイ角度DOWN	ディスプレイ角度DOWN *2	
オンルート	停止		
メニュー	メニュー画面表示 長押しでSETUP画面表示		
現在地	リアDVD機能 長押しでリモコン受光部切りかえ		
戻る	1つ前の画面に戻す		
View	再生状態表示 長押しでメニュー画面表示		
貼りつけシール			

*1:IVA-D300J,IVA-D901J,IVA-D900Jのみ

*2:IVA-C801J,IVA-M700J,IVA-M700JS,IVA-M701Jのみ

*3:CDA-9835Jなどディスプレイ角度調整機能をもつオーディオのみ

アドバイス

次ページに続く→

- 製品によっては、操作が異なったり操作ができない場合があります。組み合わせる製品側の説明書も合わせてご覧ください。


●テレビ/オーディオ操作用リモコンシールを貼りつける

当社の製品をご利用の方は、添付の操作シールを貼ってお使い頂くと便利です。製品により貼りつけるシールが異なりますので、シールの台紙をよく見てから貼りつけてください。

その他

<DVD>

アルパイン製DVDプレーヤー／DVDチェンジャーをお使いの場合、N555SSシリーズに付属のリモコンで操作することができます。リモコン背面のEXT DVD/AUDIO/NAV.スイッチを「EXT DVD」側に切りかえてください。

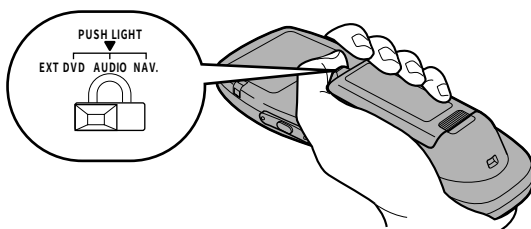

	DVA-5210	DVA-5200, DVA-5205J, DHA-S680
ENTER	再生／静止(一時停止)切りかえ	再生、長押しでスローモーション再生
◀▶	チャプター／トラック／ファイル切りかえ 長押しで早送り／早戻し	チャプター／トラック切りかえ 長押しで早送り／早戻し
▲▼	フォルダ切りかえ	ディスク切りかえ *1
MOBILE DESKTOP		オーディオプロセッサースイッチ (A.PROC)
		長押しでオーディオプロセッサー コントロール時の画面切りかえ
◀ BACK		
FWD ▶		ヘッドユニットのソース切りかえ
決定	ジョイスティック／決定	ジョイスティック／決定
広域	ヘッドユニットのディスプレイ角度UP	ヘッドユニットのディスプレイ角度UP
詳細	ヘッドユニットのディスプレイ角度DOWN	ヘッドユニットのディスプレイ角度DOWN
オンルート	停止	停止
メニュー	メニュー画面表示 長押しでSETUP画面表示	メニュー画面表示 長押しでSETUP画面表示
現在地	別のソースのときにDVD映像をモニターへ出力する(Ai-NET接続時のみ)	
戻る	1つ前の画面に戻す	1つ前の画面に戻す
View	再生状態表示 長押しでタイトルメニュー表示	チャプター／トラック／経過時間での頭出し 長押しでメニュー画面表示
貼りつけシール		

*1: DHA-S680のみ

アドバイス

● 製品によっては、操作が異なったり操作ができない場合があります。組み合わせる製品側の説明書も合わせてご覧ください。

● テレビ／オーディオ操作用リモコンシールを貼りつける


当社の製品をご利用の方は、添付の操作シールを貼ってお使い頂くと便利です。製品により貼りつけるシールが異なりますので、シールの台紙をよく見てから貼りつけてください。

Q どうして自転車位置(現在地)がわかるの？

A 自転車位置は「GPS信号とジャイロ/車速センサー」を組み合わせたシステムで割り出します。


● GPS(グローバル・ポジショニング・システム)とは

高度21000kmの宇宙空間に浮かぶ3個以上のGPS衛星の電波を受信して、自転車位置を割り出すシステムです。4個以上の衛星を受信すると3次元側位(高度/経度/緯度/)に3個の場合は2次元(経度/緯度)となっております。この情報は、米国国防総省によって管理されており、意図的に精度をかける場合があります。

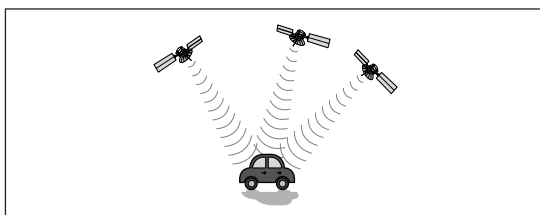

● D-GPSとは

高GPS信号からの位置精度をさらに高めるための物でディファレンシャルGPSの略。
全国各地の基準局からGPS誤差修正データをFM放送経路で提供しており、誤差を通常の1/10にすることが可能です(自動的にD-GPSを放送している放送局を受信し、FM放送が受信できない場合は通常のGPS受信となります)。

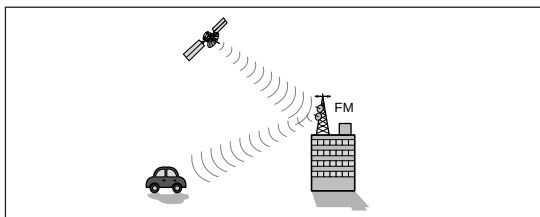


● 高い精度で使い続けるために、次のような利用をお勧めします。

- ① GPS信号受信状況アイコン(画面左下)が☺(3つ以上)になってから走行する
- ② 良好な信号が受信できるようにアンテナをきれいにする
- ③ アンテナ、車速信号の接続に異常が無いが定期的に確認する
- ④ やさしくていねいに扱う

このシステムの場合、GPS信号を受信できない場合でも測位が続けられますし、ジャイロセンサーだけの走行では表われる「ずれの積み上げ」も発生しないメリットがあります。さらに、より精度を高めるためのD-GPSにも対応しています。



● ジャイロ/車速センサーとは

ジャイロセンサーとは、航空機や船舶などの移動体の方向変化を計測するための物で、カーナビゲーション用を使用する場合は車速センサーと共に用います。ジャイロセンサーで方向を車速センサーで走行距離を検出して自転車位置を算出します。

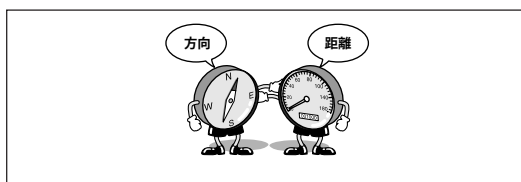

● 使い始めの自転車位置精度について

ジャイロ/車速センサーは、その車の走行情報を蓄積(学習)しなければ本来の性能を発揮できません。今までの情報が無いシステムの取り付け直後、今までの情報が生かせないタイヤ交換直後などは、自転車位置が正しく表示されないことがあります。そのまま走行を続けると、センサーの情報から算出した位置とGPSの位置の誤差量を学習して次第に精度が上がっていきます。学習度合いは「距離係数」画面で確認できます。

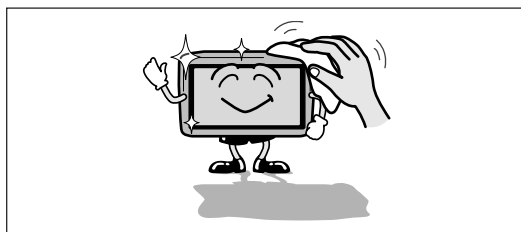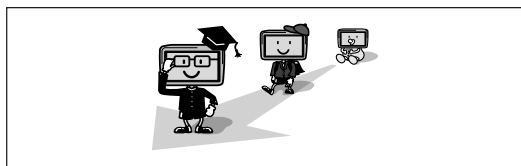

Q 自転車位置ってなに？


A 現在、自分の車がいる場所のことです。現在地ボタンを押すと、どの画面からでも自転車位置(自転車位置画面)を表示できます。

Q どうして自車位置がずれるの？


A 記憶されている車速信号情報は、車やタイヤの種類で違います。別の車に付けかえる/タイヤを履きかえる/タイヤローテーションを行うと、車速信号情報と実際の位置情報にずれが生じてしまうのです。このような場合は、学習データを一度クリアして、再度、学習し直す必要があります。「距離係数の利用方法」(99ページ)参照。

● GPS衛星はアメリカの国防総省により管理されており、衛星自体が故意に位置精度を落とすことがあります。このようなときは、自車マークがずれることがあります。多少の「ずれ」は、本機性能の限界も考えられます。


また、GPSが受信できない場合(171ページ参照)や、次のようなときにも自車位置がずれることがあります。

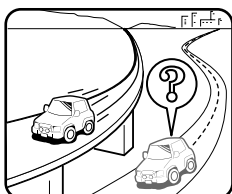


● 高速道路を走行している場合、その側道に自車マークがのるときがあります。またその逆もあります。

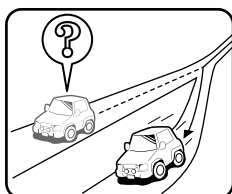


● 角度の小さなY字路や平行路を走行しているとき他方の道路に自車マークがのる場合があります。

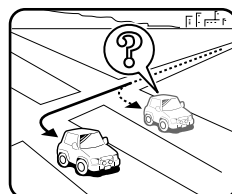


● 基盤目状の道路を走行している場合、隣りの道路に自車マークがのるときがあります。

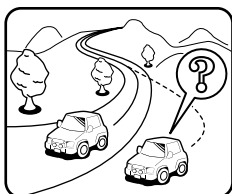

● 勾配の急な山岳等を走行している場合、自車マークがずれるときがあります。

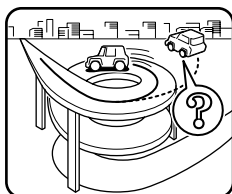

● 螺旋状の道路やヘアピンの道路などを走行している場合、自車マークがずれるときがあります。

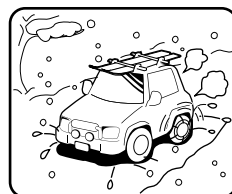

● 雪道や舗装していない道路などの滑り易い道路を走行しているとき、自車マークがずれることがあります。また、タイヤチェーン等を装着して走行している場合でも、自車マークがずれることがあります。

● 直線または、緩やかなカーブを長い距離走行した直後。

● 立体駐車場などで切り返しや旋回をした場合。

● 混雑や渋滞で低速発進や停止を繰り返した場合。

これは故障ではないので、そのまましばらく走行を続ければ自動的に修正します。

但し、高速道路と一般道路が重なっているときなどは、自動的に修正できない場合があります。このようなときは、自車位置を修正してください。(**「ポイントセットメニューについて」**35ページ参照)

Q 止まっているのに、どうして自車位置が勝手に動き回るの？

A 車速の接続が正しいか確認してください。接続が正しいときは、車速信号線にノイズが乗っている可能性があります。ナビのACCやバッテリーコードにノイズサプレッサーを入れたり、車速信号を車両配線から離してください。

Q 距離係数、補正、学習ってなに？

A 「距離係数補正/角度係数補正」とは、自車位置を高精度で測位するための情報の積み上げの進捗を確認できる画面のことです。ここでは距離係数補正/角度係数補正/車速カウンタの情報の積み上げ具合がバーグラフで表わされています。この補正情報はバーグラフが50%以上になってから効果を表わしてきます。

「補正」は、バーグラフが50%以上になっているにもかかわらず自車位置が遅れ気味(進み気味)に表示してしまう場合に利用します。通常は自動補正で十分な精度を確保しています。

「学習」は、距離係数補正/角度係数補正/車速カウンタなどの車速信号情報が積みあがるさを言います。別の車に付け替える/タイヤを履き替えるなどを行うと、古い車速信号情報が不要になりますので「学習クリア」の作業が必要になります(99ページ参照)。

Q 正しい案内がされなくなった

- A
- タイヤを交換していませんか？
「距離係数の利用方法」の「学習クリア」を行ってください。(99ページ参照)
 - スピードセンサーコード(車速信号線)は、外れていませんか？
取付説明書の「接続する」を参照し、確認してください。
 - GPSアンテナを確認する。
GPSアンテナの接続、取り付け位置を、取付説明書を参照して確認してください。
問題がない場合は、GPSアンテナが故障していないかお買い上げ店へご相談ください。

Q 「学習クリア」はどんなときに使うの？


- A
- 下記の作業を行った場合は、必ず「学習クリア」を行い、古い車速信号情報を削除してください。
1. ナビゲーションユニットを別の車に付け替えた。
 2. タイヤを履き替えた。
 3. タイヤをローテーションした。
 4. 最近、自車位置がずれてしまう。
- 「学習クリア」の方法は、99ページを参照してください。

Q 音声案内が遅れるのは？


- A
- 自車位置と現在地に誤差が生じるためです。
本機は距離係数、角度係数などを学習し、自動補正を行いますので走行するごとに自車位置精度が向上していきます。
どうしても案内が遅れる場合には手動補正する方法があります。(99ページ参照)
但し、手動による極端な補正は、誤動作の原因になりかねませんのでご注意ください。

Q どうしてGPSが受信できないの？


- A
- GPSアンテナの接続及び取り付け位置に問題はないでしょうか？また、GPSアンテナ近くで携帯電話などを使用したり、次のような場所では受信できないことがあります。

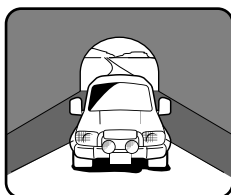

トンネルの中

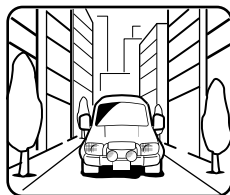

高層ビル等の間

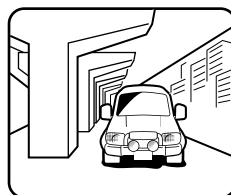

高架道路の下



樹木の間

- ルーフキャリアなど使用時には、GPS衛星の電波がさえぎられて自車位置を測位できなくなることがあります。このようなときは、アンテナとルーフキャリアを離して設置してください。

GPSアンテナを室内に設置する場合は、屋根等の影響が少ない場所に設置してください。

GPSアンテナの配線から車両ノイズを受けることもありますので、GPSの配線を車両配線から離すようにしてください。

ナビ本体のアースの接続は確実でしょうか？

接続が不十分だとナビ本体がノイズを受けやすくなります。

GPSアンテナの接続および取り付け位置に問題がない場合は、GPSアンテナが故障していないかを、販売店にご相談ください。

Q ナビゲーションを高い精度で使うには？

- A
- 使いはじめやリセット直後は、受信感度の良い状態で100km以上走行することをお勧めします。


Q VICSサービスの提供区域なのに受信されない

- A
- 本機でのVICS情報表示エリアは183ページの「別表Ⅰ」に記載されている区域のみです。


Q どうしてFM多重放送、VICS放送が受信できないの？

- A** GPSアンテナ同様、接続及び取り付け位置や受信している場所に問題はありませんか？
FM多重放送は、FM波のすきまに文字情報（見えるラジオ）やVICS情報（広域ゾーン型）を盛り込みます。利用する場合は、情報を提供している放送局に周波数を合わせなければなりません。また、情報を取り込んでから表示しますので、受信状態になって直ちに表示されるわけではありません。受信しにくいときは、受信エリアの確認をしてください。さらにVICSには、間欠極小ゾーンを対象とした「光ビーコン、電波ビーコン」があります。
この情報は、次のようなとき受信できないことがあります。


電波/光ビーコンの受信について

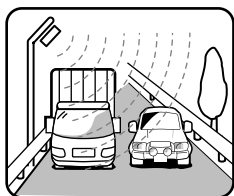

大型車と並走

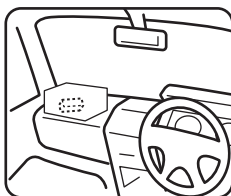


アンテナの上に物を置く

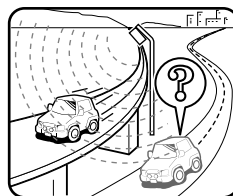


高速高架道路の下

※：高速高架下の一般道を走行している場合に、高速道路の電波ビーコンを受信してしまう場合があります。

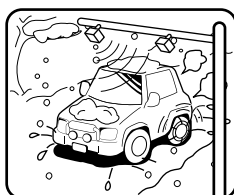

雪などの悪天候

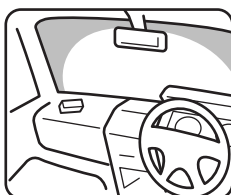

アンテナ受光部の汚れ
フロントガラスの汚れ

※：電波/光ビーコンから信号が発信されていてもデータがない場合があります、このときはデータがない状態で上書きにするため前情報がなくなり、メディアステータスが濃青にかわる場合があります。

※：電波不透過ガラス装置車両では、電波ビーコンの受信ができないことがあります。取り付けの際はお買い上げ店にご相談ください。

Q VICSの渋滞情報ってなに？

- A** VICSの渋滞情報（レベル3）は、地図上に渋滞地点や渋滞区間を「矢印」で提供します。方向は矢印で、混み具合は色（渋滞は赤点滅）で表わします（120ページ参照）。

Q ルートを外れたらどうするの？

- A** ルートの外れには「測位誤差」によるもの「運転ミス」によるものの二つがあります。ルートを走行中に自車位置が近接する道路に移動してしまうのが「測位誤差」によるものです。
この場合、そのまま走行を続ければ「本来の道路」に自車位置は戻ってきます。高速道路から一般路、一般路から高速道路へ移動してしまった場合は、ルートボタンを繰り返し押しして優先道路を選び直して戻することもできます。
案内している交差点で曲がれなかったときなどの間違いによるルートの外れは、「自動再探索機能」が選ばれていれば「新たなルート」を自動的に探し出してくれます。
「自動再探索」…96ページ参照

Q ルートを消すにはどうするの？

- A** ルートは目的地周辺で「音声案内を終了します」を最後に案内を終了しますが、目的地情報は残ります。また、目的地への接近が少ないといつまでも目的地への案内が続けます。
これらを消す場合は、「編集」の「ルート」「ルートの消去」を決定してください。（42、78ページ参照）


Q ルートは記憶できないの？

- A 一度走行したルートは「ルートバンキング」に記憶させることが可能です。「ルートバンキング」に記憶されたルートは、次回からのルート探索に反映されます。(64ページ、82ページ、97ページ参照)


Q こんなルートは故障なの？

- A ルート探索やルート案内において、次のような場合がありますが故障ではありません。


冬季の閉鎖・歩行者天国・時間規制などで通行できない場合があります。
 新道の開通などにより通行できない場合があります。
 実際に通行できない道を表示する場合があります。
 再探索してもルートがかわらない場合があります。
 ルートが渋滞している場合があります。
 目的地まで道路がなかったり、細い道しかない場合は目的地から離れた所までしかルート表示しない場合があります。
 高速優先であっても、高架下の一般道路の案内を行う場合があります。逆の場合もあります。
 Uターンするルートを表示する場合があります。

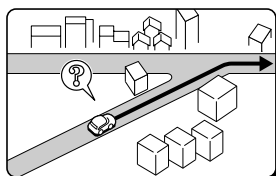


交差点で、案内のされない場合があります。また、交差点名称が案内されない場合もあります。

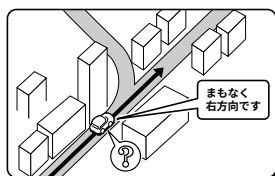


右左折案内が実際の道路形状と異なる案内をする場合があります。

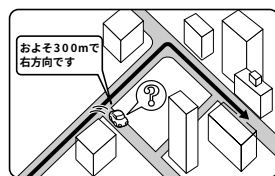


手前の交差点等で曲がったときなど音声案内がされる場合があります。(案内ルートを外れた場合)

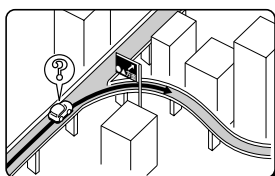

高速／有料道路で方面案内が表示/案内されない場合があります。

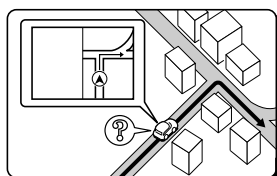

交差点拡大図が実際の道路形状と異なる場合があります。

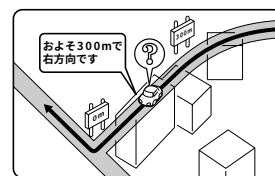

案内距離が実際の道路状況と異なる場合があります。

Q ルート検索のコツってなに？

- A 「いろいろ使い方がありますが、周遊コース設定のコツをお教えます。

2泊3日の旅行で出発地に戻ってくる場合は…

- 1) 出発地(自車位置)を目的地に設定する(当然、コースは変われません)
- 2) 立ち寄り順に立ち寄り地点を探し出して設定する(43ページ参照)
- 3) 立ち寄り地点をすべて設定したら現在地ボタンを押す
- 4) 自車位置から2泊3日のコースを表示します

各立ち寄り地点を宿泊地にしておけば、それぞれの毎日の走行距離を知ることができます。

Q 時計(現在の時刻)が、ずれたら？

A 本機の時計表示はGPS情報から時間を算出しておりますので、時計表示がずれることはありません。但し、長い期間GPSが受信されない状態が続いた場合は時計がずれることがあります。GPSが受信されると正常な時間表示に戻ります。GPSを受信しているにも関わらず、ずれている場合は、本機を点検に出して下さい。

Q 画面上に表示された「十字カーソル」を消すには？

A 地図をスクロールしたときの「十字カーソル」または、「十字カーソル上に現れるポイントセットメニュー」を消すには、現在地ボタンを押してください。「十字カーソル」が消え現在地に戻ります。

Q ガイドラインを消すにはどうするの？

A ガイドラインは「自転車位置と目的地」を結ぶ直線のことです。「設定」の「地図表示」「共通の画面設定」「ガイドライン表示」を「しない」に設定してください。

Q どうして夜画面がちらつくの？

A 電圧が低いとき、画面がちらつくことがあります。また、メーター照明が調整できる車の場合、ナビのDIMMER(イルミネーション)コードがメーター照明につながっていると、バッテリー電圧が十分でもちらつく場合があります。

Q バッテリーを外してもメモリーは消えないの？

A 地点情報は消えませんがプログラム、設定、学習などは消えてしまいます。「メモ」を控えてください。また、学習レベルがクリアされる為、次にバッテリーをつないで使用し始めると一時的に自転車位置がずれる場合があります。

Q FM多重自動追従とは？

A 受信中の受信感度が悪くなった場合に、同系列局の周波数を自動で追従し受信する機能です。(追従信号を出しているFM多重放送局のみ)

Q 自動走行ってなに？

A 引いたルートを模擬的に走行させることです。どのような案内をするのか確認することができますが、スピードはかえられませんので、長距離の確認は時間がかかります。

Q どうして自動追従しないの？

A 「FM多重自動追従」の設定は「する」になっていますか？(「設定条件を決める」119ページ参照) また、放送局の受信条件によっては、自動追従できない場合があります。そのようなときは、114ページを参照して再度放送局を選局してください。

Q D-GPSはどの放送局から発信しているの？

A D-GPSサービスは、下記JFN系列及び独立系のFM放送局において、FM多重放送が受信できる範囲、ならびに同放送時間内に発信されます。D-GPSの放送局は、自動的に選択されます。また、一部地域ではカバーされていない場合があります。

JFN系列

(2003年8月現在)

局名	周波数	局名	周波数	局名	周波数	局名	周波数
FM北海道	80.4MHz	FM新潟	77.5MHz	FM滋賀	77.0MHz	FM佐賀	77.9MHz
FM青森	80.0MHz	FM長野	79.7MHz	FM山陰	78.8MHz	FM長崎	79.5MHz
FM岩手	76.1MHz	静岡FM放送	79.2MHz	FM岡山	76.8MHz	FM中九州	77.4MHz
FM仙台	77.1MHz	FMとやま	82.7MHz	広島FM放送	78.2MHz	FM大分	88.0MHz
FM秋田	82.8MHz	FM石川	80.5MHz	FM山口	79.2MHz	FM宮崎	83.2MHz
FM山形	80.4MHz	FM福井	76.1MHz	FM香川	78.6MHz	FM鹿児島	79.8MHz
ふくしまFM	81.8MHz	岐阜FM放送	80.0MHz	FM愛媛	79.7MHz	FM沖縄	87.3MHz
TOKYO FM	80.0MHz	FM AICHI	80.7MHz	FM 徳島	80.7MHz		
FMぐんま	86.3MHz	FM三重	78.9MHz	FM高知	81.6MHz		
FM栃木	76.4MHz	fm osaka	85.1MHz	FM福岡	80.7MHz		

独立系

局名	周波数	局名	周波数	局名	周波数	局名	周波数
Kiss-FM KOBE	89.9MHz	FM京都	89.4MHz	FM富士	83.0MHz	横浜FM	84.7MHz

Q ルート案内を一時的にキャンセルするには？

A ルート案内は音声ボタンを3秒以上押すことで「中止／再開」を選ぶことができます。

Q ルート探索対象道路は？

A ルート探索対象道路は道幅が5.5mより広い道路となります。
また、細街路探索は道幅3.3m以上、5.5m以下の道路が対象です。
細街路探索については、20ページを参照してください。

Q 駐車場マークを消すにはどうするの？

A 駐車場マークには、最寄り表示マークとVICS情報表示マークがあります。
地域によってはこの2種類の駐車場マークが画面いっぱいに表示され、地図が見づらくなる場合があります。この場合は、以下の操作で駐車場マークを消してください。

- 最寄り表示マークを消す：
83ページ「最寄り表示(ランドマーク)を設定する」の「最寄り表示」を「しない」にするか、「最寄り表示ジャンル 変更する」で「駐車場」を選び決定してください。
- VICS情報表示マークを消す：
120ページ「地図上にVICS情報を表示するには」の「駐車場/SA・PAの表示」を「しない」にしてください。

Q VICSレベル3情報の一部がいつのまにか表示されなくなった

A 道路交通情報をナビゲーションなどに的確に表示できるよう、VICSリンク(主要交差点毎に道路を区切った単位)というデータ方式を採用しています。このため、道路の新設や改築、信号機の設置等により道路交通状況に変化をきたす場合は、VICSリンクの追加や変更を行っています。この結果、新しいVICSリンクにより情報の提供が行われると、ごく一部の地域ですが、変更前のVICSリンクでは情報が提供されなくなります。

ただし情報提供サービスを維持するため、変更前のVICSリンクにも変更後3年間は、従来通り情報を提供する仕組みになっています。そのため、地図ソフトの発売時期から3年間程度経過すると、地図画面上で渋滞情報(赤点滅・オレンジ点滅・青点灯の矢印等)などを、表示できない場所が、徐々に出てきます。この現象は地図表示型(レベル3)でのみ発生します。VICSリンクは随時更新されますので、出来るだけ新しい地図のご利用をお薦めします。(本製品の道路単位は2002年10月版です)

Q **P** **iP** マークの違いについて

A 最寄り表示で「駐車場マーク」を表示させると地図上には **P** **iP** が表示されます。
P は、名称／電話／住所などの簡易情報があることを意味するもので、**iP** は、名称／電話／住所はもちろん、営業時間や定休日、料金などの詳細情報があることを意味します。
このマークの情報を見るには「最寄り情報表示について」49ページを参照してください。

Q 検索した地点がピンポイントしたのか？見分けるにはどうするの？

A 検索した地点がピンポイントしたときは、その地点を表示します。ピンポイントしないときはその周辺地図の選択画面になります。

音声認識で施設名から呼び出すには

A

音声を使い施設名で地名を呼び出す場合、110ページの音声認識ジャンル一覧からジャンルを選んで施設を呼び出す。または、44ページで地点を登録したものから直接呼び出す2つの方法があります。

- ジャンル一覧から検索するには
「ジャンル」と発話してから「ジャンル名」→「都道府県名」→「施設名」の順に発話して呼び出します。
- 登録地点を直接検索するには
登録地点の「読み」を発話し呼び出します。73ページで登録地点に必ず「読み」を登録してください。登録した「読み」以外では呼び出しすることはできません。


思い通りのルートを引きには？

A

ナビが自動で設定したルート以外の道を通って目的地まで行きたい場合は、通りたいルート上に立ち寄りたい地点を指定しておく、その地点を通るルートに変更することができます。また、立ち寄り地点は最大で5箇所まで指定することができます。（立ち寄り地点の設定は43ページを参照してください。）

（手順）


目的地を設定してルートを引き
↓
5種類（5ルート）のルートを確認する（39ページ）
↓
思い通りのルートがない
↓
通りたい道順に立ち寄り地点を設定する（43ページ）
↓
現在地ボタンを押す
↓
ルートが変更される

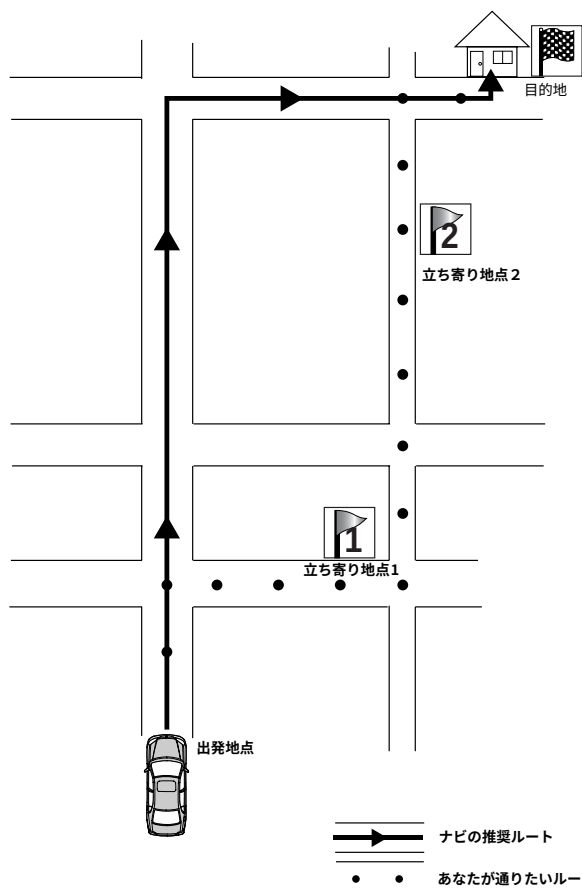

立ち寄る地点の通過順も指定することができます。また、立ち寄り地点の順番を現在地から近い順に自動で並べ替えることもできます。（79ページを参照してください。）

Q フェリーに乗るルートを引きくには？

A 立ち寄り地点をフェリー航路上の中間地点に設定するとフェリーに乗るルートを引きます。

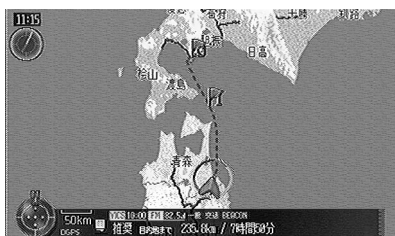

フェリー航路上の中間点に立ち寄り地点を設定してください。
立ち寄り地点が中間地点でない場合、正しく案内されないことがあります。

故障かな？と思ったら

操作ミスや勘違いを故障と間違えていませんか？

接続・配線は正しく行われていますか？

下の表をもう一度ご確認ください。

それでも直らないときは、お買い上げ店、またはお近くのお問い合わせ窓口(185ページ)にご相談ください。

操作中に停止したままになったり、画面が暗くなるなど正常に動作しなくなった場合は、一度電源をOFF/ONしてください。
それでも正常動作しない場合は以下の表(178～180ページ)を参照して処置を行ってください。

●ナビ

症 状	原 因	処 置	参照ページ
動作しない	ヒューズが切れている	所定容量のヒューズと交換する	
	周囲の温度が50度以上である	窓を開けてしばらく走行するなど、車内の温度を50度以下にする	
	結露している	しばらく(1時間程度)放置し、乾いてから使う	
	正しく接続されない	取付説明書を参照して正しく接続されているか確認する また、RGBコードなどが極端に折れ曲がっていないか確認する	
画面がふらつく	電圧が低い	別売の電源リレーキット(KWR-403G)を使用しバッテリーから直にナビ本体の電源ラインに接続する	
正しく自転車位置を測定できない	ACCが「OFF」になってから自転車位置がかわった • フェリーポートによる移動 • 駐車場のターンテーブルによる回転 • レッカー車による移動等	GPS信号受信状態(測位状態)でしばらく走行する	
GPS信号が受信できない	車載のテレビで56チャンネル(UHF)を受信しているとき	チャンネルを変更するか、またはGPSアンテナとTVアンテナの距離を20cm以上離す	
	GPSアンテナの近くで自動車電話や携帯電話を使っているとき	電話の使用をやめる	
	GPS信号を受信していない	GPS信号の測位状態が安定してから走行する	
	学習が積みあがっていない	しばらく走行を続けると、学習が積みあがり次第に精度が上がる	
自転車位置の誤差が大きい	衛星の配置が悪い	GPS衛星の電波を受信しやすい場所へ移動する	
	2次元測位をしている		
	車速(スピードセンサーコード)が正しく接続されていない	取付説明書を参照して接続を確認する	
画面が表示されない	ナビゲーション画面がOFF状態になっている	リモコンの電源ボタンを押す	
動作が不安定	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	⇐P11
自動再探索が行われない	「自動再探索」モードが設定されていない	「自動再探索」を「する」に設定する	⇐P96
リモコンに反応しない	リモコン裏側の切替スイッチがEXT DVDやAUDIOになっている	NAV.に切りかえる	⇐P10
データが保存できない (ルートバンキング等)	周囲の温度が50度以上である	窓を開けてしばらく走行するなど、車内の温度を50度以下にしてから保存する	
[VICS] レベル1、2(文字型表示、図形型表示)ができない	VICSの情報として送出されていない	地区等により送出される情報は異なる	
	VICSの放送エリア外である	VICSの放送エリアに移動する	
	放送局の周波数が合っていない	受信可能な放送局に周波数を合わせる	⇐P114
	データの取り込みが完全ではない	更新データを受信するまで待つ	
[VICS] レベル3(渋滞、規制、駐車場)の表示ができない	VICS表示条件でこれらの表示条件が「しない」になっている	「する」にセットする	⇐P119、120
	VICSの放送エリア外である	VICSの放送エリアに移動する	
[VICS] FM多重のレベル1、2情報がときどき全部消える	自動追従(自動受信モード)になっている(放送局が切りかわる時は前局で受信していた情報が削除される)	受信状態の良い場所でしばらく待つ	

症 状	原 因	処 置	参照ページ
[VICS] 自動追従されない (FM多重受信時)	固定受信モードになっている	「FM多重自動追従」を「する」に設定する	←P119
	自動追従データが現在受信中の放送局から取り込むことができない	放送局側が自動追従データを送出していないか、または追従データを受信できないため追従不可能なことがある	
	受信できないエリアが途中にある	追従データを受信できないため追従不可能な場合がある	
[VICS] 回避ルート探索(動的経路探索)されない	VICS表示条件でこの条件が「しない」になっている	「する」に設定する	←P119、 120
	VICSの情報として放送局側で送出されていない	地区等によって、送出される情報は異なるため、地図上に矢印表示があっても回避ルート探索ができない場合がある 回避ルート探索できるのは矢印表示情報に「リンク旅行時間」という属性をもつものに限られる	
[VICS] VICS音声案内をしない	経路が設定されていない	目的地を設定する	

一部の付属部品は補修部品も用意しています。部品を無くしたり壊したりしたときは、お買い上げ店に問い合わせてください。

●TV

症 状	原 因	処 置	参照ページ
動作しない	モニターの電源が入っていない	モニターの電源を入れる	←P151
	ヒューズが切れている	所定容量のヒューズと交換する	
	周囲の温度が高い	窓を開けてしばらく走行するなど、車内の温度を下げる	
動作が不安定	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	←P11
	リモコンの受光部、送信部が汚れている	受光部、送信部を清掃する	
映像が不鮮明になったり、 雑音が入ったりする	電波が弱い	他の場所に車を移動して再確認する	
	蛍光管が消耗している	蛍光管を交換する。 (保証期間内でも有償交換となります)	
	バッテリー電圧が低下している	バッテリー電圧／バッテリー液量／バッテリー液比重及び配線を確認する(負荷状態で11ボルトを下回ると誤動作の原因となります)	
映像が出ない	モード切りかえがご覧になりたいモードになっていない	ご覧になりたいモードにNAV./TVボタンを押して切りかえる	←P151
	パーキングブレーキコードを接続していない	パーキングブレーキコードを接続しパーキングブレーキをかける	
	パーキングブレーキをかけていない		
	通信エラー	リモコンの電源をOFF→ONする	
映像が出ないまたは動きが悪い	車室内の温度が低い	車室内の温度を常温にする	
「音」が聴こえない、聴きにくい	FMトランスミッター周波数がラジオの周波数と合っていない	ラジオの周波数を合わせる	←P152
	他のFM局と混信している	FMトランスミッター周波数を変更する	←P152
映像の調整ができない	TVモードになっていない	TVモードにしてから、調整する	←P151
映像に斑点やしま模様が出る	ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、自動車などからの影響	妨害電波を受けない場所に車を移動する	
映像が二重三重になる。またはゆれる	近くの山やビルで電波が反射している	他の場所に車を移動する アンテナの位置、方向、高さを調節する	
カーラジオに雑音が入る	テレビ内部の高周波がカーラジオに混入	カーラジオのアンテナ線や配線をテレビからはなす	
選局操作ができない	ナビ画面(交差点、拡大図など)が割り込んでいる	ナビ画面割り込み動作が終了すると操作が可能です	

●メッセージ

メッセージ	原因	処置	参照ページ
走行中は操作できません 停車してから使用してください	走行時にメニューボタンを押した メニュー選択操作を走行時に行った	車を安全な場所に移動し、停車後パーキングブレーキを引いてから操作する	
該当する電話番号がありません	入力した電話番号に対応する場所が見つからない	電話番号以外の方法で地図を検索する	
自宅が登録されていません 登録してから使用してください	自宅が登録されていない状態で、自宅を検索しようとした	自宅を登録してから検索する	➡P36
登録されていません 登録してから使用してください	地点を登録していない状態で、登録地点を検索しようとした	地点を登録してから検索する	➡P44
目的地を設定してから使用してください	目的地を指示していない状態で、全ルート表示、全ルート探索、ルート消去のいずれかを行おうとした	目的地を指示した後で操作する	
登録数がオーバーしました 消去してから使用してください	200件を超えて地点を登録しようとした	不要な地点を消去してから登録し直す	➡P74
周辺に道路が見つかりません 主要道路付近で設定してください	目的地や立ち寄り地点を指示したとき、周辺に道路がなくルート探索ができない	付近の主要道路にカーソルを合わせ、再度目的地、立ち寄り地点を指示する	
ルート探索ができません 現在地移動後再操作してください	交通事情(例:目的地周辺が時間規制道路もしくは時間規制道路＋一方通行のみの場合)などで、ルート探索ができない	別の場所に移動後、ルートボタンを押すとルート探索を再度開始する	
ルート探索ができません 探索前のルートを表示します	ルート探索中にルートボタンを押して有料優先／一般優先を切りかえたとき、何らかの事情でルート探索ができない	もとのモード(有料優先または一般優先)で走行するか、または別の場所に移動後、ルートボタンを押すとルート探索を再度開始する	

操作中、画面にはいろいろなメッセージが表示されます。メッセージには、現在の状態を知らせたり、次の操作をガイドしたりするもののほか、上記のようなエラーメッセージを表示する場合があります。上記のエラーメッセージが表示された場合は、「処置」の内容をよくお読みになり、その指示に従ってください。

保証について／規格

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ店でお受け取りください。
- 必ず「販売店印・お買い上げの日」を確認し、よくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証書は再発行できませんので、大切に保管してください。

アフターサービスについて

- 調子が悪いときは、まずこの取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
- それでも調子が悪いときは、保証書記載（裏面）に従い修理させていただきますので、お買い上げ店、または、「お問い合わせ窓口」にあるお近くの修理ご相談窓口にて修理を依頼してください。
- 保証期間中の修理は、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。
- 保証期間後の修理は、修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。
- 補修用性能部品は、製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
- アフターサービスについての詳細、その他ご不明な点は、お買い上げのお店または「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。
- 修理によって登録内容が消去される場合があります。修理を依頼する前には、必ず登録している内容の控を取ってください。

規格／付属品

		NV8-N555SS	NVE-N555SS
ナビゲーション部	受信周波数 受信感度 外形寸法(mm) 重 量	1575.42±1MHz -120dBm以下 176(幅)×35(高)×179(奥行) 1100g	
リモコン部	使用電源 外形寸法(mm) 重 量	単4型電池(2本) 52(幅)×37(高)×142.5(奥行) 72g	
アンテナ部	本体部外形寸法(mm) 重 量	34(幅)×13.1(高)×36(奥行) 105g	
モニター部	画面サイズ 表示方式 駆動方式 画素数 有効画素数 使用光源 外形寸法(mm) 重 量	8型ワイド 透過型TN液晶パネル アクティブマトリクス 336,960個(480×3×234個) 99.99%以上 冷陰極蛍光管 200(幅)×136.8(高)×34.9(奥行) 520g	
チューナー部	受信チャンネル 選局方式 音声送信周波数 外形寸法(mm) 重 量	VHF1~12ch、UHF13~62ch PLL周波数シンセサイザー 76.8MHz~78.7MHz 196(幅)×28.5(高)×145.5(奥行) 710g	
ビーコン部	本体部外形寸法(mm) 重 量 電波路上局~ビーコン車載 機間の通信搬送波周波数 光路上局~ビーコン車載機 間の通信光波長 電波受信感度 光受信感度	86(幅)×31(高)×30(奥行) 200g(ケーブル含む) 2.4997GHz 850±50nm -40~-80dBm(BER≤10 ⁻⁶) 0.75μWp-p/cm ² 以下(BER≤10 ⁻⁵)	
総合	電源電圧 動作温度範囲	DC12Vカー・バッテリー(マイナスアース) 0°C~45°C	
付属品		取扱説明書、取付説明書、リモコン、単4電池(2本)、 音声認識用マイク/スイッチ、保証書類一式、取付部品一式(取付説明書参照)	

その他

アドバイス

- 製品の規格および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 液晶パネルは、非常に精度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があり得ますので、あらかじめご了承ください。

VICS情報有料放送サービス契約約款

第1章 総則

(約款の適用)

第1条 財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法(昭和25年法律第132号)第52条の4の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。

(約款の変更)

第2条 当センターは、この約款を変更することがあります。この場合には、サービスの提供条件は、変更後のVICS情報有料放送サービス契約約款によります。

(用語の定義)

第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

- (1) VICSサービス
当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM多重放送局から送信する、道路交通情報の有料放送サービス
- (2) VICSサービス契約
当センターからVICSサービスの提供を受けるための契約
- (3) 加入者
当センターとVICSサービス契約を締結した者
- (4) VICSデスクランブラー
FM多重放送局からのスクランブル化(攪乱)された電波を解読し、放送番組の視聴を可能とするための機器

第2章 サービスの種類等

(VICSサービスの種類)

第4条 VICSサービスには、次の種類があります。

- (1) 文字表示型サービス
文字により道路交通情報を表示する形態のサービス
- (2) 簡易図形表示型サービス
簡易図形により道路交通情報を表示する形態のサービス
- (3) 地図重畳型サービス
車載機のもつデジタル道路地図上に情報を重畳表示する形態のサービス

(VICSサービスの提供時間)

第5条 当センターは、原則として一週間に概ね120時間以上のVICSサービスを提供します。

第3章 契約

(契約の単位)

第6条 当センターは、VICSデスクランブラー1台毎に1のVICSサービス契約を締結します。

(サービスの提供区域)

第7条 VICSサービスの提供区域は、別表1のとおりとします。ただし、そのサービス提供区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、VICSサービスを利用することができない場合があります。

(契約の成立等)

第8条 VICSサービスは、VICS対応FM受信機(VICSデスクランブラーが組み込まれたFM受信機)を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

(VICSサービスの種類の変更)

第9条 加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信機を購入することにより、第4条に示すVICSサービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

第11条 当センターは、次の場合には加入者がVICSサービス契約を解除したものとみなします。

- (1) 加入者がVICSデスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
- (2) 加入者の所有するVICSデスクランブラーの使用が不可能となったとき

(当センターが行う契約の解除)

第12条 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSサービス契約を解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。

- 2 第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除された場合であっても、当センターは、VICSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第4章 料金

(料金の支払い義務)

第13条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表IIに定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

第5章 保守

(当センターの保守管理責任)

第14条 当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りではありません。

(利用の中止)

第15条 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICSサービスの利用を中止することがあります。

2 当センターは、前項の規定によりVICSサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第6章 雑則

(利用に係る加入者の義務)

第16条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)

第17条 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICSサービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。

また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。

但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に対応していない旧デジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。

- 2 VICSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICSサービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

「サービスの提供区域」

東京都	23区及び昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市	北海道(札幌地区)	赤平市、芦別市、石狩市、岩見沢市、歌志内市、恵庭市、江別市、小樽市、北広島市、札幌市、砂川市、滝川市、伊達市、千歳市、苫小牧市、登別市、美瑛市、三笠市、室蘭市、夕張市
神奈川県	厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、小田原市、鎌倉市、川崎市、相模原市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、秦野市、平塚市、藤沢市、三浦市、南足柄市、大和市、横須賀市、横浜市	静岡県	熱海市、伊東市、磐田市、御殿場市、静岡市、島田市、下田市、裾野市、天竜市、沼津市、浜北市、浜松市、袋井市、富士市、藤枝市、富士宮市、三島市、焼津市
埼玉県	上尾市、朝霞市、入間市、岩槻市、桶川市、春日部市、加須市、上福岡市、川口市、川越市、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、鳩ヶ谷市、羽生市、飯能市、東松山市、日高市、深谷市、富士見市、本庄市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、蕨市	群馬県	安中市、伊勢崎市、太田市、桐生市、渋川市、高崎市、館林市、富岡市、沼田市、藤岡市、前橋市
千葉県	我孫子市、市川市、市原市、印西市、浦安市、柏市、勝浦市、鎌ヶ谷市、鴨川市、木更津市、佐倉市、白井市、袖ヶ浦市、館山市、千葉市、銚子市、東金市、流山市、習志野市、成田市、野田市、船橋市、松戸市、茂原市、八街市、八千代市、四街道市	福島県	会津若松市、いわき市、喜多方市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、原町市、福島市
愛知県	安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、岡崎市、尾張旭市、春日井市、蒲都市、刈谷市、江南市、小牧市、新城市、瀬戸市、高浜市、知多市、知立市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、豊川市、豊田市、豊橋市、名古屋市中区、西尾市、日進市、半田市、尾西市、碧南市、	岡山県	井原市、岡山市、笠岡市、倉敷市、総社市、高梁市、玉野市、津山市、新見市
大阪府	池田市、和泉市、泉大津市、泉佐野市、茨木市、大阪市、大阪狭山市、貝塚市、交野市、門真市、河内長野市、岸和田市、堺市、四条畷市、吹田市、摂津市、泉南市、大東市、高石市、高槻市、豊中市、富田林市、寝屋川市、羽曳野市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、箕面市、守口市、八尾市	沖縄県	糸満市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、名護市、那覇市
京都府	綾部市、宇治市、亀岡市、京田辺市、京都市、城陽市、長岡京市、福知山市、舞鶴市、宮津市、向日市、八幡市	宮崎県	小林市、西都市、日南市、延岡市、都城市、宮崎市
長野県	飯田市、飯山市、伊那市、上田市、大町市、岡谷市、更埴市、駒ヶ根市、小諸市、佐久市、塩尻市、須坂市、諏訪市、茅野市、中野市、長野市、松本市	岐阜県	恵那市、大垣市、各務原市、岐阜市、関市、高山市、多治見市、土岐市、中津川市、羽島市、瑞浪市、美濃加茂市、山県市、瑞穂市
兵庫県	相生市、明石市、赤穂市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、小野市、加古川市、加西市、川西市、神戸市、三田市、洲本市、高砂市、宝塚市、龍野市、豊岡市、西宮市、西脇市、姫路市、三木市	三重県	伊勢市、尾鷲市、亀山市、桑名市、鈴鹿市、津市、久居市、松阪市、四日市市
福岡県	飯塚市、大川市、大野城市、大牟田市、春日市、北九州市、久留米市、古賀市、田川市、太宰府市、筑後市、筑紫野市、中間市、直方市、福岡市、前原市、宗像市、柳川市、山田市、八女市、行橋市	山口県	岩国市、宇部市、小野田市、下松市、下関市、長門市、萩市、光市、防府市、美祢市、柳井市、山口市、周南市
広島県	因島市、尾道市、呉市、竹原市、廿日市市、広島市、福山市、府中市、三原市、三次市	茨城県	石岡市、笠間市、北茨城市、古河市、高萩市、土浦市、下館市、下妻市、日立市、常陸太田市、ひたちなか市、水戸市、結城市
宮城県	石巻市、岩沼市、角田市、気仙沼市、塩竈市、白石市、仙台市、多賀城市、名取市、古川市	北海道(旭川地区)	旭川市、士別市、名寄市、富良野市、留萌市
		和歌山県	有田市、海南市、御坊市、新宮市、田辺市、和歌山市
		滋賀県	大津市、近江八幡市、草津市、彦根市、守山市、八日市市、栗東市
		奈良県	生駒市、橿原市、香芝市、御所市、桜井市、天理市、奈良市、大和郡山市、大和高田市
		栃木県	足利市、今市市、宇都宮市、大田原市、小山市、鹿沼市、黒磯市、佐野市、栃木市、日光市、真岡市、矢板市
		山梨県	塩山市、大月市、甲府市、都留市、韭崎市、富士吉田市、山梨市、南アルプス市
		新潟県	小千谷市、柏崎市、加茂市、五泉市、三条市、新発田市、上越市、白根市、燕市、栃尾市、豊栄市、長岡市、新潟市、新津市、見附市、村上市、両津市
		石川県	金沢市、小松市、珠洲市、七尾市、羽咋市、松任市、輪島市

別表I

北海道(函館地区) 函館市

熊本県 荒尾市、牛深市、宇土市、菊池市、熊本市、玉名市、人吉市、水俣市、八代市、山鹿市

大分県 宇佐市、臼杵市、大分市、杵築市、佐伯市、竹田市、津久見市、中津市、日田市、別府市

香川県 坂出市、善通寺市、高松市、丸亀市、さぬき市、東かがわ市

愛媛県 今治市、伊予市、伊予三島市、宇和島市、大洲市、川之江市、西条市、東予市、新居浜市、松山市、八幡浜市

佐賀県 伊万里市、鹿島市、唐津市、佐賀市、多久市、武雄市、鳥栖市

長崎県 諫早市、大村市、佐世保市、島原市、長崎市、平戸市、福江市、松浦市

鹿児島県 阿久根市、出水市、指宿市、大口市、鹿児島市、加世田市、鹿屋市、国分市、川内市、垂水市、西之表市、枕崎市

徳島県 阿南市、小松島市、徳島市、鳴門市

高知県 安芸市、高知市、宿毛市、須崎市、土佐市、土佐清水市、中村市、南国市、室戸市

福井県 大野市、小浜市、鯖江市、武生市、敦賀市、福井市

富山県 魚津市、小矢部市、黒部市、新湊市、高岡市、砺波市、富山市、滑川市、氷見市

山形県 上山市、寒河江市、酒田市、新庄市、鶴岡市、天童市、長井市、南陽市、東根市、村山市、山形市、米沢市

秋田県 秋田市、大館市、男鹿市、能代市、本荘市、湯沢市

青森県 青森市、黒石市、五所川原市、十和田市、八戸市、弘前市、三沢市、むつ市

島根県 出雲市、江津市、大田市、浜田市、平田市、益田市、松江市、安来市

鳥取県 倉吉市、境港市、鳥取市、米子市

岩手県 一関市、大船渡市、釜石市、北上市、久慈市、遠野市、花巻市、宮古市、水沢市、盛岡市、陸前高田市

北海道(釧路地区) 釧路市、根室市、帯広市

北海道(北見地区) 網走市、北見市、紋別市

別表II

視聴料金 300円(消費税別)

ただし、車載機購入価格に含まれております。

お問い合わせ窓口

(平成 15 年 11 月 1 日現在)

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記の「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

インフォメーションセンター	• FAX:03-3494-1767 Phone:03-3779-0711
• 電話は混雑が予想されます。FAXがハガキをおすすめします。	• 電話受付時間 土日祝日、 弊社休業日を除く 9:30～17:30

営業所・販売名	電話番号	住所	担当 都道府県
アルバインマーケティング(株) 本部	03-5496-8231	〒141-0031 東京都品川区西五反田1丁目1番8号	
北海道エリア 札幌オフィス	011-621-4485	〒064-0821 北海道札幌市中央区北1条西22丁目2番1号 上野ビル	北海道全域
東北エリア 仙台オフィス 郡山オフィス 青森オフィス	022-239-5331 024-925-3811 017-762-3061	〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町3丁目9番5号 〒963-8051 福島県郡山市富久山町八山田字土布池11番5号 〒030-0111 青森県青森市大字荒川字柴田191-2 旭日ビル202	宮城県 / 山形県 / 秋田県 / 岩手県 福島県 青森県
関越エリア 高崎オフィス 松本オフィス 宇都宮オフィス 新潟オフィス	027-361-5813 0263-48-4772 028-610-8890 025-257-8680	〒370-0073 群馬県高崎市緑町3丁目16番6 〒390-0852 長野県松本市島立830番地の11 深澤ビル102号 〒321-0942 栃木県宇都宮市峰2-28-12 〒950-0862 新潟県新潟市石山1丁目3-6 エクセレント石山	群馬県 長野県 / 山梨県 栃木県 新潟県
東関東エリア 東関東オフィス	03-5666-5226	〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町2-406-1	千代田区 / 中央区 / 江東区 / 墨田区 / 台東区 / 荒川区 / 文京区 / 江戸川区 / 足立区 / 千葉県 / 茨城県
首都圏エリア 東京オフィス 神奈川オフィス 埼玉オフィス	045-541-7261 045-541-7261 048-664-7701	〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767番地 アルプス電気横浜事業所内5F 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767番地 アルプス電気横浜事業所内5F 〒331-0852 埼玉県さいたま市桜木町3丁目179番	東京都(千代田区 / 中央区 / 江東区 / 墨田区 / 台東区 / 荒川区 / 文京区 / 江戸川区 / 足立区以外) 神奈川県 埼玉県
中部圏エリア 中部オフィス 静岡オフィス 北陸オフィス	052-779-5655 054-283-0171 076-240-8111	〒465-0021 愛知県名古屋市中区猪子石3丁目108 〒422-8032 静岡県静岡市有東3丁目9番1号2F 〒921-8066 石川県金沢市矢木3丁目72番1号	愛知県 / 三重県 / 岐阜県 静岡県 石川県 / 富山県 / 福井県
近畿圏エリア 大阪オフィス	06-6386-4136	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	大阪府 / 奈良県 / 和歌山県
中国四国エリア 岡山オフィス 広島オフィス 高松オフィス	086-243-8257 082-846-1175 087-869-3086	〒700-0975 岡山県岡山市今4丁目5番2号 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園2丁目11番16号 〒761-8071 香川県高松市伏石町1473-11	岡山県 / 島根県 / 鳥取県 広島県 / 山口県 徳島県 / 香川県 / 愛媛県
九州エリア 福岡オフィス 長崎オフィス 鹿児島オフィス 熊本オフィス	092-452-8870 095-727-1581 099-218-8321 096-213-7118	〒816-0093 福岡県福岡市博多区那珂3-23-2 ヒロタビル7号 〒854-0074 長崎県諫早市山川町3の13 〒890-0005 鹿児島県鹿児島市下伊敷1-53-25-102 〒862-0929 熊本県熊本市西原2-32-29	福岡県 / 大分県 / 佐賀県 長崎県 鹿児島県 / 宮崎県 熊本県
アルバイン京都販売(株)	075-351-6406	〒600-8480 京都府京都市下京区五条通堀川東入小泉町113番地の1	京都府 / 滋賀県
アルバイン兵庫販売(株)	0794-54-6123	〒675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原133の1	兵庫県
アルバイン高知販売(株)	088-884-6800	〒780-8122 高知県高知市高須新町3丁目10番8号	高知県
(株)パルス	098-866-1916	〒900-0003 沖縄県那覇市安謝217番地3	沖縄県

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住所	管轄エリア
アルバインカスタマーズサービス(株) 東日本営業所	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目664番地	北海道 / 青森県 / 岩手県 / 秋田県 / 山形県 / 宮城県 / 福島県 / 栃木県 / 茨城県 / 群馬県 / 東京都 / 神奈川県 / 埼玉県 / 千葉県 / 新潟県 / 長野県 / 山梨県
アルバインカスタマーズサービス(株) 西日本営業所	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3丁目18番14号	静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 岐阜県 / 福井県 / 富山県 / 石川県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 和歌山県 / 奈良県 / 兵庫県 / 岡山県 / 島根県 / 鳥取県 / 広島県 / 山口県 / 香川県 / 愛媛県 / 徳島県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 大分県 / 熊本県 / 長崎県 / 鹿児島県 / 宮崎県 / 沖縄県

その他

索引

あ 行

明るさを調整する	156
アクティブインフォメーション表示	17
アクティブルートサーチ	17, 96
ある区間だけ別なルートを探す	81
ある区間だけ有料道路を使う(一般道路を使う)	81
暗証番号を設定する	129
行き先までの距離表示を設定する	94
一般道路を使う	81
一般文字情報	112
緯度・経度で探す	59
色あいを調整する	157
色の濃さを調整する	157
インストールした地図を選択する	139
液晶パネル	150
オートディマの調整	158
オートメモリー	153
オープニング画面を変更する	130
お好みのFM多重放送局を登録する	115
お問い合わせ窓口	185
音声認識可能な機能	105
音声認識 車種を選択する	102
音声認識 操作例(1)	108
音声認識 操作例(2)	109
音声認識 操作例(3)	109
音声ファイルを編集する	131
音声割込み	159
音声をFMラジオで聴く (FMトランスミッター機能)	152
音量を調整する	152
オンルートスクロール	65

か 行

ガイドライン表示	21, 90
回避ルート探索	113, 120
学習データ	99, 170
画面の見かた	14
画面表示位置を動かす	97
画面モードを切りかえる	155
簡易図形表示型	111
漢字を書き込むには	69
記憶したい地点を登録する	44

記憶した放送局を呼び出す	153
規制情報受信時の案内	112
規制表示	113, 120
軌跡を消去する	84
軌跡を表示する	84
軌跡ファイルを作成・編集する	127
基本の操作(音声認識)	103
季節アイコン表示を設定する	90
距離係数の利用方法	99
緊急・注意警戒表示	112
緊急注意情報	119
携帯電話のアドレス帳をコピーする	134
検索した地点から探す	60
検索した地点を消す	95
交差点拡大図	18
高速分岐拡大図	18
交通FM図形	117
交通FM図形情報	112
交通FM図形情報を見る	117
交通FM文字	116
交通FM文字情報	112
交通FM文字情報を見る	116
故障かな?と思ったら	178
コピーしたアドレス帳から電話をかける	134
コピーしたアドレス帳を全て削除する	135

さ 行

細街路探索	20
市街地図収録都市リスト	142
市街地図情報(地図縮尺をかえる)	48
市街地図表示	20
自転車位置画面	14
自転車位置マークの向きを直す	99
システム接続状況を知る	100
システム接続情報	100
システム割込みの設定について	98
施設ジャンルから探す	58
施設名や地点名を50音入力して探す	55
自宅に帰る	61
自宅を登録する	36
シティロケーションマップ	16, 46, 93
自動再探索	18, 96
自動再探索を設定する	96

自動走行	64
自動的に放送局を探す	154
車種の設定	119
車速カウンタ	99
ジャンル一覧	110
ジャンル絞込	55
十字カーソルが現れているときの画面	15
住所エリアを色分け表示する	92
住所絞込	55
住所で探す	57
渋滞／渋滞なし表示	113
渋滞情報	120, 121
周辺迂回探索	20
周辺で探す	59
周辺の施設を探す	59
収録データについて	141
受信局を検索する	114
出発地	61
出発地／立ち寄り地点／今の目的地を探す	61
手動で放送局を選ぶ	154
ジョイスティックの押し方	10
ジョイスティックの倒し方	10
新規ファイルを作成する	124
既に登録された放送局を選ぶ	115
3Dスクロール	86
3D地図表示時の地図スクロール設定	86
3Dビル表示	21, 86
3D山並み表示を設定する	87
3Dランドマーク表示	87
3Dランドマークを設定する	87
設定条件を決める	119
全ルート表示	39, 40, 64

た 行

ダイレクト呼び出しボタン画面例	24
正しく認識させるために	101
立ち寄り地点の順序をかえる	79
立ち寄り地点の設定	43
立ち寄り地点の経由をやめる	80
地図上にVICS情報を表示するには	120
地図上の文字サイズを設定する	92
地図色(昼)	93
地図色(夜)	93
地図固定	139
地図(自車位置)画面	14

地図自動切換え	139
地図データをナビゲーションにインストールする	138
地図の色をかえる	93
地図のインストール・編集	138
地図表示型	111
地図表示をかえる	93
地図マーク凡例	141
地点消去	80
地点検索画面	15
地点登録ファイルの名称を変更する	125
地点登録ファイルを削除する	126
地点登録ファイルを選択する	125
チャンネルNo.から放送局を呼び出す	154
チャンネルNo.を確認する	154
駐車場等マークの表示(VICS)	113
駐車場情報(VICS)	120
デジタルカメラの画像データ表示	21
デジタルカメラの画像を表示する	130
デパートの提携駐車場情報	53
デモンストレーション機能	148
10キーでひらがなを入力するには	23
電源を入れる／切る	25, 26, 151
電池の出し入れ	11
電話番号で探す	57
電話を受ける	133
電話をかける	132
到着予想時間の条件設定	95
動的経路探索	120
登録した地点の渋滞情報を見る	121
登録したルートの編集	82
登録周波数編集	115
登録地点	44
登録地点から探す	60
登録地点に音声を設定する	71
登録地点に画像を設定する	71
登録地点に電話番号を付ける	68
登録地点のマークをかえる	67
登録地点の名称をかえる	69
登録地点の位置をかえる	70
登録地点の「読み」を設定する	73
登録地点表示／登録名称表示を設定する	91
登録地点を消す	74
登録地点をコピーする	75
登録地点を並べかえる	66
登録地点を方向付きアラーム地点に設定する	72
登録地点をまとめて消す	76

登録地点をまとめてコピーする	77
特選ガイドを見る	62
ドライブレーンガイド	16, 46, 93

な 行

ナビIDを メモリースティック に書き出す	138
ナビ画面の明るさ調整	156
ナビゲーション画面を表示する	26
ナビゲーションで検索・登録した地点に電話をかける ...	132
ナビゲーションで使うボタン	22
ナビゲーションの音量を調整する	98
並べ替え	79
2画面操作について	45
2画面表示	18, 88
2画面表示中の地図スクロール設定	89
2画面の表示を設定する	88
二重音声放送	155
ノースアップ	93

は 行

バージョン情報を見る	100
バージョン表示	100
ハイウェイモードにする	85
発話ボタンについて	23
ハンズフリーの音量を設定する	133
ハンズフリーを使う	132
表示地図の選択	140
ピーコン	111
ピーコン図形情報	113, 118
ピーコン図形情報を見る	118
ピーコン文字情報	113, 118
ピーコン文字情報を見る	118
表示範囲のタウンページ情報を見る	51
フリーアングル 地図調整について	47
フロントワイド	46, 93
ページの切りかえ方	112
ベストレーンガイド	15, 85
ポイントセット画面	15
ポイントセットメニューから表示する地図を選択する ...	140
ポイントセットメニューについて	35
方向付き地点設定	72
放送局を記憶する(オートメモリー)	153
放送局を探す	154
訪問先宅名称(友人の名前など)を入力して探す	56

保証について／規格	181
補足(VICS)	122
ボリューム	150

ま 行

見えるラジオ	117
名称を50音で探す	55
メインメニューとサブメニュー	14
メディアステータス	112
メニュー目次	27
メモリースティック について	123
メモリースティック に保存した軌跡を表示する	128
メモリースティック を初期化する	124
モードを切りかえる	151
文字表示型	111
モニターのON/OFFと入力の切りかえ	25
最寄り施設一覧	147
最寄り情報音声案内の設定	94
最寄り情報表示について	49
最寄り表示(ランドマーク)を設定する	83

や 行

郵便番号で探す	58
読み設定	73

ら 行

ランドマーク	83
リアル3D交差点拡大図	18
リモコン信号受信部	150
リモコン操作対応表	166
リモコンを使いこなす	10
利用できる情報(VICS)	112
ルート案内画面	15
ルート上の立ち寄り地点を消す	80
ルート情報	64
ルート全体表示	64
ルートに立ち寄る地点を加える	43
ルートバンキングの設定	97
ルートバンキングの編集	82
ルートメニューを使う	40
ルートの登録	97
ルートを消去する	42, 78
ルートを引く	37

ルートをリストで確認する	64
レジャー・食事ガイドを見る	63
レベル1	111
レベル2	111
レベル3	111

わ 行

ワイドモニター(TVE-T850)の各部名称	150
------------------------------	-----

A to Z

BRIGHT	156
CINEMA	155
COLOR	157
D-GPS	112, 169, 174
DIMMER	158
DVD操作	168
ETC接続状況を確認する	136
ETCの履歴情報を見る	136
ETCの設定	137
FM多重一般情報を見る	117
FM多重の選局設定	114, 115
FM多重／ピーコン情報について	112
FM多重放送	111
FMトランスミッター機能(FMT)	152
GPS	169, 170, 171
NORMAL	155
OUT INT(音声割込み)	159
Q&A	169
TINT	157
TV／ナビの2画面表示	21
TVの音声を切りかえる	155
TVバンドを切りかえる	152
VICS	19
VICS交通情報システム	111
VICS詳細情報	113, 121
VICS詳細情報を見るには	121
VICS情報有料放送サービス契約約款	182
VICS受信局リスト	114
VICS受信局リストから放送局を選ぶ	114
VICSってこんなこと	111
VICS道路交通情報マーク	122
VICSの設定	119
Viewボタンの使い方	46
WIDE	155

ZOOM	155
------------	-----

音声認識操作ガイド

音声操作で使用する発話コマンドを説明します。切り取ってお使いいただくと便利です。

■行き先を探す/登録地点を探すときに使用するコマンド

発話コマンド	機 能
住所	住所から地点を探すときに使います。
電話番号	電話番号から地点を探すときに使います。
ジャンル	施設ジャンルで地点を探すときに使います。
登録	現在地を登録したいときに使います。
音声登録	現在地を登録して音声を録音するときに使います(録音した音声は メモリースティック へ保存されます)。「音声登録」と発話した後、録音させる内容(地点名など)を発話します。
自宅	自宅へ帰るときに使います。自宅までの推奨ルートを検索します。
(登録地点の読みがな)	登録してある地点を呼び出すときに使います。

【使い方の例】

● ジャンルで施設を探して目的地にする場合

1. 発話ボタンを押す。
2. 「ジャンル」と発話する。
3. 右表のジャンル一覧の読み方で、ジャンル名を発話する。
(例えば、公園であれば「コウエン」と発音する。)
4. 都道府県名を発話する。
(例えば、「カナガワケン」)
5. 施設の名称を発話する。
(例えば、「ヤマシタコウエン」)
6. 山下公園が地図に現れ、「ここを行き先にしますか?」と聞き返してきたら「セイクイ」または「ハイ」と発話する。
7. ルートを探索する。

■地図の表示を変更するとき使用するコマンド

発話コマンド	機 能
広域	地図縮尺をかえるときに使います。一段階ずつ広い範囲を表示します。
詳細	地図縮尺をかえるときに使います。一段階ずつ狭い範囲を表示します。
ノースアップ	北上の画面表示にしたいときに使います。
フロントワイド	進行方向を上にしたときに使います。
ドライブレーンガイド	ドライブレーンガイド表示にしたいときに使います。
シティーロケーションマップ	シティーロケーションマップ表示にしたいときに使います。
ベストレーンガイド	ベストレーンガイド表示にしたいときに使います。
モバイルデスクトップ	モバイルデスクトップ表示にしたいときに使います。
25メートル/100メートルなど	地図縮尺をダイレクトにかえるときに使います。

■ルートを確認したり、変更する時に使用するコマンド

発話コマンド	機 能
全ルート	全ルート表示をしたいときに使います。
行き先までの距離	目的地までの距離を知りたいときに使います。
再音声	ルート案内の音声をもう一度確認したいときに使います。
自動走行開始	設定されたルートの自動走行を開始するときに使います。
自動走行終了	自動走行を終了させるときに使います。
周辺迂回	ルート走行中、自車位置周辺の迂回ルート探索を行います。
ルート消去	ルートを消したいときに使います。
推奨ルート	推奨のルートを再探索します。
有料優先	有料道優先のルートを再探索します。
一般優先	一般道優先のルートを再探索します。
距離優先	距離優先の道路を再探索します。

(施設ジャンルで探すときに使用する施設ジャンル一覧)

分類	ジャンル項目	読み方
店	デパート	デパート
宿泊	ホテル	ホテル
遊び	ゴルフ場	ゴルフジョウ
遊び	温泉	オンセン
遊び	遊園地	コウエンチ
遊び	動植物園	ドウショクブツエン/ドウブツエン/ショクブツエン
遊び	水族館	スイゾクカン
遊び	スキー場	スキージョウ
遊び	キャンプ場	キャンプジョウ
遊び	マリーナ	マリーナ
遊び	競技場	キョウギジョウ
遊び	公営娯楽	コウエイゴラク
遊び	海水浴場	カイスイヨクジョウ
公共	役所	ヤクショ
公共	警察署	ケイサツショ
公共	病院	ビョウイン
公共	公園	コウエン
交通	駅	エキ
交通	空港	クウコウ
交通	港	ミナト
交通	高速IC・S・A・PA	コウソクインターチェンジ/コウソクインター/パーキングエリア/サービスエリア
交通	有料IC	ユウリョウインターチェンジ/ユウリョウインター
交通	道の駅	ミチノエキ
交通	交差点	コウサテン
文化	名所・旧跡	メイショキョウウセキ/メイショ/キョウウセキ
文化	城・城跡	シロ シロアト/シロ/シロアト
文化	神社・寺	ジンジャ テラ/ジンジャ/テラ
文化	美術・博物館	ビジュツハクブツカン/ビジュツカン/ハクブツカン
文化	資料館	シリョウカン
文化	ホール	ホール
文化	国際展示場	コクサイテンジジョウ
その他	式場	シキジョウ

■VICSを表示するとき使用するコマンド

発話コマンド	機 能
渋滞	渋滞情報を知りたいときに使います。

■周辺情報を探す時に使用するコマンド.....裏面参照

■その他のコマンド

発話コマンド	機 能
正解/はい	システムが発話したコマンドを聞き返したとき、合っている場合に使います。
いいえ	システムが発話したコマンドを聞き返したとき、違っている場合に使います。
戻る	発話コマンドを間違った場合に、一つ前の状態に戻します。

音声認識操作ガイド

■周辺情報を探すときに使用するコマンド

発話コマンド	機能
近くの〇〇	近くの施設(コンビニ、ガソリンスタンド、銀行など)の店名を発話するとダイレクトにその施設を探しだします。例えば近くのコンビニで「サンクス」を探すときは、「近くのサンクス」と発話します。「〇〇」の施設については、下記の「近くの〇〇リスト」を参照してください。

【使い方例】

- 現在地周辺の施設をダイレクトに探す場合
- 1. 発話ボタンを押す。
- 2. 「近くの(コンビニ)」を発話する。
(下記、「近くの〇〇」リストにある施設のみ使用できます)
- 3. 現在地周辺にあるコンビニを検索し、画面に表示する。

(近くの〇〇リスト)

コンビニ系	読み方	ガソリン スタンド系	読み方
セブンイレブン	セブンイレブン	ジャパンエナジー	ジャパンエナジー／ジョモ
ローソン	ローソン	エネオス	エネオス
ファミリーマート	ファミリーマート	ゼネラル石油	ゼネラルセキユ／ゼネラル
デイリーヤマザキ	デイリーヤマザキ	キグナス石油	キグナスセキユ／キグナス
サークルK	サークルケイ	コスモ石油	コスモセキユ／コスモ
サンクス	サンクス	昭和シェル石油	ショウワシェルセキユ／シェル／ショウワシェル
ミニストップ	ミニストップ	モービル石油	モービルセキユ／モービル
エーエム・ピーエム	エーエム・ピーエム	三井石油	ミツイセキユ
セイコーマート	セイコーマート	出光石油	イデミツセキユ／イデミツ
スリーエフ	スリーエフ	エッソ石油	エッソセキユ／エッソ
ココストア	ココストア	九州石油	キュウシュウセキユ
ポプラ	ポプラ	太陽石油	タイヨウセキユ
セーブオン	セーブオン	ホクレン	ホクレン
ヤマザキショップ	ヤマザキショップ／ヤマザキ	店の指定なし	ガソリンスタンド／スタンド
スーパー	スーパー		
ホットスパー	ホットスパー		
店の指定なし	コンビニ／コンビニエンスストア		

銀行系	読み方	その他	読み方
三井住友銀行	ミツイスミトモギンコウ	ファミリーレストラン	ファミリーレストラン／ファミレス
東京三菱銀行	トウキョウミツピンギンコウ／トウキョウミツビシ	ファーストフード	ファーストフード
UFJ銀行	ユーエフジェイギンコウ	駐車場	チュウシャジョウ
みずほ銀行	ミズホギンコウ	郵便局	コウビンキョク
りそな銀行	リソナギンコウ	駅	エキ
店の指定なし	ギンコウ	道の駅	ミチノエキ

収録データの補足説明

- ※1 「全国約3,000万件個人宅電話番号・名称データ」による「名称」検索は公開電話登録者の「氏名」の入力(複数の読み方が可能な「氏名」については、実際とは異なる読み方でデータ収録されている場合があります。)で、地域により格差がありますがデータ収録内で全国平均85%の精度でのピンポイント検索が可能です。尚、検索された物件の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。また電話番号非公開訪問先宅(データ収録外物件)の「名称」検索は出来ません。電話番号非公開のお客様のデータ(電話番号、名称、住所)は収録しておりません。
- ※2 「全国約3,000万件個人宅電話番号・名称データ」による「電話番号」検索は公開「電話番号」及び公開電話番号登録者「名字」の入力で、地域により格差がありますがデータ収録内で全国平均85%の精度でのピンポイント検索が可能です。尚、検索された物件の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。また、電話番号非公開訪問先宅(データ収録外物件)については入力電話番号「局番」周辺の位置検出となります。
- ※3 「全国約3,200万件個人宅住所データ」による「住所」検索は住所の整備状況により一部検索出来ない住所があります。また、検索された住所の一部では家形図周辺の検索表示になる場合があります。尚、約3,200万件的住所データは訪問先宅以外の事業所及び施設の住所データも含まれます。
- ※4 「全国約1,900万件50音データ」及び「全国約1,100万件タウンページ電話番号データ」によるピンポイント検索は、地域により格差はありますが人口10万人以上の都市で全国平均95%、人口10万人以下の都市で全国平均85%の精度でのピンポイント検索が可能です。また、国土地理院発行地図の番号未掲載や電話番号登録時の状況により周辺地域による位置検出となる場合があります。尚、収録されているデータは2003年1月時のタウンページデータです。
- ※5 市街地カバー面積は、収録地域によって全域をカバーしていない場合があります。

交通規制情報について

この地図に使用している交通規制データは、道路交通安全に基づき全国交通安全活動推進センターが作成した交通規制番号図を用いて(財)日本交通管理技術協会(TMT)が作成したものを使用しています。
この地図に使用している交通規制データは、2002年4月現在のもので、本データが現場の交通規制と違う場合は、現在の交通規制標識・表示等にしてください。
いかなる形式においても著作権者に無断でこの地図の全部または一部を複製し、利用することを禁じます。

この地図の作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。(測量法第44条に基づく成果承認 90-060)

この地図の作成に当たっては、国土交通省国土地理院発行の2.5万分の1地形図を使用しました。

(測量法第30条に基づく成果承認 平6総使、80号)

この地図の作成にあたっては、国土情報整備事業の一環として国土交通省国土地理院において作成された国土数値情報を使用しました。
この地図に使用している交通規制データの著作権は(財)日本交通管理技術協会が有し、株式会社ゼンリンが2次著作物の使用実施権を所有しています。

(全国版 承認番号03-305)

この地図に使用している交通規制データを無断で複製複写・加工または改変することはできません。

© (財)日本デジタル道路地図協会

© 2002.TMT

© アイシン・エィ・ダブリュ(株)

© (株)ゼンリン

© 1995-2002 Access Corporation.

© TOYOTA MAPMASTER INC.

個人宅電話番号・名称データについて

個人宅電話番号・名称データは、日本ソフト販売(株)の「Bellemax®」(1999年6月～2003年3月収録)のデータを使用しております。

訪問先宅電話番号・名称検索では、一部検索またはピンポイントできない場合があります。