




3. 電源ユニット取付作業について



1 CAN 信号の接続

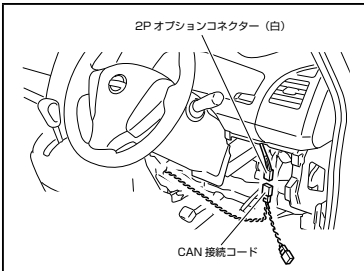


① ステアリングコラム右奥の 2P オプションコネクタに CAN 接続コードを接続します。

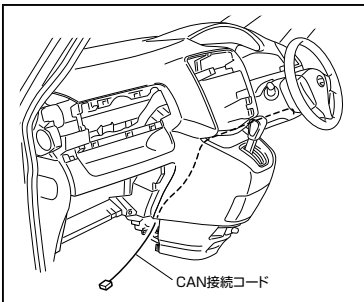

② 車両ハーネスに沿わせながらインパネ裏を通し、助手席足元右側まで配線します。

2 各コードの配線

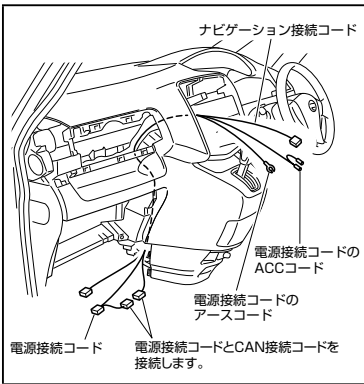


- ① 電源接続コード、ナビゲーション接続コードをオーディオ取付スペースから助手席足元右側まで配線します。
- ② 電源接続コードのアースコードを車両の金属部分に接続します。


⚠ 注意 必ずテスターで導通の確認をしてください。

- ③ 基本接続図を参照して、電源接続コードのACC 電源コードをオーディオ変換コネクタのACC 電源コードに接続します。
- ④ 基本接続図を参照して、ナビゲーション接続コードをカメラコードのリアカメラ接続端子に接続します。
- ⑤ 基本接続図を参照して、CAN 接続コードと電源接続コードを接続します。


3 電源ユニットの設置

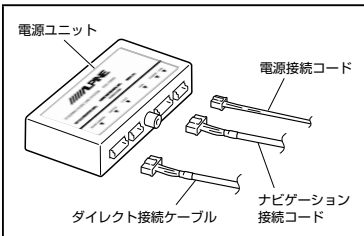

① 基本接続図を参照して、電源ユニットに電源接続コード、ナビゲーション接続コード、ダイレクト接続ケーブルを接続します。

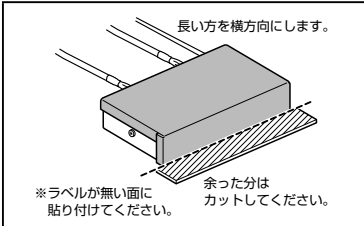


② 電源ユニットにクッションテープを貼ります。

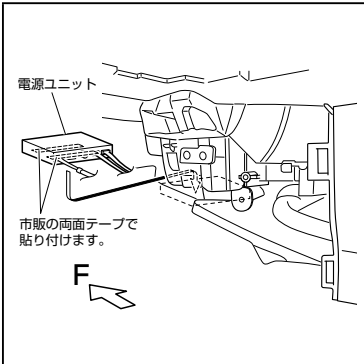

③ 電源ユニットのラベルがある方に両面テープを貼り、運転席下側に設置します。

※シリアルナンバーが見えるように両面テープを貼り付けてください。

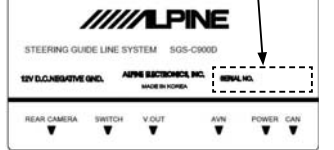

⚠ 注意 電源ユニットに接続される各コード類に無理な力がかからないように取り付けてください。
各ケーブルの根元から 90 度曲がるような急激な屈曲は避けてください。


4 車両部品の復元

取り外した車両部品を元通りに復元します。


⚠ 注意 バッテリーのマイナス端子を接続する際にステアリングが 0 時の位置に合っていることを必ずご確認ください。

4. 基本接続図 …… 接続するごとに に✓点をつけてください。

<EX008V/X008V/X007WVの場合>

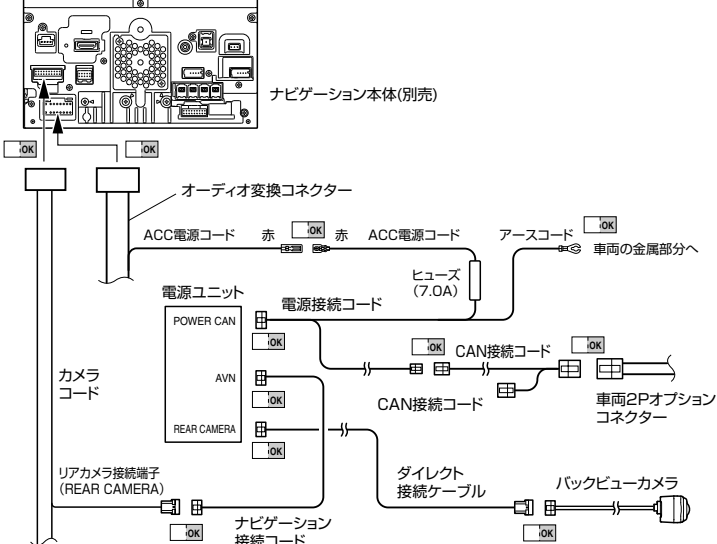

＜RCAカメラ入力機能付ナビゲーションの場合＞

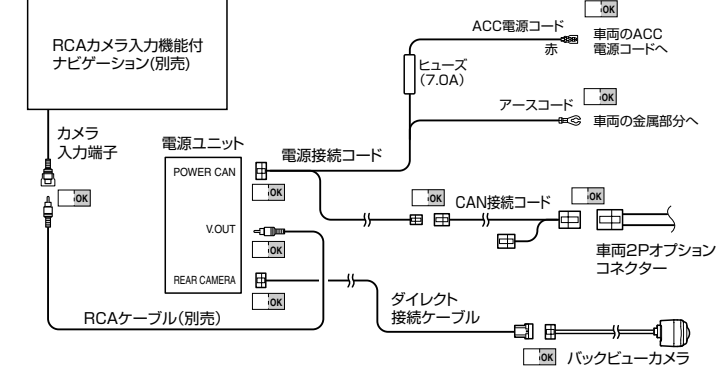

5. ナビゲーション側のカメラ設定を行う

本製品では、カメラ側でカメラガイド線表示を行う仕様となっておりますので、ナビゲーション側にカメラガイド線表示機能がある場合、ガイド線が重複して表示されます。

ナビゲーション側のカメラガイド線は表示しないように設定してご使用ください。

< EX008V/X008V/007WV の場合 >


1. **1. MENU** (メニュースイッチ) ▶ **車種専用チューニング** ▶ **車種選択**
 ▶ **リストから選択**
 2. **メーカーを選択** ▶ **決定** ▶ **車種を選択** ▶ **決定**
 3. **接続機器の設定** ▶ **決定**
 ・リアカメラ接続
 ・サイドカメラ接続
 ・サウーフーア
 ・リアビジョン[※]
 ※リアビジョン設定がある車種を選択し、リアビジョン1に対応したリアビジョンを指定している場合のみリアビジョン設定画面が表示されます。
 4. **内容を確認** ▶ **決定** ▶ **メッセージを確認** ▶ **閉じる**

＜その他ナビゲーションとの接続時＞

ナビゲーション側の取扱説明書を参照してください。

その他

故障かな？と思ったら



カメラの映像が出ないなど正常に動作しなくなった場合は、操作にもとづいてもう一度操作しなおしてください。それでも正常に動作しないときは、下表を参照して処理を行ってください。

故障かな？（症状）	お答えします。（原因）
カメラの映像が出ない。（カメラ以外の映像は正常）	
イグニッションキーをON以外の位置にしている。	⇒ イグニッションキーをONの位置にしてください。
正しく接続されていない。	⇒ 本取説の図書を参照して正しく接続されているか確認する。
本機が接続されている製品のケーブルが接続されていない。	⇒ 本機が接続されている製品の取説の図書を参照してケーブルを接続してください。
カメラの映像が正常でない。（カメラ以外の映像は正常）	
ディスプレイの画面が暗くちがう。	⇒ 指定光沢と指定色で印刷された場所を映した場合、ディスプレイの画面が暗くちがうことがあります。また指定色と実際の色とカメラ本体が写す色の相違があるとき。
かのようなとき画面が見えにくくなりますが、カメラの特定で映像は正常に表示されます。	⇒ 暗いところを映したとき、部分的に明るい色を映したとき、カメラ本体が写す色の相違があるとき。
画面が見えにくい。	⇒ 暗いところを映したとき、部分的に明るい色を映したとき、カメラ本体が写す色の相違があるとき。画面の明るさを調整して映像を確認してください。
カメラの映像がゆれる。	⇒ 取り付け台が揺れていないか、角度調整メカが壊れているか。
カメラの映像が不鮮明。	⇒ カメラのレンズが行っている場合は濡らか布に水を含ませ軽くレンズを拭いてください。
他	
ラジオにノイズが入る。	⇒ ショルター・ガバナー回路にラジオノイズが侵入すること、他のケーブル、ビデオ機器ケーブル、ラジオのアンテナケーブルと隣り合っていること。
スピーキングがうまくいかず状態がガイドラインで曲がって表示される。	⇒ スピーキングの位置の他に曲がって表示する原因はアンテナのケーブルノイズを一度取り除くことと再確認してください。

他

ラジオにノイズが入る。

ステアリングがまっすぐな状態でガイドラインが曲がって表示される

⇒

ステアリングの0時の位置に合わせて車両のバッテリーのマイナス端子を一度取り外してから再接続してください。