

取付説明書



アルパイン

8インチSDナビゲーション取付キット

■ステアリングスイッチ装着車

車 種	年 式	型 式
ヴォクシー 特別仕様車 ZS"煌Z"	H25/5 ~現在	ZRR70W・75W ZRR70G・75G
ヴォクシー (マイナーチェンジ後)	H22/4 ~現在	

■ステアリングスイッチ無し車

車 種	年 式	型 式
ヴォクシー	H19/6 ~現在	ZRR70W・75W ZRR70G・75G

当製品の適合情報は2013年5月現在のものです。商品の仕様変更および、車両の仕様変更により予告無く変更になる場合があります。
最新の適合情報は弊社最新カタログ及びホームページ (<http://www.alpine.co.jp/>) にてご確認ください。






ここでの説明は、車両部品の取り外し、キットの取付・配線位置の説明に限らせていただきます。
各製品の取り扱いは、製品付属の取扱説明書をご確認ください。
取り付けの際は、製品付属の取付説明書に記載されている注意事項を必ずお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。

※取り付け作業の前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1

構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

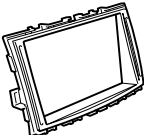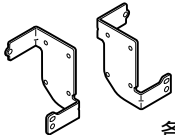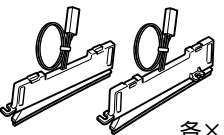専用パネル	オーディオ変換コネクター	取付ブラケット (L・R)	ステアリングリモートケーブル ステアリングスイッチ装着車のみ使用	LEDユニット (L・R)
 ×1	 ×1	 各×1	 ×1	 各×1
LEDディマーユニット	バインドタッピングねじ (M4×8)	取付説明書一式		
 ×1	 ×4	 ×1		


2

必要工具


プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、マスキングテープ、プライヤー

3

取付概要

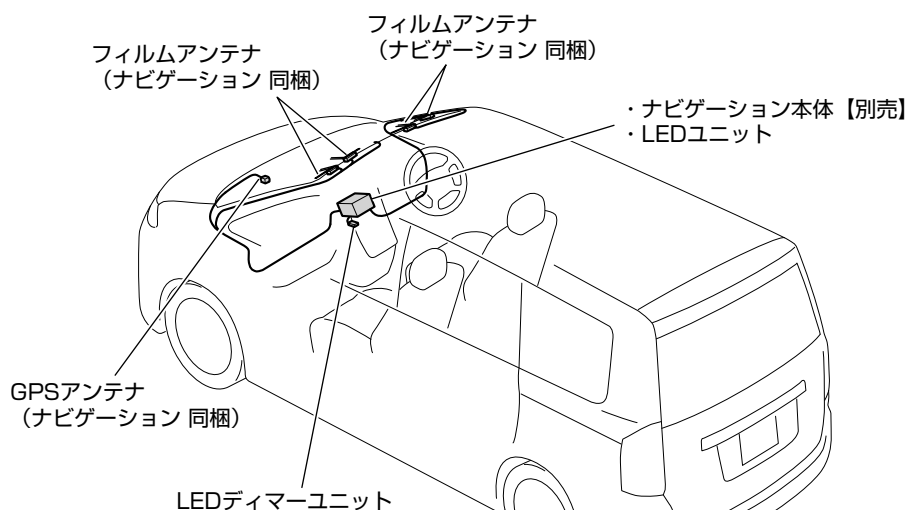


■基本接続図

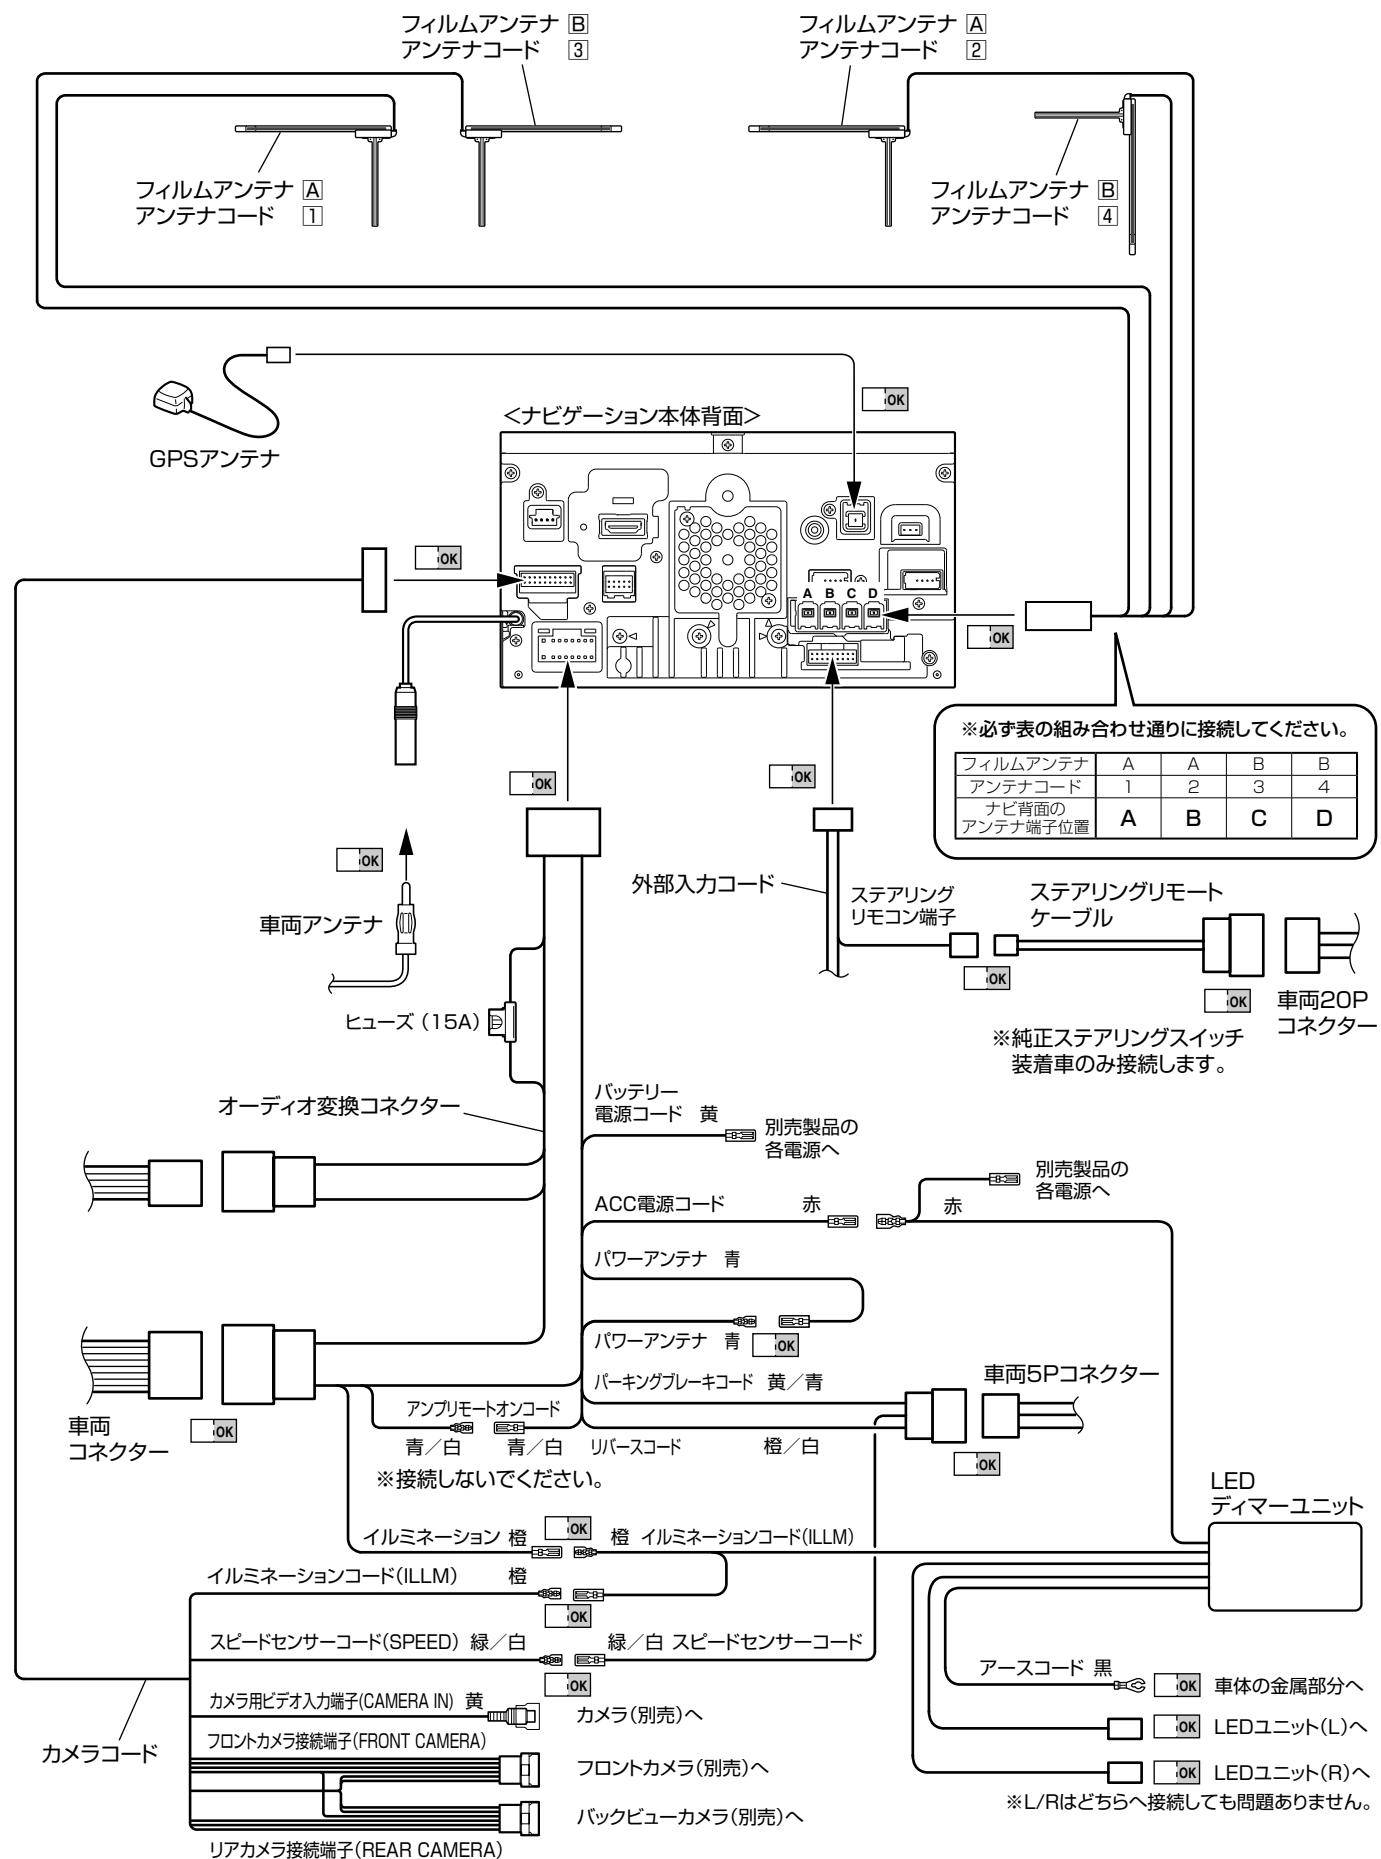(誤接続を防ぐために、接続するごとに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)

※配線の仕様は予告なく変更することがあります。

1. 車両部品の取り外し

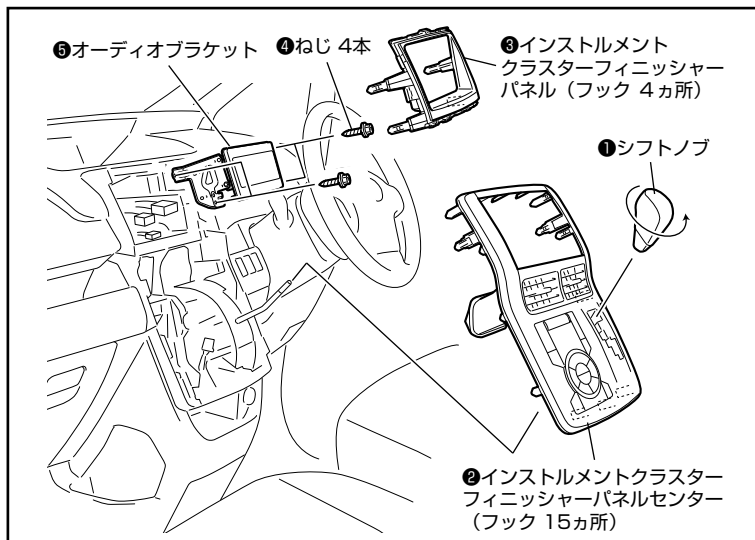

■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。




注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ねじの紛失にご注意ください。



Memo

- 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

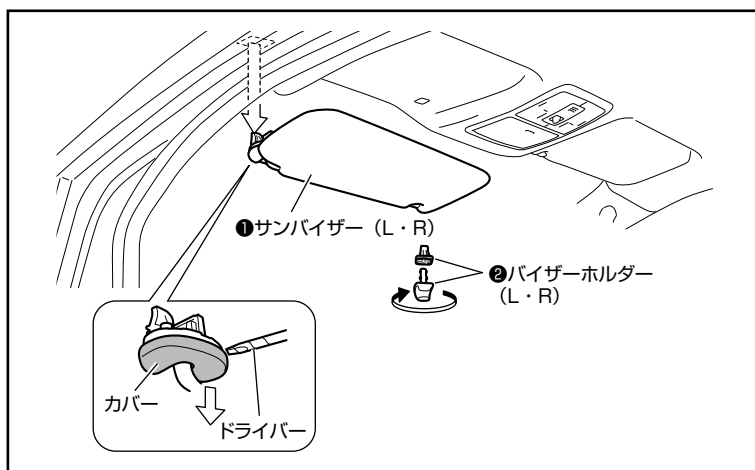


■ルーフ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



Memo

- バイザーホルダーの取り外しは、ホルダー先端部分を回して引き抜きます。
- サンバイザー、バイザーホルダーは左右とも取り外してください。

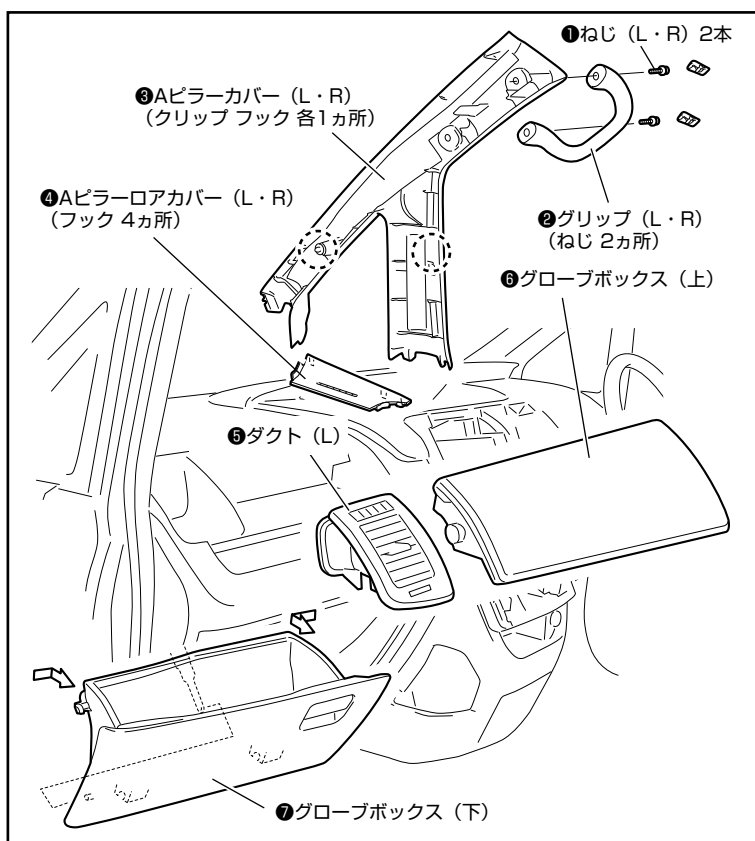

■グローブボックス、ピラー周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。



注意

- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。




Memo

- 各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。

2. GPSアンテナの取り付け

⚠ 注意 取付方法の詳細については、ナビゲーションユニットの取付説明書もあわせて参照してください。

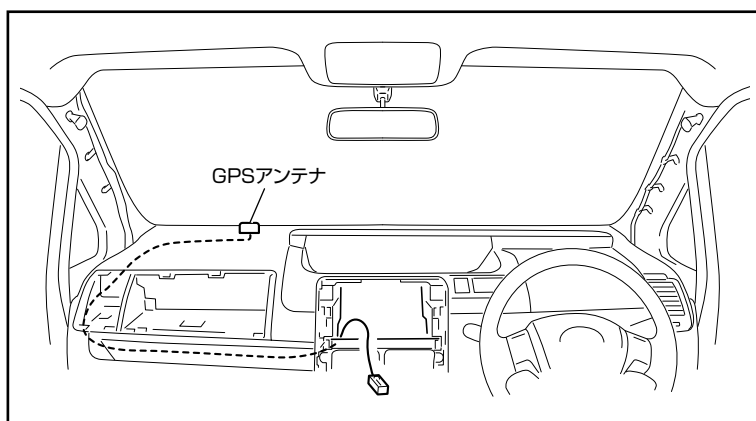


■取付概要・配線位置

1. 左図の位置に配線し、GPSアンテナを取り付けます。



同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。

3. フィルムアンテナの取り付け

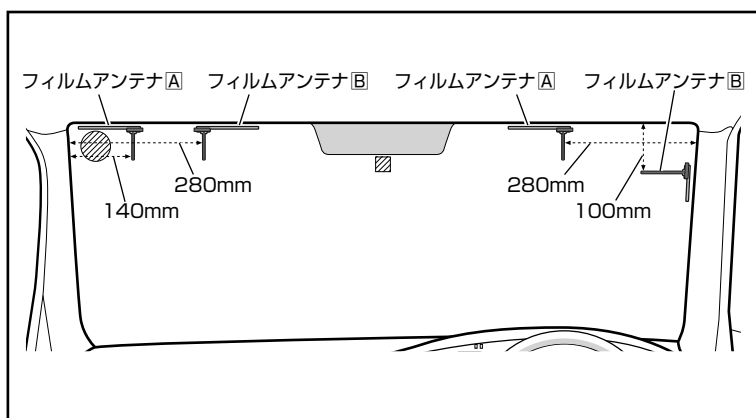

■フィルムアンテナの取り付け

1. フィルムアンテナをフロントウィンドウの室内側に貼り付けます。



- クリーナーを使用して貼付面の汚れ、油分、ゴミなどを完全に取り除いてから貼り付けてください。
- 図の斜線部分の定期点検ステッカー・検査標章部にはフィルムを貼り付けしないでください。
- フィルムアンテナは、必ず指定の場所に貼り付けてください。

2. 接続図を参照して各アンテナコードの給電端子を取り付けます。



地デジ受信性能をより向上させるために、必ず左記のアンテナ/コードの組み合わせで取り付けてください。


3. アンテナコードを左図の位置に通してオーディオ取付部まで配線します。




カーテンエアバックに干渉しないように配線してください。



- 同じ位置に配線するユニットをすべて取り付けてから、配線を固定してください。
- アンテナの配線余長を束ねる場合は、ナビゲーション裏を避けて束ねてください。

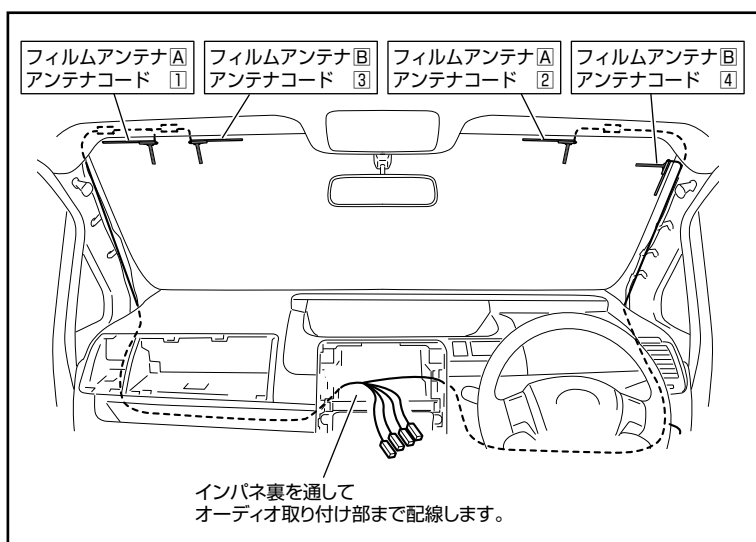

4. 各コードの接続

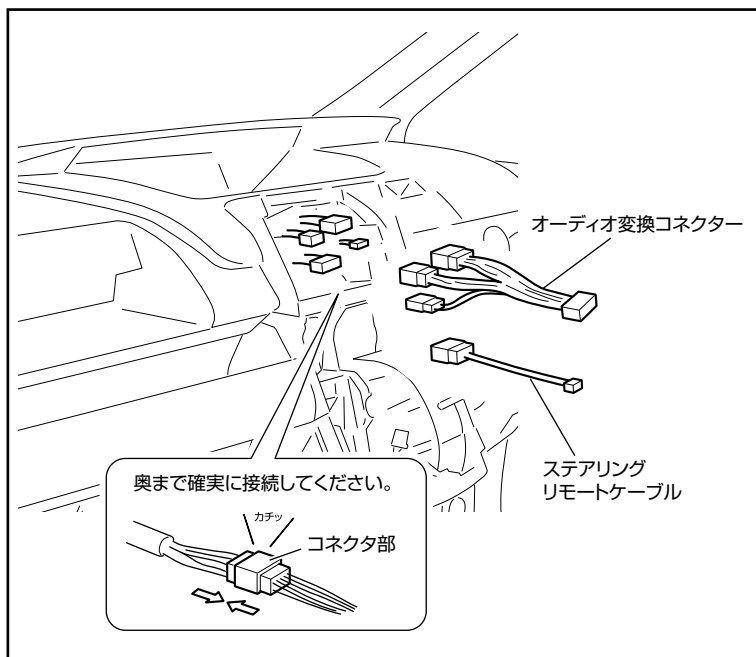

■オーディオ変換コネクターの接続

1. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの10P、6P、5Pの各コネクタに、オーディオ変換コネクタを接続します。




注意

アンプリモートは接続しないでください。
(ヴォクシー特別仕様車"煌、煌Ⅱ、煌Ⅲ"
の場合のみ接続します)

■ステアリングリモートケーブルの接続 (ステアリングスイッチ装着車のみ)

1. 接続図を参照し、オーディオ取付スペースの20Pコネクタにステアリングリモートケーブルを接続します。

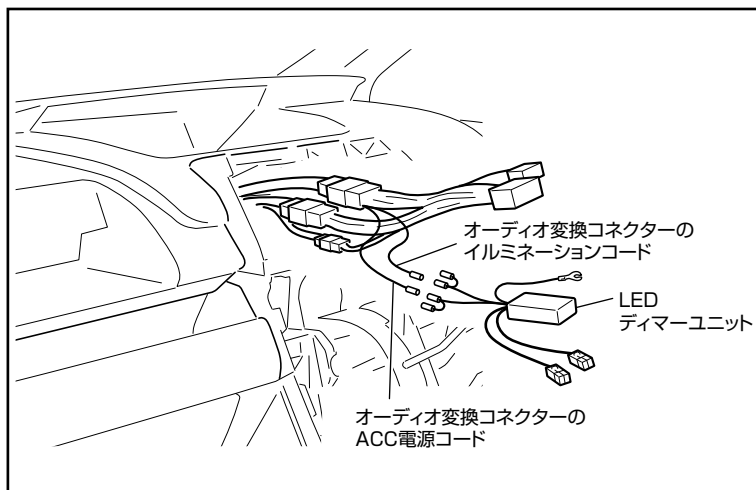

■LEDディマーユニットの接続

1. LEDディマーユニットのアース端子を車両の金属部分に接続します。




注意

必ずテスターで導通の確認をしてください。

2. 接続図を参照し、オーディオ変換コネクタのACC電源コードにLEDディマーユニットのACC電源コードを接続します。
3. 接続図を参照し、オーディオ変換コネクタのイルミネーションコードにLEDディマーユニットのイルミネーションコードを接続します。

5. ナビゲーション本体の取り付け

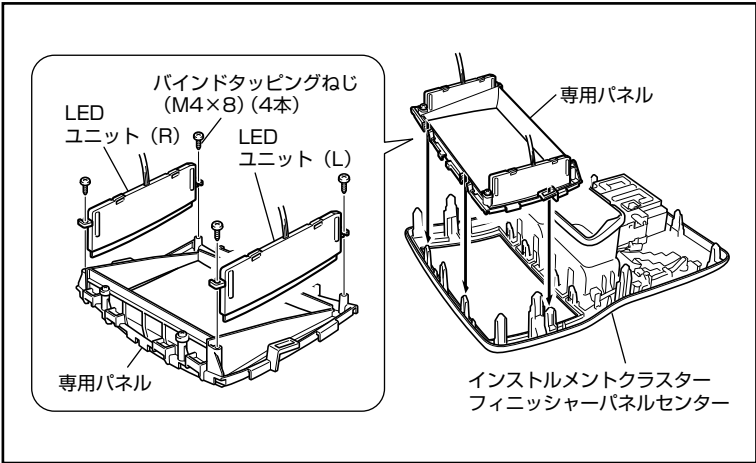


■専用パネルの取り付け

1. 専用パネルにLEDユニット（L・R）を取り付けます。

⚠ 注意


L/Rの識別シールを確認して取り付けてください。

2. インストルメントクラスターフィニッシャーパネル
センターに専用パネルを取り付けます。

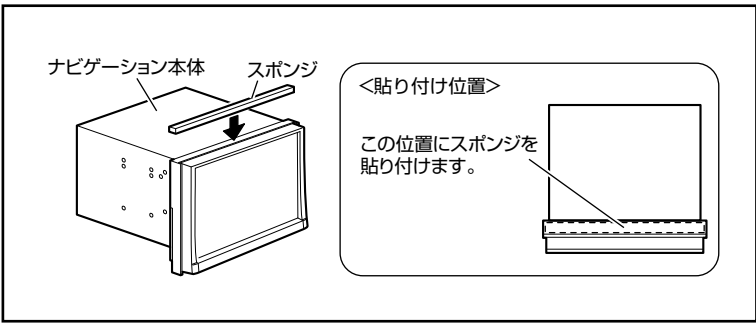

■ナビゲーション本体の取り付け

1. ナビゲーション本体の上部にスポンジを貼ります。

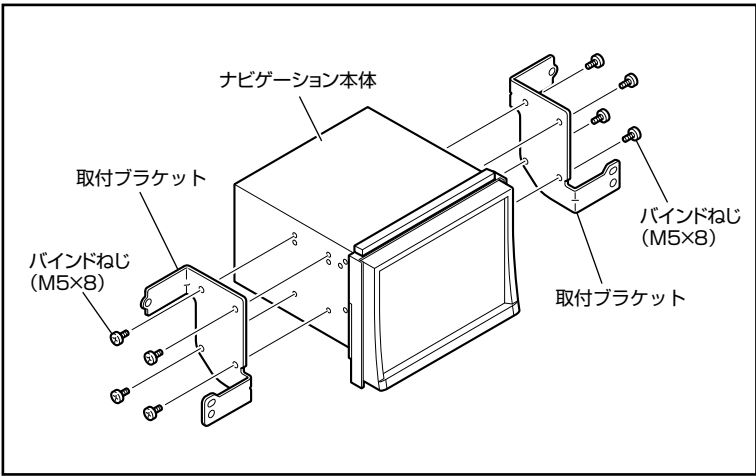

2. 取付ブラケットをナビゲーション本体に取り付けます。

＜使用する穴位置＞


取付ブラケット

※イラストは左側ですが、
右側も同様です。



Memo

ナビゲーション本体のねじ穴と取付ブラケットの穴が中心で合うように取り付けてください。

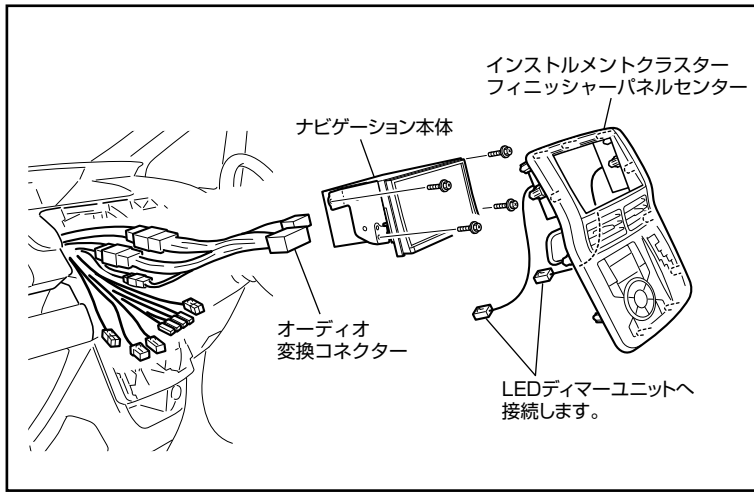

3. 接続図を参照して配線を接続します。

⚠ 注意

「バックグラウンドサーチ」機能対応ナビゲーションへ接続する場合には、ナビゲーションのアンテナ端子は必ず下記の組み合わせ通りに接続してください。

フィルムアンテナ	A	A	B	B
アンテナコード	1	2	3	4
ナビ背面のアンテナ端子位置	A	B	C	D

4. ナビゲーション本体をオーディオ取付スペースに取り付けます。

⚠ 注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。


5. インストルメントクラスターフィニッシャーパネルセンターを取り付けます。

Memo

本製品は、取付け時の誤差を解消するため、ブラケット固定位置を調整可能に設計されています。

取付け後、専用パネルとナビゲーション本体の位置が合っていない場合は、以下の手順で位置合わせを行ってください。

1. すき間の量を確認し、専用パネルを外します。
2. 取付ねじをゆるめてナビゲーション本体の位置を調整します。

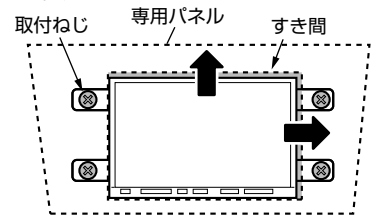

6. 動作確認/車両部品の復元

■動作確認

1. 電源が入ることを確認します。
2. 「[6] 接続確認/システム設定」を参照し、接続状況を確認します。

■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

⚠ 注意

ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

■接続確認を行います

取り付けが終わったら、配線が正しく接続されたか確認をしてください。

本体の電源を入れて、GPS アンテナ、電源コード、周辺機器の接続状況を画面表示で確認することができます。

また、本機の動きがおかしいときにも見てください。接続しているのに、「未接続」と表示されたらコード類を確認しましょう。

1 **メニュー** スイッチを押します。

設定・情報画面が表示されます。

2 **情報** にタッチします。



3 **車両情報** タブにタッチし、**車両情報** にタッチします。



車両情報画面が表示されます。



- 「リアカメラ」の接続状態は、HCE-C900D(-W)を接続した場合「未接続」と表示されますが、カメラ表示されていれば使用に問題はございません。HCE-C210RDを接続した場合のみ「接続」と表示されます。
- 車速パルスは、停車時など車速が入っていない時はOFFと表示されます。

■車種専用チューニングについて

車種専用受注生産モデルの場合はすでに車種専用チューニング済みです。(サウンド値、カメラガイド値など全て設定済みです)

ただし、組み合わせされるオプション製品 (バックビューカメラ・リアビジョン) によっては、手動にて一部設定を変更していただく必要がございます。

詳しくはナビゲーションの取扱説明書を参照してください。

■ディスプレイの角度調整を行います

ディスプレイ角度調整を設定するとヴォクシーのインダッシュパネルに最適な角度になります。

1 **開/閉** スイッチを2秒以上押します。

角度調整画面が表示されます。

2 角度調整画面で **DOWN** を2回押してください。

インダッシュパネルに対して、最適な角度になります。



※上記の角度調整の場合、タッチパネル操作時にガタつきが発生する場合がございます。

3 ディスプレイ角度調整 (設定内容) を保持します。

メニューから **設定・編集** → **各種設定** → **その他** → **モニター自動CLOSE** にタッチします。



4 **しない** にタッチします。

